
GOマウントAキット（デュアルヒッチ仕様）組付要領書

適用トラクタ：GO26～34、GO260～340，GO261～341

適用ロータリ：RB143S～RB193S，RB142C～RB192C
RB145S～RB195S

（１）取付全体図

キット型式：KGO-WH

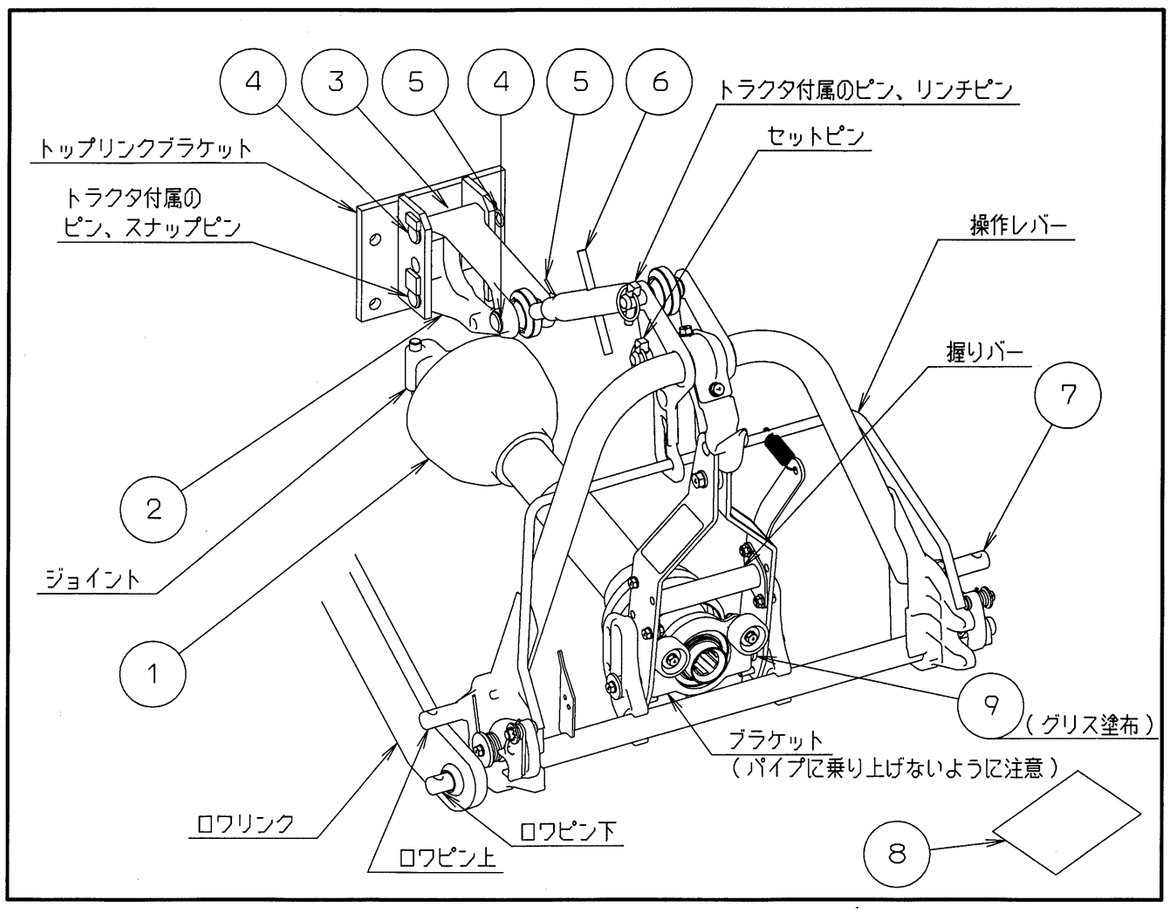


（２）梱包部品表


NO	部品名称	部　品　番　号	個数	備　　考
1	ヨークアッシイ	――――――	1	ブラケット組み込み品
2	トップリンクサポート	1206 4004 001	1	デュアルヒッチ専用
3	クッションラバー	1248 2078 000	1	
4	トップリンクピン	1030 3028 002 1	2	
5	スナップピン	1963 3041 000 1	2	
6	トップリンク	1206 4005 001 1	1	トップリンク長　L＝370mm
7	デュアルヒッチアッシイ	――――――	1	
8	組付要領書	1206 4041 003	1	
9	ナイロンカラー	1206 4052 000	2	

（３）キット部品の組み付け


◇リフトロッドとロワリンクのセット位置は下図の位置にセットしてください。

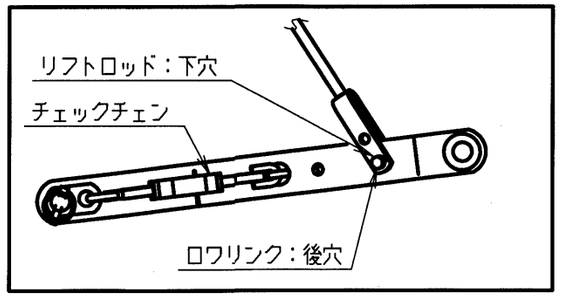

◇トップリンクの長さを確認します。

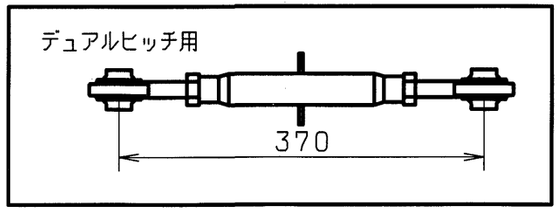

◇トップリンクサポート② の凸部にクッションラバー③をはめ込み、トラクタのトップリンクブラケットにトップリンクピン④とスナップピン⑤で付けます（一対はトラクタ付属のものを使用します）

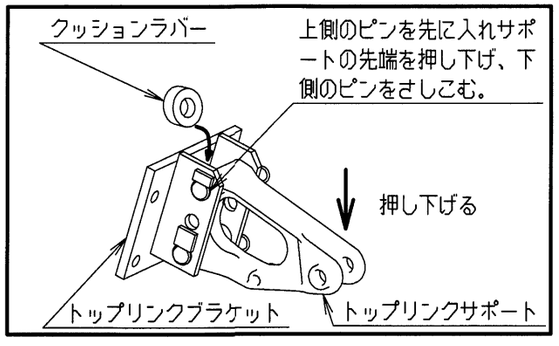

◇デュアルヒッチアッシイ⑦ のロワピン下をロワリンクに取付けます。
トップリンク⑥をトラクタ側はトップリンクピン④とスナップピン⑤で、ヒッチ側はトラクタ付属のピンとリンチピンで取付けます。


◇ヨークアッシイ① のブラケットをヒッチ中央のピンに乗せジョイントをトラクタのＰＴＯ軸に取付けますブラケットのスプライン穴が約水平になるようにセットしてください。正しくセットしないとドッキングができなくなります。

◇チェックチェンでヒッチの中心合わせをします。

（４）デュアルヒッチのセット方法


1．日農工”B型仕様”にセットする場合

ロワリンクーーー下側のロワピンに取付
セットピンーーー上穴にセット

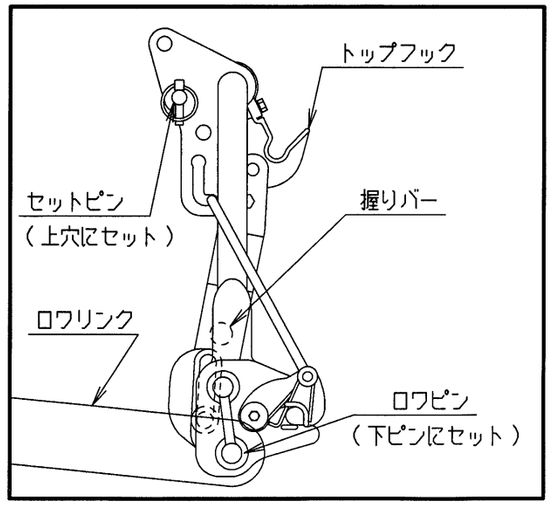

2．日農工”Ｏ．１型仕様”にセットする場合

ロワリンクーーー上側のロワピンに取付
セットピンーーー下穴にセット

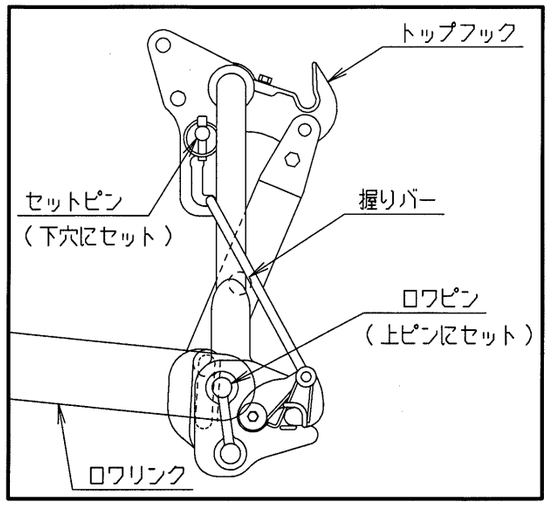

Ｏ．１型で使用する場合は作業機の入力軸にアダプター（別売品）を取付ける必要があります。

