BET-PS8U　内側ノーパンク補助車輪　組付要領書

1.概要

田植機内側補助車輪を組付けます。
本要領書は、機体左部の組付け要領を記載します。
右部の組付けについては、左部の要領を参照下さい。（左右対称です。）

2. 梱包部品一覧

No	部品名称	数量	備考
1	内側補助車輪	2	
2	QRコードラベル	1	




①



②

3.機体の準備


田植機を平坦な場所に駐車して駐車ブレーキを掛け、前輪に輪止めを掛けます。
リアアクスルのセンターケース中央をジャッキアップし、後輪を浮かせます。

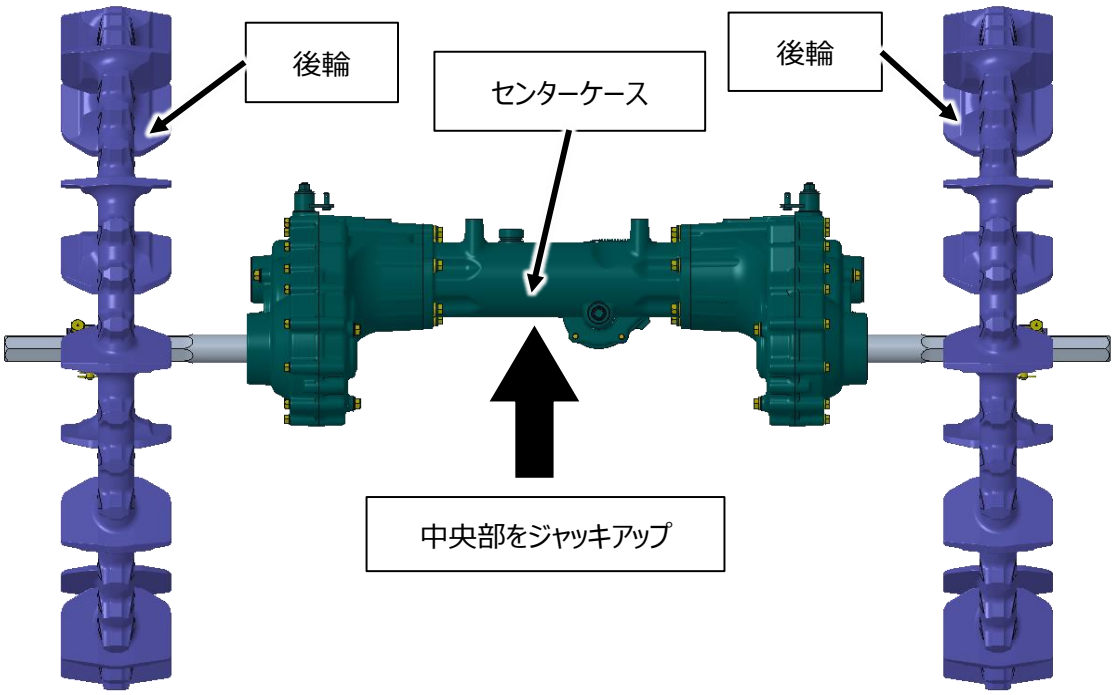

4.車輪の組付け

4-1. 後輪を外します。


ナットおよびボルトをゆるめ、スナップピンとクレビスピンを外します。

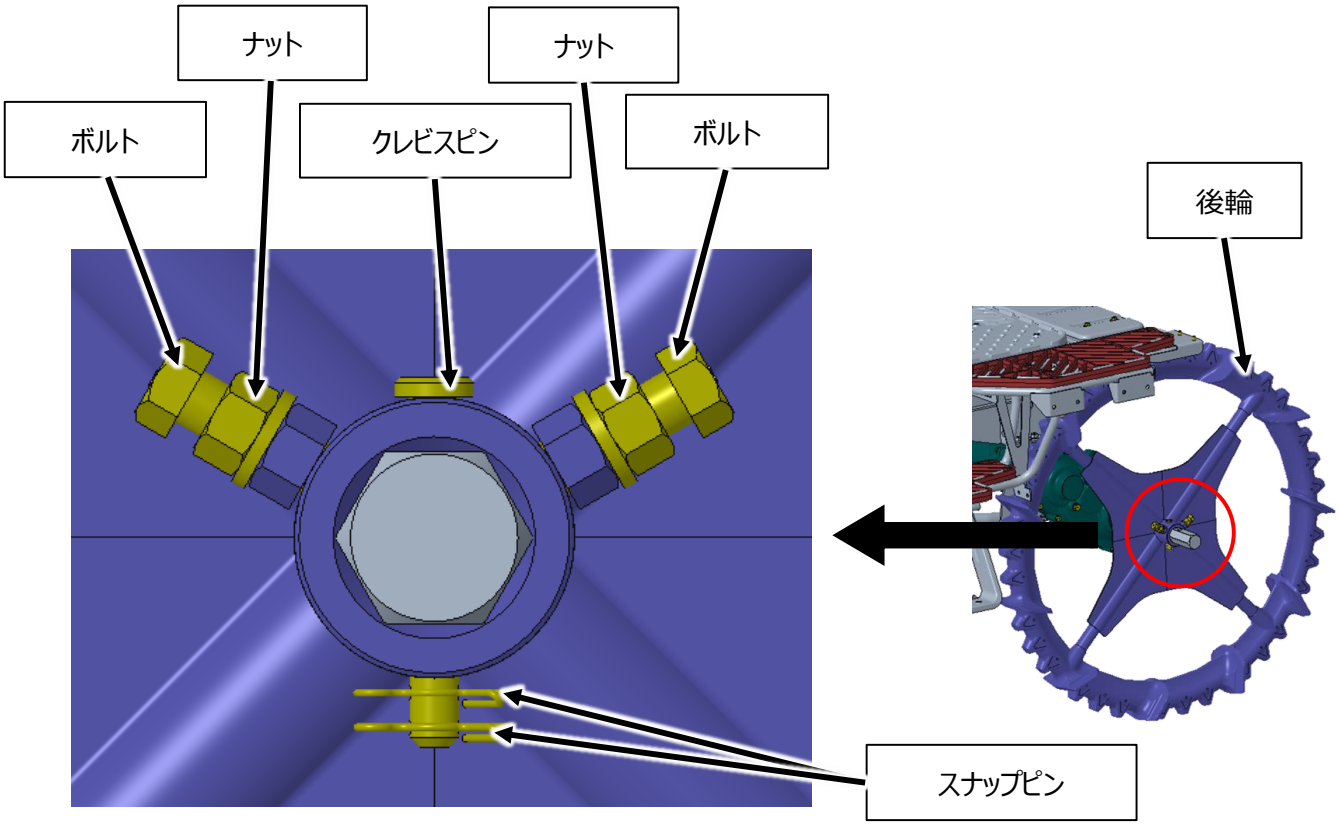


4-2. 補助車輪を組付けます

補助車輪のボスを車軸の根元まで押し込んで組付けます。


下図のように、ボスに対しゴムを機体の内側にセットしてください。

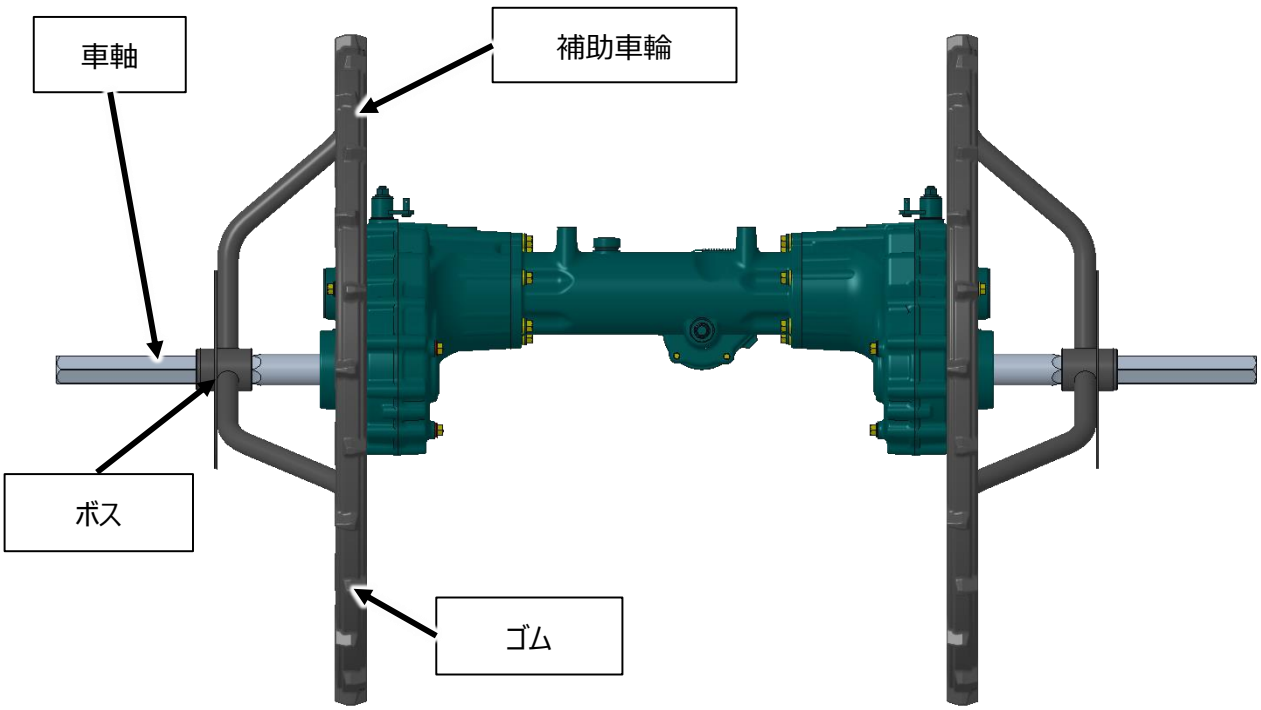

4-3. 後輪を組付けます。
クレビスピンとスナップピン2個で組付けます。

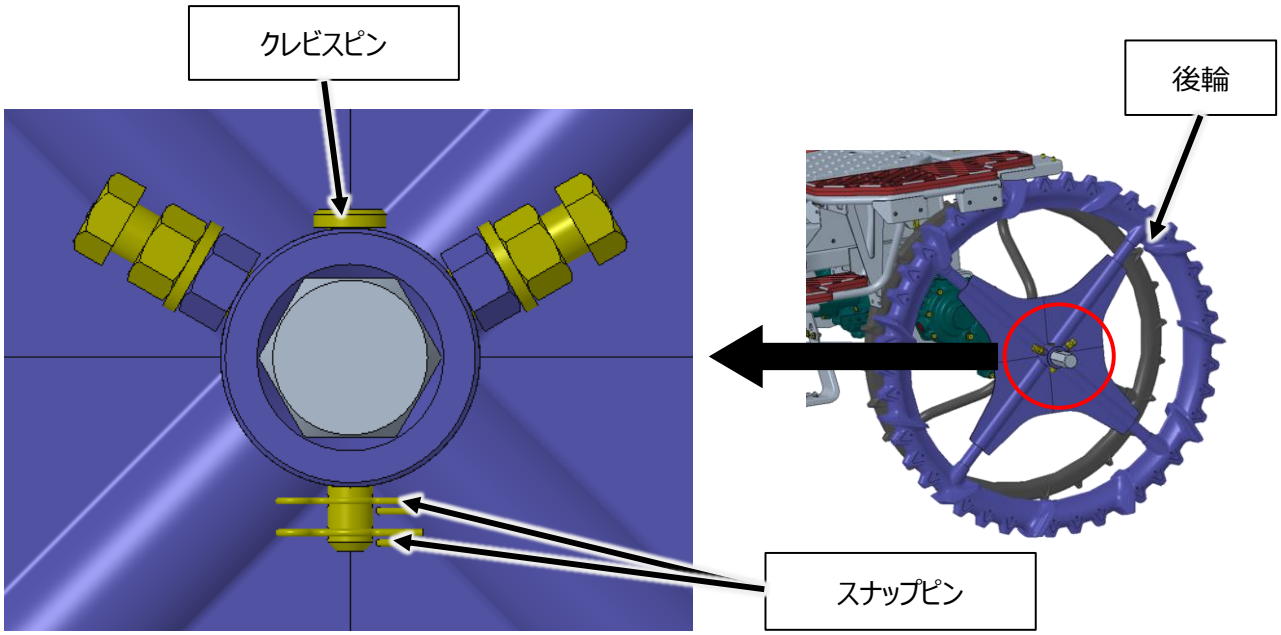

4-4. 後輪を固定します
ボルトおよびナットを図の順番で締め付けてください。
締付トルクはボルト・ナットともに44～55N・mで締め付けてください。
必ず後輪が浮いた状態で行ってください。

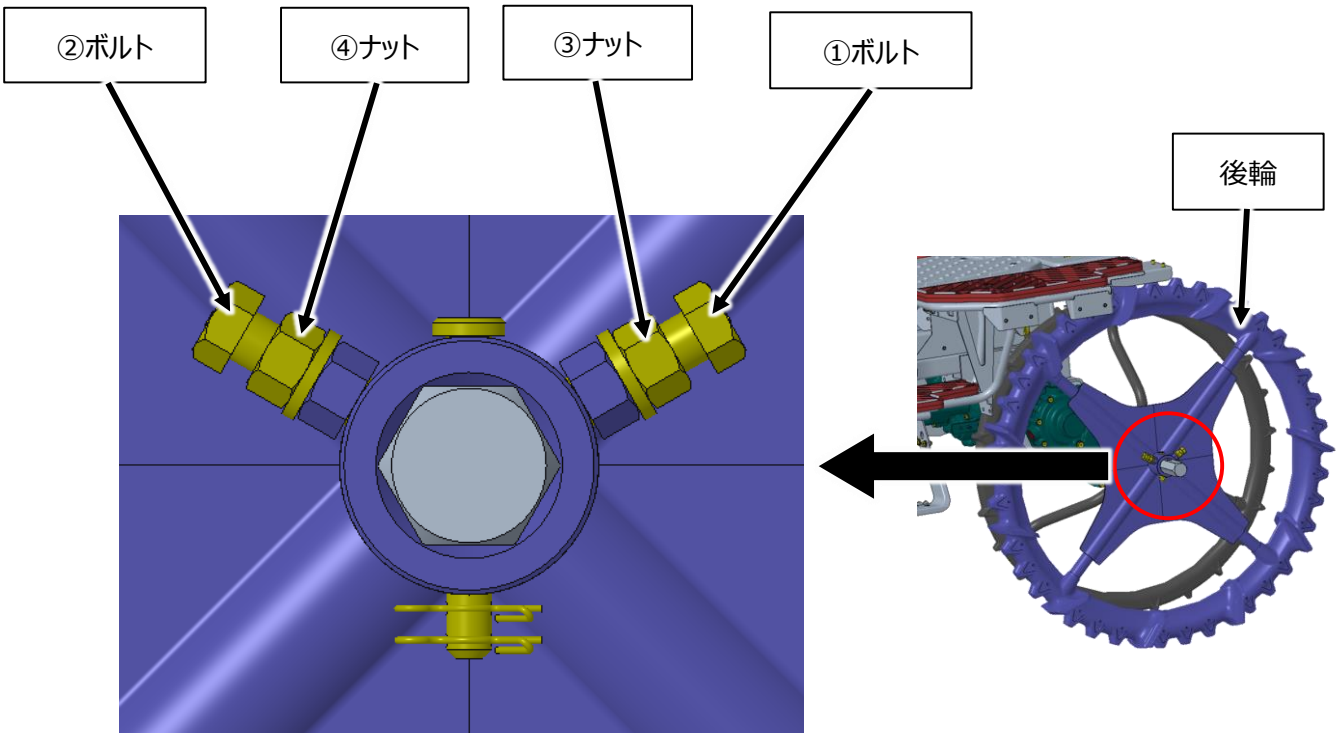

5.QRコードラベル貼付

QRコードラベルはいつでも読み込める位置に貼り付けてください。
推奨位置は座席後ろのメンテナンス用QRコードラベル（左図斜線部）の左右のスペース(左図破線枠内)になります。
以上で組付け作業は完了です。

