

BET-PS6S 外側ノーパンク補助車輪 組付要領書

1. 梱包部品一覧


No	部品名称	数量	備考
1	BOSS	2	
2	REAR WHEEL L	1	
3	REAR WHEEL R	1	
4	PIN	4	
5	PIN SNAP	8	
6	WASHER	4	M12用
7	NUT	4	M12
8	BOLT	4	M12×40
9	QRコードラベル	1	




<1>

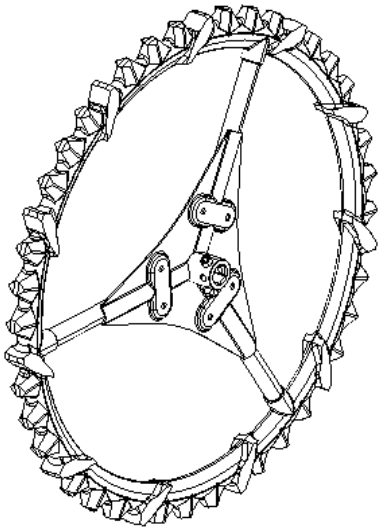

<2>

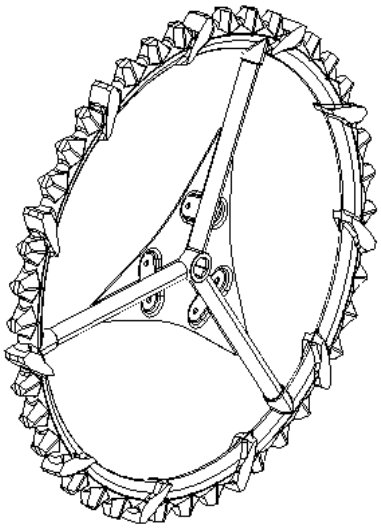

<3>



<4>




<5>



<6>



<7>



<8>




<9>

2.機体の準備


田植機を平坦な場所に駐車して駐車ブレーキを掛け、車輪に輪止めを掛けます。


3.補助車輪の組付け

3-1. 後車軸にBOSS<1>を取り付け、PIN<4>(1個)とPIN SNAP<5>(2個)で固定します。

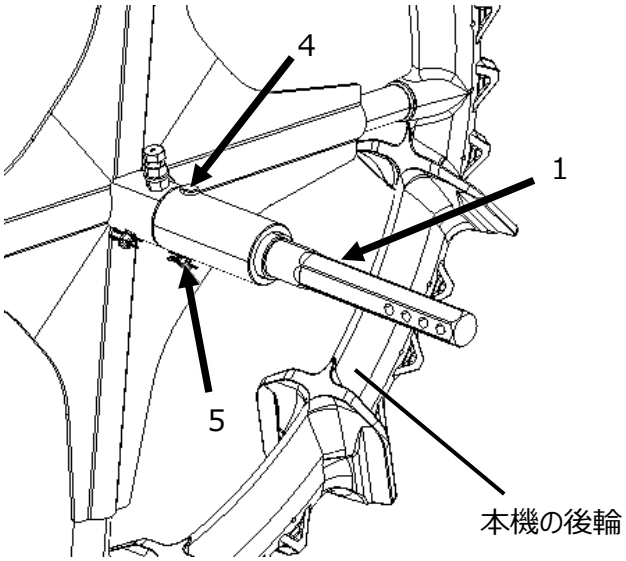


2-2. 補助車輪の回転方向に注意し、BOSS<1>にREAR WHEEL<2><3>を取り付けます。
補助車輪の固定位置は、**<u>株間30cm仕様は外側から3番目、株間33cm仕様は外側から2番目</u>**の穴にPIN<4>(1個)を挿入し、PIN SNAP<5>(2個)で固定します。

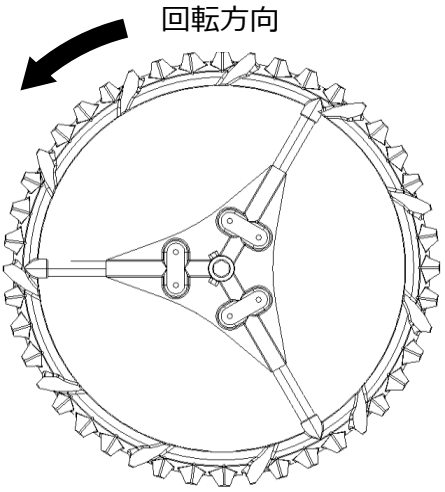

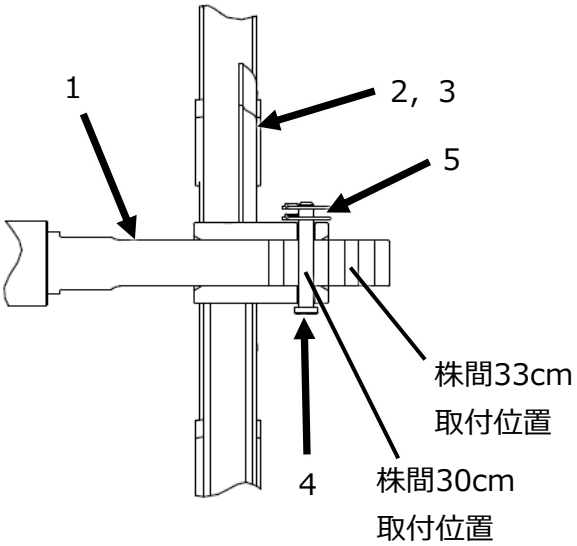

2-3. REAR WHEEL<2><3>にWASHER<6>(2個)，NUT<7>(2個)，BOLT<8>(2個)を取り付けます。

ポイント <7><8>締付トルク：44～55N･m

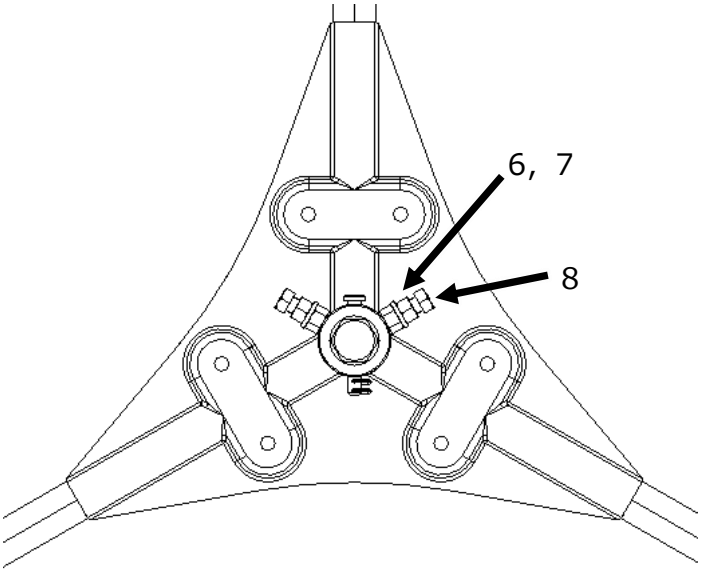

3.QRコードラベルの貼付

QRコードラベル<9>を、機体の読み込みやすい位置に貼り付けます。

推奨位置は、座席シート背面に貼付してあるメンテナンス用QRコード左右の空いたスペースです。

