
延長レベラキット　組付要領

適用機種　GOロータリ　RB143S~193S，RB145S~195S

梱包部品表

No	部品番号	部品名称	個数
1	1270 2034 002	レベラ　LH	1
2	1270 2035 002	レベラ　RH	1
3	1170 7613 113	スプリング	2
4	0521 0110 000	スナップピン	2
5	1205 1756 000	プレート　LH	1
6	1205 1757 000	プレート　RH	1
7	A222 0108 016	サラコネジ	4
8	A301 0108 002	ナット	4
9	A360 0100 802	S　ワッシャ	4
10	1248 5164 000	ボルト	4
11	1005 2205 000	ワッシャ	4

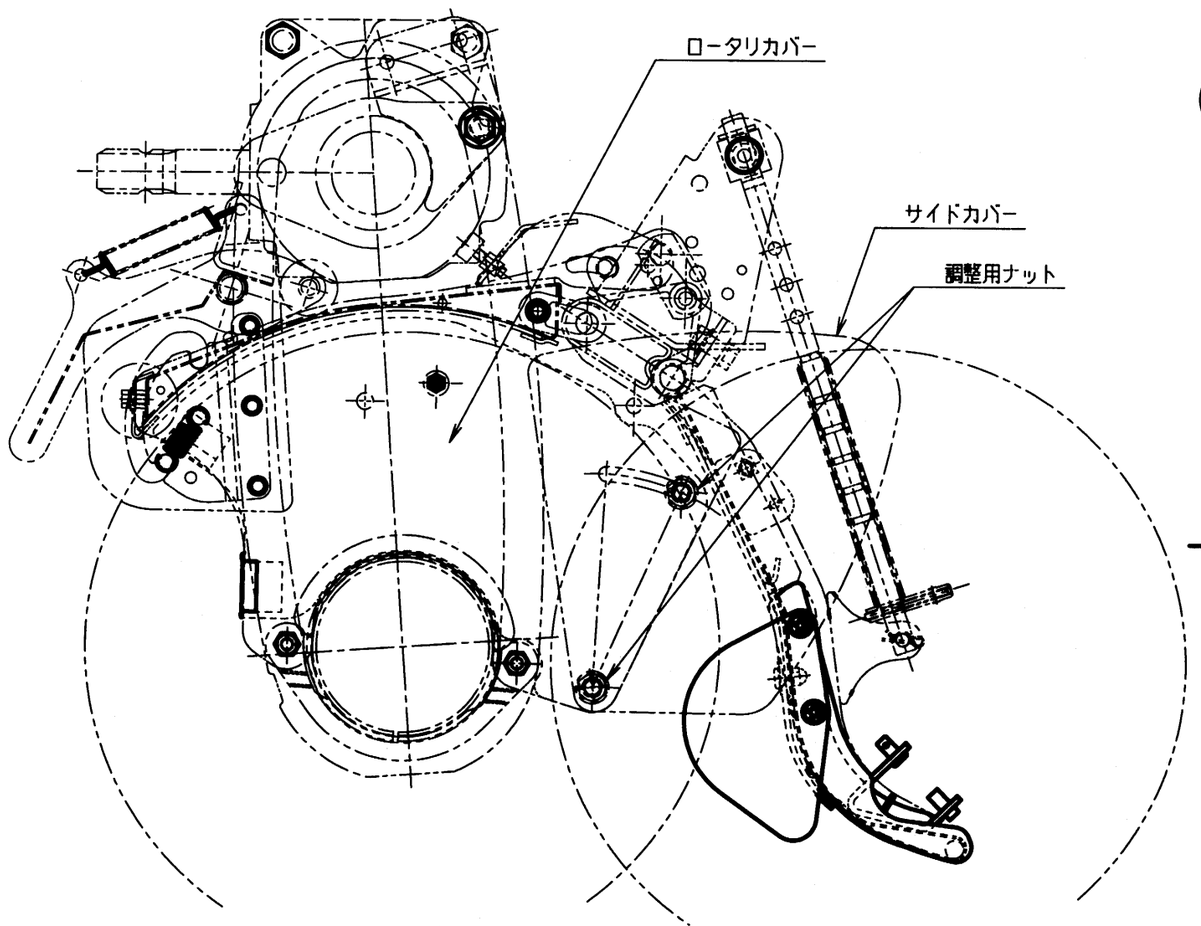

レベラーの取付方

1．レベラー ①② にスプリング ③ を引っ掛け，スプリングのもう一方をカバーに引っ掛けます。

2．レベラー ①② の穴部をカバーのピン部に差し込み，スナップピン ④ で抜け止めします。

❗ レベラーを開閉する時は手をはさまれない様、注意して下さい。

プレートの使い方

土をロータリカバーから外に出したくない時に使います。

プレートの取付方

カバーにプレート ⑤⑥ をサラコネジ ⑦，ナット ⑧，S　ワッシャ ⑨ で取付けます。

（サラコネジがプレートから出ない様に取付けます）

カバーを上下させ、スムースに動くことを確認します。サイドカバーとの隙間が少ないようであれば調整用ナットを外しボルト ⑩ に交換します。その後ロータリカバーとサイドカバーの間にワッシャ ⑪ を入れて隙間を調整します。

