バックカメラキット組付要領書１


バックカメラキット部品一覧

NO	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3686 3971 000	CAMERA SET F	1	バックカメラ、バックカメラ接続コード
1-1	3686 3972 100	CAMERA F	1	バックカメラ（単品手配不可）
1-2	3686 3973 000	LEADWIRE F ASSY	1	バックカメラ接続コード（単品手配不可）
3	3686 3993 000	BRACKET	1	カメラ取付用ブラケット
4	H242 0103 012	SCREW	2	バックカメラ固定用
5	F300 0104 000	NUT	2	バックカメラ固定用
6	H104 0105 012	BOLT	2	カメラ取付ブラケット固定用
7	F300 0105 000	NUT	2	カメラ取付ブラケット固定用
8	0051 1070 070	BAND WIRE	1	カメラコード固定用
9	3742 3983 000	TUBE	1	カメラコード用
10	3742 3980 901 02	INSTRUCTION MANUAL	1	組付要領書

1.カメラ取付

1.1 1-1CAMERA F取付


(1) 1-1CAMERA Fを③BRACKETに④SCREW,⑤NUTで2ヶ所取り付けてください。
取り付けの際、以下の点に注意してください。
・1-1CAMERA Fが③BRACKETに対し、図示の通りになるよう取り付けてください。（目視で可）
・カメララベル面が上を向くように取り付けてください。
・④SCREWは図示の位置にて取り付けを行ってください。

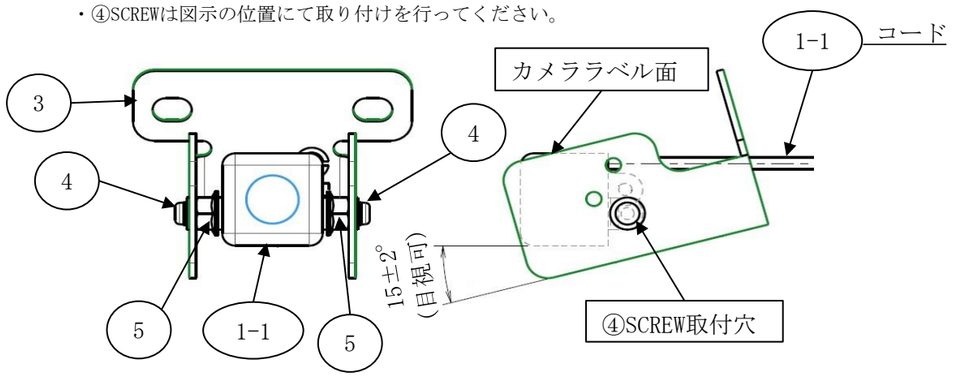

1-1CAMERA F 取付詳細

1.2 ⑨TUBE取付

(1) 1-1CAMERA Fコードに⑨TUBEを取り付けてください。
(2) ⑨TUBE両端をビニールテープで固定してください。
(3) ⑨TUBEに5ヶ所マーキングをしてください。（下図参照）
マーキングは黄テーピング、ペインティング等で行ってください。

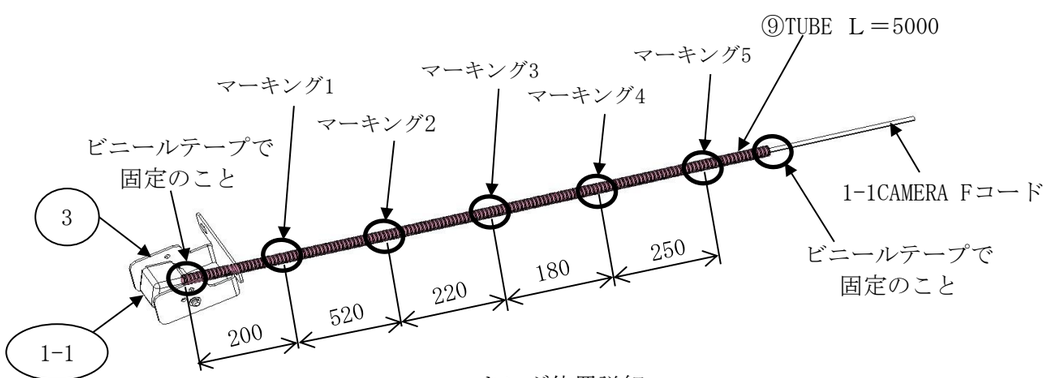


マーキング位置詳細

2.1 1-1CAMERA Fコード配索

2.1 カッタカバー周辺部


(1) カッタを開き、③BRACKETをカッタカバーに⑥BOLT,⑦NUTで2ヶ所取り付けてください。
(2) カッタカバー周辺の配索はリードワイヤFに沿って配索を行ってください。
(3) 図示のように⑨TUBEマーキング位置で1-1CAMERA Fコードを固定してください。
（マーキング位置3,4,5に関しては、タンクを開いてから作業を行ってください。）
(4) ⑨TUBEマーキング位置固定後、以下の内容を確認してください。
・カッタ開閉時、A部1-1CAMERA Fコードが緩まないことを確認してください。
・カッタ開閉時、B部1-1CAMERA Fコードに突っ張りが無く、滑らかに可動していることを確認してください。

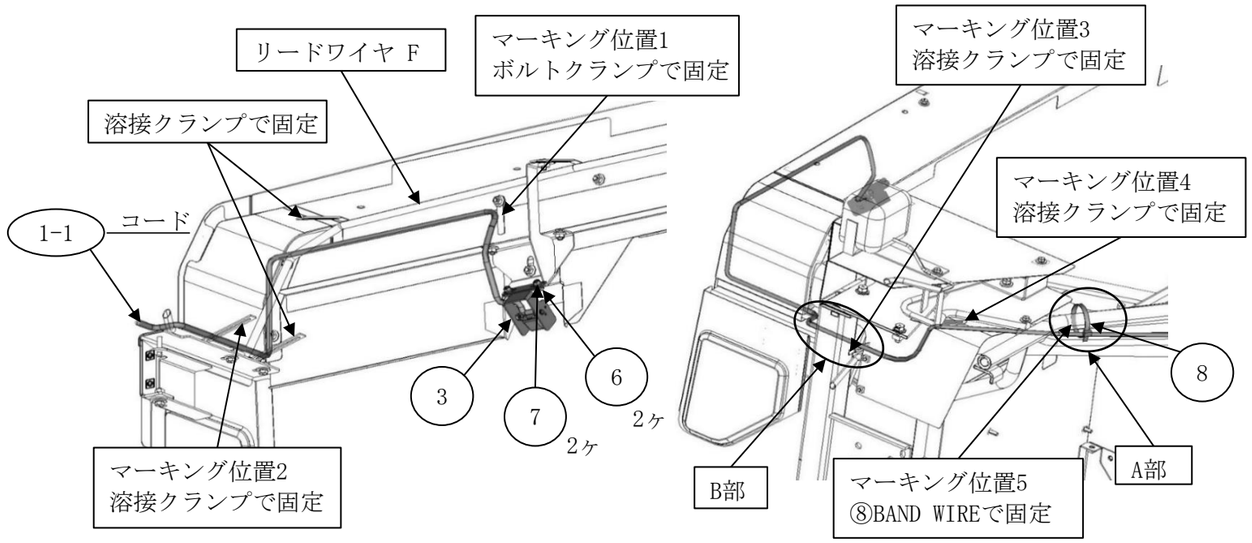

カッタカバー周辺

2.2 脱穀周辺部

(1) タンクを開き、ハーネスBに沿って配索を行ってください。
(2) 1-1CAMERA Fコードの余りはC部にボルトクランプで固定してください。

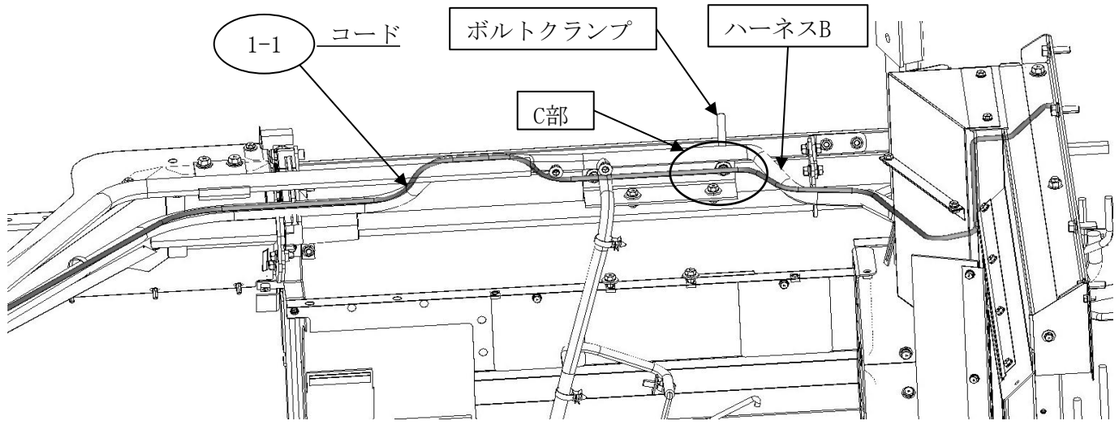


脱穀周辺

バックカメラキット組付要領書２


ルーフモニタ接続の場合　※液晶モニタ接続の場合は(3/3)ページに記載しています

3. 1-2LEADWIRE F ASSY 配索

(1) キャビン上部のルーフ、ホース配線保護カバーを外してください。
(2) 1-2LEADWIRE F ASSYをトリムに通し、キャビン配線に沿って配索を行ってください。
(3) 1-2LEADWIRE F ASSYをケーブルモニタ黄色端子と接続してください。

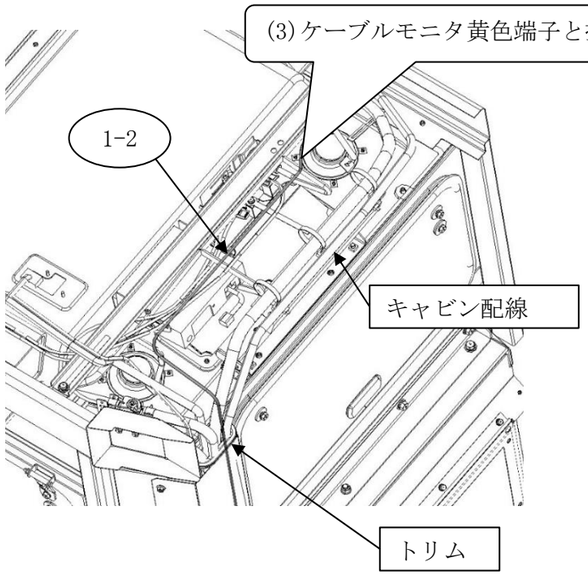


キャビン上部ルーフ内

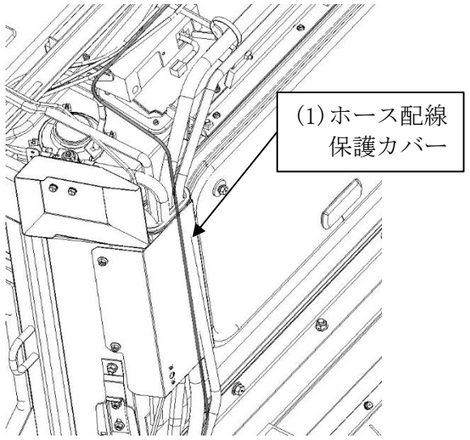


キャビン左後方部

(4) 1-2LEADWIRE F ASSYをキャビン配線に沿って配索してください。
　また、1-1CAMERA Fコードがオーガ受け右側を通るよう、ハーネスBに沿って配索を行ってください。
(5) 運転席左側後方プレートを外し、1-2LEADWIRE F ASSYにハーネスA、1-1CAMERA Fコードをそれぞれ接続してください。
(6) 取り外した部品を取り付けてください。

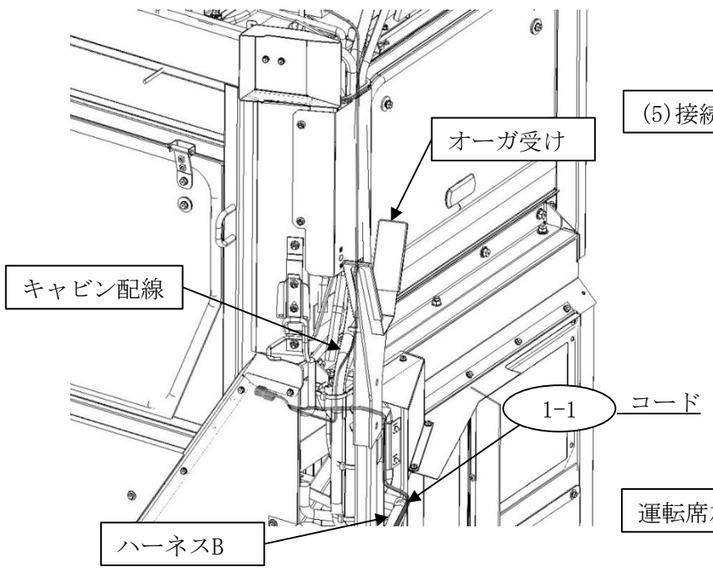

キャビン左後方部(オーガ受け部)

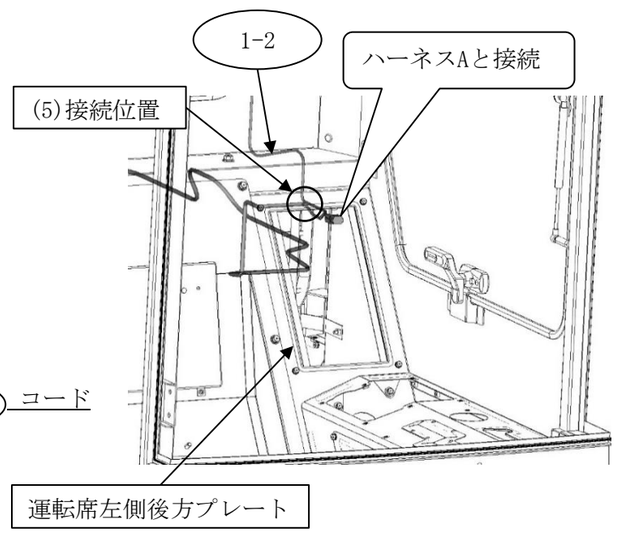

運転席左後方部

4. 動作確認要領

(1) キーを<ON>にしてください。
　その際、ルーフモニタに電源が入らない場合は電源ボタンを押してください。
(2) ルーフモニタの「AV」ボタンを押し、バックカメラの映像が表示されることを確認してください。
(3) バックカメラの映像が確認できましたら、その状態でキーを<OFF>にしてください。
(4) 再度キーを<ON>にしてバックカメラの映像が表示されることを確認してください。




ルーフモニタ画面

バックカメラキット組付要領書３

液晶モニタ接続の場合　※ルーフモニタ接続の場合は(2/3)ページに記載しています


3. 1-2LEADWIRE F ASSY 配索

(1) 1-1CAMERA Fコードがオーガ受け右側を通るよう、ハーネスBに沿って配索を行ってください。

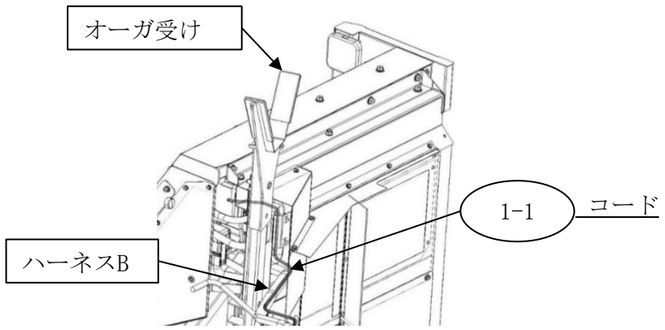


運転席左後方(オーガ受け部)

(2) 運転席左側後方プレート、運転席左側カバーを取り外してください。
(3) グロメットに切込みを入れ、1-2LEADWIRE F ASSYを運転席後方から運転席内に向けて通してください。
(4) 1-2LEADWIRE F ASSYにハーネスA、1-1CAMERA Fコードをそれぞれ接続してください。

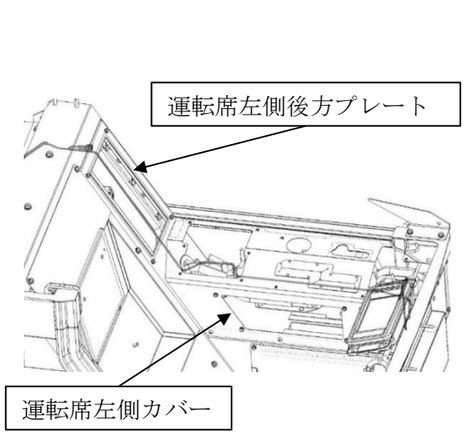


運転席左側

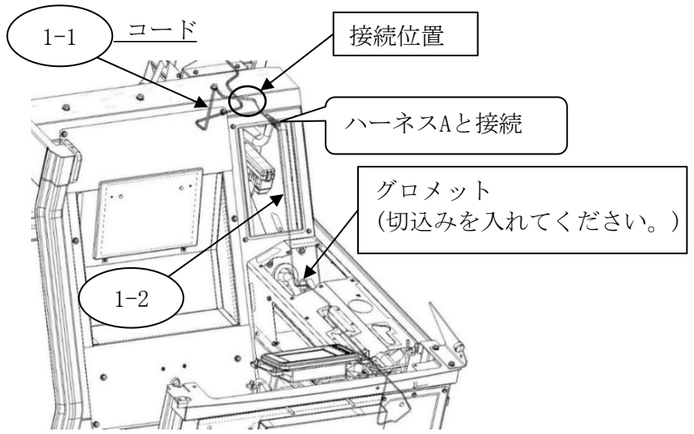

運転席左後方部

(5) 1-2LEADWIRE F ASSYはECU取付ブラケットの後面を通るように配索を行ってください。
(6) 液晶モニタ下のカバーを外し、液晶モニタ黄色端子と1-2LEADWIRE F ASSYを接続してください。
(7) 取り外した部品を元の位置に取り付けてください。

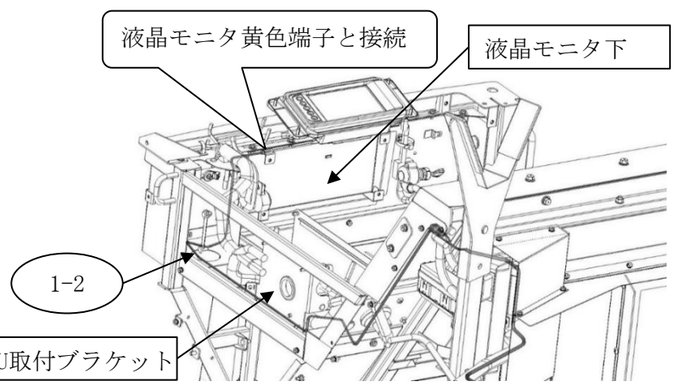

4. 動作確認要領

(1) キーを<ON>にしてください。
(2) カメラ表示画面を出し、バックカメラの映像が表示されることを確認してください。



液晶モニタカメラ画面