

方向自動キット


1．キット部品一覧表


No	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3633 9701 000	CHART, INSTALLATION	1	
2	3556 2121 000	センサアッシ	1	
3	F144 0106 050	BOLT	1	
4	F300 0106 001	NUT	1	
5	H144 0106 012	BOLT	1	
6	A300 0106 002	NUT	1	
7	6043 6108 001	ソフトテープ	1	
8	3633 9705 000	LABEL	1	
9	3633 9706 000	LABEL	1	

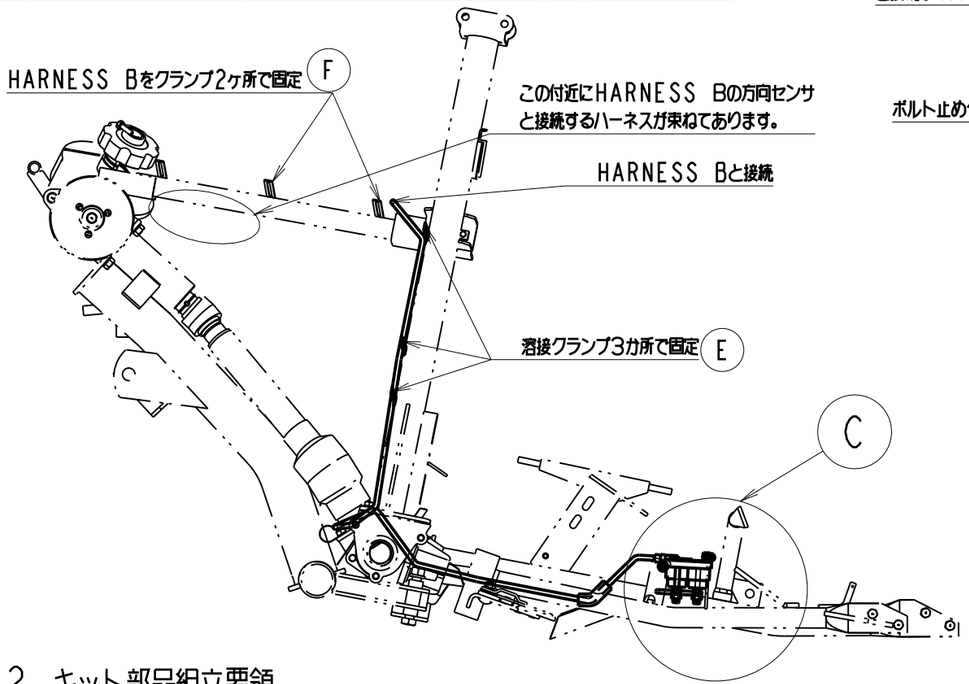

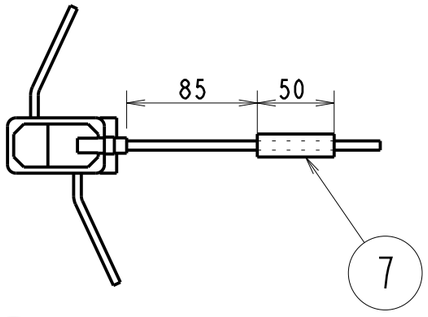


7 ソフトテープ貼り付け位置詳細

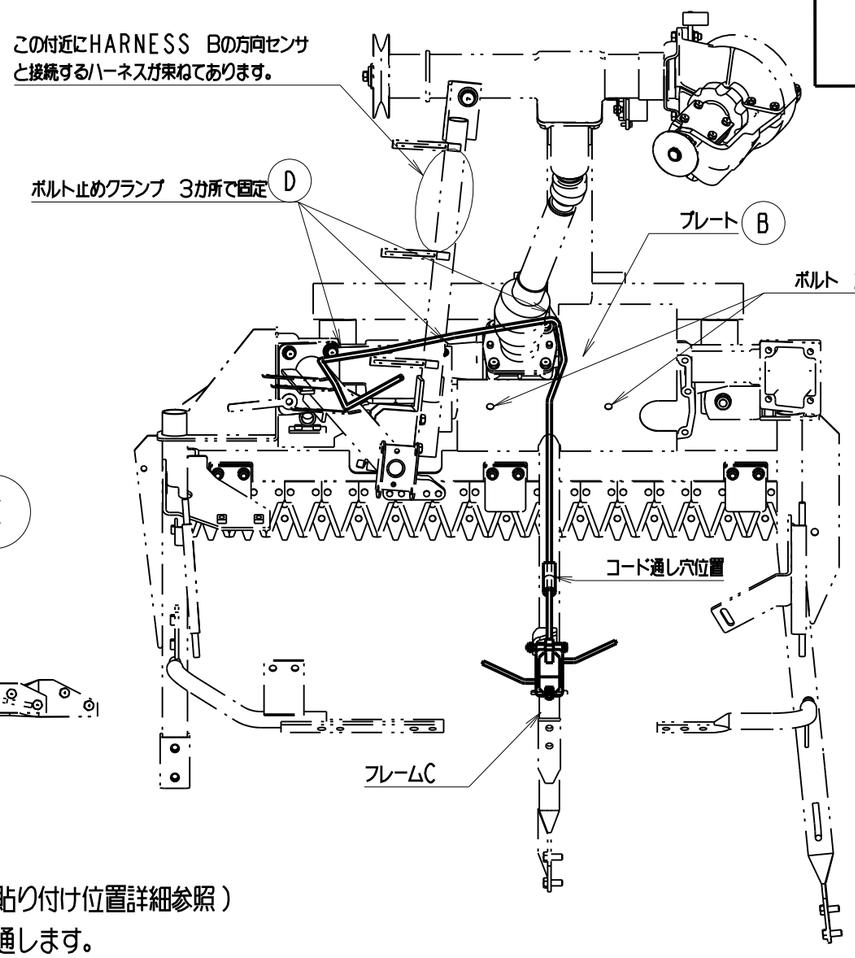

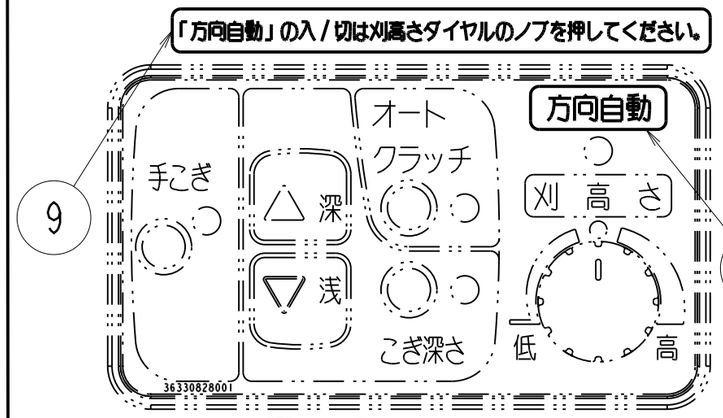

8 9 ラベル貼り付け位置詳細

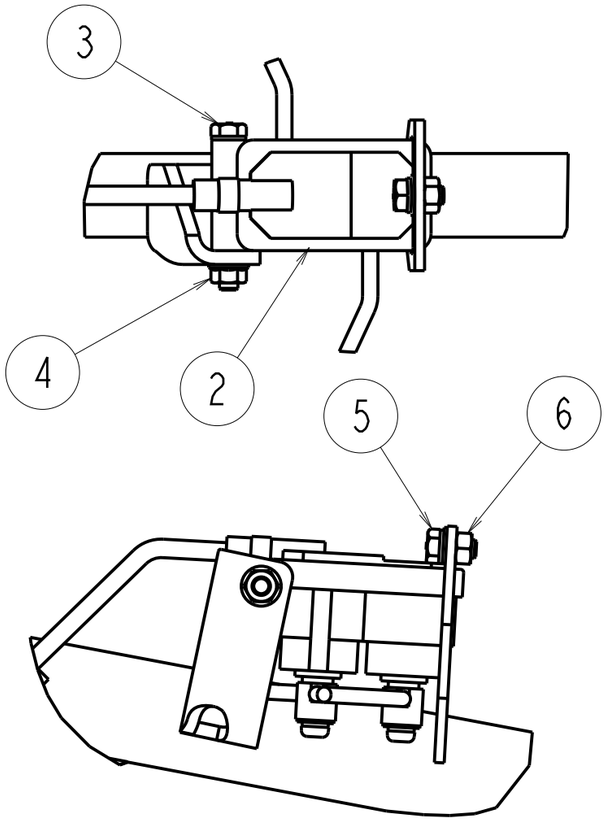

C 部詳細

2．キット部品組立要領

（ 1） 刈り取り部の両サイドカバーを外します。
（ 2） ボルトⒶ2本を外し、フレームCからプレートⒷを外します。
（ 3） ②センサアッシに ⑦ ソフトテープを取り付けます。（ソフトテープ貼り付け位置詳細参照）
（ 4） フレームCのコード通し穴から ② センサアッシのコードをパイプ内に通します。
（ 5） ②センサアッシをフレームCのプレートに ③⑤ ボルト、 ④⑥ ナットで固定します。（C部詳細参照）
（ 6） ② センサアッシを、右の引起し伝導縦パイプに沿って配索し、ボルト止めクランプⒹ3ヶ所、溶接クランプⒺ3ヶ所で固定します。
（注油パイプに沿って配索をします）
（ 7） ワイヤバンドで束ねてあるHARNESS Bを外し、 ②センサアッシを接続します。（配線色：黒と黒白、茶青と赤白、茶赤と白赤を接続）
（ 8） HARNESS Bを溶接クランプⒻ2ヶ所で固定します。
（ 9） ⑧⑨ ラベルを貼り付けます。（ラベル貼り付け位置詳細参照）
（ 10） フレームCに ② センサアッシのコードを挟み込まないようにプレートⒷをボルトⒶで取り付けます。
（ 11） 刈り取り部の両サイドカバーを取り付けます。

3．キット取り付け確認

キーをオンにし、刈高さダイヤルのノブを押して、方向自動ランプの点灯を確認します。

1 3633 9701 000