横送り組換えキット KLVE−CF30 KLVE−CF40 取付要領書

No. 2605 7603 000 01

1. キットの確認

※この要領書は【KLVE-CF30】【KLVE-CF40】共通の内容となっています。手順に従って正しく取付てください。

対象機種

LVシリーズ:LV5,LV5A,LV5AN,LV6,LV6A,LV6AN,LV63,LV63A,LV8,LV8D,LV8A,LV8AD

LEシリーズ:LE5,LE50,LE60,LE60D,LE70D,LE80D

【キット取付けパターン】

	30回送り【KLVE-CF30】	40回送り【KLVE-CF40】	横送り回数 出荷時	横送り回数 キット装着時	備考
LVシリーズ	○		26・20・18	30・26・20・18	※40回送りギヤは18回送りギヤとの交換になります。
	○	○		40・30・26・20	
		○		40・26・20	
LEシリーズ	○		26・20	30・26・20	
	○	○		40・30・26・20	
		○		40・26・20	

梱包部品明細表

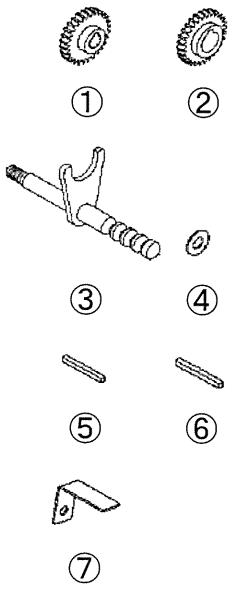
下記一覧にて、キット部品の確認をお願いします。

取付ける機種によって使用する部品が異なりますので注意してください。

尚、共着の場合は、⑤と⑬、⑦と⑭は重複する為、それぞれ1個ずつが不要となります。

【KLVE-CF30】


No.	部品名称	部品番号	個数	備考	LVシリーズ 5〜6条	LVシリーズ 8条	LEシリーズ 5〜7条	LEシリーズ 8条
①	ギヤ28	2668 4233 000	1		○	○	○	○
②	ギヤ28	2668 4219 000	1		○	○	○	○
③	シフトシャフト	2668 4243 000	1		○		○	
④	ライナA	2761 3107 000	1		○	○	○	○
⑤	キー	2682 4229 000	1	L=30			○	○
⑥	キー	0572 0004 040	1	L=40	○	○	※○	※○
⑦	レバー	2668 4260 000	1				○	
⑧	マーク	2605 7601 000	1	5〜7条用	○		○	
⑨	マーク	2605 7602 000	1	8条用		○		○
⑩	要領書	2605 7603 000	1	本紙	○	○	○	○



※KLVE-CF40共着時使用

【KLVE-CF40】

No.	部品名称	部品番号	個数	備考	LVシリーズ 5〜6条	LVシリーズ 8条	LEシリーズ 5〜7条	LEシリーズ 8条
⑪	ギヤ24	2668 8305 000	1		○	○	○	○
⑫	ギヤ32	2668 8306 000	1		○	○	○	○
⑬	キー	2682 4229 000	1	L=30			○	○
⑭	レバー	2668 4260 000	1				○	
⑮	マーク	2605 7601 000	1	5〜7条用	○		○	
⑯	マーク	2605 7602 000	1	8条用		○		○
⑰	要領書	2605 7603 000	1	本紙	○	○	○	○

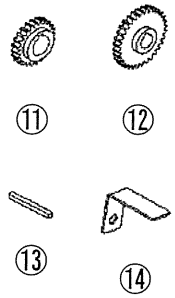

取扱上の注意

・密播苗の育苗は、種子量、床土のほか出芽管理や根上り防止、緑化、硬化、徒長の防止等の注意が必要ですので、お近くの普及所・営農センターにご確認ください。

・横送り量、掻取り量を小さくするほど単位面積当たりの苗使用量を減らすことができますが、掻き取るブロックが小さくなり欠株が発生しやすくなる場合があります。使用される苗の条件に合わせて調整してください。

2. 横送りギヤの交換の仕方

1. 機械の準備

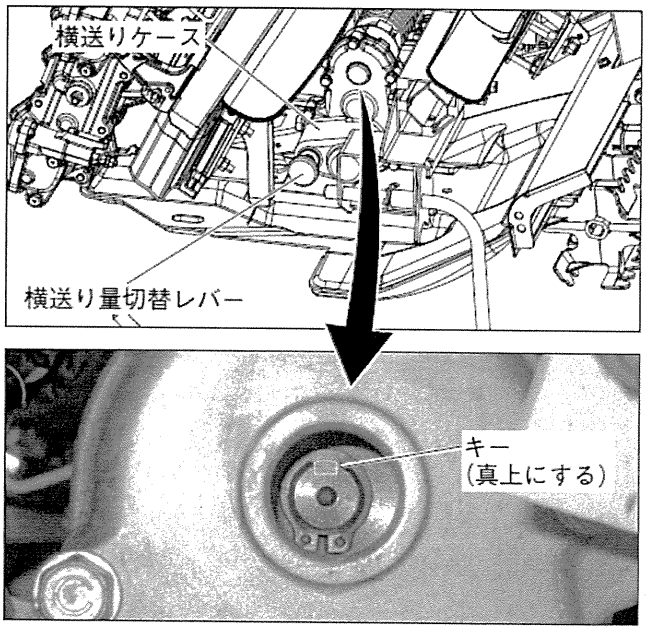
1）機械を平坦な広い場所に駐車し、駐車ブレーキをかけます。

2）副変速レバーを《N》(中立)にします。

3）エンジンを始動し、植付部を上げて油圧固定レバーを《油圧固定》にします。

4）主変速レバーを《前進》にし、植付クラッチを「入」にして(植付モニタの点灯を確認)植付部を作動させ、最終端前でブレーキペダルを踏み警報スイッチを押しながらスタータスイッチを《停止》にしてエンジンを止めます。
(ベルト送り前か送り中になります。)

5）植付爪(プランタ)を手で回し、エプロンの下へビークを40～80㎜出してから横送り量切替レバーを操作して、スムーズに動く位置(キー位置真上)に合わせます。



2. 横送りギヤの交換

交換は苗載せ台が右側の最終端で行ってください。

1）横送りケースのオイルを抜きます。
(ケース裏側の排油栓を外しオイルを抜きます。)

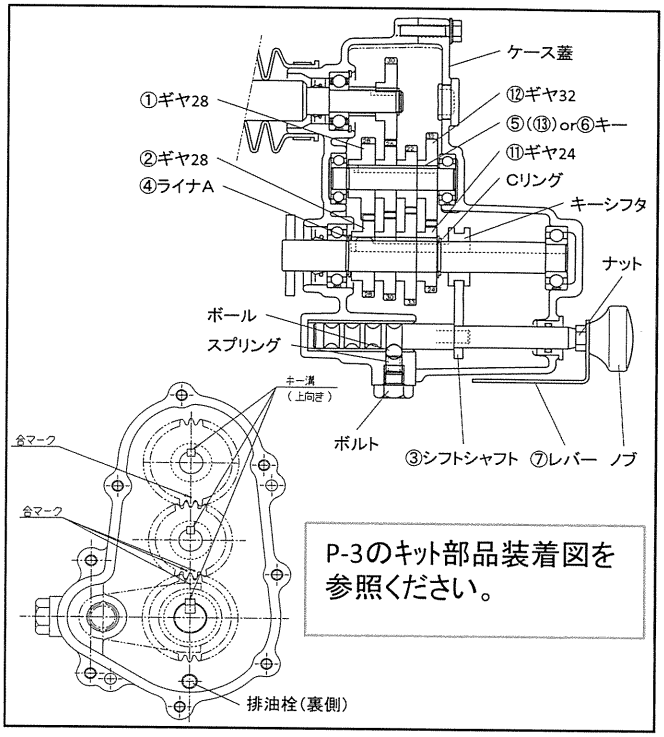
2）横送りケースのノブと⑦(⑭)レバー(LEシリーズは無し)を外し、ケース蓋を取外します。
(M6×25、8本)
※ケース合わせ面には平行ピンが2ヶ所ありますので無くさないように注意してください。

3）シフトシャフトのボルトを外し、ボールとスプリングを取出し、シフタシャフトを取外します。

4）各ギヤの合マークを合わせて、変速ギヤ取付けCリングをスライドさせ、キーシフタと同時に外します。

5）【30回送りギヤ取付け】
奥側のカラー2ヶ所を取外し、①ギヤ28と②ギヤ28の合マークを合わせて取付けます。この時、下側の②ギヤ28の奥側に④ライナAを入れます。また上側の①ギヤ28を取付ける軸のキーを横送り段数に合わせて⑤キーまたは⑥キーに交換してください。

【40回送りギヤ取付け】
手前側のカラー2ヶ所を取外し、⑪ギヤ24と⑫ギヤ32を合マークを合わせて取付けます。(LVシリーズはカラーの代わりにギヤ35とギヤ21を交換します。)
横送り切替を4段化する場合には⑫ギヤ34を取付ける軸のキーを必要に応じて⑥キーに交換してください。



6）各ギヤの合マークを確認し、変速ギヤ取付けCリングとキーシフタを取付けます。

7）③シフトシャフトを取付け、ボールとスプリングを穴に入れてボルトを取付けます。
※ボルトにはシールテープを巻きます。
※30回送り用ギヤを組付ける場合には必ずシフトシャフトを交換してください。

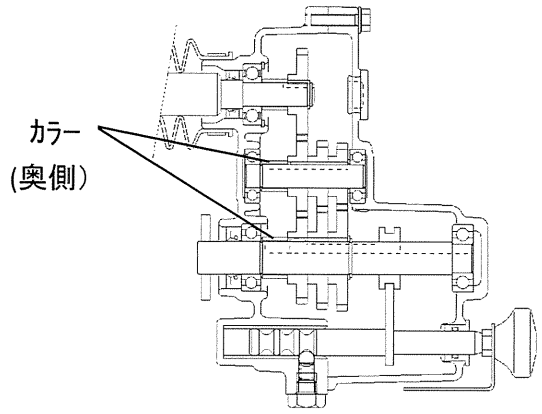
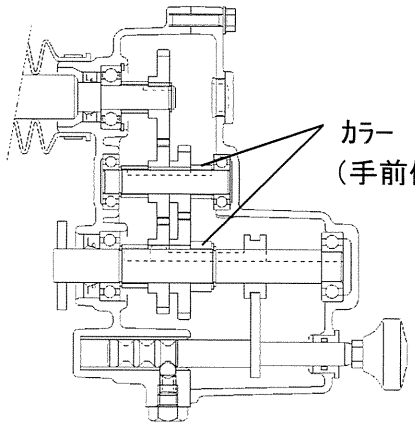
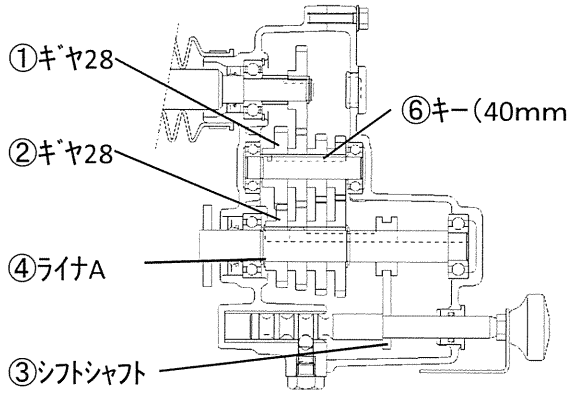
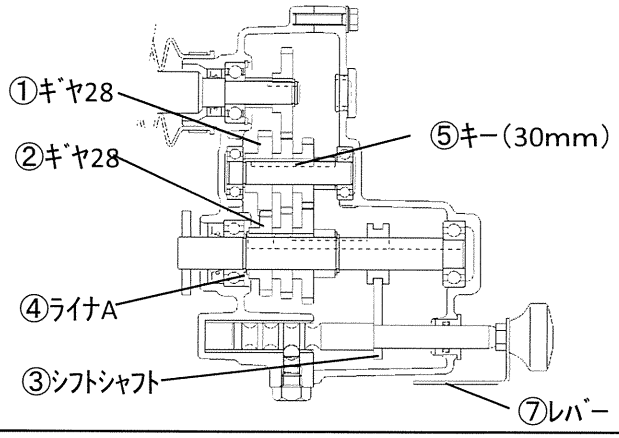
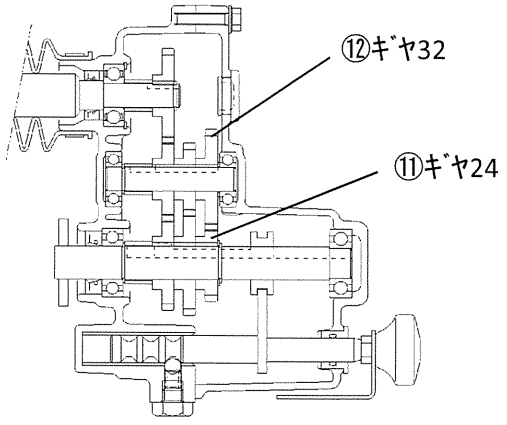
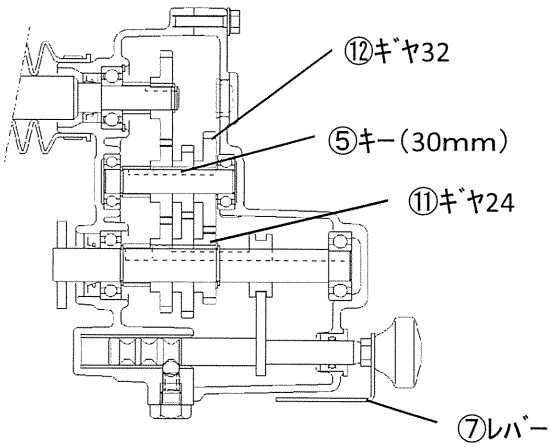
8）平行ピンをセットしてケース蓋に液体パッキン(スリーボンド1206D相当品)を塗布して、ボルトで取付けます。

9）ノブと⑦(⑭)レバーを取付けます。ナットは強く締付けず、⑦(⑭)レバーは⑧マークに平行にセットします。
※⑧⑨(⑮⑯)マークには「30回」「40回」の位置に切れ目がありますので、キット装着時の横送り段数に合わせて使い分けてください。

10）切替えレバーの作動を確認して、オイルを入れます。(種類:API・GL-4,SAE・80W、容量:0.2L)

11）最後にエンジンを始動し、苗載せ台を左右に移動させて確認を行います。

キット部品装着図

	LVシリーズ（下図は5,6条を示す）	LEシリーズ（下図は5,6,7条を示す）
交換前		
30回送りキット		
40回送りキット		
30・40回送りキット共着	