空気入り車輪キット　組付要領書

1.はじめに

本キットは下記の型式にのみ装着可能です。他の型式への取り付けについては動作確認および保証がされませんので、必ず対応型式をご確認の上、ご使用ください。対応型式以外への取り付けによる不具合や故障については、保証の対象外となります。

対応型式

XPS8B
XPS8BP
XPS8BPN
XPS8BE
XPS8BPE
XPS8BPNE

2.準備


1) 交換部品

No.	部品名称	個数
①	空気入り車輪	2
②	スペーサー	2
③	ボルト（M12×40）	12
④	ラベル(空気圧)	1
⑤	ラベル(耐荷重)	1
⑥	QRコードラベル	1

2) 使用する工具

ボックスレンチ(17mm)
リジッドラック
パーツクリーナ


①

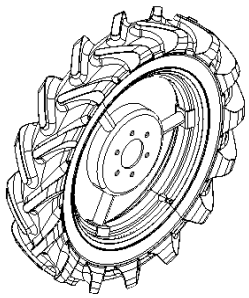

②




③



④



⑤



⑥



3.機械準備


1) 車体を平坦なところに停車させ駐車ブレーキを掛けます。

4.空気入り車輪取り付け

1) 機体前方を持ち上げ、機体フレームをリジットラック等で支持します。

2) 前輪の取付ボルトを取り外し、車輪を取り外します。

3) フロントアクスルと空気入り車輪（①）の間にスペーサー（②）を入れて、車輪を取り付け、ボルト（③）を仮固定します。

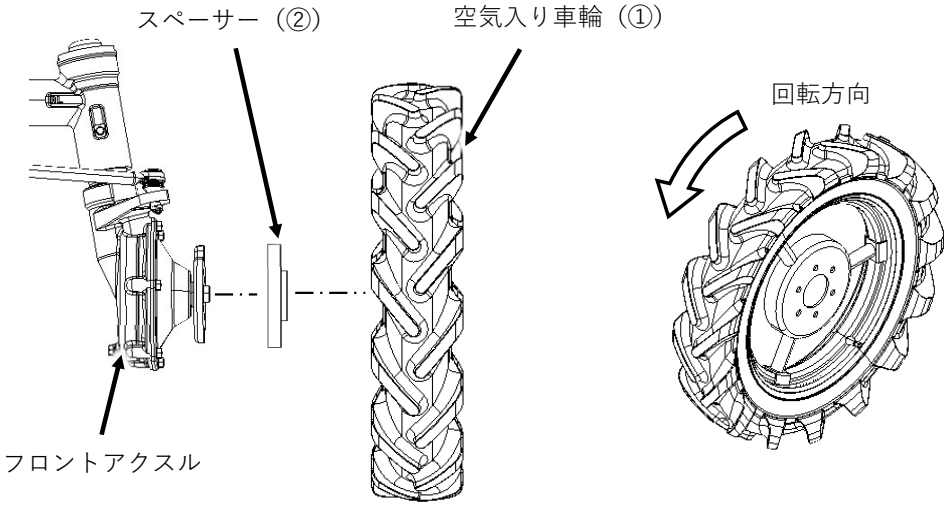


4) 機体前方を持ち上げ、支持していたリジッドラック等を取り除きます。


5) 車輪の取付ボルトを確実に締め付けます。（締付トルク：85～95N･m）

5.ラベル貼り付け

1)ラベルを下図に従い貼り付けます

ラベルを貼り付ける前に、パーツクリーナにて汚れを拭きとります。

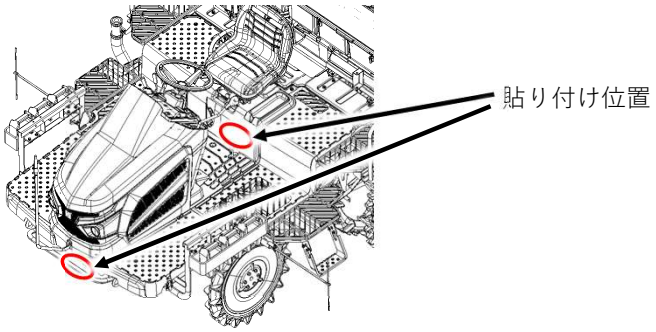

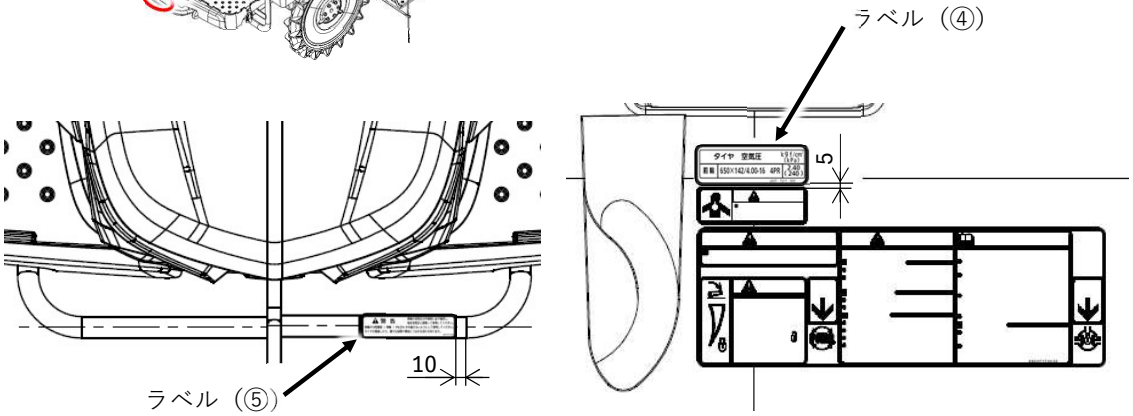

6.QRコードラベル貼付

QRコードラベル(⑥)はいつでも読み込める位置に貼り付けてください。
推奨位置は座席後ろのメンテナンス用QRコードラベル（左図斜線部）の左右の
スペース(左図破線枠内)になります。
以上で組付け作業は完了です。

