HSY85　取付け要領書

1．散布装置部の取付け方法

必ず下記事項を守り安全作業を徹底してください。
◆苗のせ台を最右側に寄せ、植付け部を最下降した状態で作業を始める。
◆取付けは平坦地で田植機のエンジンを停止し、ブレーキを掛ける。
◆各ボルト、ナット、ネジは確実に奥まで締める。
◆記載されている丸数字は部品番号を示します。
（部品番号は次頁に記載）

次の順に取付けます


（取付け順序 1～6 の写真を参照）


1.ステー（サイド） → 2.ステー（センタ） → 3.散布機本体 →
4.ホッパ → 5.縦送りスイッチ → 6.苗開き棒

順序 3


①散布機本体の取付け

折り畳んでいるフレーム
を伸ばし、真っ直ぐにする。
⑩ステー(サイド､80L)に取付けている
ﾊﾟﾁﾝｼﾞｮｳ(アーム)で固定して下さい。

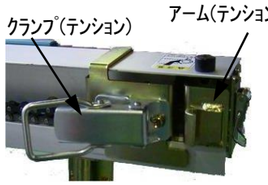

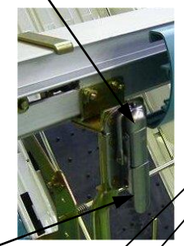

主フレーム左側（裏）のアーム(テンション､1)にクランプ(テンション)で
固定して下さい。（チェーンを張って下さい。取説 15 頁参照）

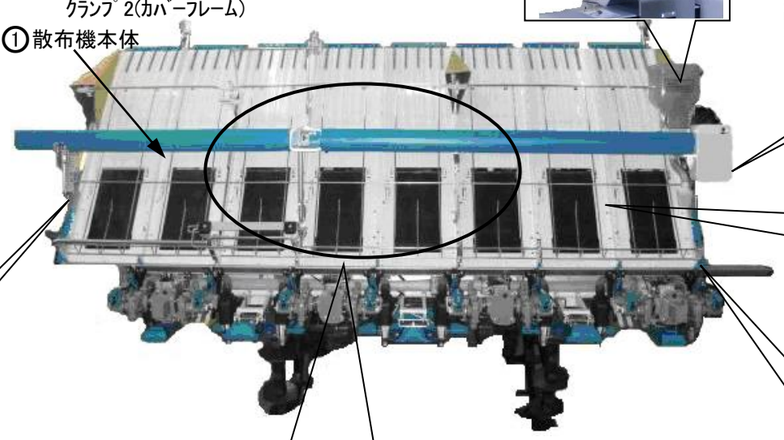


順序 4

②ホッパの取付け

ﾎｯﾊﾟの取付はケース差込み
口を ②ﾎｯﾊﾟｱｯｼに挿入し
た後、ｸﾗﾝﾌﾟ2(ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ)で
固定します。




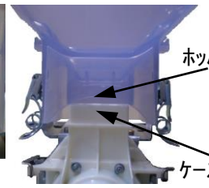



順序 1-1


⑩ステー(サイド､80L)の取付け

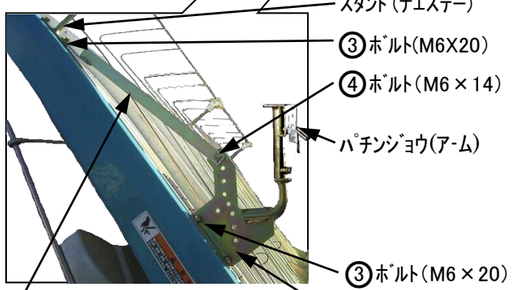

1.⑩ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ､80L)を苗載せ台に③ﾎﾞﾙﾄ(M6×20)
2 個で固定します。
2.③④ﾎﾞﾙﾄで⑮ｻﾎﾟｰﾄ(ｻｲﾄﾞｽﾃｰ)をｽﾀﾝﾄﾞ(ﾅｴｽﾃｰ)
の上から固定します。

順序 2


⑫⑬ステー(センタ)の取付け

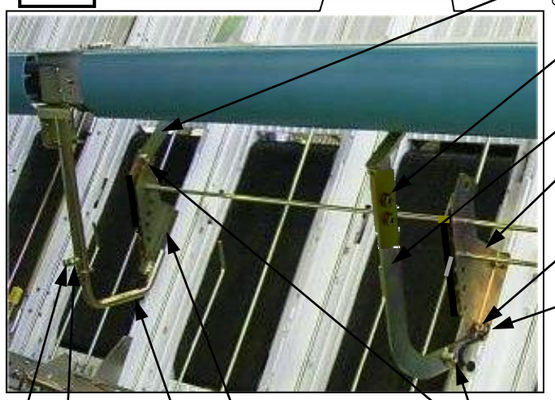

1.ｵｲﾙｷｬｯﾌﾟを外し、⑬ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ､L)を苗載せ台に③ﾎﾞﾙﾄ（M6×20）2個で固
定します。ｵｲﾙｷｬｯﾌﾟはﾎﾞﾙﾄの下にﾋﾗｻﾞｶﾞﾈを使用して共締めしてください。
2.③④ﾎﾞﾙﾄで⑮ｻﾎﾟｰﾄ(ｻｲﾄﾞｽﾃｰ)をｽﾀﾝﾄﾞ(ﾅｴｽﾃｰ)の上から固定します。
3.⑬ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ､L)の軸を、①散布機本体に組付けてあるﾊﾟｲﾌﾟに差し込み、
ﾊﾟｲﾌﾟ側に組み込まれているﾎﾞﾙﾄを締めて、ﾛｯｸﾅｯﾄで固定します。
4.⑫ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ､R)を苗載せ台に③ﾎﾞﾙﾄ（M6×20）2 個で固定します。
5.④ﾎﾞﾙﾄ（M6×14）3 個で⑭ｱｰﾑ(ｾﾝﾀ､2)を固定します。

順序 1-2

⑩ステー(サイド)の取付け

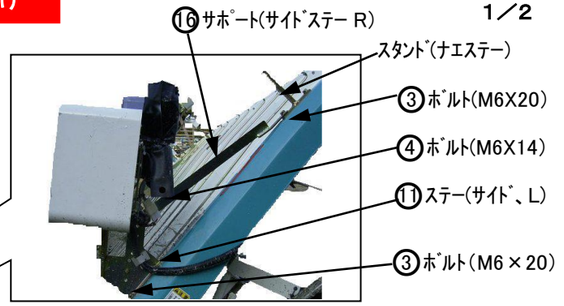


1.⑪ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ､L)を苗載せ台に③ﾎﾞﾙﾄ
（M6×20）2個で固定します。
2.③④ﾎﾞﾙﾄで⑯ｻﾎﾟｰﾄ(ｻｲﾄﾞｽﾃｰ､R)を
ｽﾀﾝﾄﾞ(ﾅｴｽﾃｰ)の上から固定します。

順序 6

苗開き棒の取付け

⑪ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ L)、⑬ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ L)、
⑫ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ R)と⑩ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ､80L)の間に
取付けます。

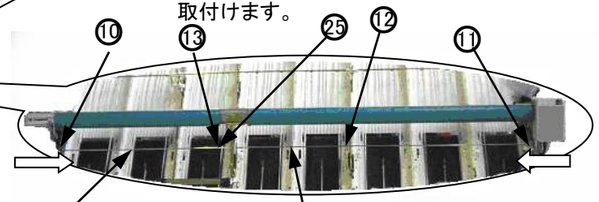


㉔ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ､80L)
長さ：900.5mm

㉓ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ､80R)
長さ：1492.5mm

（注）
1.㉓ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ､80R)､㉔ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ､80L)を矢印方向から差し込みます。
2.差込む穴の位置は苗丈に応じた調整式です。
（取扱説明書 10 頁参照）
3.㉕ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝで抜け止め処置を行って下さい。（中央部）

順序 5-1


縦送りスイッチ部の取付け

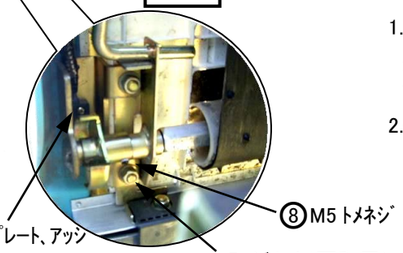

1.⑨ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ(ﾀﾃｵｸﾘ SW)の中央ﾊﾟｲﾌﾟを縦送り軸に差込み、ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ2個（再利用）で苗載せ台に組付けます。
2.差込んだﾊﾟｲﾌﾟを⑧M5 ﾄﾒﾈｼﾞで固定します。
（面幅 2.5mm の六角ﾚﾝﾁが必要）
注）⑧M5 ﾄﾒﾈｼﾞにはﾎﾞﾝﾄﾞがｺｰﾃｨﾝｸﾞされています。
ｽｲｯﾁの位置を確認後締め付けてください。

順序 5-2

電気配線

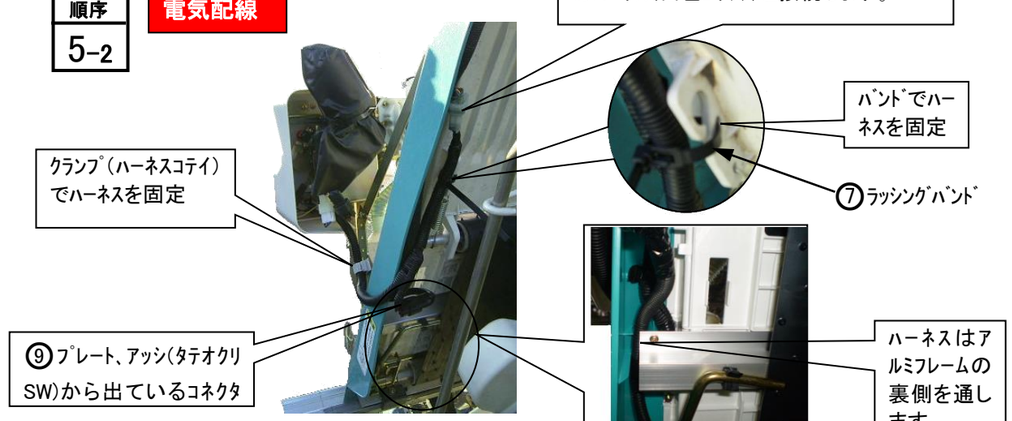



苗のせ台バランス金具組付け要領

●NWシリーズへ組付け時は苗のせ台バランスバネの
位置を変更してください。
・⑰ステー(エンチョウ,LH)を㉖ボルトで図示位置に組付ける。
（参考ボルト締付トルク：240～280kgf・cm）
・バネのフックを図示位置(B 穴)に引っ掛ける。


※植付作業中、植付部が傾いている場合は
モンロー調節スイッチを調節してください。
それでも改善されない場合は、植付部の下がっているほうの
バネのフックを機械外側の穴へ掛け替えてください。

※※NW8 と NW8S の一部生産機はバランスバネが上から
掛かっています。箱まきちゃん装着時は下図の通り RH 側
のバランスバネを下から掛けてください。
（上から掛けるとボルトと干渉する可能性があります。）

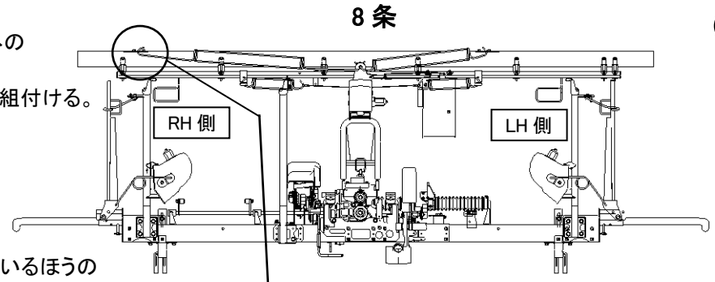

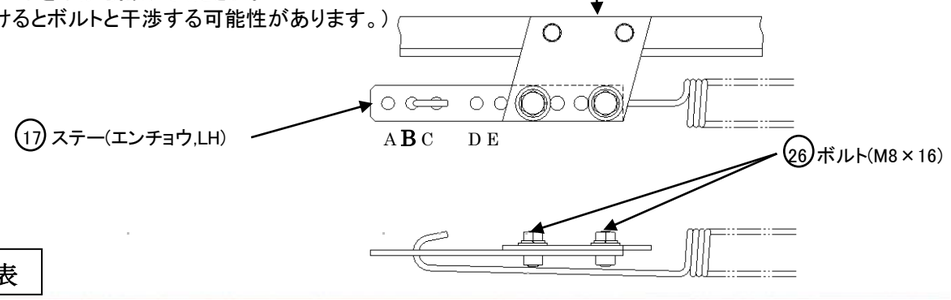

梱包明細表

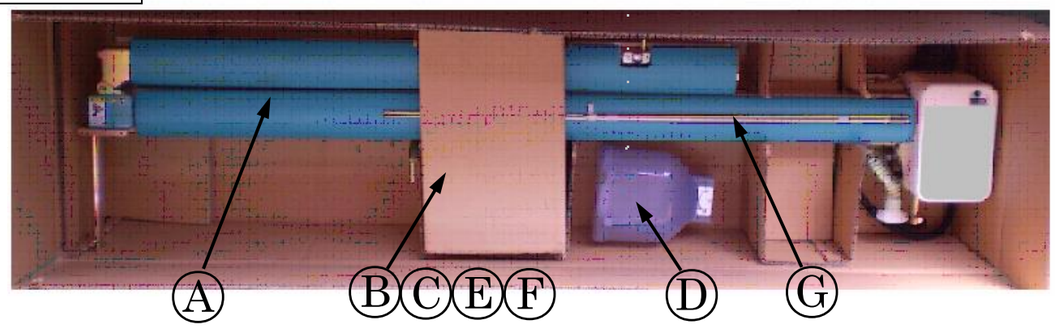


Ⓐ 本体

No.	品 番	品 名	個数	チェック
1	4F831-9100△	散布機本体	1	

Ⓑ 付属品

No.	品 番	品 名	個数	チェック
3	4F531-9419△	ボルト	11	
4	4F531-9435△	ボルト	6	
7	80910-3512△	ラッシングバンド	1	
25	05515-50600	スナップピン	2	
26	01125-50816	ボルト	2	




Ⓒ 付属品

No.	品 番	品 名	個数	備 考	チェック
8	4F401-9457△	M5 トメネジ	1		
9	4F531-9450△	プレート、アッシ (タテオクリ SW)	1		

Ⓓ 付属品

No.	品 番	品 名	個数	備 考	チェック
2	4F531-9110△	ホッパアッシ	1		
27	4F401-9472△	ケイリョウカップ	1		


Ⓔ 付属品

No.	品 番	品 名	個数	備 考	チェック
10	4F811-9413△	ステー(サイド、80L)	1		
11	4F811-9412△ 4F511-9384△	ステー(サイド、L) クランプ(ハーネスコテイ)	各 1		
12	4F811-9419△	ステー(センタ、R)	1		
13	4F811-9411△	ステー(センタ、L)	1		
14	4F511-9434△	アーム(センタ、2)	1		
15	4F511-9415△	サポート(サイドステー)	2		
16	4F811-9415△	サポート(サイドステー、R)	1		
17	4F531-9513△	ステー(エンチョウ、LH)	1		

Ⓕ 付属品

No.	品 番	品 名	個数	チェック
28	4F531-9481△	トリアツカイセツメイショ	1	
29	4F831-9483△	ヨウリョウショ(トリツケ)	1	
30	07911-00017	ホショウショ	1	

Ⓖ 付属品

No.	品 番	品 名	個数	備 考	チェック
23	4F811-9431△	ロッド(ナエオサエ、80R)	1		
24	4F811-9432△	ロッド(ナエオサエ、80L)	1	