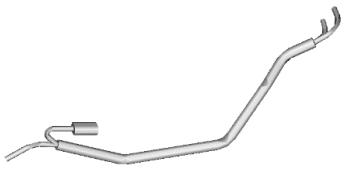

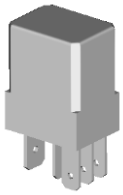
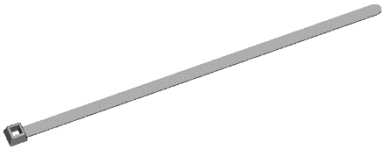
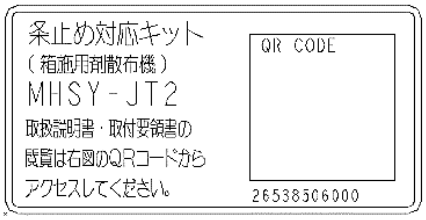
MHSY-JT2 条止め対応キット(箱施用剤散布機)取付要領書

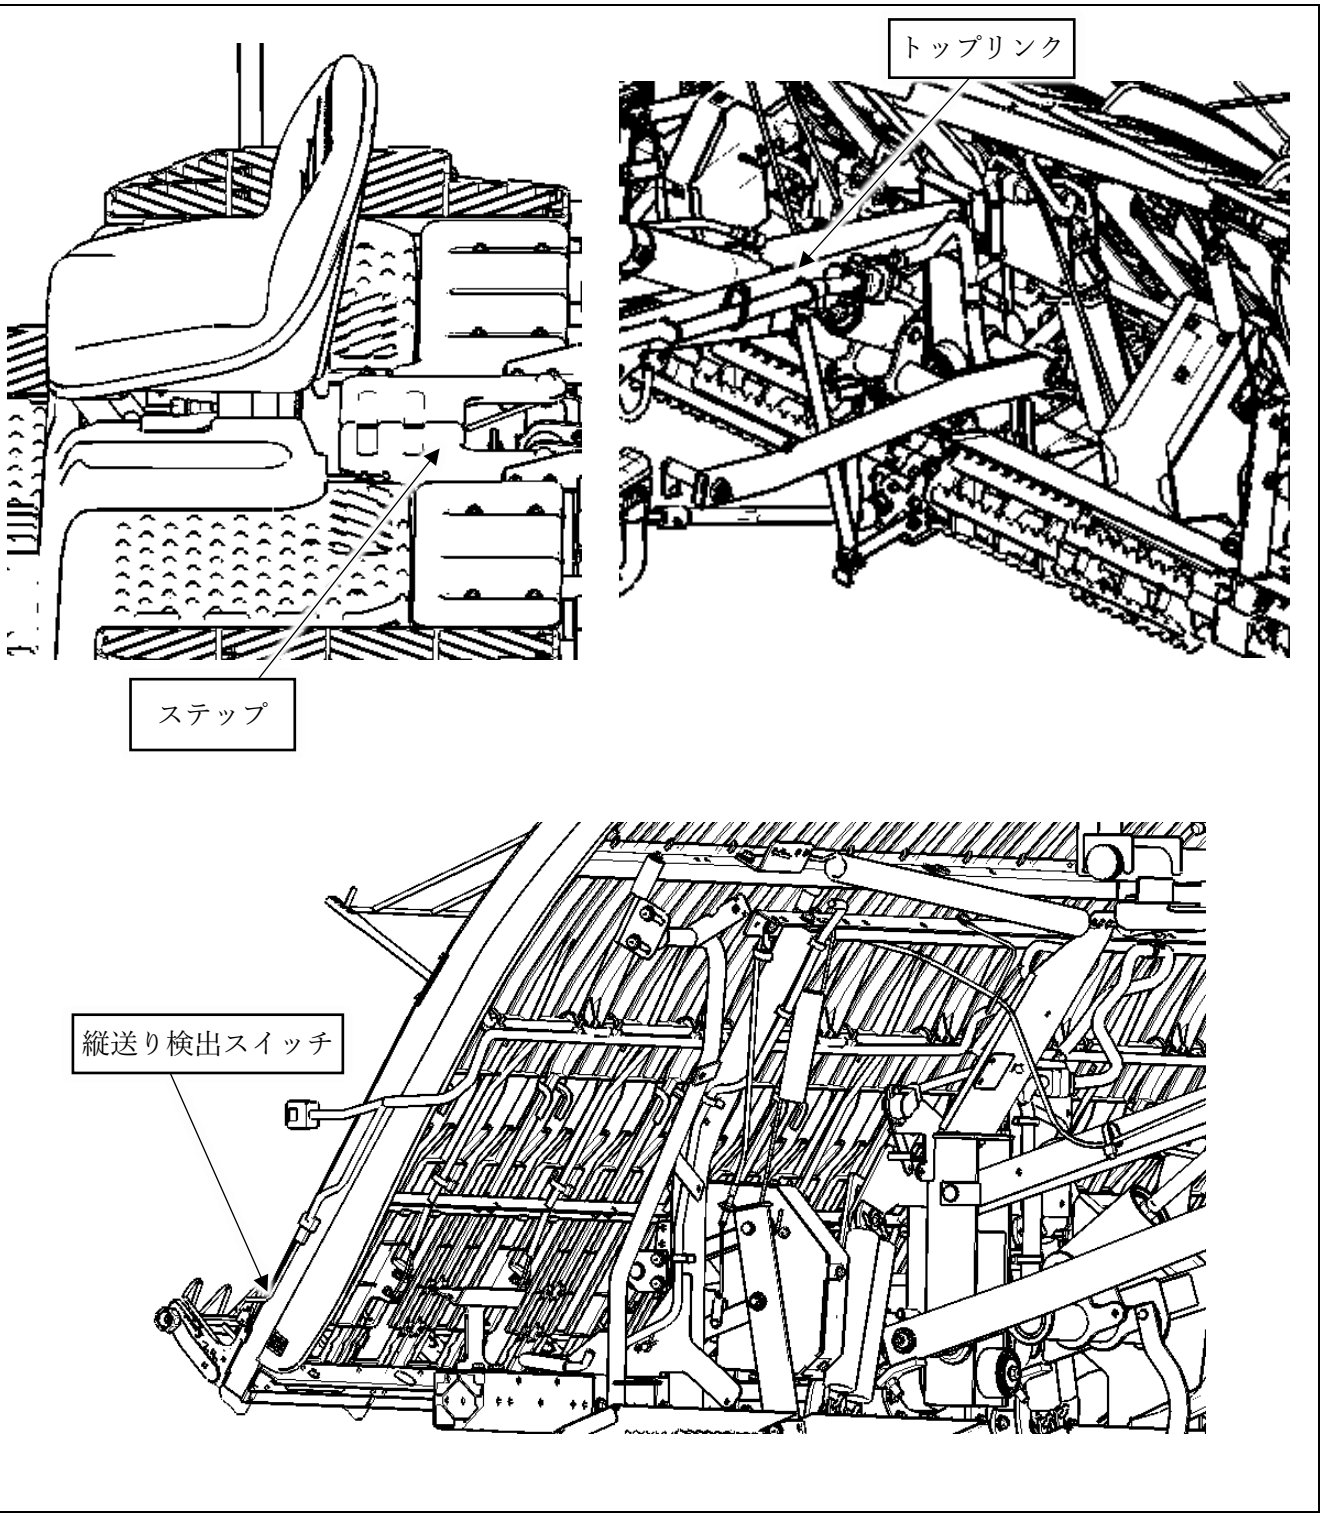
1. 梱包部品

部品表をもとに全ての部品がそろっていることを確認してください。

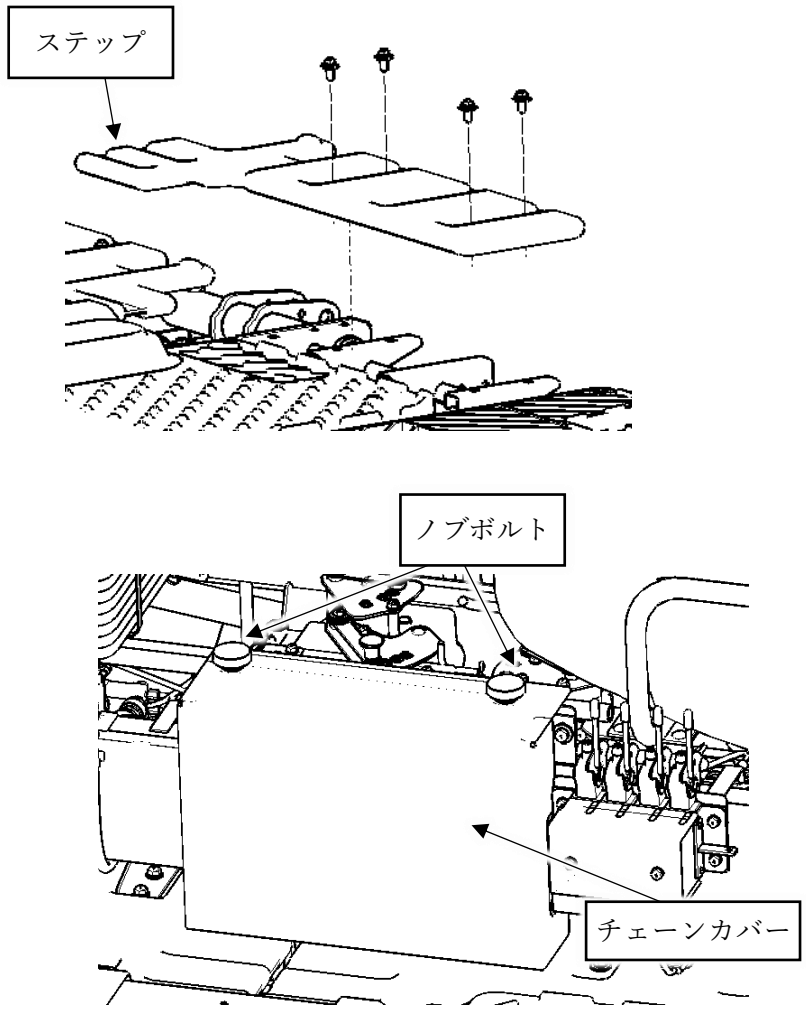
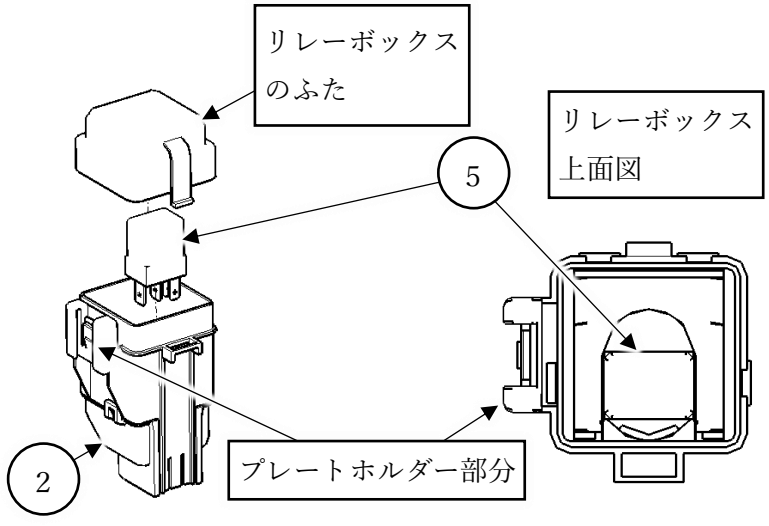
No	部品名称	概略図	部品個数	チェック欄
1	プレート		1	
2	ハーネス		1	
3	リードワイヤ		1	
4	ボルト		1	
5	リレー		1	
6	ナット		1	
7	ワイヤーバンド		20	
8	QR コードラベル		1	

2. 作業箇所

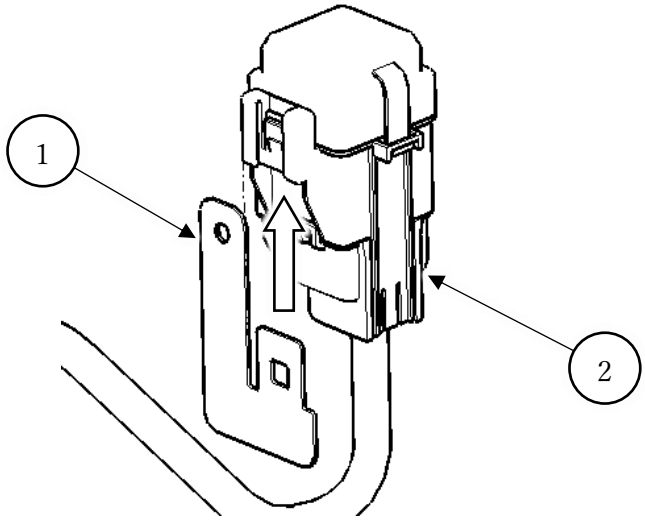
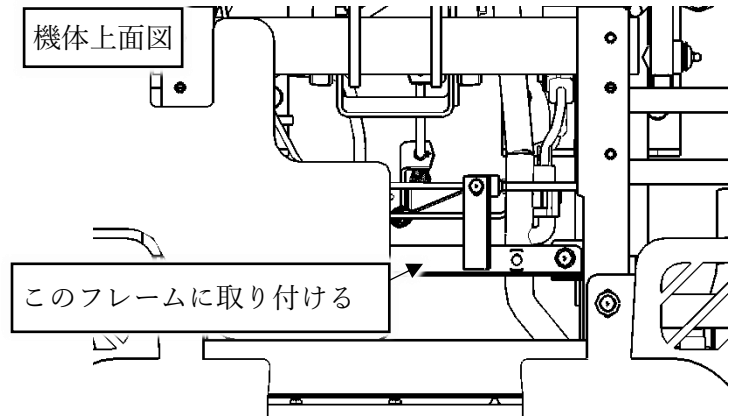
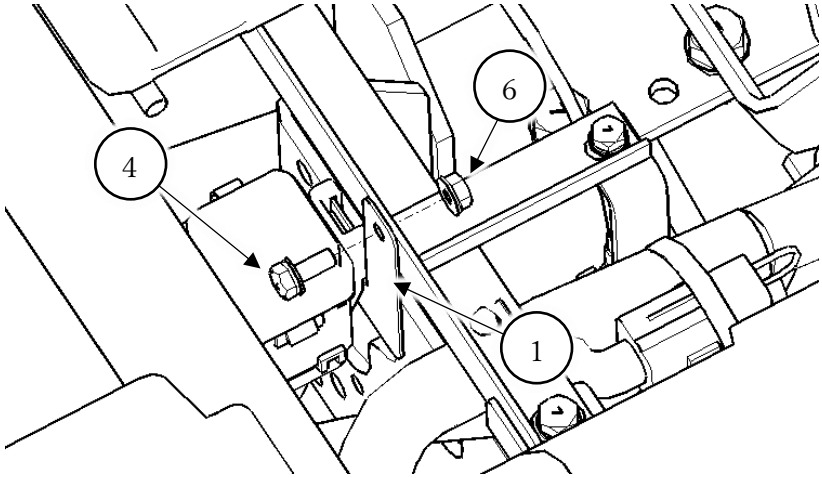
座席後ろのステップ下、植付部と苗のせ台周辺が作業箇所になります。



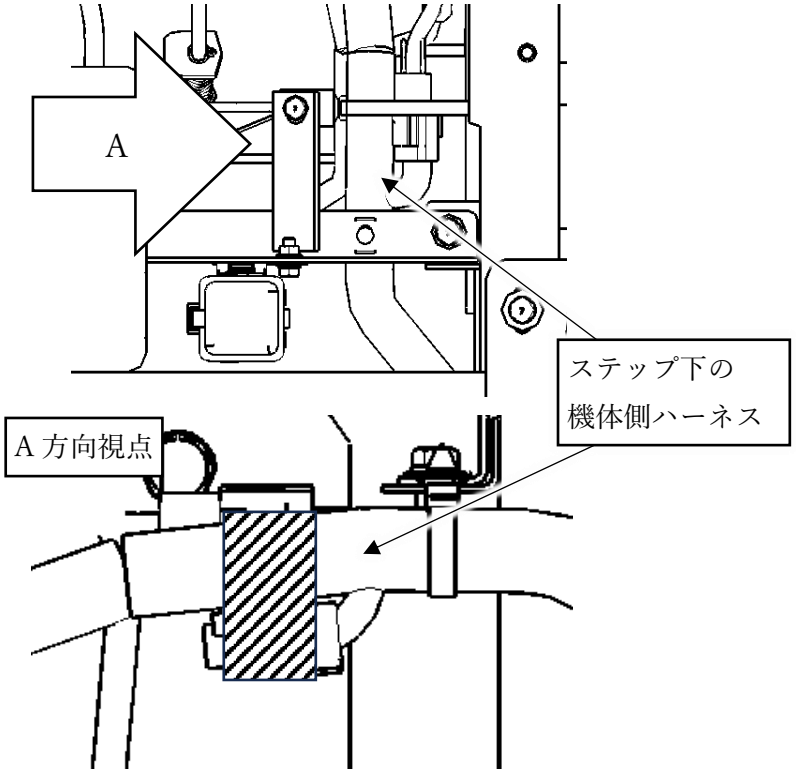
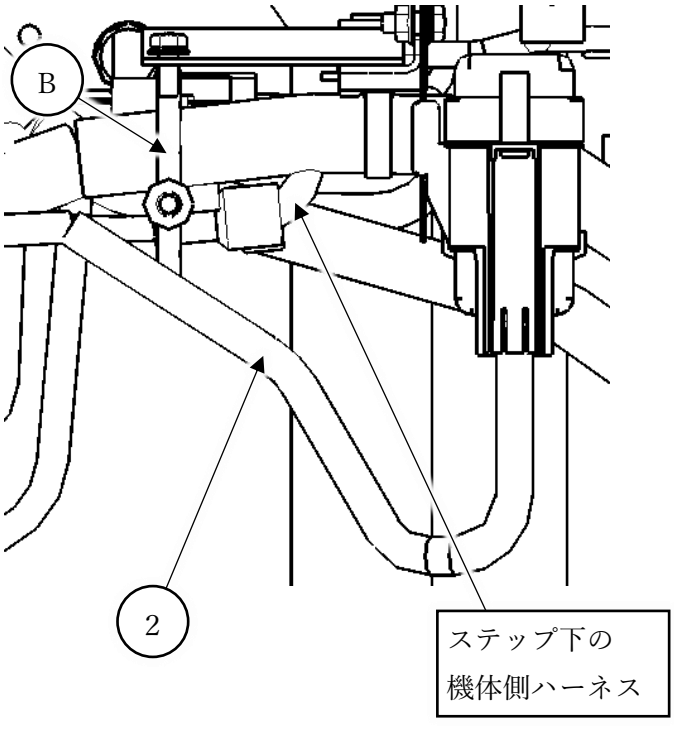
3. 取り付け方法（図中の〇番号は部品表の番号を示します。）

組付け図	組立説明
	機体後ろ側のボルトを 4 ヶ所外し、ステップを外します。 ペースト施肥機仕様の場合は干渉を避けるためノブボルトを外してチェーンカバーを外してからステップを外してください。
	②ハーネスのリレーボックスのふたを開け、⑤リレーを挿し込みます。リレーボックスはリレーの挿し込み口が 2 つあります。リレーボックスのプレートホルダー部分を左側にして上から見たときに⑤リレーは下の挿し込み口に挿してください。

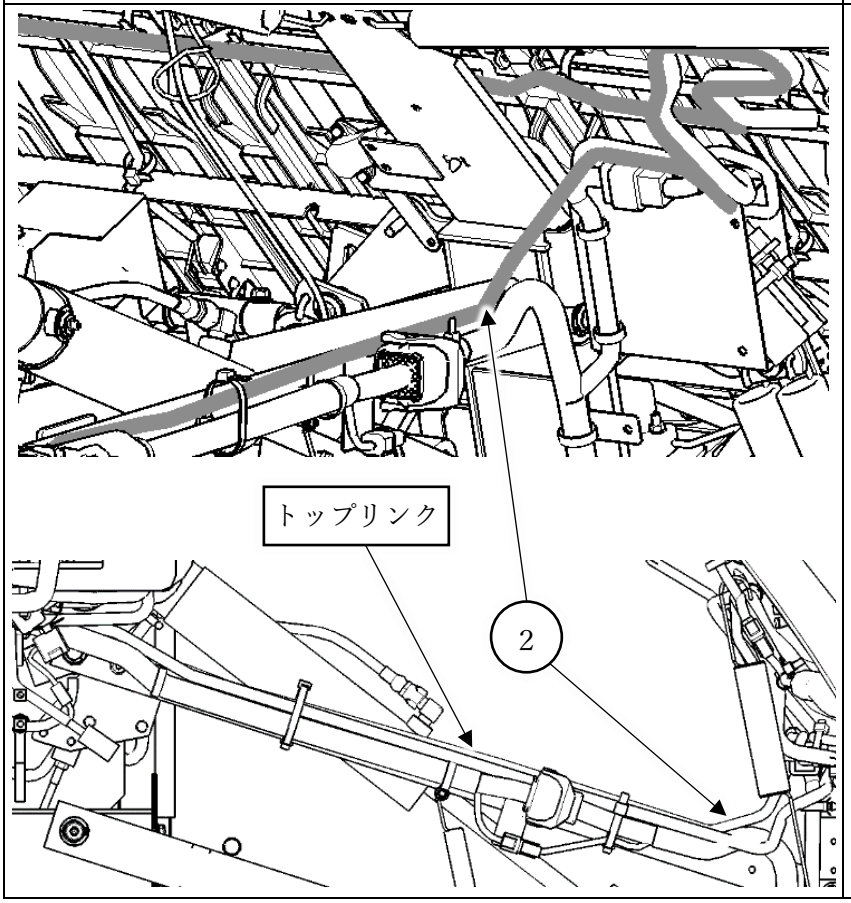
MHSY-JT2 条止め対応キット(箱施用剤散布機)取付要領書

組付け図	組立説明
	②ハーネスのリレーボックスに①プレートをスライドさせて組付けてください。
 	外したステップ下のフレームに①プレートを④ボルトと⑥ナットで取り付けます。

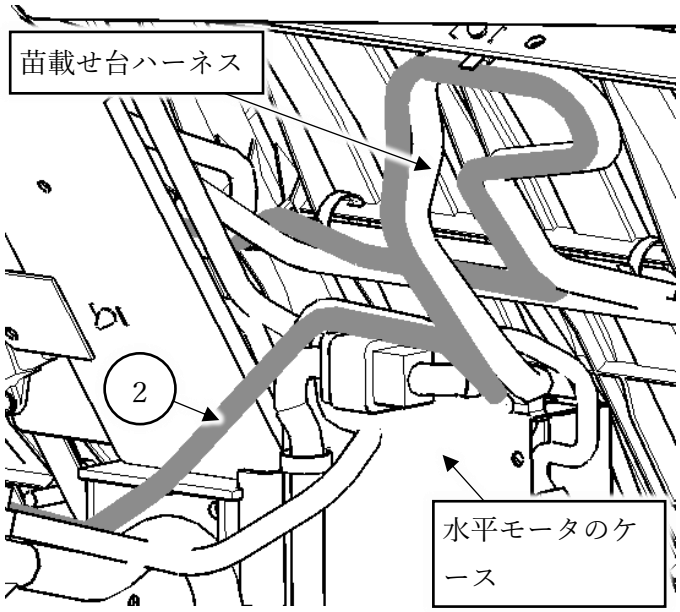
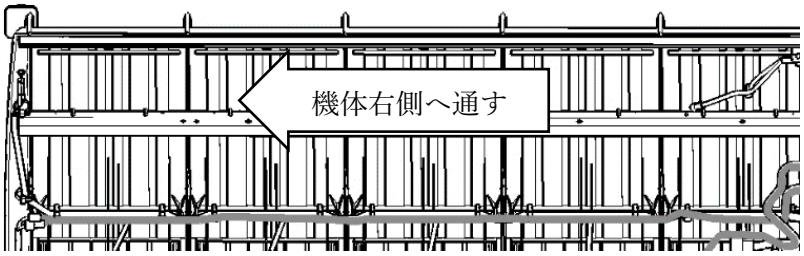
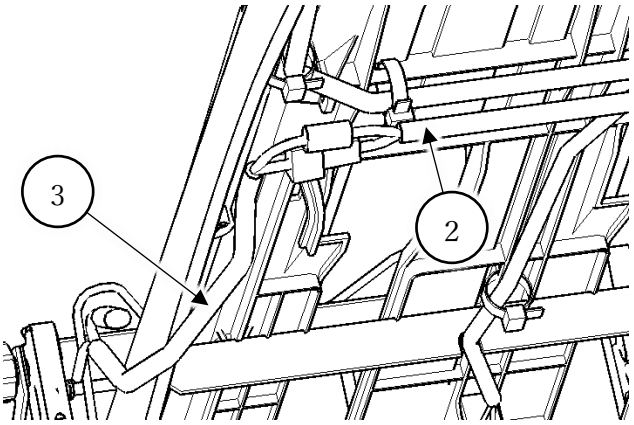
MHSY-JT2 条止め対応キット(箱施用剤散布機)取付要領書

組付け図	組立説明
	ステップ下の機体側ハーネスの青テープ(図中斜線部)をはがして防水栓コネクタ(4 極)を外します。
	機体側ハーネスと②ハーネスを接続します。機体側のハーネスと②ハーネスを機体側にすでに取り付いているワイヤーバンド(図中Ⓑ)で共締めします。

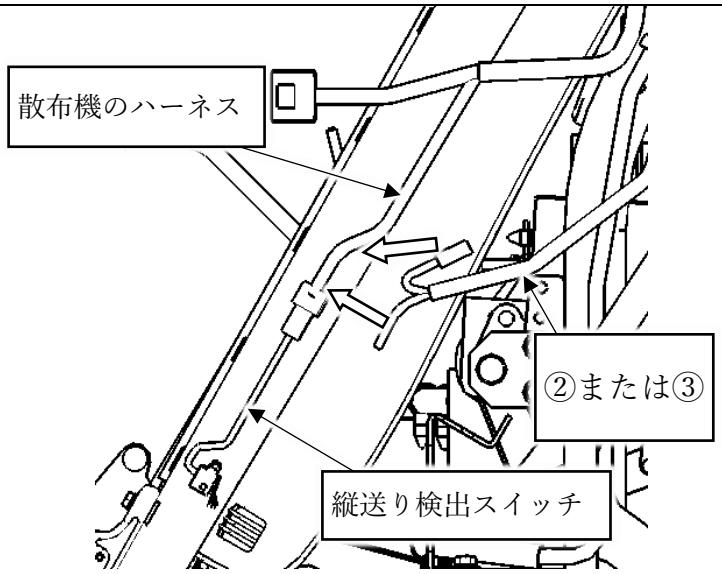
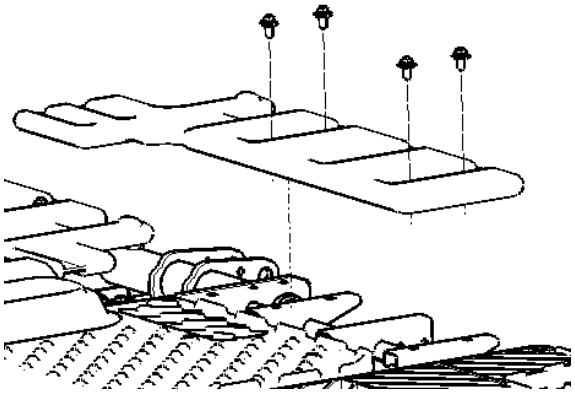
MHSY-JT2 条止め対応キット(箱施用剤散布機)取付要領書

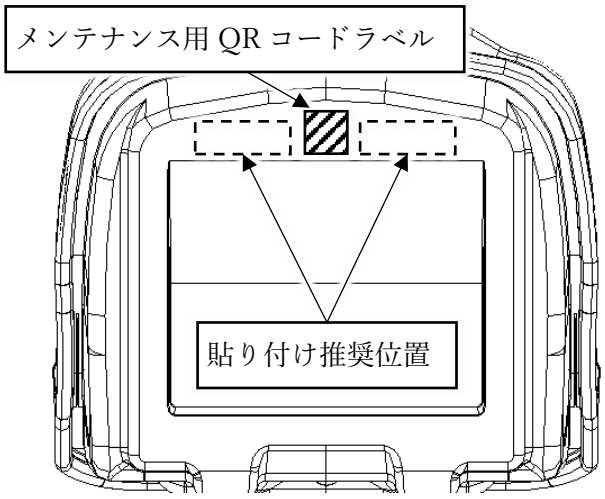
組付け図	組立説明
	②ハーネスをトップリンクに沿わせて植付部側に通します。⑦ワイヤーバンド(大)でハーネスをトップリンクに固定してください。

MHSY-JT2 条止め対応キット(箱施用剤散布機)取付要領書

組付け図	組立説明
 	②ハーネスを水平モータのケースの上に通し、苗載せ台のハーネスに沿わせて機体右側に通してください。 ハーネスを⑦ワイヤーバンド(大)で苗載せ台ハーネスに共締めしてください。
	8 条の場合、③リードワイヤに②ハーネスを接続して延長してください。

MHSY-JT2 条止め対応キット(箱施用剤散布機)取付要領書

組付け図	組立説明
	散布機のハーネスと縦送り検出スイッチの接続を外し、②ハーネス（8 条の場合は接続した③リードワイヤ）のコネクタを間に割り込ませるように接続する。
	植付部の昇降で動いたときに突っ張らないように②ハーネスはのトップリンクと水平モータのケースの間でたるませてください。
	ステップを組みなおしてください。 ペースト施肥機のチェーンカバーを外した場合は組みなおしてください。

組付け図	組立説明
	⑧QR コードラベルはいつでも読み込める位置に貼り付けてください。推奨位置は座席後ろのメンテナンス用 QR コードラベル（左図斜線部）の左右のスペース(左図破線枠内)になります。

4. 作動確認

確認する前に

- 取付けた部品がしっかりと固定されているか確認してください。
- コネクタがしっかりと接続されているか確認してください。
- 植付部を上下させハーネスに突っ張りがないか，作動部に干渉していないか確認してください。

＊ボルトの緩みや，ハーネスが突っ張っていると部品が壊れる原因になります。

機械の設定

- 確認後に初期状態に戻すため横送り回数と株間の設定をメモするなどして解るようにしておいてください。
- 横送りの回数を一番少ない設定にしてください。
- 一番狭い株間に設定してください。（１１，１２，１３，１４ｃｍ株間不可）
- 平坦な場所に機械を置き、副変速レバーと主変速レバーを中立にし，エンジンを始動してください。駐車ブレーキは掛けません。機体が動き出さない様に注意してください。
- 植付部を最上げ状態にし，油圧固定レバーを固定にしてください。

MHSY-JT2 条止め対応キット(箱施用剤散布機)取付要領書

作動確認

条止めをしていない時の確認

１．条止めスイッチが「消灯」状態であることを確認してください。
２．植付スイッチをいれ，植付け部が動く状態にしてください。
３．主変速レバーを少しずつ前に倒してください。
４．植付け部が駆動し，箱施用剤散布機が駆動することを確認してください。
５．主変速レバーを停止位置に戻してください。

条止め時の確認

1. 機体右側２条を条止めしてください。
2. 植付スイッチをいれ，クイックアップレバーを操作して植付モニターを「点灯」状態にしてください。
3. 主変速レバーを少しずつ前に倒してください。
4. 苗載せ台が２往復するごとに箱施用剤散布機が駆動することを確認してください。
６．エンジンコントロールレバーと主変速レバーを徐々に最高速にしていき，最高速の状態で箱施用剤散布機が駆動することを
5. 確認してください。
７．主変速レバーを停止位置に戻し，エンジンコントロールレバーを最低速にしてください。
８．エンジンを停止してください。

機械の復元

１．横送り回数，株間をもとの設定に戻してください。
２．外装を元の状態に戻してください