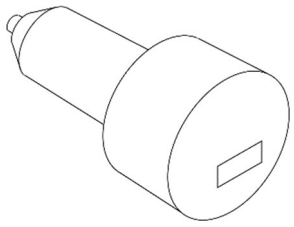
アクセサリーソケットキット　取付要領書

〇部品リスト

No.	部品名称	部品番号	備考	数量
①	リードワイヤ	2605790200-	電源取出リードワイヤ	1
②	ワイヤバンド	00511070070	プレート固定＋配索用	13
③	カバー	2605790500-	端子保護用（黒色）	1
④	アクセサリーソケット	1901740500-	アクセサリーソケット	1
⑤	プレート	2605790300-	アクセサリーソケット固定用	1
⑥	取付要領書	2605790400-	本書（取扱説明書を含む）	1
⑦	ラベル	2605790700-	注意ラベル	1

〇必要な道具

No.	名称（ITEM）	備考（NOTE）
1	ニッパー	ワイヤバンドの余りの切断に使用します。
2	アクセサリーソケットグッズ （USB カーチャージャー） 	必要に応じ、別途市販品をご準備願います。 接続する電子機器の充電仕様に合わせてご準備をお願いします。

〇取付注意事項


※必要に応じ、別途アクセサリーソケットに接続するアクセサリーソケットグッズ（USB カーチャージャー）のご準備をお願いします。USB カーチャージャーは、接続する電子機器の充電仕様に合わせてください。

※スタータスイッチと連動しているため、スタータスイッチが《停止》の時は電源供給（充電）されません。


※最終ページは取扱説明書を記載しています。本書から取扱説明書のみ取外し、お客様に渡してください。

〇取付手順


1. ④アクセサリーソケットからナットを 1 度取り外し、フタの向きを取付け場所に応じて 90°回転させます。

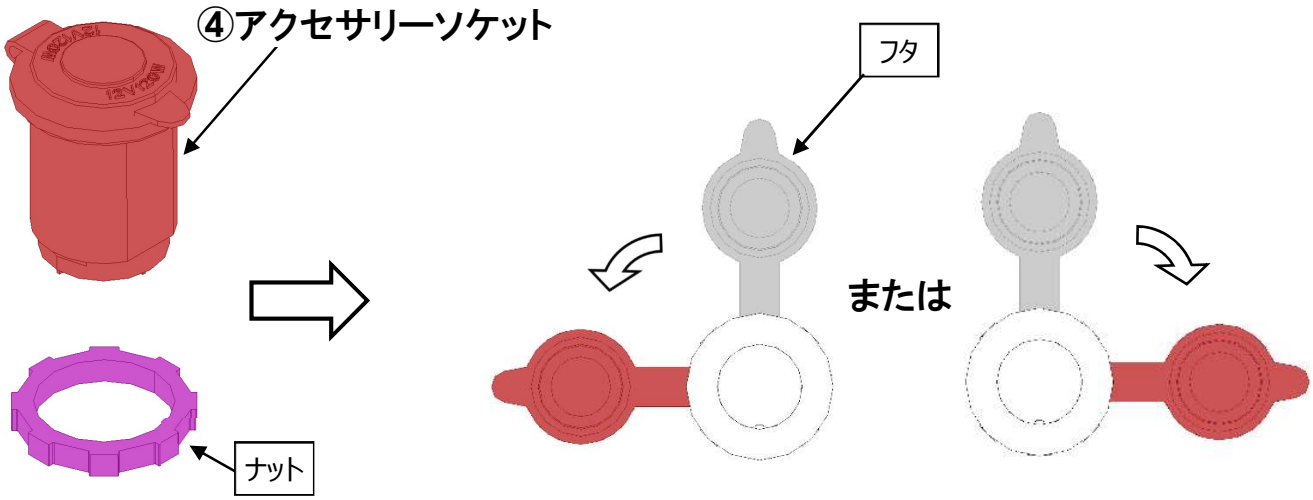


2. ⑤プレートに⑦ラベルを図の様に貼り付けます。

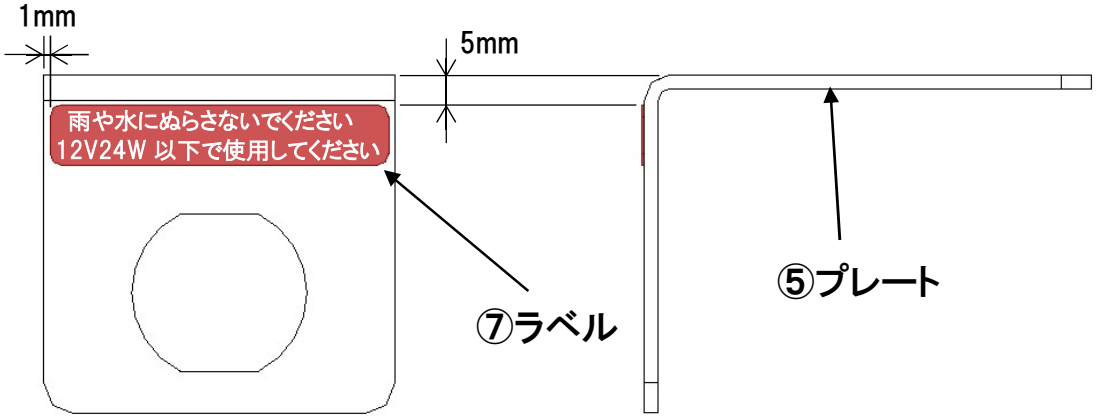


3. ⑤プレートに④アクセサリーソケットを取付け、ナットで固定します。

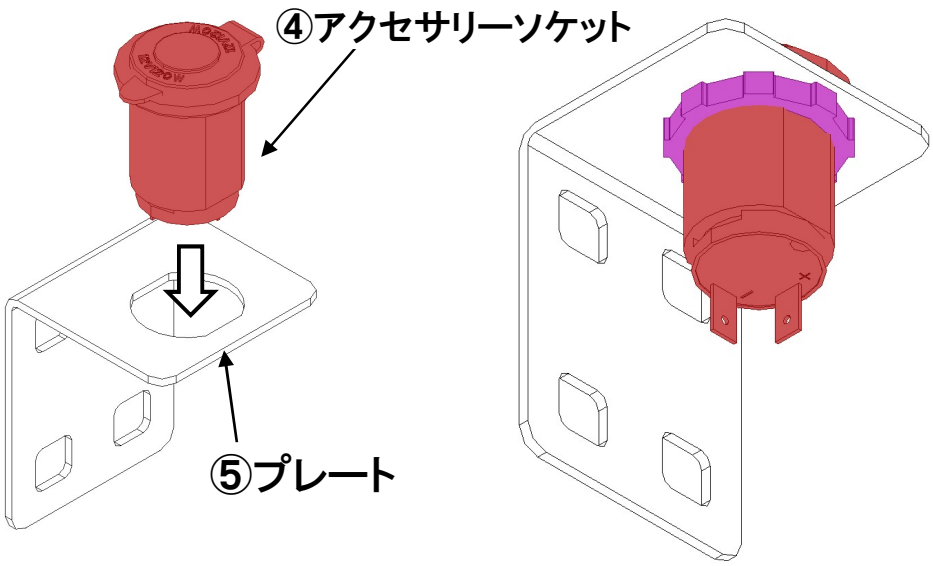


4. ④アクセサリーソケットに①リードワイヤの L 型コネクタを接続します。

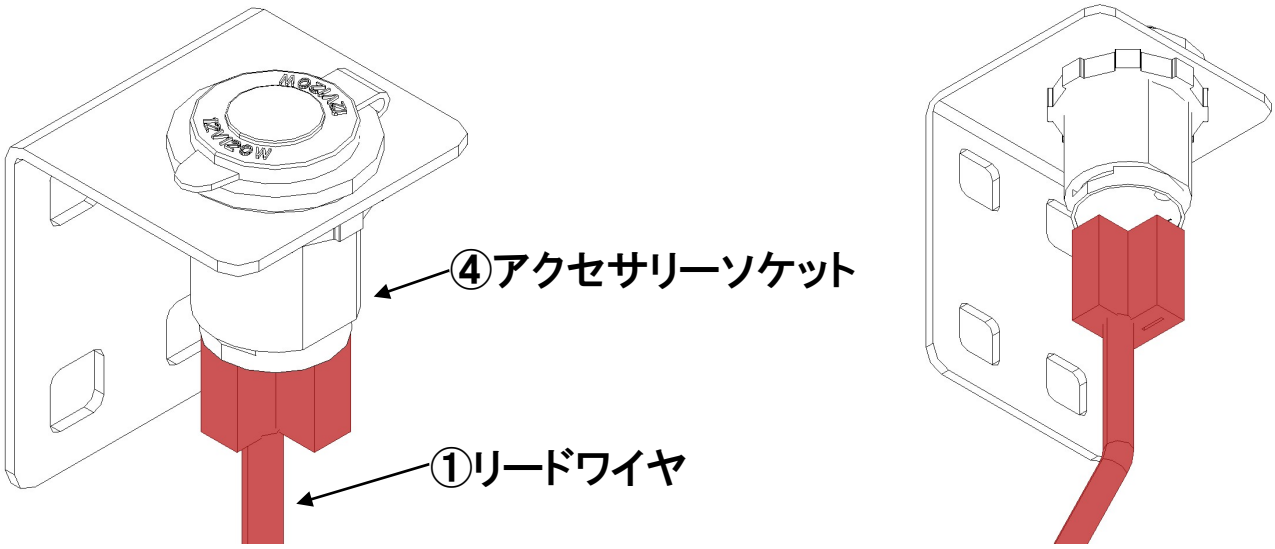



5. ①リードワイヤのコネクタ部を保護するため、④アクセサリーソケットに③カバーを巻き付け、②ワイヤバンドで固定します。②ワイヤバンドの余りを切り、④アクセサリーソケットと⑤プレートの間になるように回転させます。

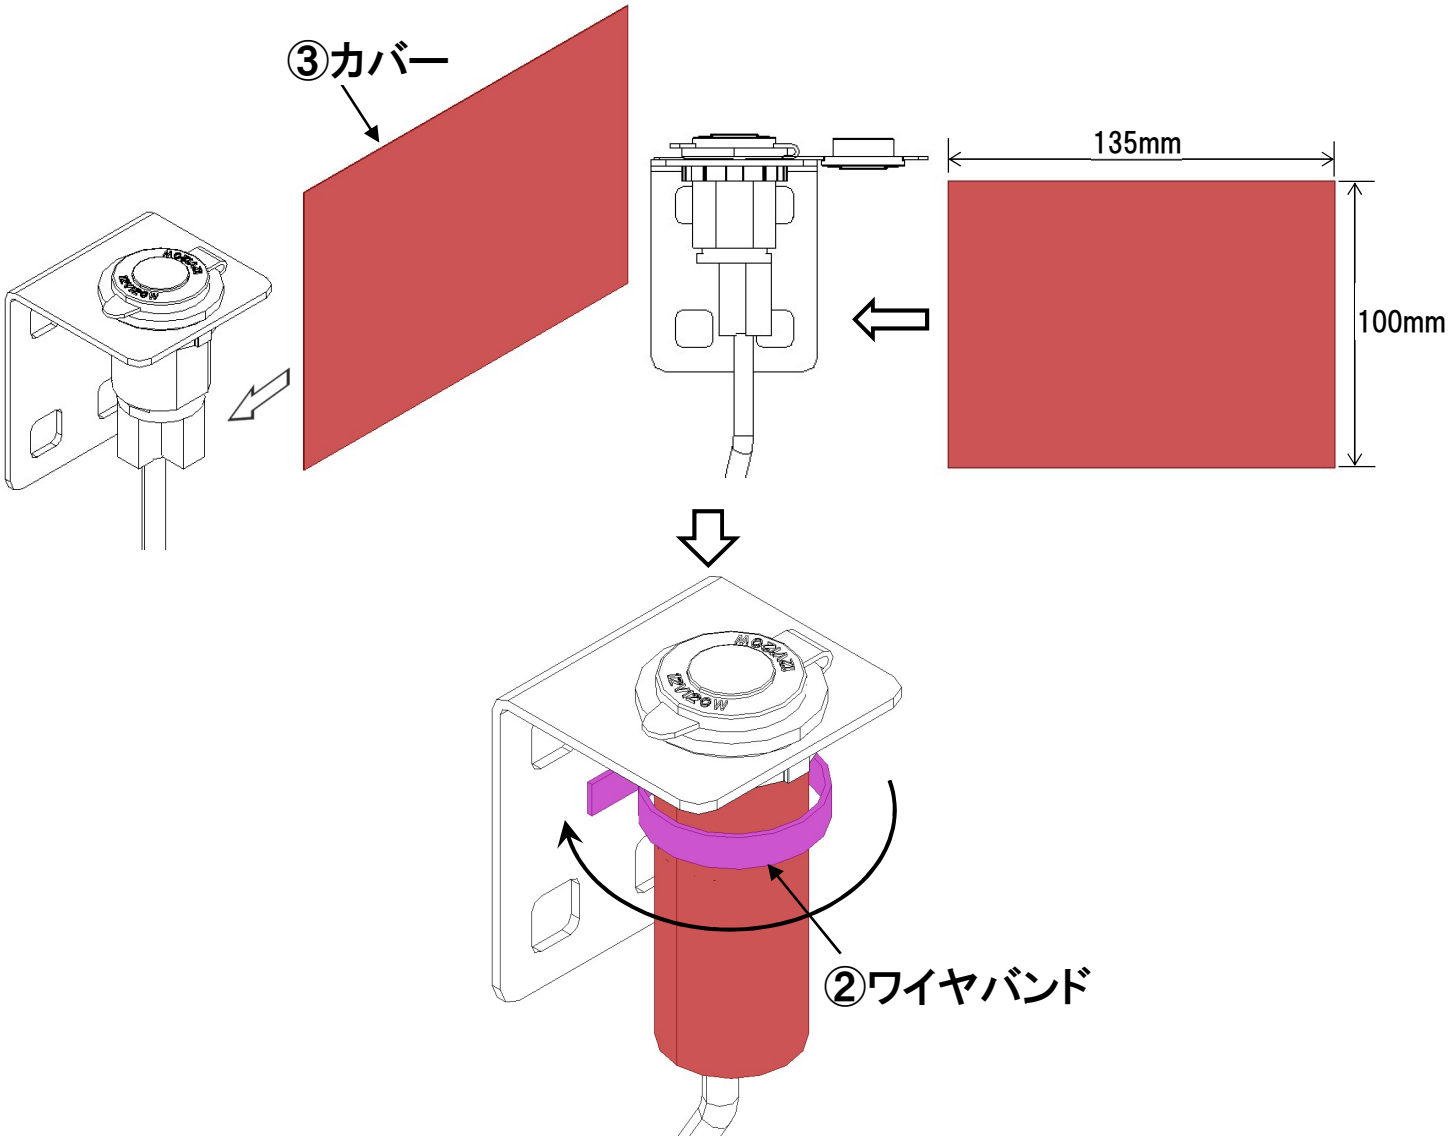


6. 設置する場所に合わせ、⑤プレートの穴に②ワイヤバンドを横方向、または縦方向に 2 本通し固定します。
設置場所は指定しませんが、④アクセサリーソケットのフタが上向きになるように設置してください。図は例を示します。

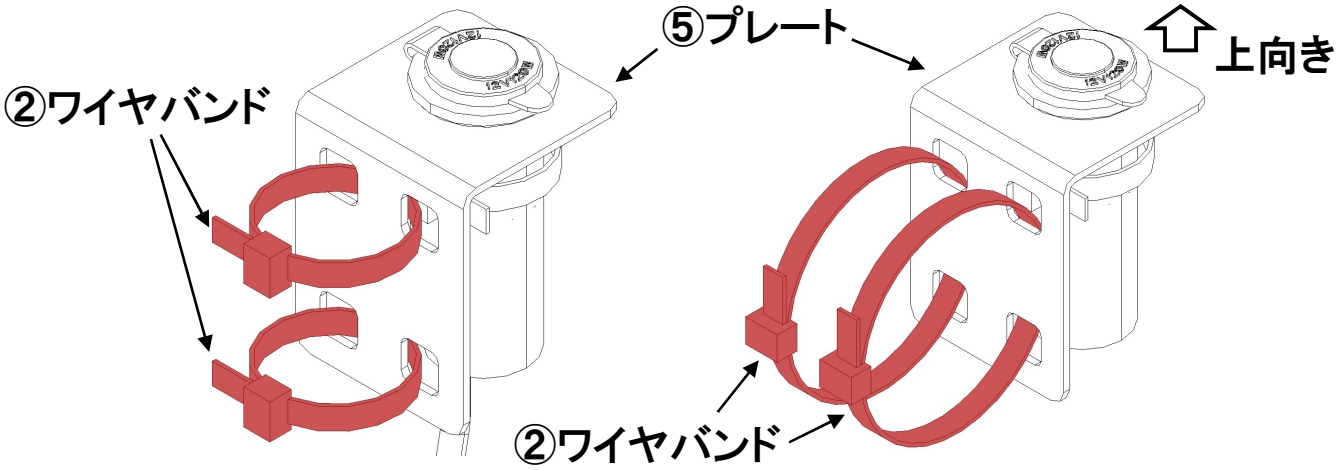

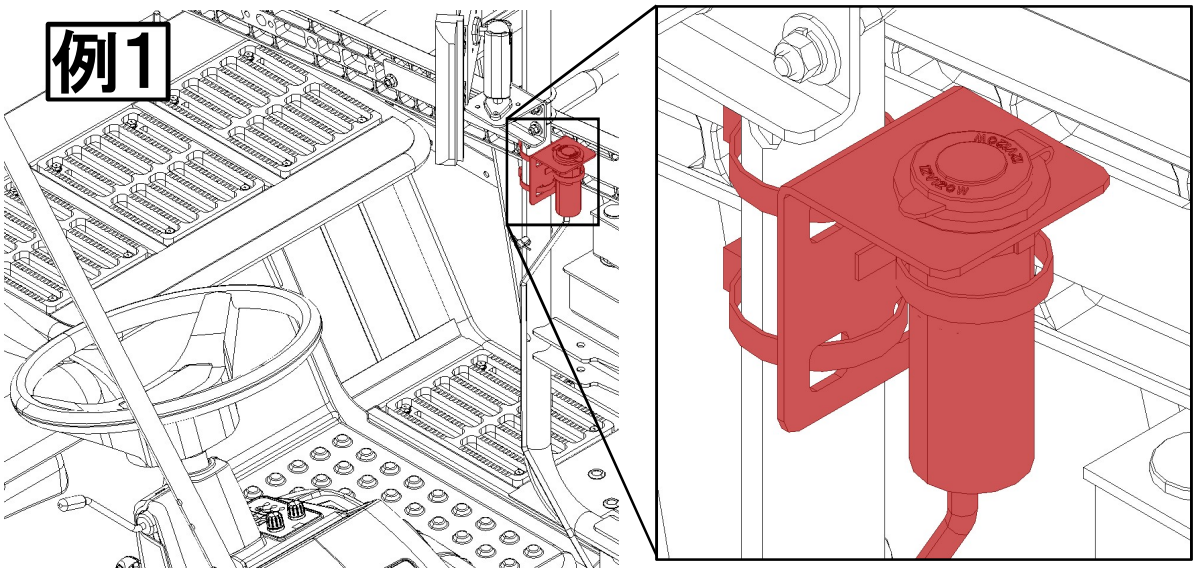


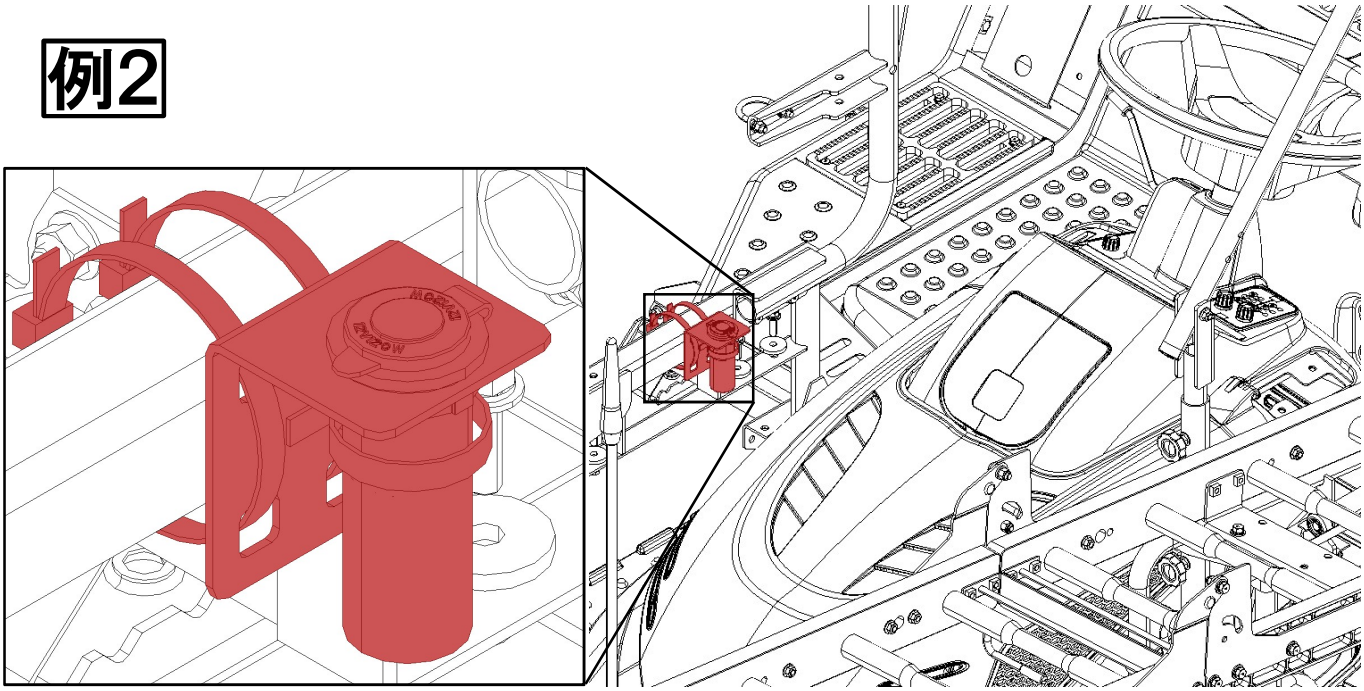

7. 座席およびカバーを取り外します。

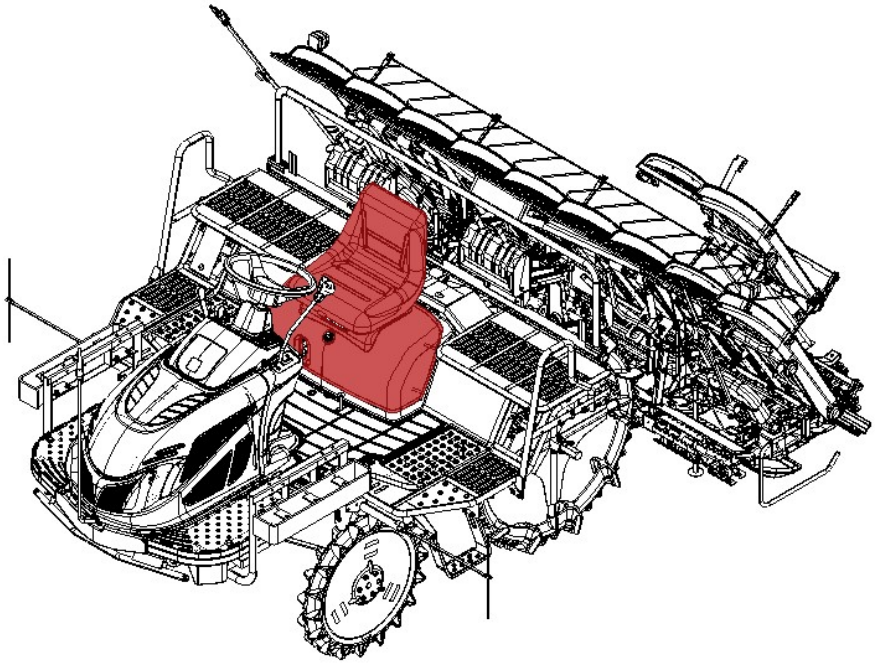

8. 作業機電源コネクタ(6 極)に接続されている防水栓コネクタ(または SE-Navi コネクタ)を取外し、①リードワイヤを割り込ませます。

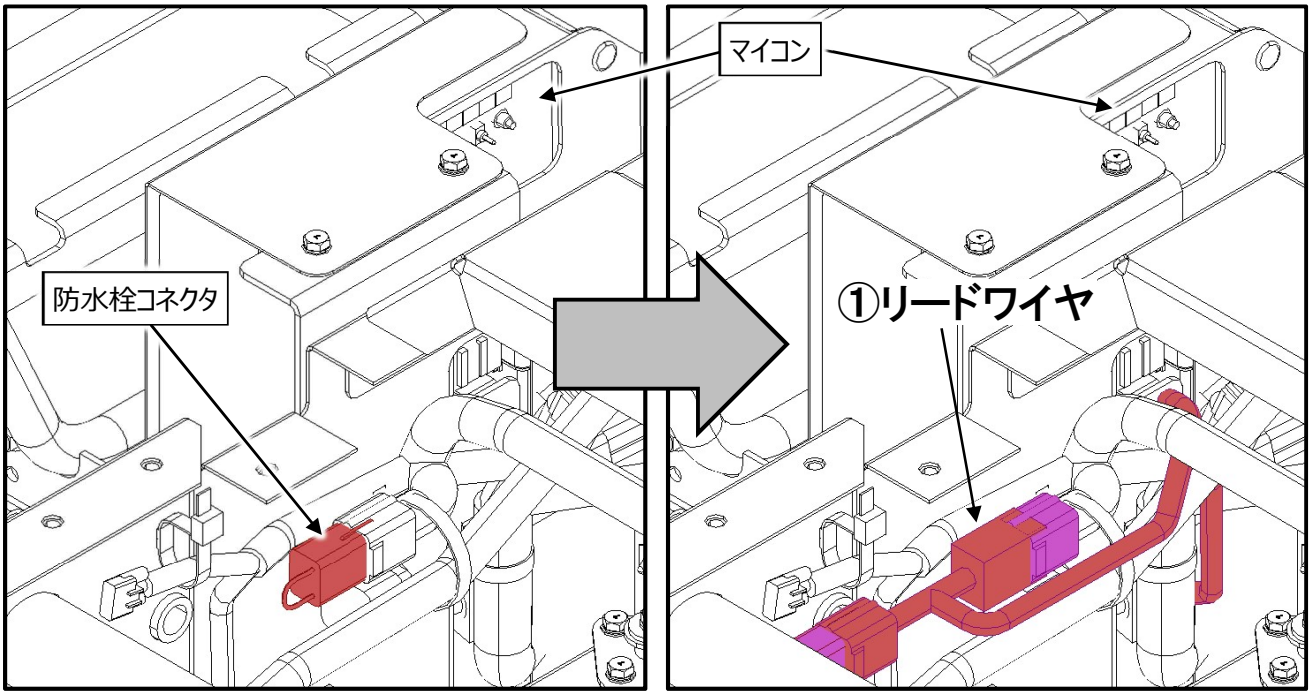

9. 下記項目に注意して①リードワイヤを配索します。配索ルートは指定しません。


※回動部に巻き込まれないように配索してください。

※田植作業時に引っかかることが無いように配索してください。

※適宜、①リードワイヤを②ワイヤバンドで固定します。

10. 座席およびカバーを取付けます。

○配線図

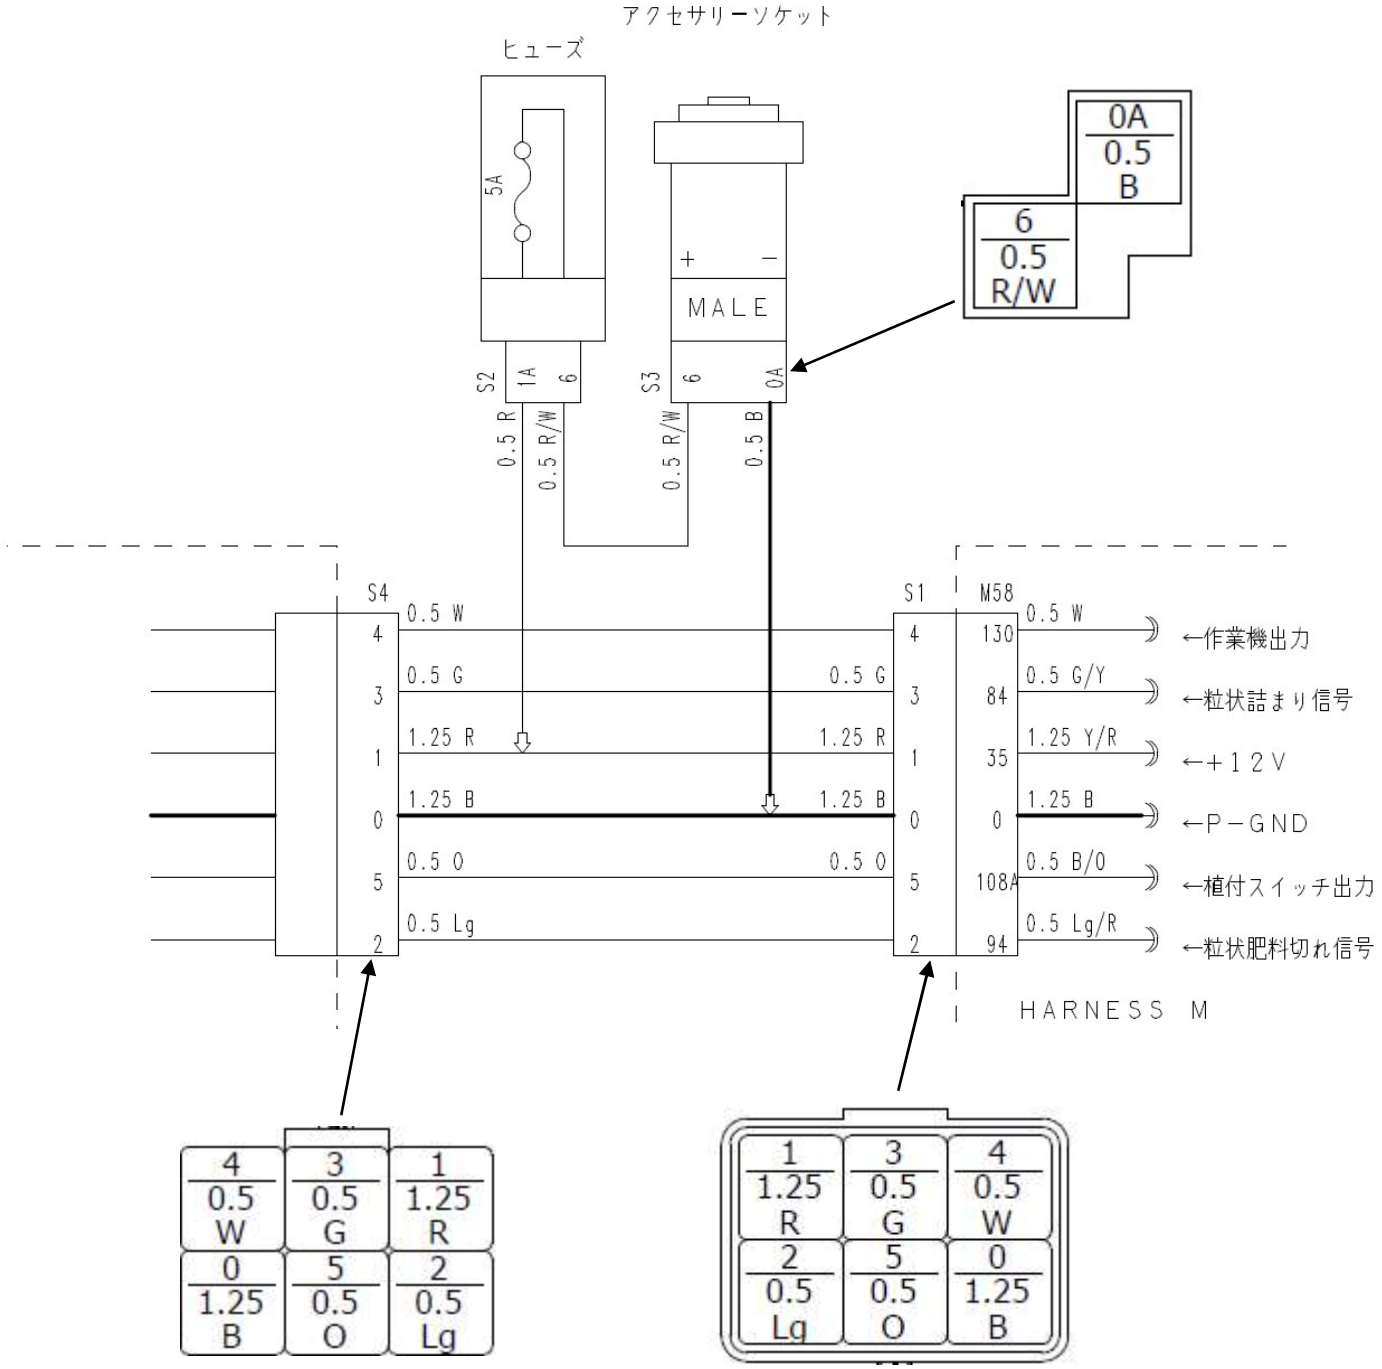
アクセサリーソケット
ヒューズ
5A
+
−
MALE
S2
1A
6
S3
6
0A
0.5 R
0.5 R/W
0.5 R/W
0.5 B
0A
0.5
B
6
0.5
R/W
S4
S1
M58
4
3
1
0
5
2
0.5 W
0.5 G
1.25 R
1.25 B
0.5 O
0.5 Lg
130
84
35
0
108A
94
0.5 G/Y
1.25 Y/R
0.5 B/O
0.5 Lg/R
←作業機出力
←粒状詰まり信号
←＋１２Ｖ
←Ｐ－ＧＮＤ
←植付スイッチ出力
←粒状肥料切れ信号
HARNESS M
4 0.5 W
3 0.5 G
1 1.25 R
0 1.25 B
5 0.5 O
2 0.5 Lg
1 1.25 R
3 0.5 G
4 0.5 W
2 0.5 Lg
5 0.5 O
0 1.25 B

アクセサリーソケットキット　取扱説明書

このたびはアクセサリーソケットキットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全で快適な作業をしてください。

・お読みになった後も乗用田植機の取扱説明書と合わせて身近なところに保管し、いつでも読めるようにしてください。

⚠注意

〇スタータスイッチが《運転》のとき、**DC12V/2A（消費電力 24W）**以下の電気製品の電源として使用できます。
スタータスイッチと連動しているため、スタータスイッチが《停止》のときは電源供給されません。

〇使用していないときは電気製品をアクセサリーソケットから取外し、必ずフタを閉めてください。

〇ご使用になる電気製品に付属の取扱説明書をご確認の上、ご利用ください。

〇アクセサリーソケットのフタに『12V120W』と記載されていますが、DC12V/2A（消費電力 24W）を超える電気製品を接続しないでください。本機のシステムに影響をおよぼすおそれがあります。

〇電気製品のプラグはソケットに確実に差し込んでください。

〇**アクセサリーソケットは雨や水に濡らさないように注意してください。**万一、濡れたときはスタータスイッチを《停止》にしてアクセサリーソケットを乾いた布で拭いてください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

〇エンジンが停止した状態でアクセサリーソケットを長時間使用しないでください。バッテリがあがる可能性があります。

〇アクセサリーソケットのフタは無理な力で開けないでください。フタがちぎれるおそれがあります。

〇ワイヤバンドの切り口が尖っている場合があります。付近に触れるときは注意してください。

〇シガーライターは対応していないため、差し込まないでください。

