
1.作業手順


※注意
・本キットを装着すると、刈取部のフィードチェン逆回転機能は使用できなくなります。
・本キットはV6120に対応しています。他の型式に装着する場合は、別途部品が必要になったり、作業手順が異なる場合がありますので、お買い上げ先にご相談ください。
・作業中取り外した部品は再使用するものがありますので、なくさないように注意してください。(取付部品で風船番号の記載がないもの)

左


(1)刈取部のサイドカバー(左)を外してください。
(2)掻込み搬送(左)上の穂先カバー、引起し裏のプレートを外します。

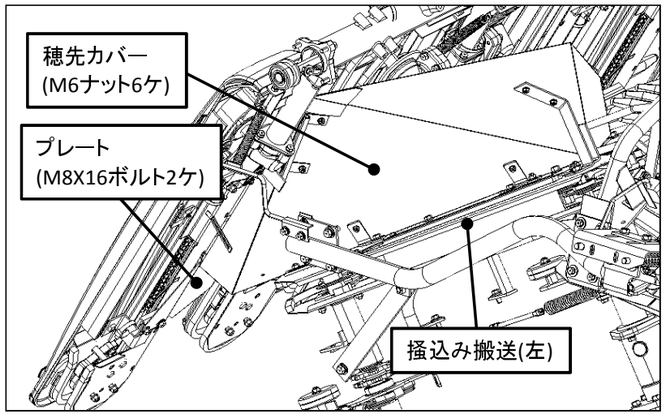


(3)穂先搬送ガイドを外します。

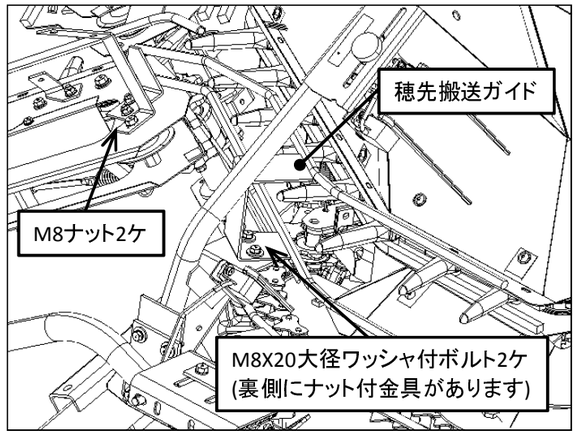


(4)注油ノズルを外してから、カバー取付け金具(3ケ)掻込み搬送(左)のケースを外します。

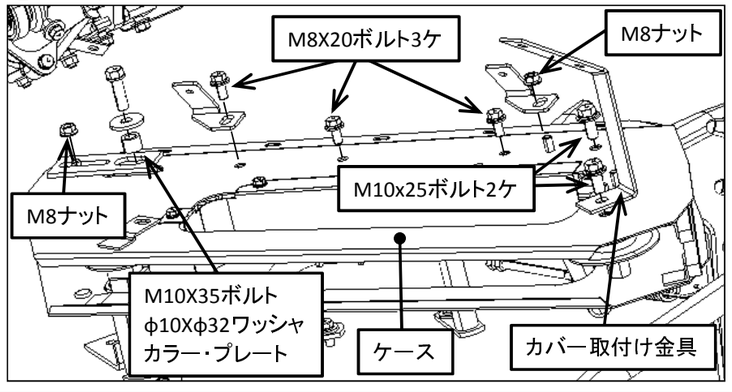


(5)テンションローラを押し込んで固定し、爪付チェンASSYを外します。
ローラブラケットに固定用の穴がありますので、ピンなどを差し込みます。

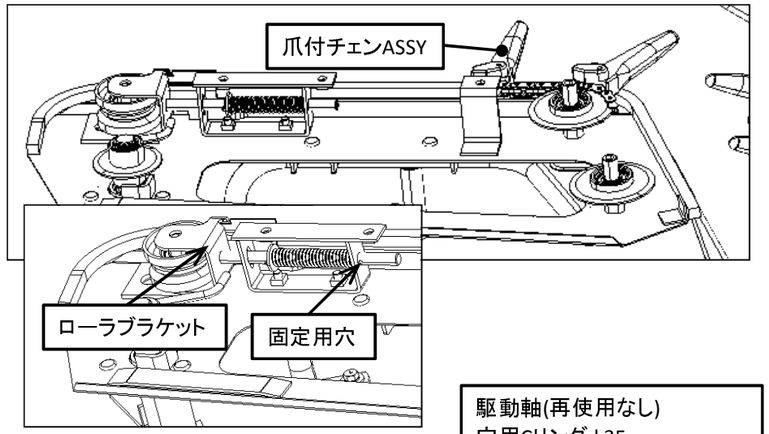


(6)駆動スプロケット、駆動軸を外します。

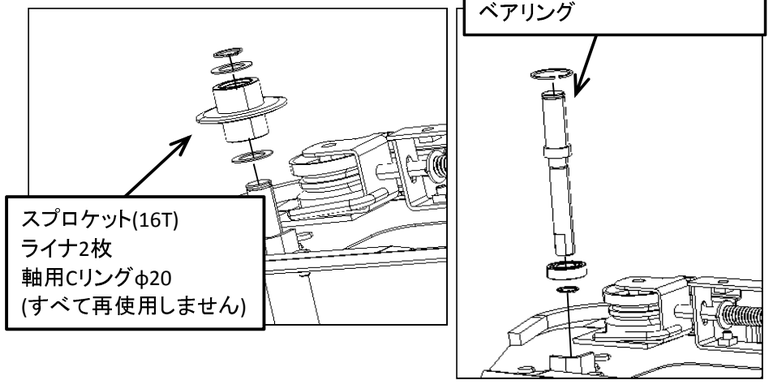


(7)スプロケット、駆動軸(組換え用・左)を取り付けます。

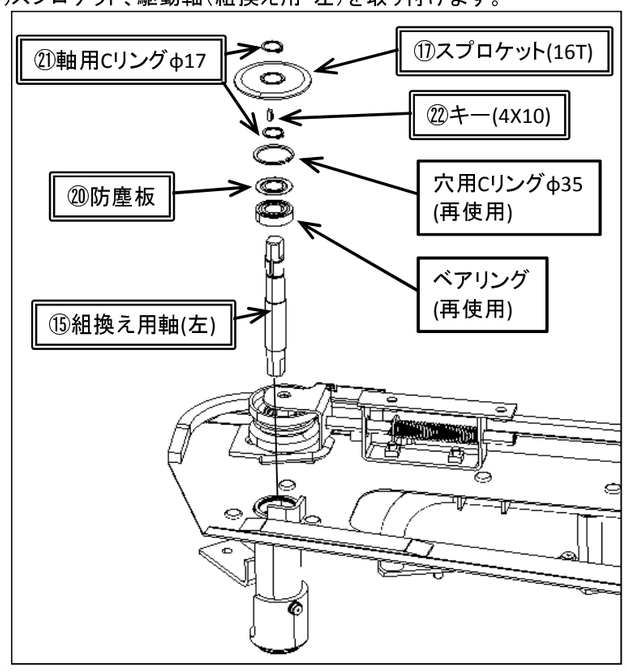


(8)爪付チェンASSYを取付け、テンションローラの固定を解除します。
(9)キット部品の掻込み搬送(左)ケースを取り付けます。(カバー金具は仮付け)
(内側のカバーはキット部品に移してください)

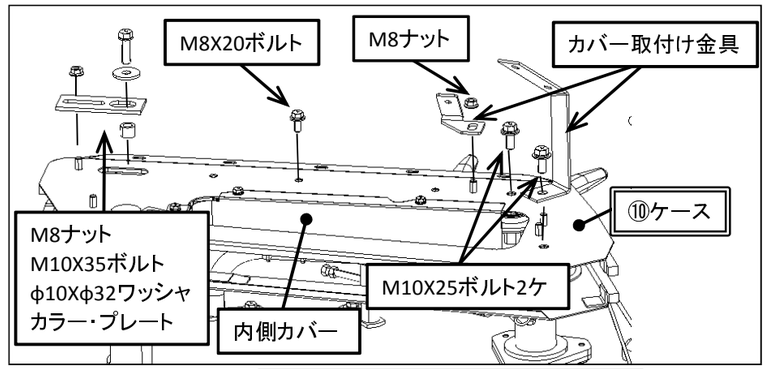


プレートの取付け位置




(10)駆動軸にジョイントを差し込み、3段目掻込み搬送ASSY(左)を取り付けます。
ステーは引起し変速ケース下部に取付けます。(ボルトは交換)

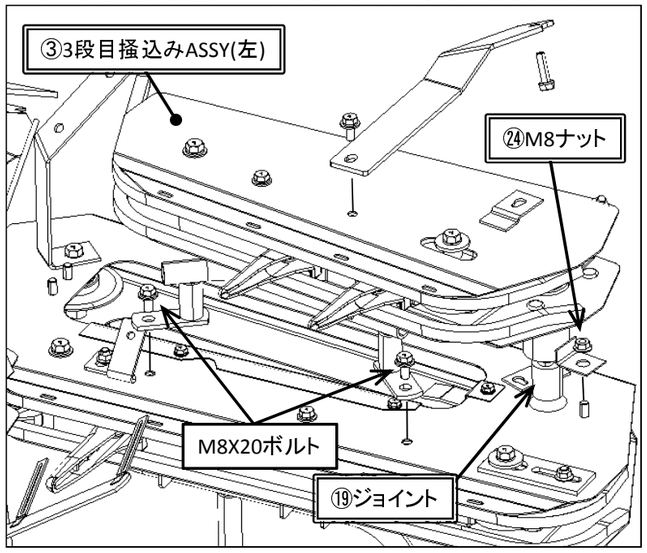


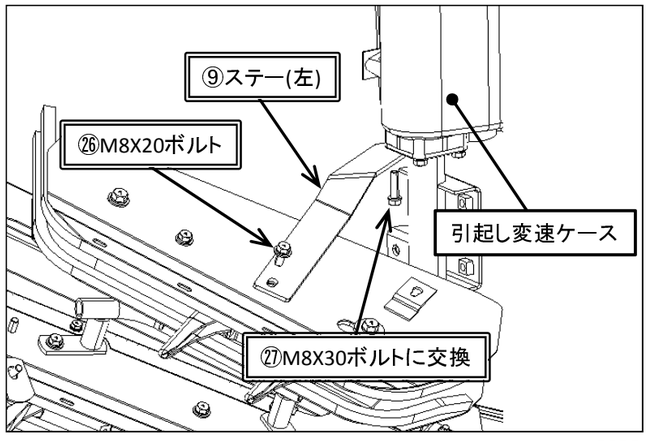


(11)引起し(左1条目)注油配管の途中を切断し、ノズル付き配管(キット部品)
挿入してホースクリップで固定します。ノズルはケースに取り付けます

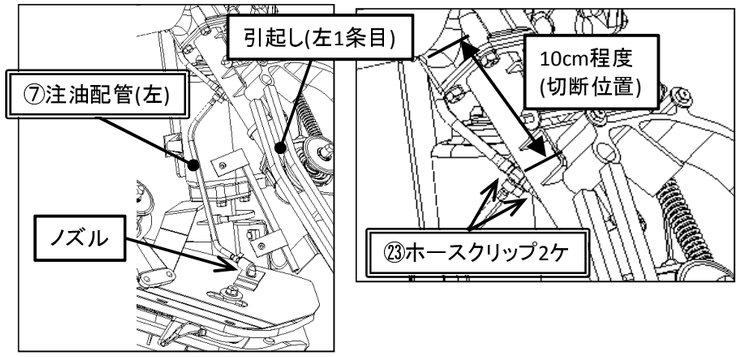


(12)穂先カバー(キット部品)を取り付けます。
仮付けの箇所(カバー金具2ヶ所)を固定してください。

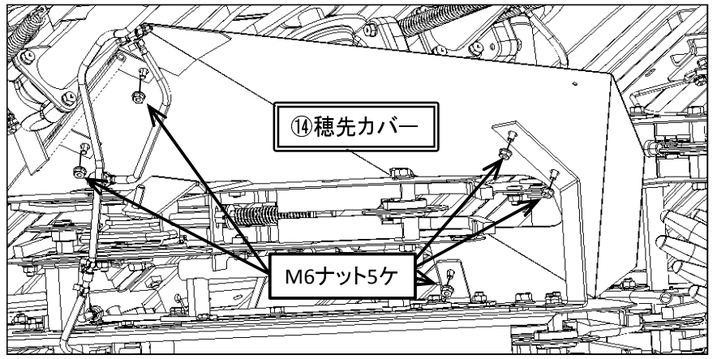

(13)穂先搬送ガイドを取り付けます。

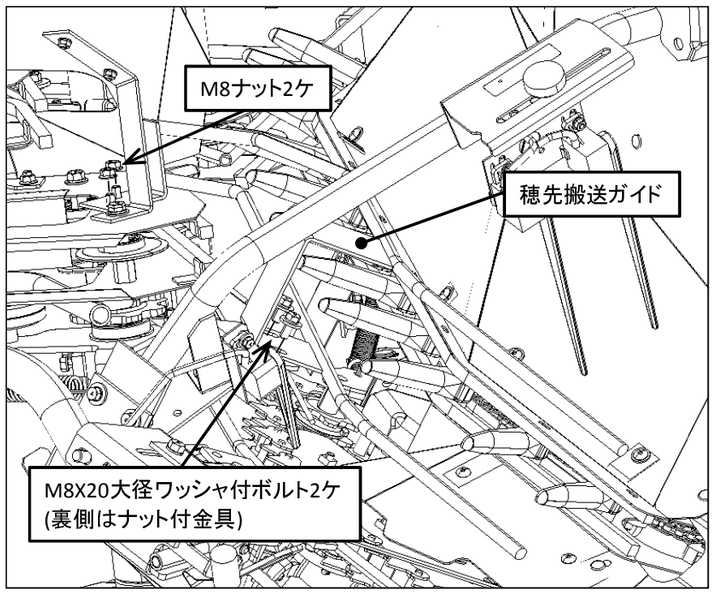


(14)引起し(左2条目)の裏側にガイドASSY(左)を取り付けます。

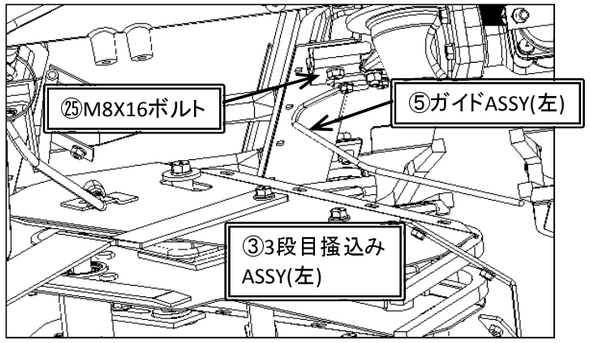


中


(15)掻込み爪ガイドを外します。
(16)掻込み搬送(中)の注油ノズルをケースから外し、クランプを解きます。

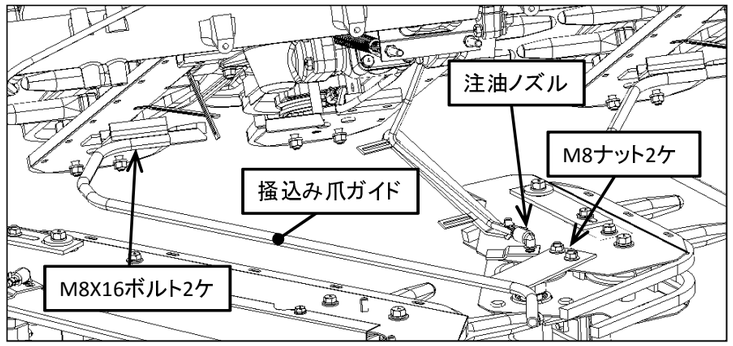


(17)掻込み搬送(中)ASSYを上方へ外します。

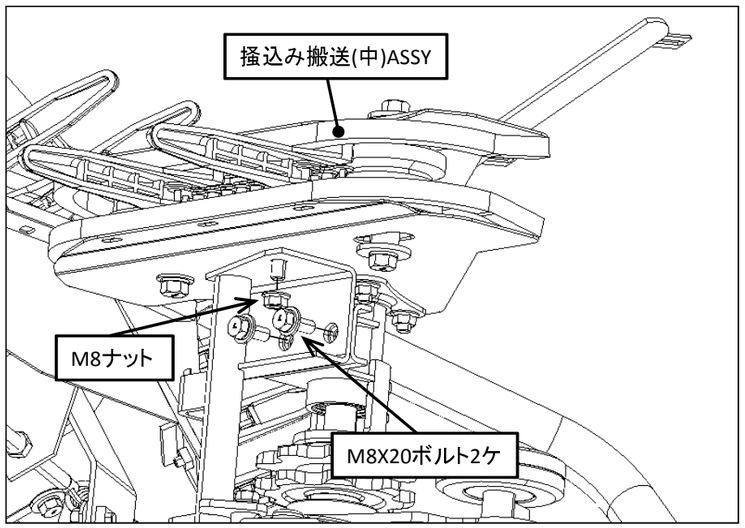


(18)掻込み搬送(中)を分解して、部品を交換します。
(Ⅰ)ケースの取外し

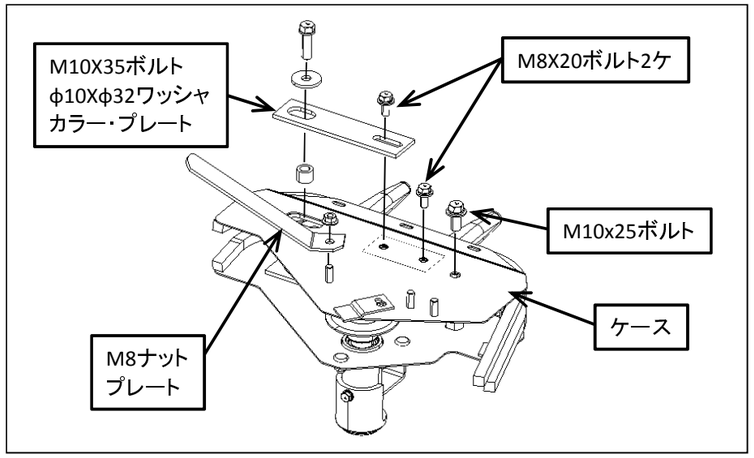


(Ⅱ)爪付チェン、スプロケットの取外し
テンションローラを押し込んで固定し、爪付チェンASSYを外します。

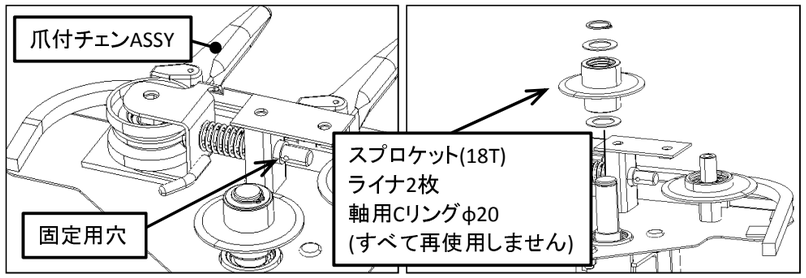


(Ⅲ)駆動軸、駆動スプロケットの交換

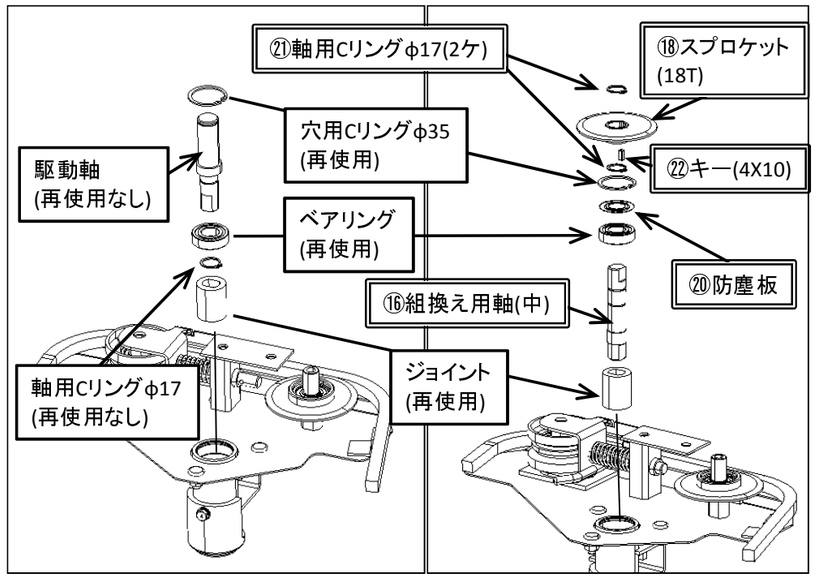


(19)爪付チェンを再度組付け、テンションローラの固定を解除してから、
キット部品のケース、ブラケットを組付けます。ブラケットは仮付けにします。

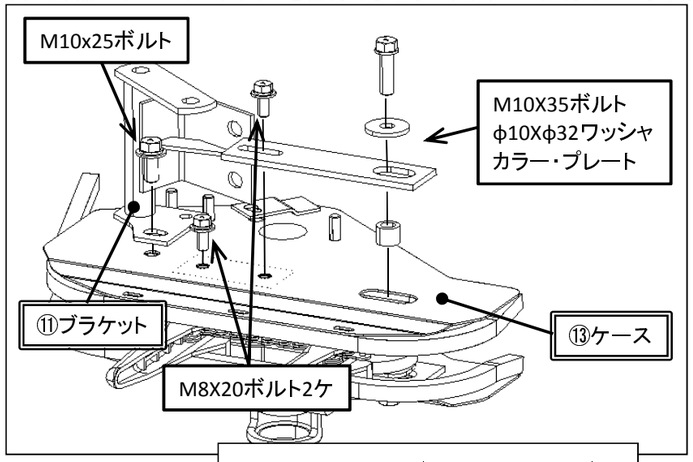


プレートの取付け位置




(20)掻込み搬送(中)ASSYを刈取部に取り付けます。(17)参照
(21)駆動軸にジョイントを差し込み、3段目掻込み搬送ASSY(中)を取り付けます。

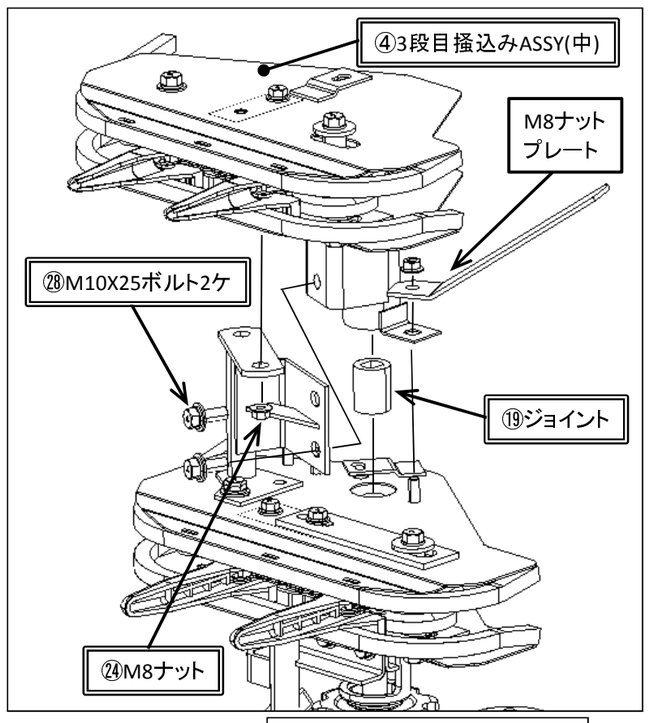


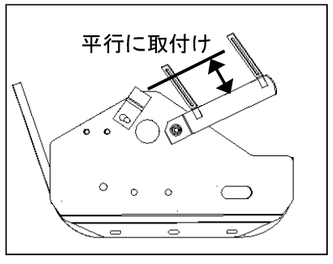


(22)ステーを取付けて、仮付けの箇所(ブラケット)を締付けます。

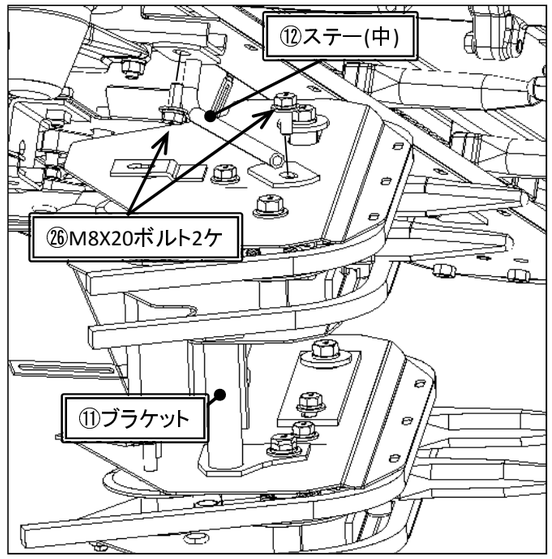


(23)引起し(左3条目)注油配管の途中を切断し、ノズル付き配管(キット部品)
挿入してホースクリップで固定します。ノズルはケースに取り付けます

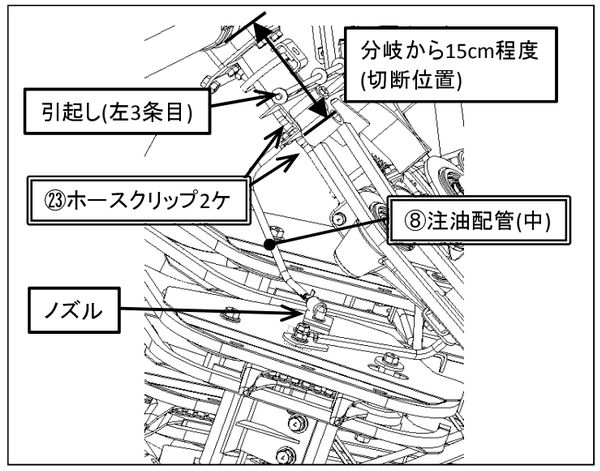

(24)掻込み爪ガイドを取り付けます。

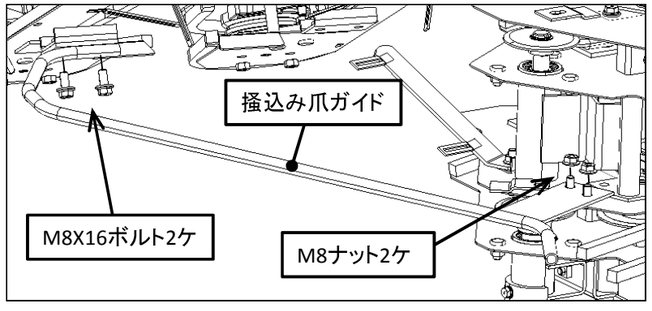

(25)引起し(右3条目)の裏側にガイドASSY(中)を取り付けます。

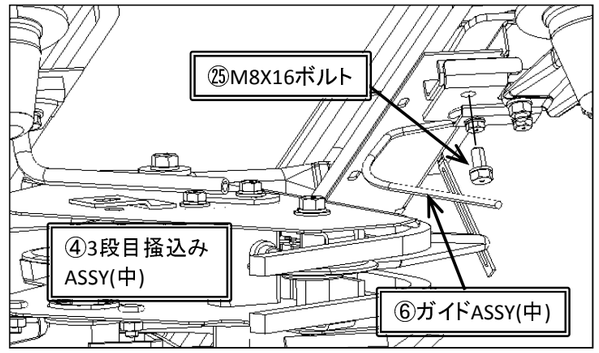

(26)(1)で取り外したサイドカバー(左)を取り付けてください。
(27)エンジンを始動し、パワークラッチスイッチを《刈取》位置にして回転確認を行ってください。

