KUSANAGI MDH2022用公道走行キット
組立要領書　K-KSMDH2022

No.012503-1204 3617 000

目　　次

安全・注意点

キット部品の確認

1. キット部品の確認 …… 1
2. 装着図 …… 4

組立要領

1. 組立の準備 …… 5
2. ブラケットの取付け …… 5
3. 灯火用配線の取付けと動作確認 …… 7
4. 運行速度表示ラベルの貼付け …… 8

安全・注意点

この度は、公道走行キットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

このキットは組立式になっていますので、この要領書をよくお読みください。

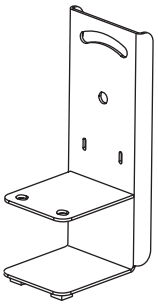
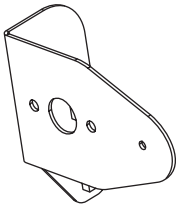

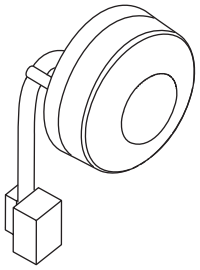
⚠ 安全・取扱い上の注意









- ●組立は広い平坦な場所で行ってください。
- ●要領書の指示に従い、正しい工具を使用して組み立ててください。
- ●組立完了後にもう一度、各部品が正しく組付けられているか確認してください。
- ●公道走行をする前に必ず、各灯火器の点灯・点滅、破損の有無、汚れ等を点検してください。






キット部品の確認

1. キット部品の確認


一覧表と部品を照らし合わせてください。

No.	部品名称と数量	部品番号	外観形状
①	ブラケット……2個	1204 3401 000	
②	プレート コンビ LH……1個	1204 3406 000	
③	ボルト……2個	H154 0108 016	
④	リヤコンビネーションランプ……2個	1206 7517 000	
⑤	ナット……4個	F300 0106 000	
⑥	後部反射器……2個	3700 0581 000	

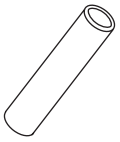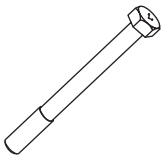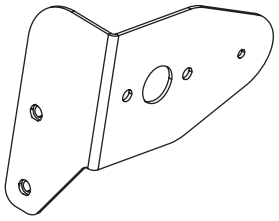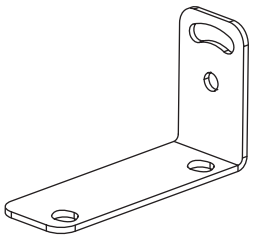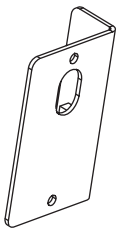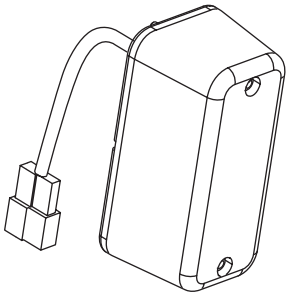No.	部品名称と数量	部品番号	外観形状
⑦	ナット……2個	F300 0105 001	
⑧	パイプ……8個	1204 3405 000	
⑨	ワッシャ……8個	0350 0140 818	
⑩	Sワッシャ……8個	A360 0100 802	
⑪	ボルト……8個	A054 0108 080	
⑫	プレート コンビ RH……1個	1204 3407 000	
⑬	プレート……1個	1204 3408 000	
⑭	プレート(BACK) ……1個	1204 3404 000	
⑮	後退灯……1個	1040 5524 000	
⑯	ナット……2個	F300 0104 000	

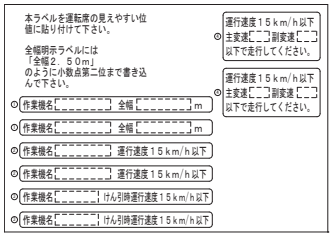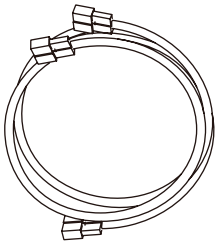No.	部品名称と数量	部品番号	外観形状
⑰	「運行速度」ラベル……1個	1206 7252 000	
⑱	「15km/h以下」ラベル……1個	1206 7253 000	
⑲	ラベルセット……1個	1206 7210 002	
⑳	リードワイヤ……1個	1204 3602 000	
㉑	ワイヤバンド……5個	0051 1070 070	
㉒	ワイヤバンド……20個	0051 1102 080	

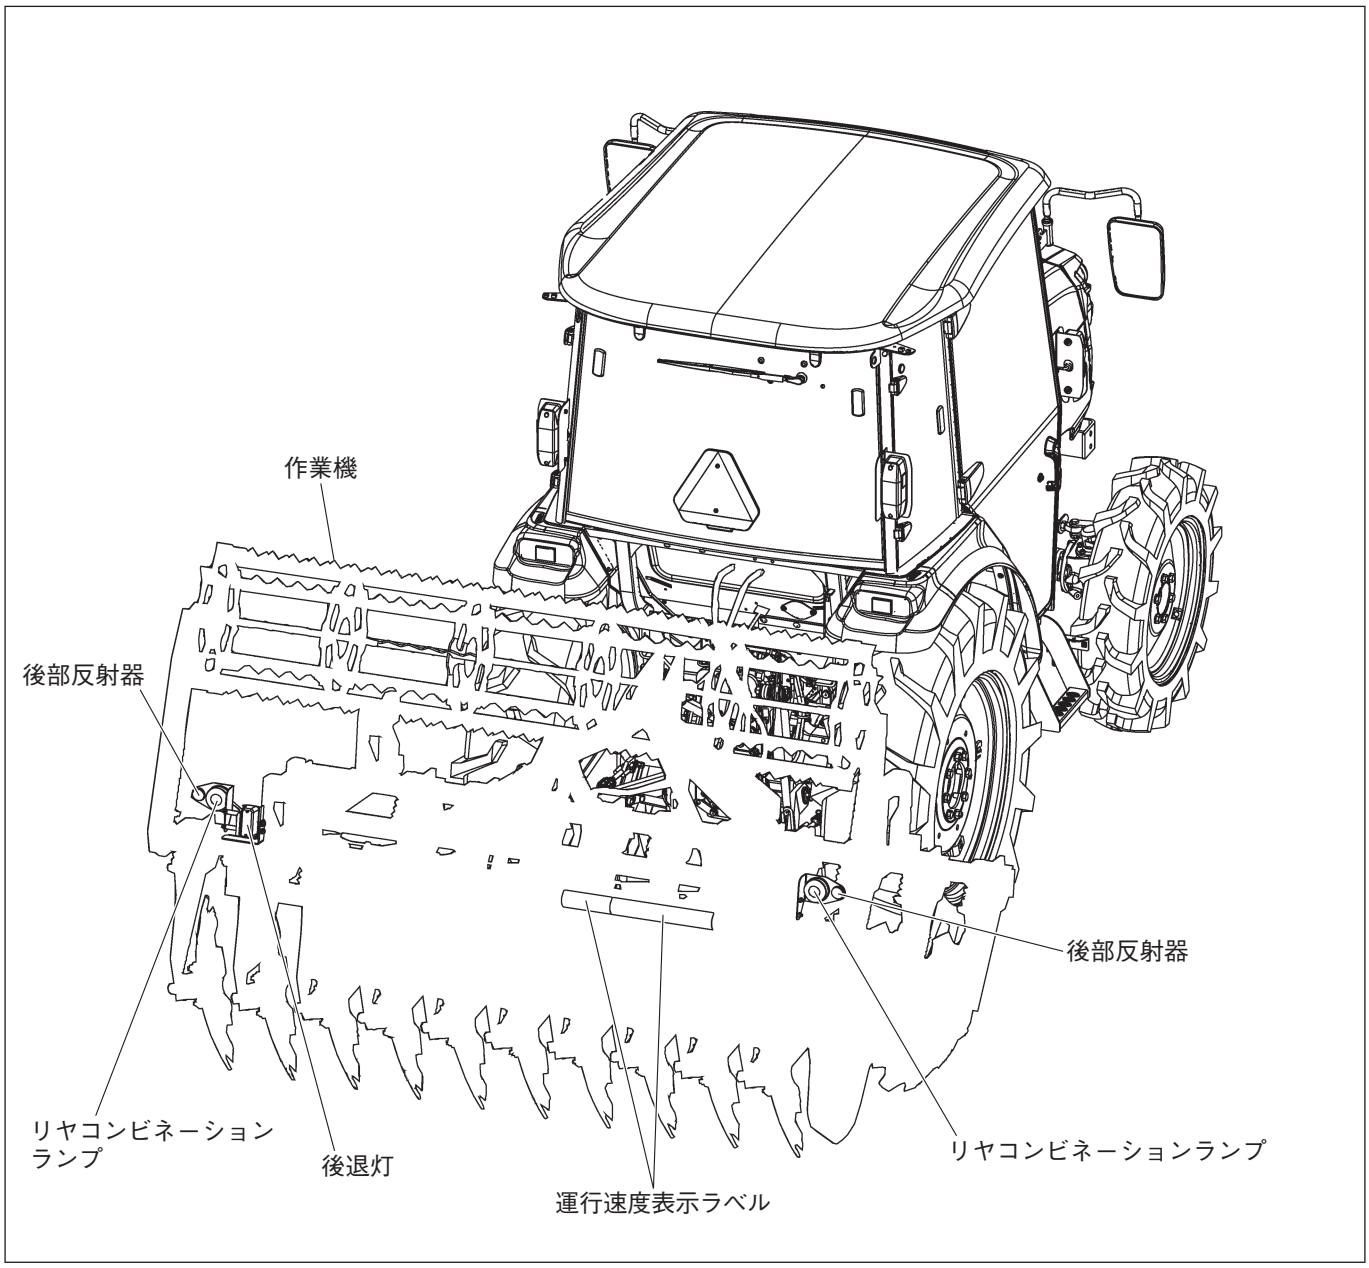
2. 装着図


作業機
後部反射器
後部反射器
リヤコンビネーション
ランプ
後退灯
運行速度表示ラベル
リヤコンビネーションランプ

組立要領

1．組立の準備

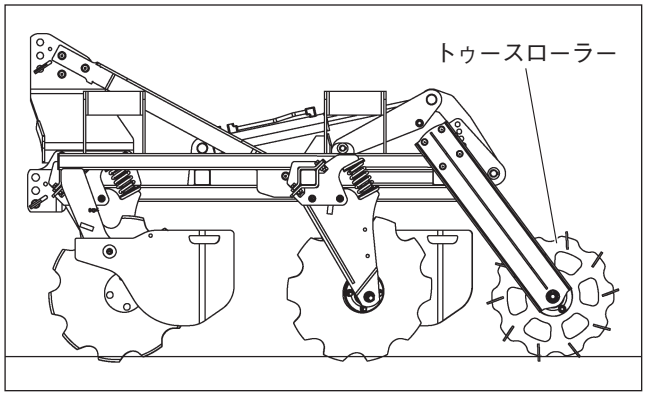⑴ 作業機を接地させ、トゥースローラーを下げます。





2．ブラケットの取付け

⑴ ブラケット①をディスクハローのメインフレーム左（右）に、パイプ⑧、ボルト⑪、Sワッシャ⑩、ワッシャ⑨で取付けてください。

（締付トルク：25 ～ 29N・m{250 ～ 300kgf・cm}）

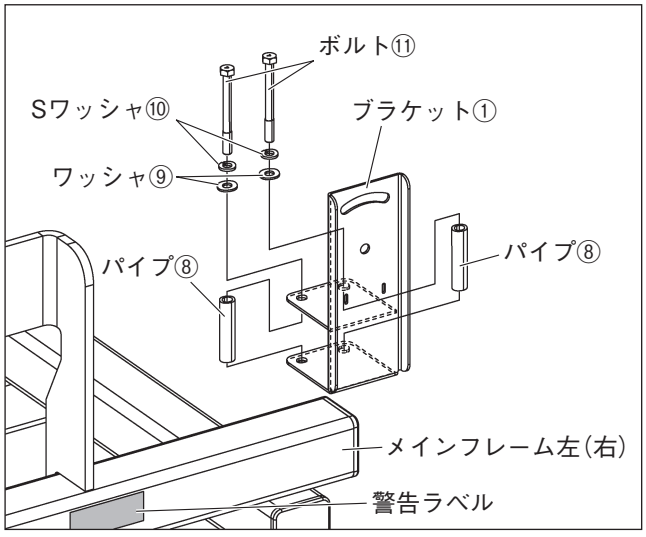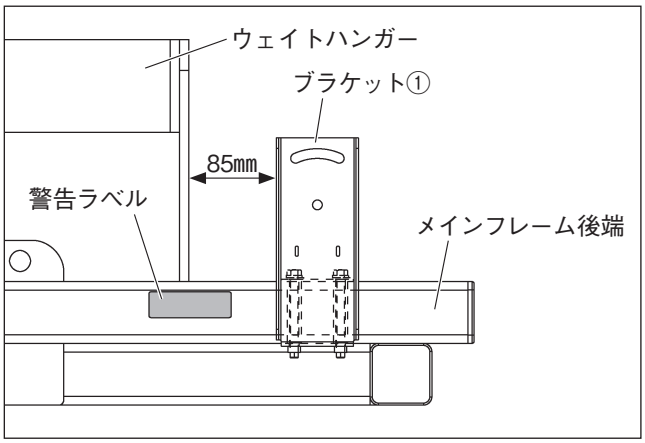ブラケット①は、左（右）後方のウェイトハンガー後端より85㎜離した位置に取付けてください。そのとき警告ラベルに位置がかぶっていないことを確認してください。






⑵ プレートコンビLH②（RH⑫）のA穴（φ24）にリヤコンビネーションランプ④のハーネスを通してから、B穴（φ7.5）にナット⑤で取付けてください（2箇所）。

この時「TOP」の文字が上側になるよう取付けてください。

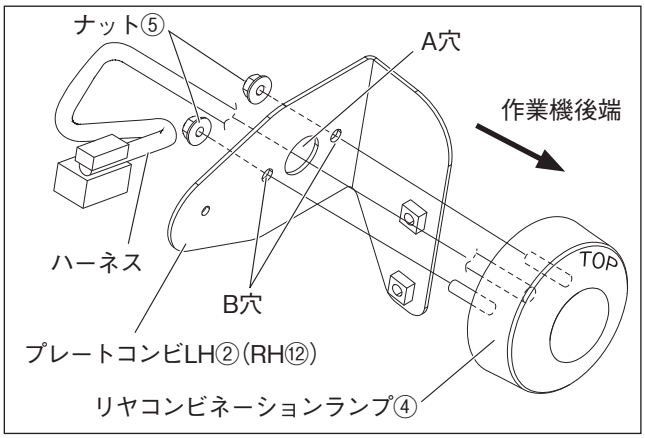
（ナット締付トルク：2.5 ～ 3.4N・m{25 ～ 35kgf・cm}）



⑶ プレートコンビLH②（RH⑫）のC穴（φ5.5）に、後部反射器⑥をナット⑦で取付けてください。

この時「TOP」の文字が上側になるよう取付けてください。

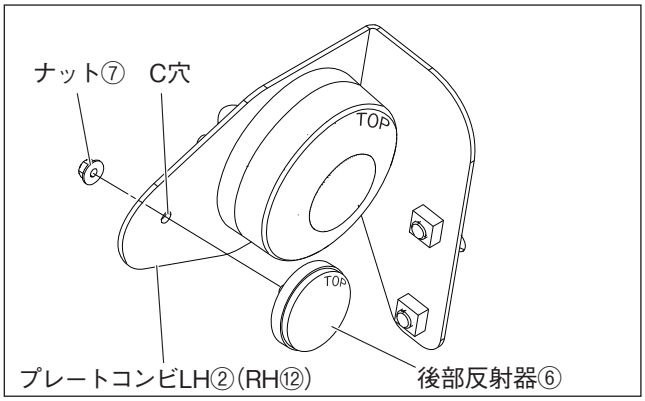
（ナット締付トルク：2.5 ～ 3.4N・m{25 ～ 35kgf・cm}）




⑷ ブラケット①にプレートコンビ LH（RH）ASSY をパイプ⑧、ボルト⑪、Sワッシャ⑩、ワッシャ⑨で取付けてください（2 箇所）。

（ボルト締付トルク：25 ～ 29N・m｛250 ～ 300kgf・cm｝）

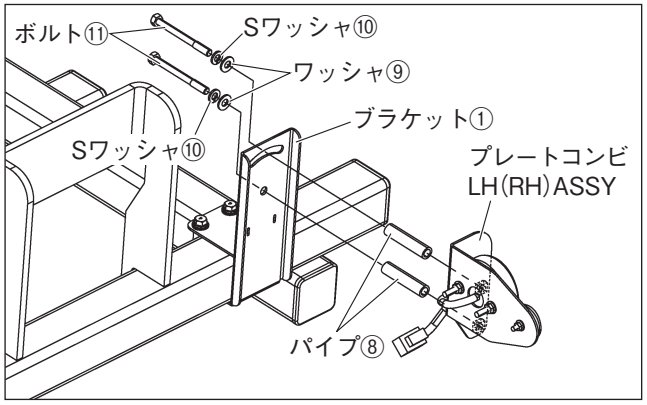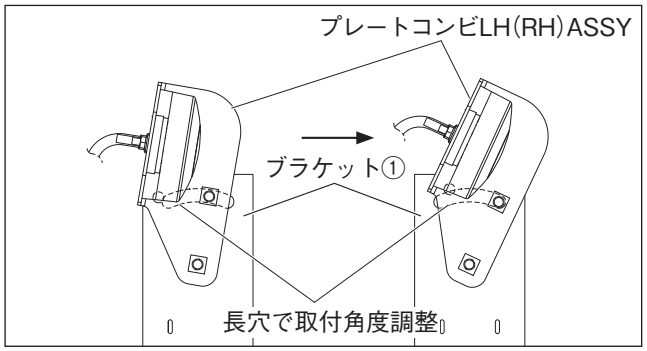このとき、公道走行時の姿勢に合わせて後方から灯火器が視認できるよう、ブラケット①の長穴を使ってプレートコンビ LH（RH）ASSY の取付角度を調整してください。







⑸ ディスクハロー本体左後方のトゥースローラー支点ブラケットのボルト（M12）・ナットを外してください（2箇所）。

外したボルト・ナットでプレート⑬を支点ブラケットの上に取付けてください。

（締付トルク：88 ～ 93N・m｛900 ～ 950kgf・cm｝）

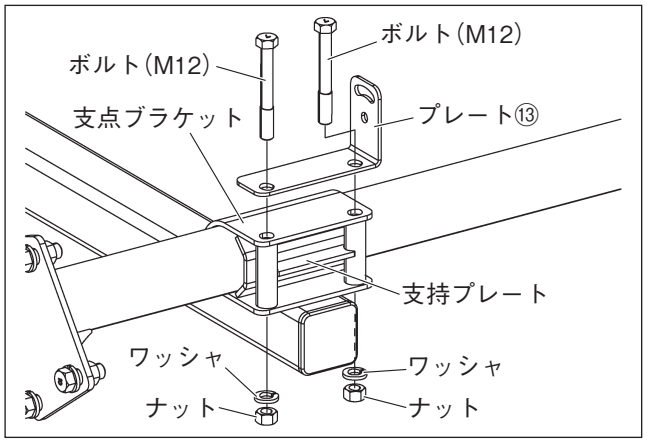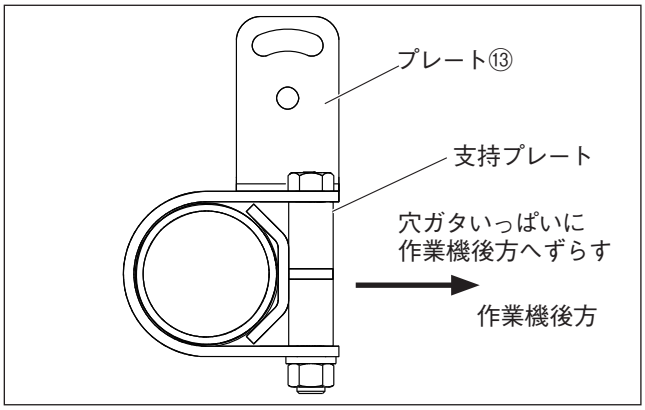このとき、支持プレートは穴ガタいっぱいに作業機後方へずらして取付けてください。






⑹ プレート（BACK）⑭の長穴 D（16 × 25）に後退灯⑮のハーネスを通してから、E 穴（φ 5.5）にナット⑯で取付けてください（2 箇所）。

この時水抜き穴が下側になるよう取付けてください。

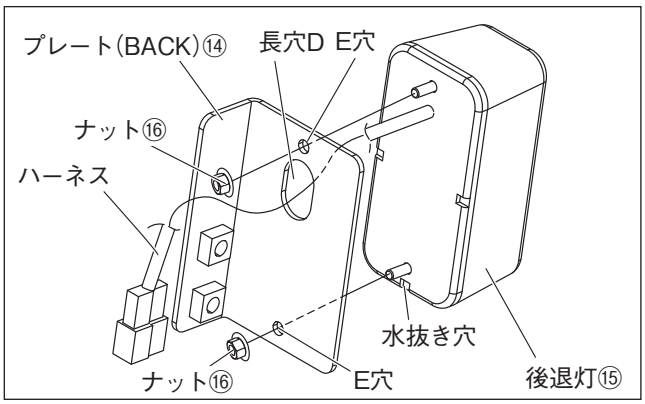
（ナット締付トルク：1.2 ～ 1.6N・m ｛12 ～ 16kgf・cm｝）




⑺ プレート⑬に後退灯ASSYをボルト③で取付けてください（2 箇所）。

（ボルト締付トルク：25 ～ 29N・m｛250 ～ 300kgf・cm｝）

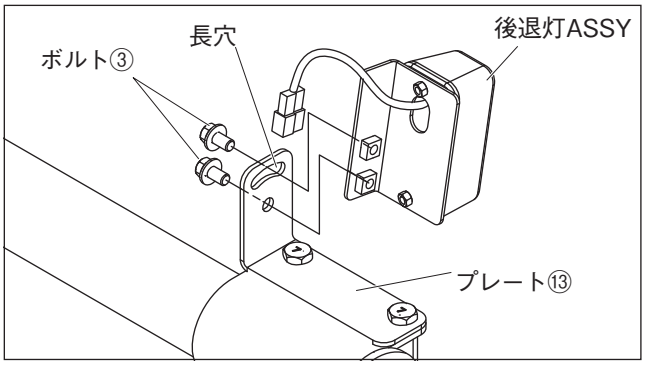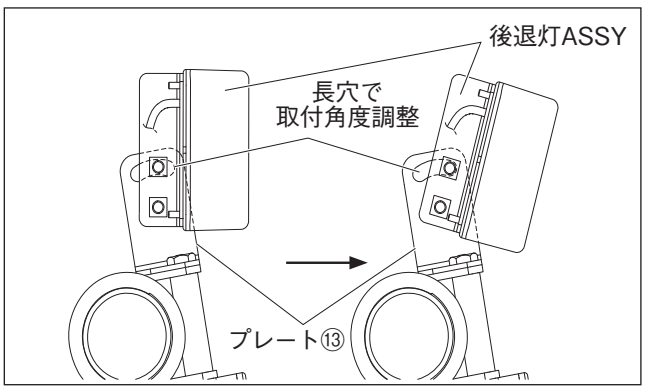このとき、公道走行時の姿勢に合わせて後方から灯火器が視認できるようプレート⑬の長穴を使って後退灯 ASSY の取付角度を調整してください。





3. 灯火用配線の取付けと動作確認

⑴ 作業機左右のリヤコンビネーションランプと後退灯に、灯火器用リード線を接続してください。（リード線の長さが800㎜のほうを左側灯火へ、1800㎜のほうを右側灯火へ接続。）

⑵ 作業機に灯火器用リード線⑳をワイヤバンド㉑㉒で固定しながら作業機左側のサポートフレームに配索し、トップリンクを経由してトラクター側のトレーラ用コネクタ（日農工規格）へ接続してください。ワイヤバンド㉑はリヤコンビネーションランプコネクタ部、ワイヤバンド㉒はサポートフレーム、メインフレーム部の固定にご使用ください。

※配線はワイヤバンドで適宜固定してください。

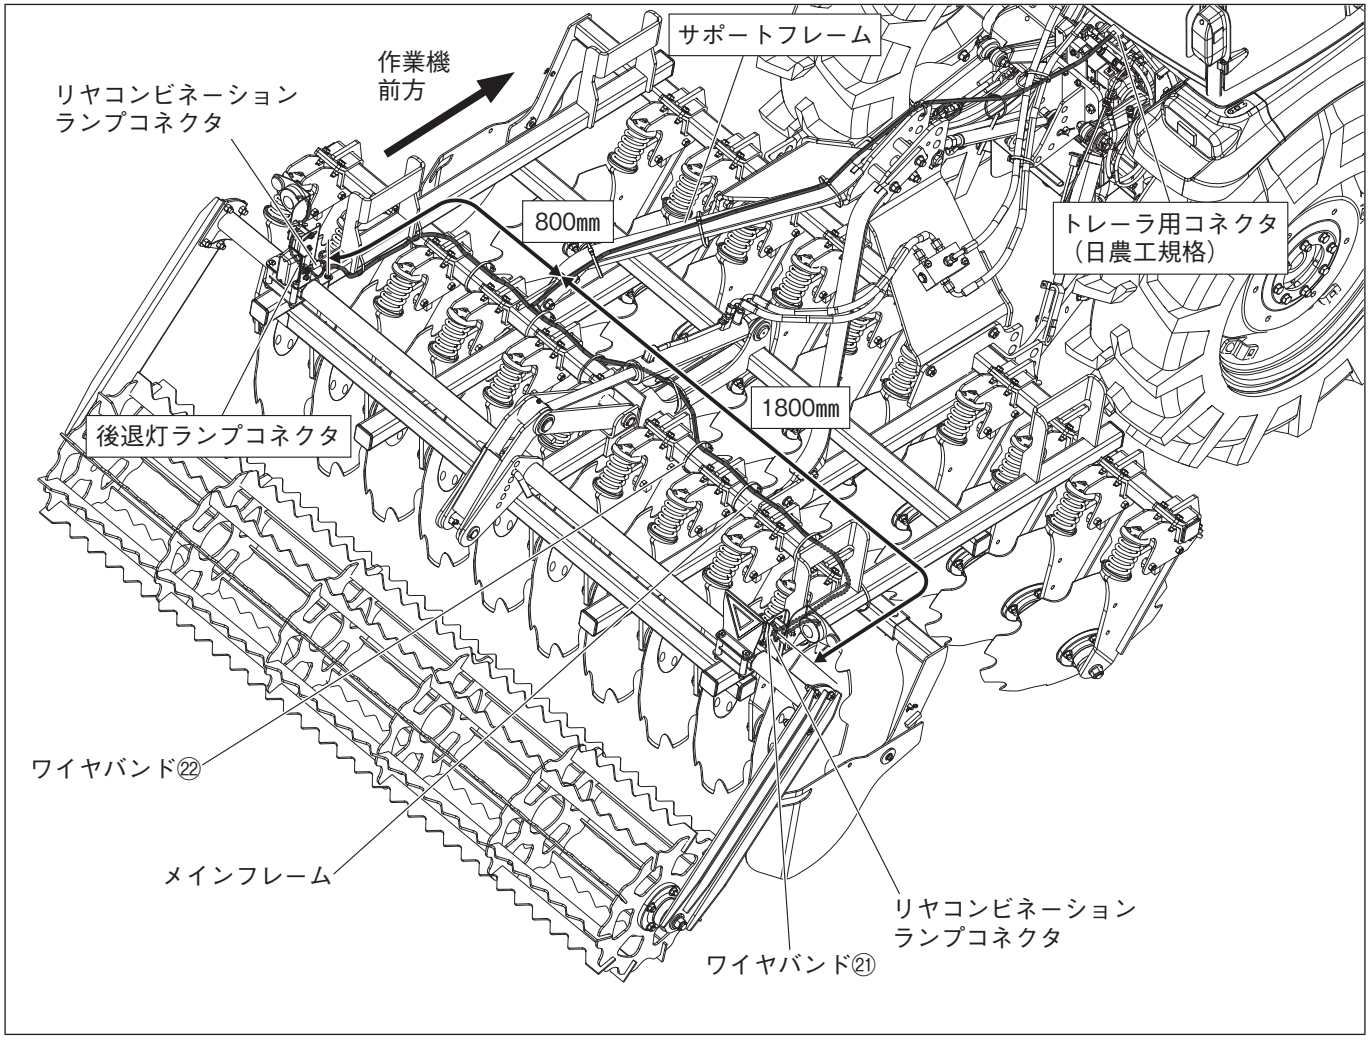
※配線組付時，以下の項目に注意してください。

・リフトアームなどの動く部品からは遠ざける

・鉄板端部などのエッジ部に当たらないようにする

・鉄板部品などと組付時にはさみ込まないようにする

・灯火器用リード線がつっぱらないようにする




⑶ トラクターの電源キーを入れ、方向指示器、尾灯、制動灯、後退灯が正常に動作することを確認してください。

⑷ 公道を走行するときは、トゥースローラーの位置は格納状態にするか、トゥースローラーを下げてストッパーピンに確実に押当てる位置にして灯火器類が他の交通からの被視認性を確保できているか確認してください。

4. 運行速度表示ラベルの貼付け

⑴ 作業機を装着した状態で安定性の確認が取れていない場合は、制限を受けた自動車の標識（▽）を作業機後面に、運行速度 15km/h 以下で走行することを作業機後面および運転席に表示しなければいけません。

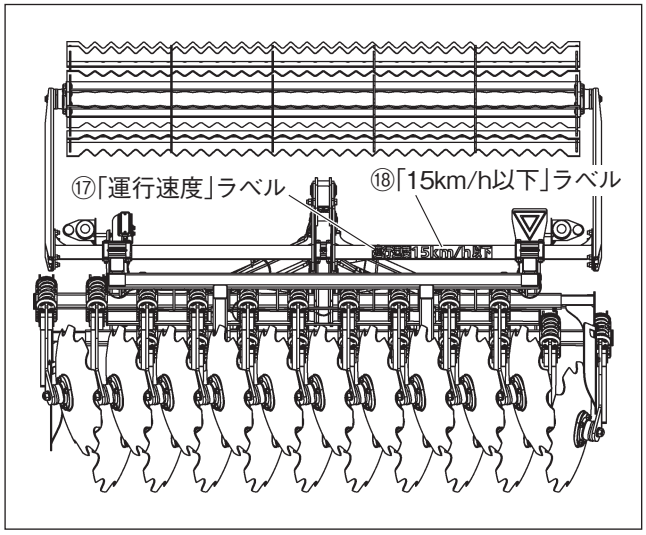ラベル⑰、⑱を作業機後面の見やすい位置に貼付けてください。



取扱いのポイント

- **高圧洗浄機を使用する場合は洗浄ノズルを拡散し，2m 以上離して洗車してください。もし，直射にしたり，不適切に近い距離から洗車すると， ラベルが剥がれる原因になります。**

⑵ 運転席から見える位置に、ラベルセット⑲内の運行速度表示ラベルおよび変速段数表示ラベルを貼付けてください。（※）

スピードメーターなどの速度表示がない機械は、変速段数表示ラベルを貼付けてください。（※）

ご使用の機械の変速段数についてはトラクターの取扱説明書を参照ください。ご不明な点は「**トラクターのお買いあげ先**」にお問い合わせください。

※フロントガラス，側面ガラスなどの窓ガラスには法令上貼付けられません。

