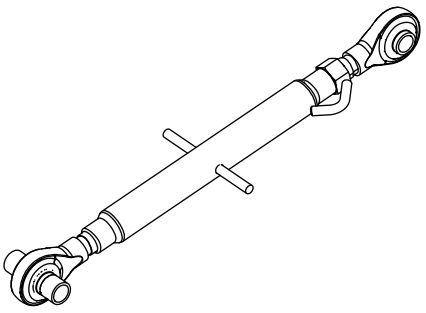
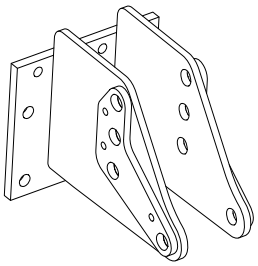
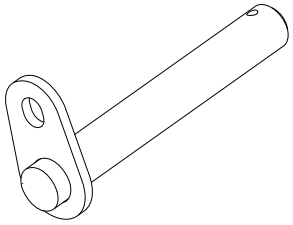
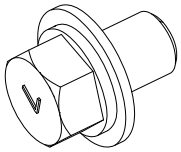
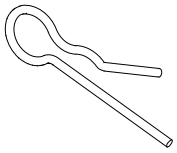

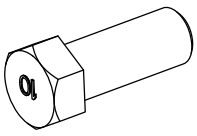
トップリンクキット取付要領書　TLK-GA

No.012306-12043021000


1．キット部品の確認

一覧表と部品を照らし合わせてください。

No.	部品名称	部品番号	個数	外観形状
1	トップリンク	1204 3001 000	1	
2	トップリンクブラケット	1204 3006 000	1	
3	トップリンクピン	1204 3007 000	1	
4	ボルト　7T (M10 × 1.25　長さ 16)	H154 0110 016	1	
5	スナップピン	1963 3041 000	1	
6	ワッシャ	0355 0161 428	4	
7	ボルト　10.9T (M14 × 2.0　長さ 35)	A940 0114 035	4	

2. 取り外し要領

・構成部品一覧

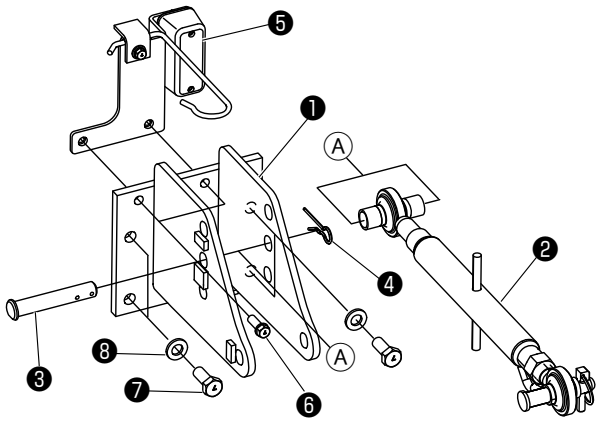


No.	部品名称		部品番号	数量
❶	トップリンクブラケット		1057 4241 001	1
❷	トップリンク		1030 3006 001	1
❸	トップリンクピン		1030 3028 002	1
❹	スナップピン		1963 3041 000	1
❺	尾灯ブラケットアッシ	※	-	1
❻	ボルト 7T	※	F154 0110 030	2
❼	ボルト 7T		A040 0114 035	4
❽	ワッシャ		0355 0161 428	4

※トップリンクキットへの流用部品


❺❻部品以外はトップリンクキットに使用しないので保管してください。

トップリンクキットを取付の前に、以下の手順に沿って各部品を外します。


⑴ 作業機が装着されている場合は作業機をロワリンクとトップリンクから外してください。

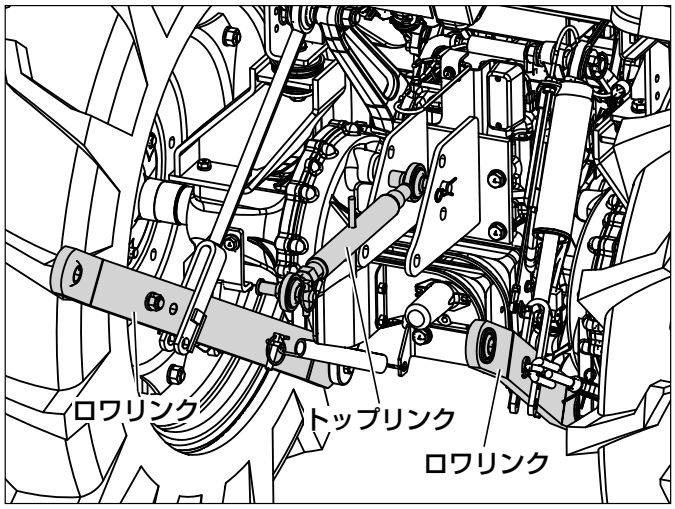


⑵ 尾灯から出ているハーネスのコネクタを、メインハーネスから外します。

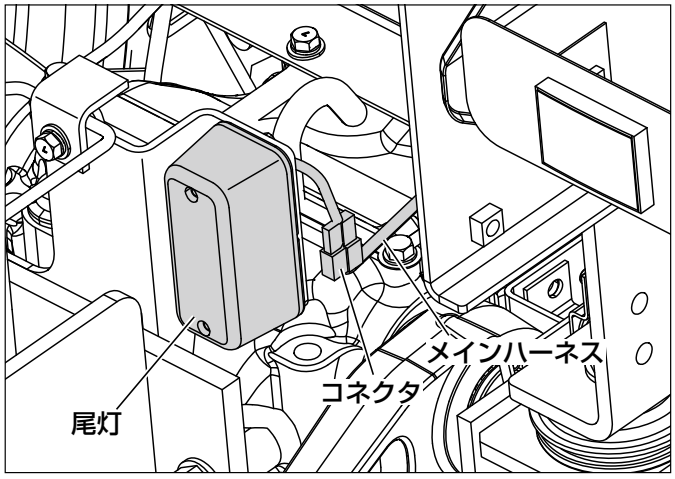


⑶ ❻ボルト 7T(2本)を外します。(流用する)

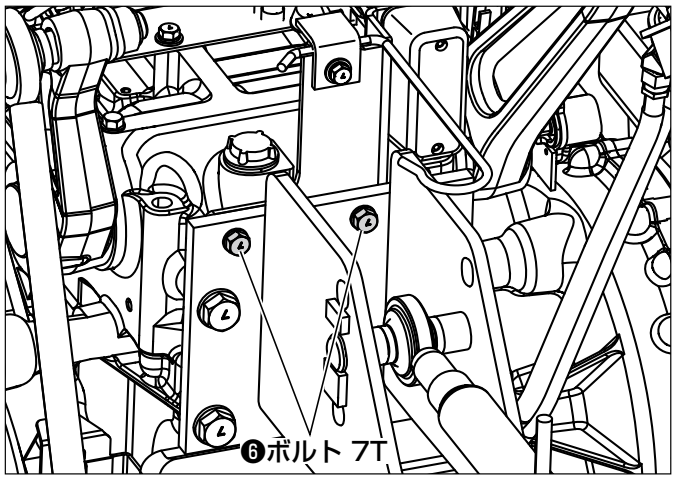


⑷ ❺尾灯ブラケットアッシを外します。(流用する)

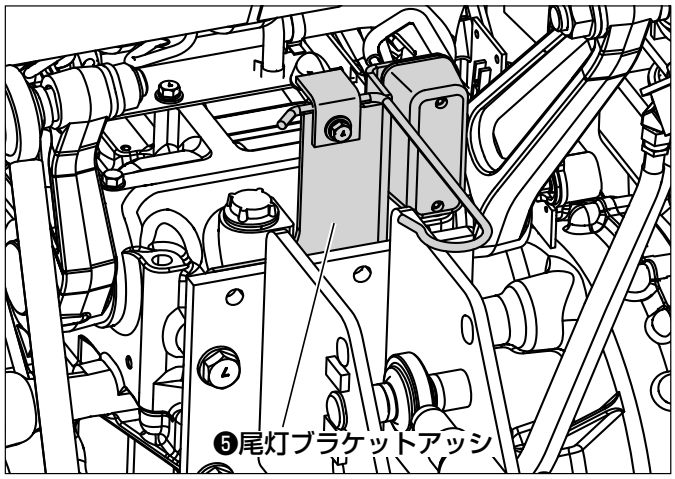


(5) ❹スナップピンを❸トップリンクピンから外し、❷トップリンクを持ちながら❸トップリンクピンを引き抜きます。

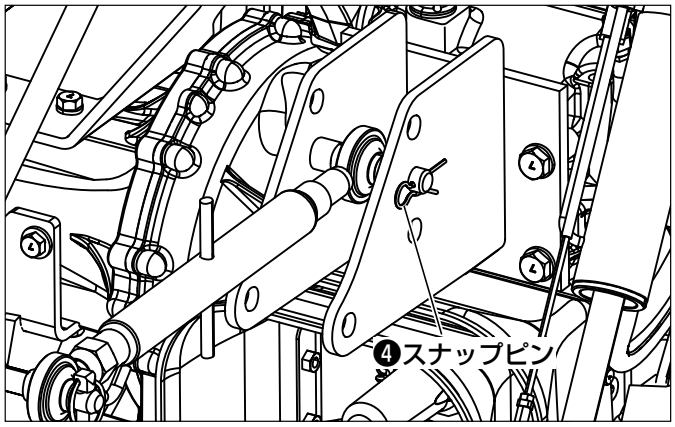


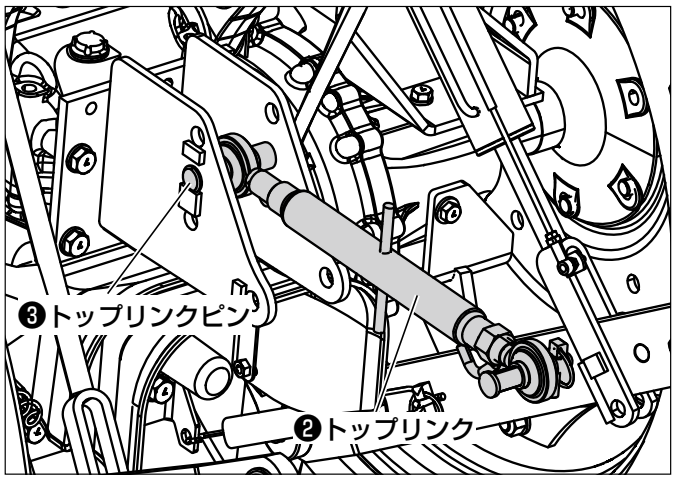


(6) ❷トップリンクを外します。

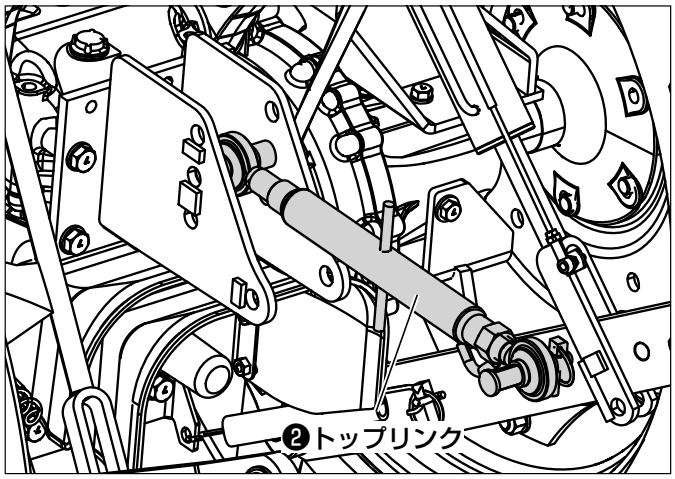

(7) ❼ボルト 7T（4本）と❽ワッシャ（4個）を外します。

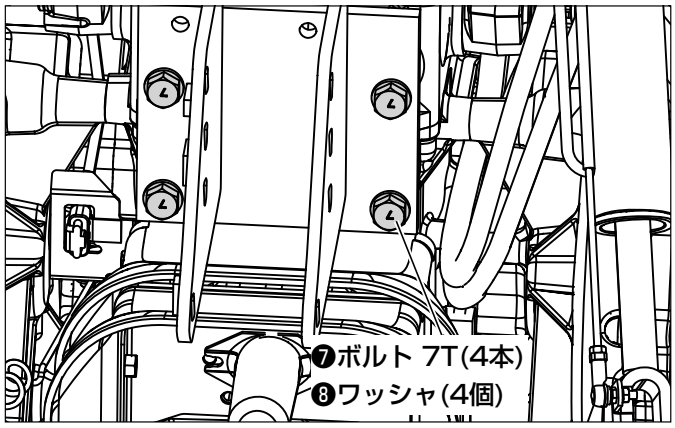


(8) ❶トップリンクブラケットを外します。

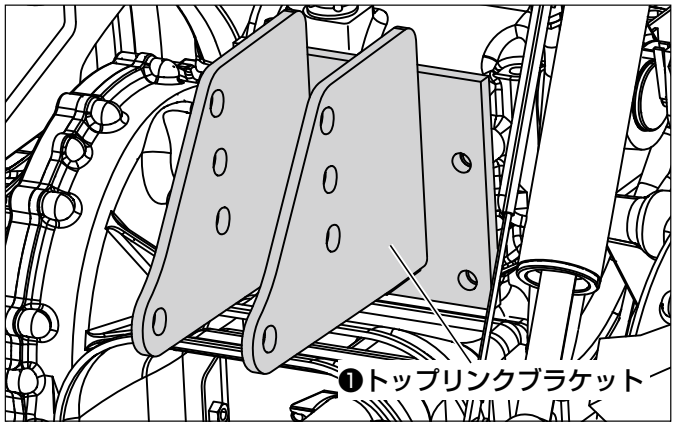

3. トップリンクブラケット取付要領


・構成部品一覧

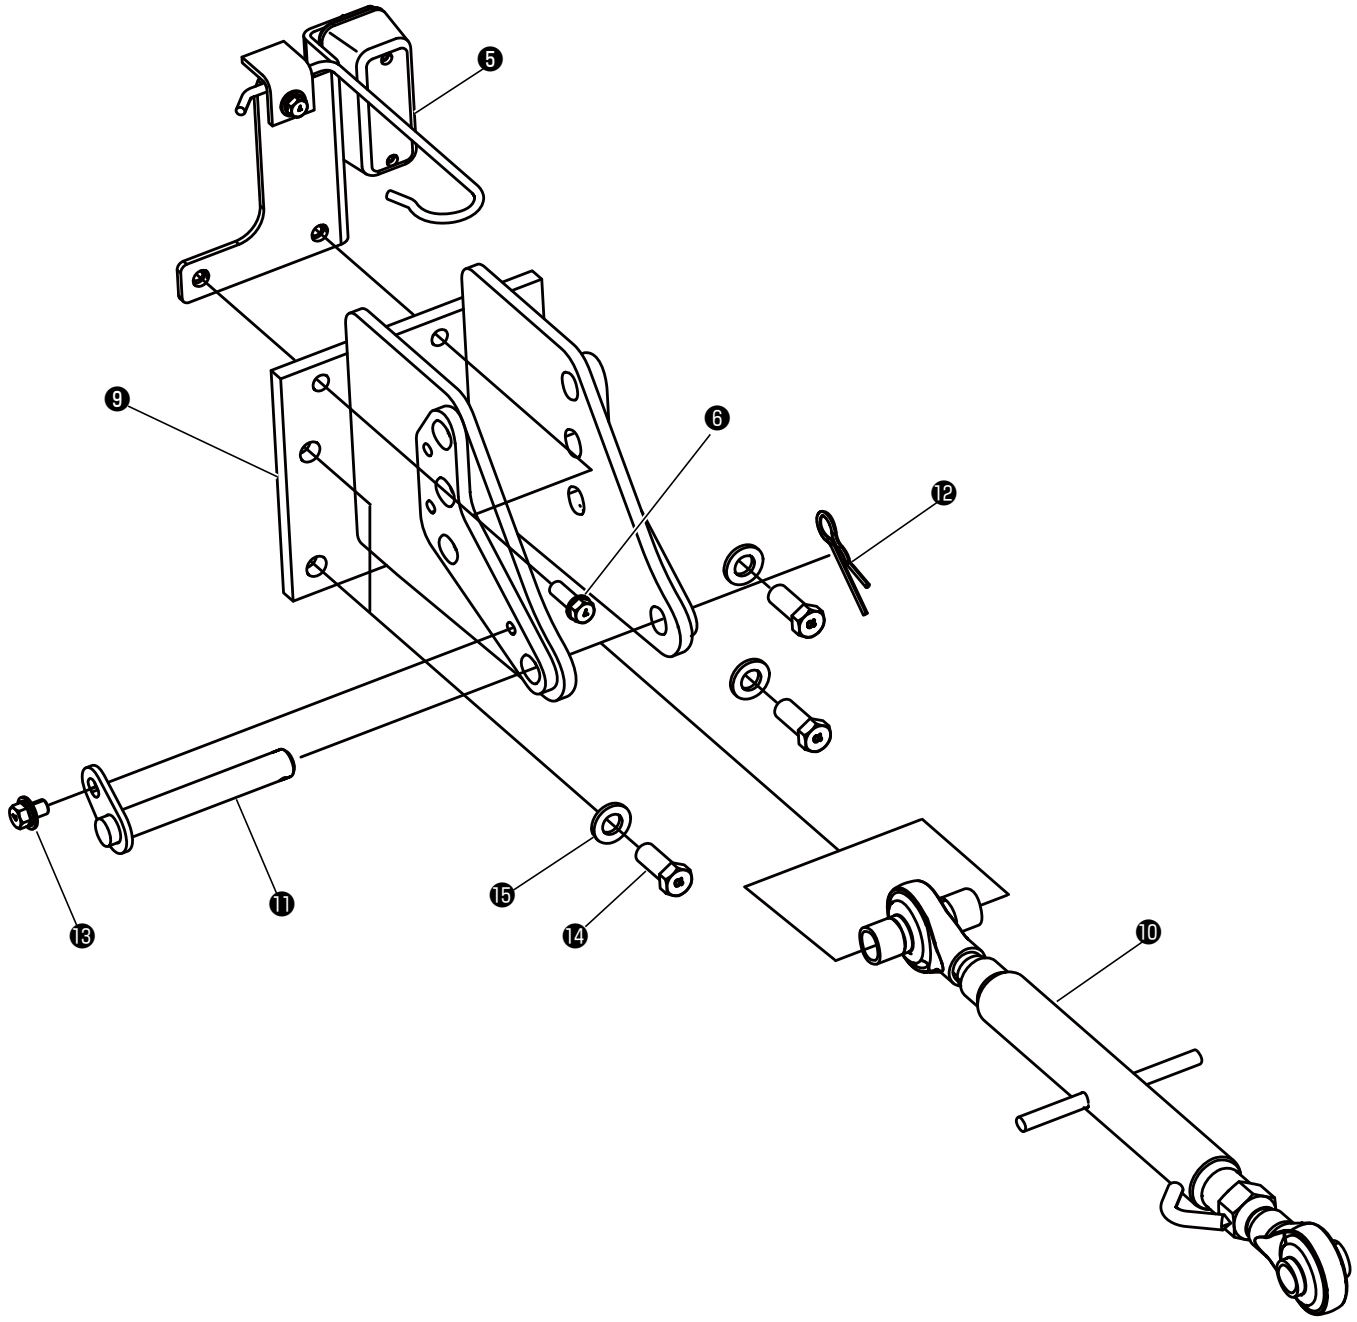


No.	部品名称		部品番号	数量
❾	トップリンクブラケット		1204 3006 000	1
❿	トップリンク		1204 3001 000	1
⓫	トップリンクピン		1204 3007 000	1
⓬	スナップピン		1963 3041 000	1
⓭	ボルト 7T		H154 0110 016	1
❺	尾灯ブラケットアッシ	※	-	1
❻	ボルト 7T	※	F154 0110 030	2
⓮	ボルト 10.9T		A940 0114 035	4
⓯	ワッシャ		0355 0161 428	4

※トップリンクキットへの流用部品


⑴ ❾トップリンクブラケットを❹ボルト10.9T(4本)と❺ワッシャ（4個)で固定します。
❹ボルト10.9T(4本)にはネジロック(スリーボンド1324N相当品)を塗布してください。
(ボルト締付トルク :230N ･m{2300kgf ･cm})

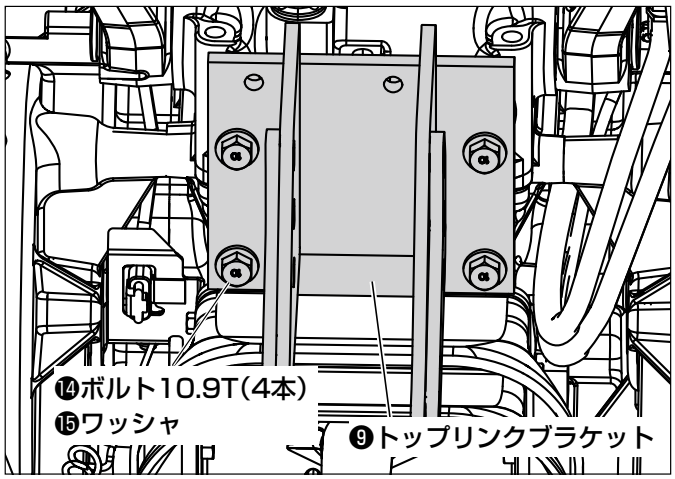


⑵ ❺尾灯ブラケットアッシを❻ボルト 7T(2本）で固定します。
(ボルト締付トルク :39～44N ･m{400～450kgf ･cm})

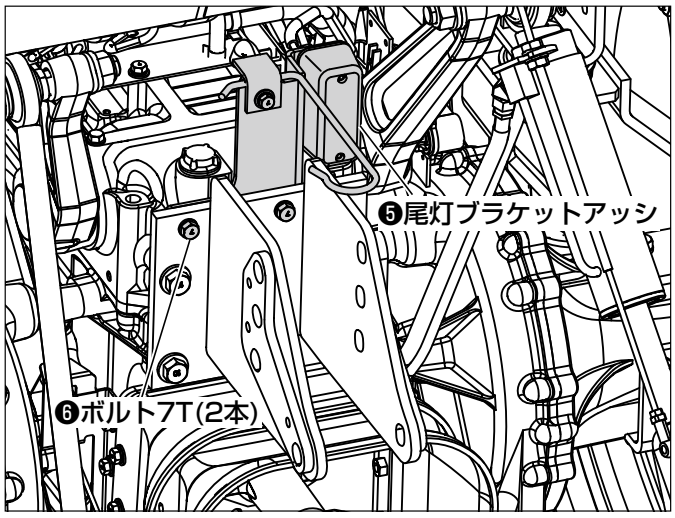

⑶ 尾灯から出ているハーネスのコネクタと、メインハーネスを接続します。

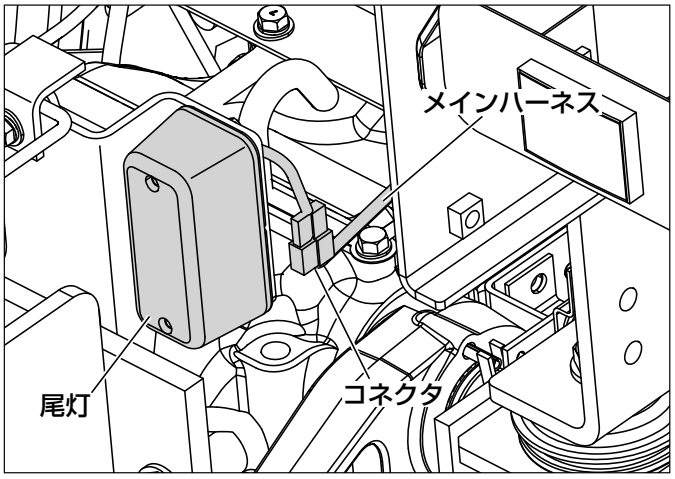


⑷ ⓫トップリンクピンを使用して❿トップリンクと❾トップリンクブラケットをつなげます。

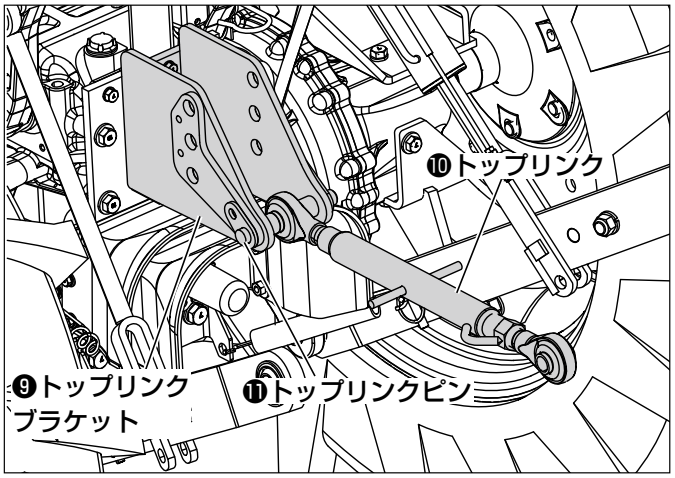


トップリンクブラケットの穴位置およびトップリンクの長さはご使用になる作業機によって異なります。

⑸ ⓫トップリンクピンを⓭ボルト7Tで固定します。
(ボルト締付トルク :39～44N ･m{400～450kgf ･cm})

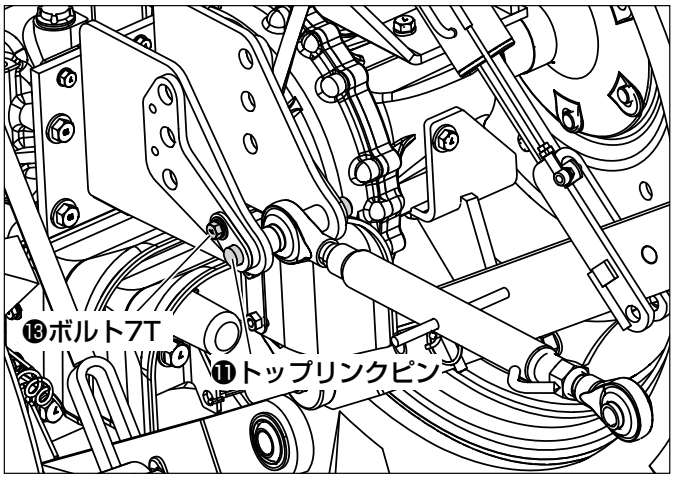

(6) ⓬スナップピンを⓫トップリンクピンの穴に差し込んでください。

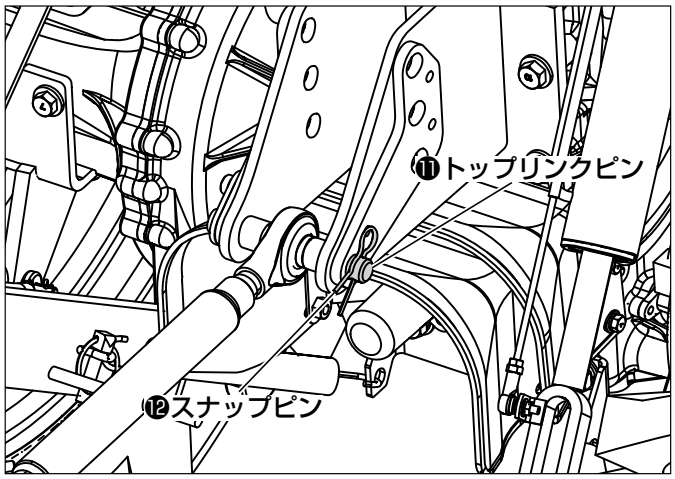

(7) 取付けた尾灯が正常に点灯するか確認してください。

