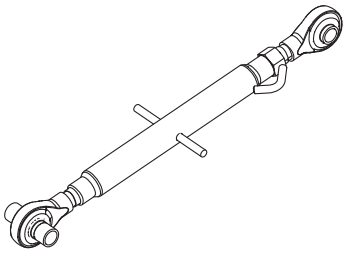
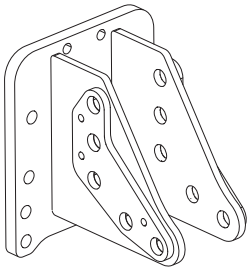
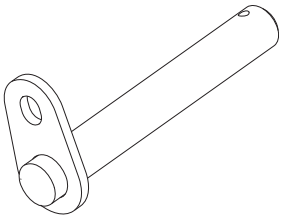
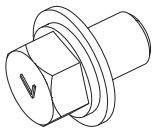
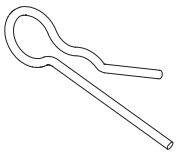
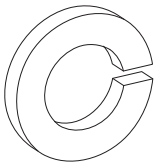
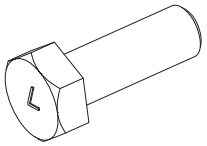
トップリンクキット取付要領書 TLK-GM

No.022512-1204 3011 001


1．キット部品の確認

一覧表と部品を照らし合わせてください。

No.	部品名称	部品番号	個数	外観形状
1	トップリンク	1204 3001 000	1	
2	トップリンクブラケット	1204 3005 000	1	
3	トップリンクピン	1204 3007 000	1	
4	ボルト 7T (M10 × 1.25　長さ 16)	H154 0110 016	1	
5	スナップピン	1963 3041 000	1	
6	スプリングワッシャ	A360 0101 402	8	
7	ボルト 7T (M14 × 1.5　長さ 40)	1948 3192 000	8	

2. 取外し要領

・構成部品一覧

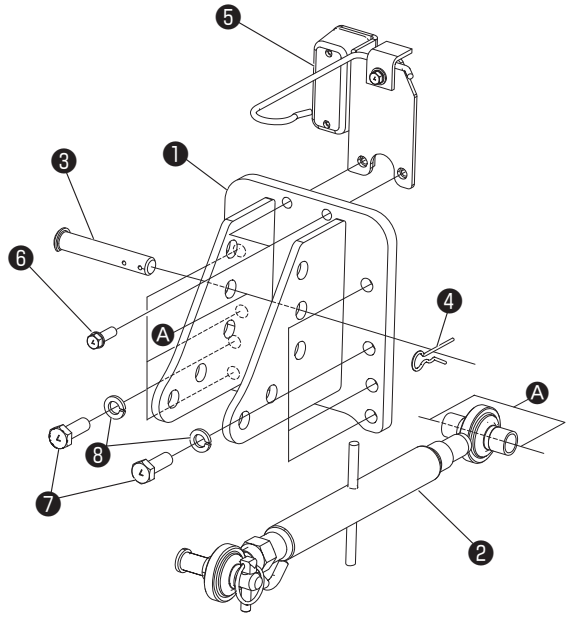


No.	部品名称		部品番号	数量
❶	トップリンクブラケット		1943 2486 001	1
❷	トップリンク		1030 3006 001	1
❸	トップリンクピン		1030 3028 002	1
❹	スナップピン		1963 3041 000	1
❺	尾灯ブラケットアッシ	※	ー	1
❻	ボルト 7T	※	F154 0110 030	2
❼	ボルト 7T		A040 0114 040	8
❽	スプリングワッシャ		A360 0101 402	8


※：トップリンクキットへの流用部品
❺❻部品以外は，トップリンクキット取付けに使用しないので保管してください。

トップリンクキットを取付ける前に，以下の手順に沿って各部品を外します。


⑴ 作業機が装着されている場合は，作業機をロワリンクとトップリンクから外してください。

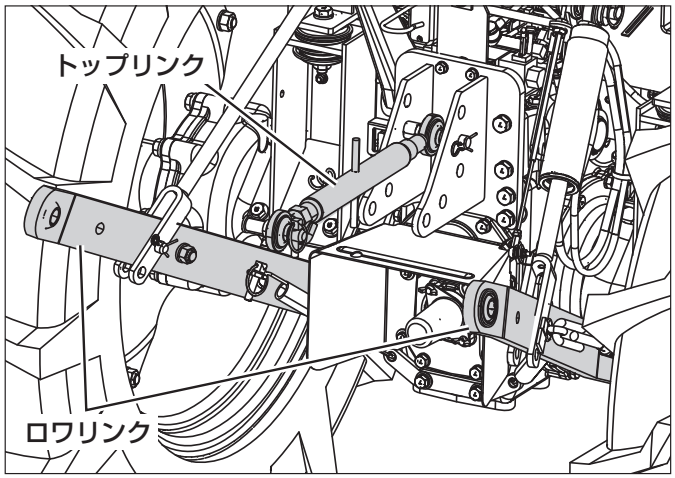


⑵ 尾灯から出ているハーネスのコネクタを，メインハーネスから外します。

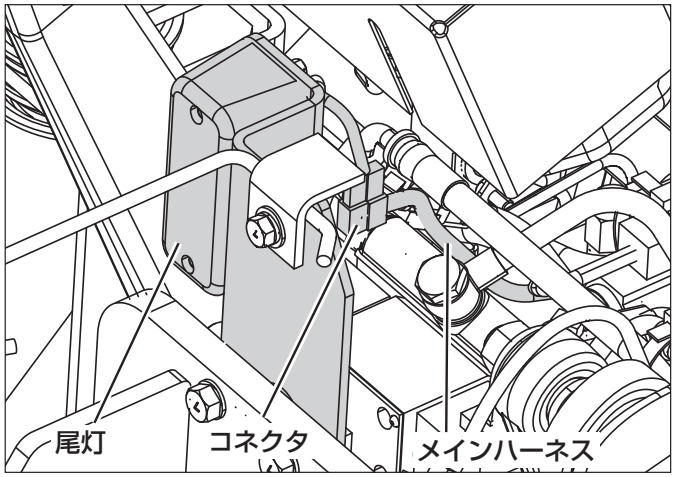


⑶ ❻ボルト 7T(2本)を外します。(流用する)

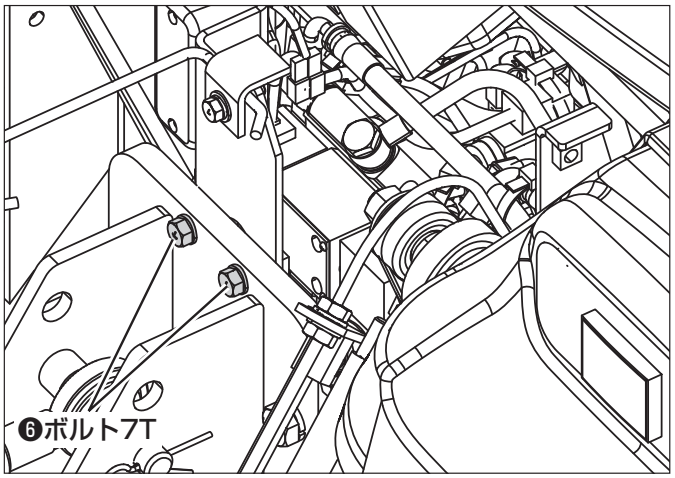


⑷ ❺尾灯ブラケットアッシを外します。(流用する)

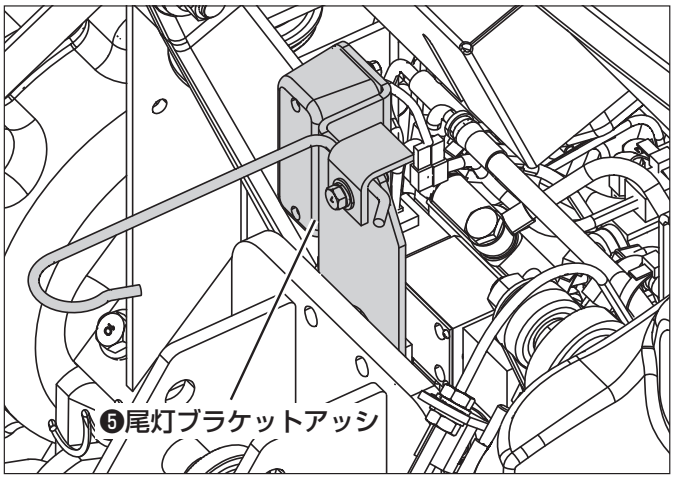


(5) ❹スナップピンを❸トップリンクピンから外し，❷トップリンクを持ちながら，❸トップリンクピンを外します。

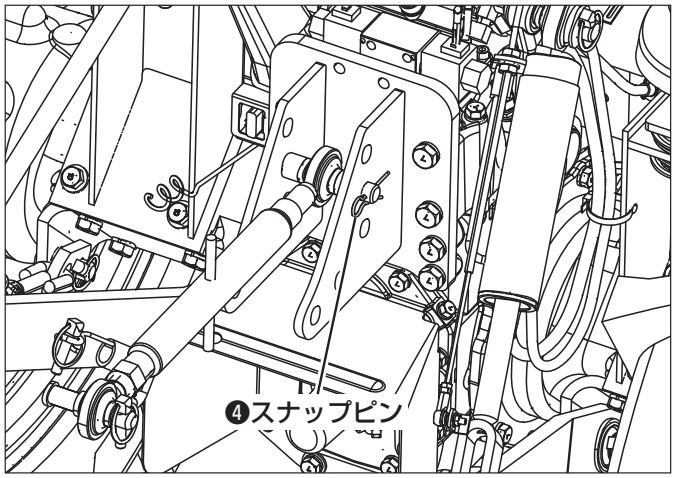


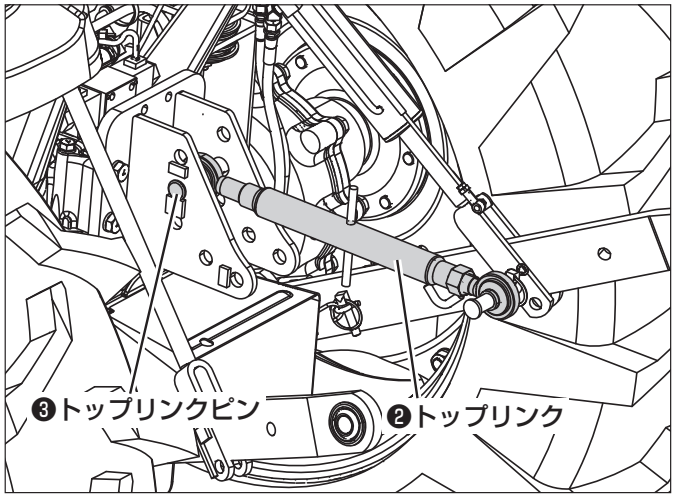


(6) ❷トップリンクを外します。

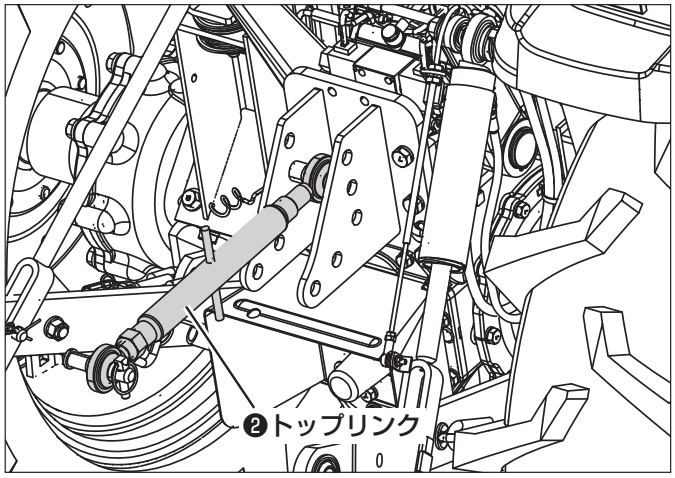

(7) ❼ボルト 7T（8本）と❽スプリングワッシャ（8個）を外します。

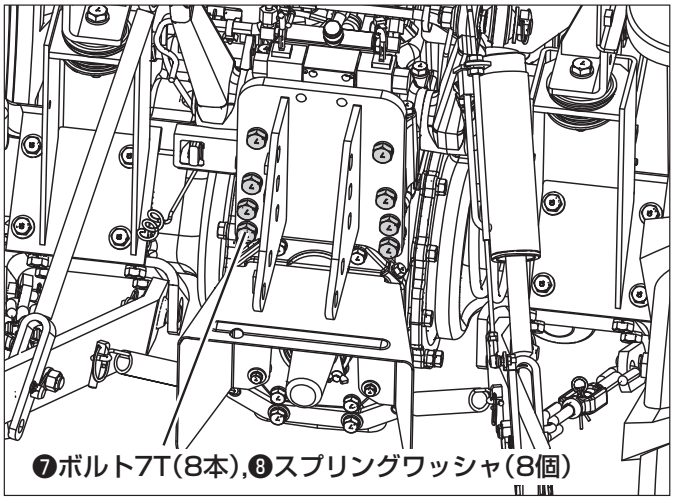


(8) ❶トップリンクブラケットを外します。

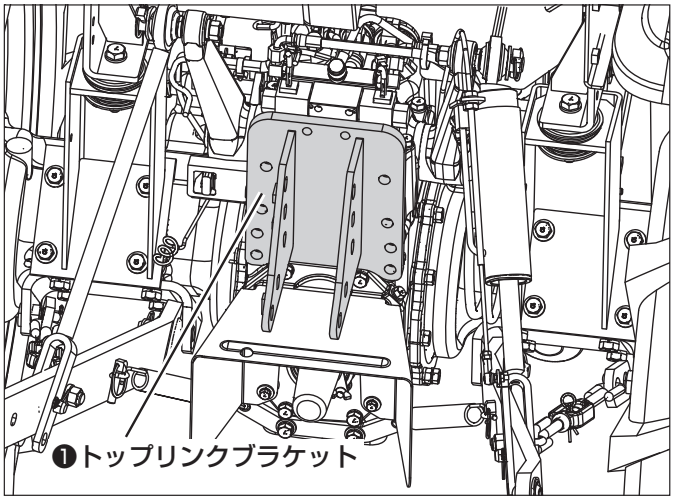

3. トップリンクブラケット取付要領


・構成部品一覧

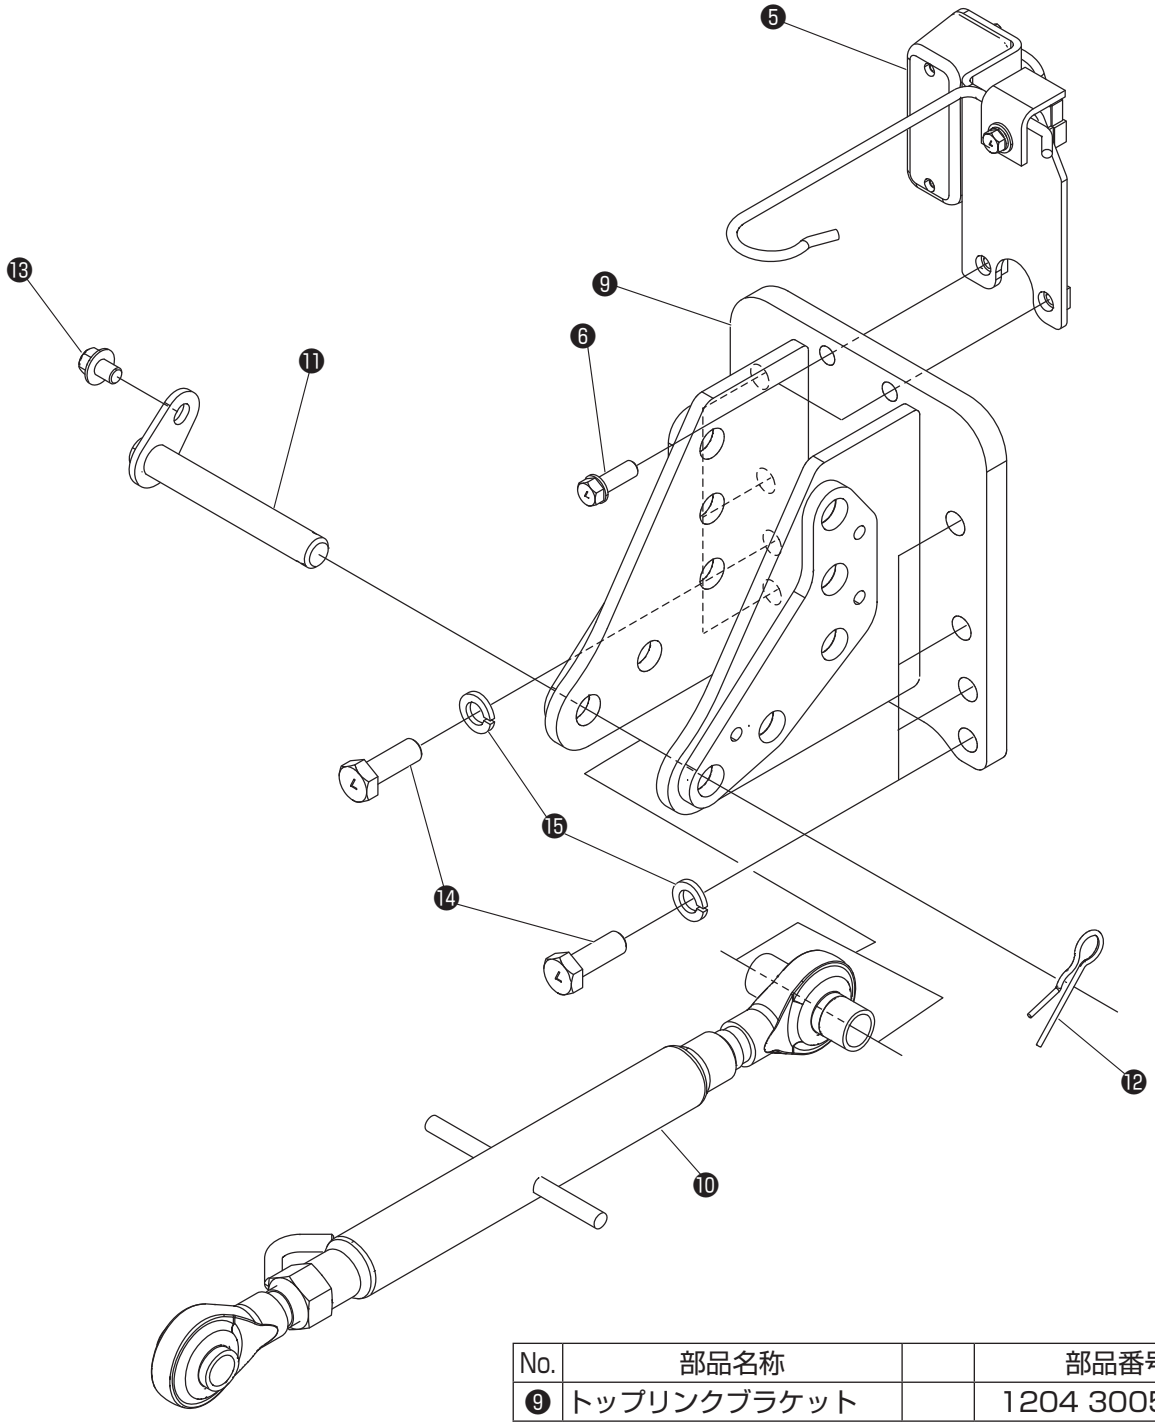


No.	部品名称		部品番号	数量
❾	トップリンクブラケット		1204 3005 000	1
❿	トップリンク		1204 3001 000	1
⓫	トップリンクピン		1204 3007 000	1
⓬	スナップピン		1963 3041 000	1
⓭	ボルト 7T		H154 0110 016	1
❺	尾灯ブラケットアッシ	※	ー	1
❻	ボルト 7T	※	F154 0110 030	2
⓮	ボルト 7T		1948 3192 000	8
⓯	スプリングワッシャ		A360 0101 402	8

※トップリンクキットへの流用部品


⑴ ❾トップリンクブラケットを⓮ボルト7T(8本)と⓯スプリングワッシャ（8個）で固定します。
（ボルト 7T締付けトルク：
120～130N･m(1200～1350kgf･cm))

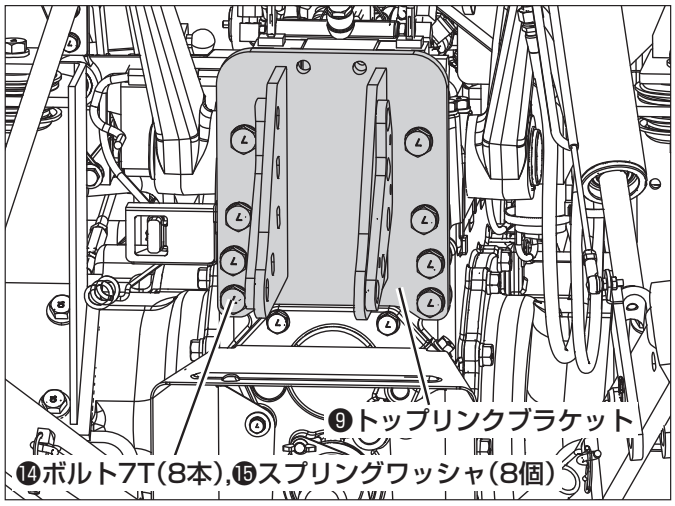


⑵ ❺尾灯ブラケットアッシを❻ボルト 7T(2本)で固定します。
（ボルト 7T締付けトルク：
39～44N･m(400～450kgf･cm))

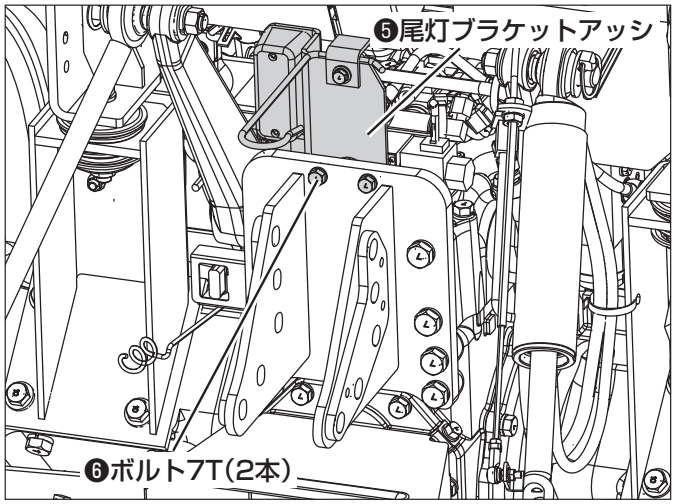


⑶ 尾灯から出ているハーネスのコネクタと, メインハーネスを接続します。

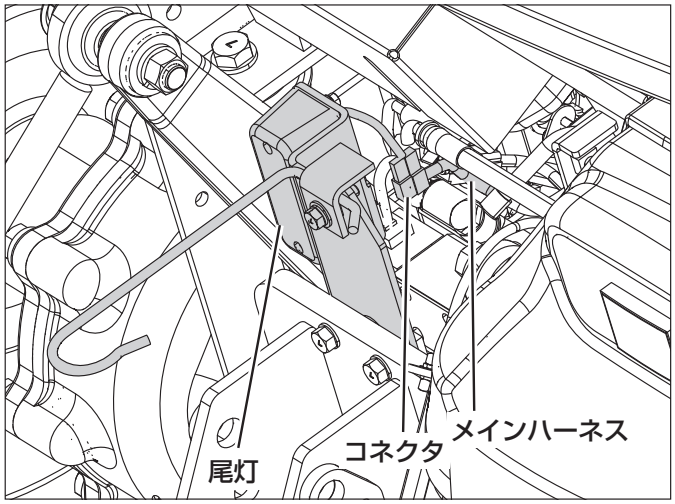


⑷ ⓫トップリンクピンを使用して❿トップリンクと❾トップリンクブラケットをつなげます。
（❾トップリンクブラケットの穴位置および❿トップリンクの長さはご使用になる作業機によって異なります）

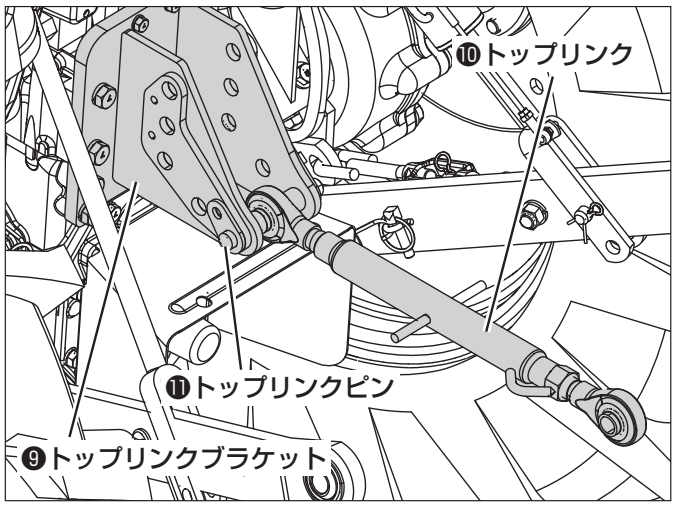

⑸ ⓫トップリンクピンを⓭ボルト7Tで固定します。
（ボルト 7T締付けトルク：
39～44N･m(400～450kgf･cm))

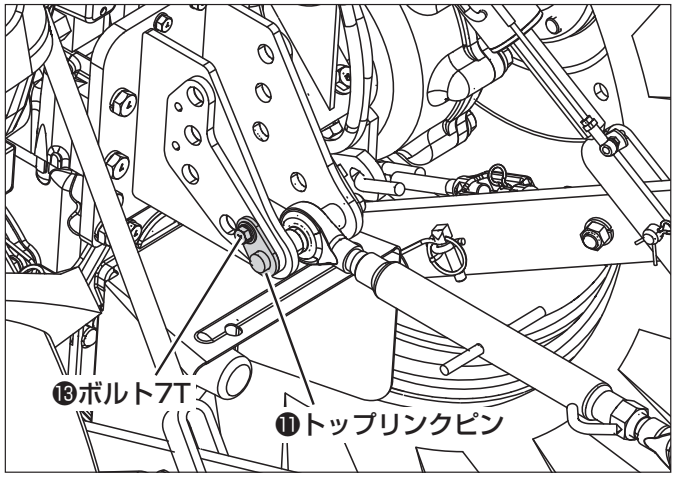

⑹ ⓬スナップピンを⓫トップリンクピンの穴に差込んでください。

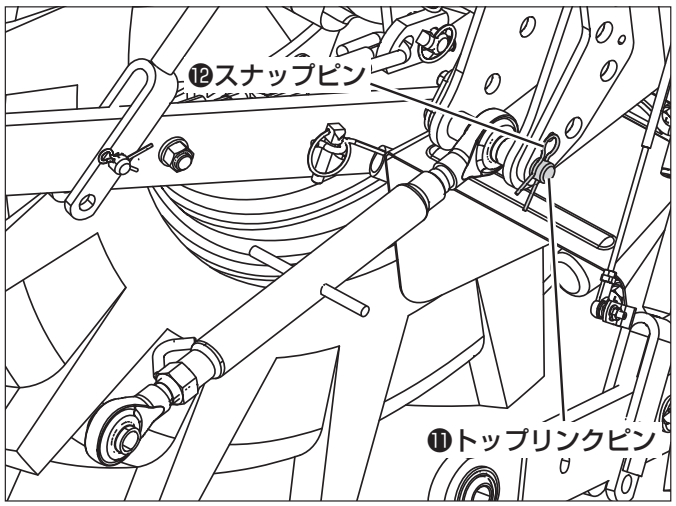

(7) 取付けた尾灯が正常に点灯するか確認してください。

