キャスター付移動台車組立説明書

キット型式
CST−MDH

この度は、キャスター付移動台車をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
このキットは組み立て式になっていますので、組み立て前にこの説明書をよくお読みください。


⚠ 安全上の注意点

- ●組み立ては広い平坦な場所で行ってください。
- ●説明書の指示に従い、正しい工具を使用して組み立ててください。
- ●組み立て完了後にもう一度、各部品が正しく組み付けられているか確認してください。
- ●組み立て完了後、ディスクハローを積載して使用する際は使用上の注意点を
  よくお読みいただき、安全に使用してください。

■梱包部品の内訳　・・・組み立て前に各部品が揃っているか確認してください

番号	部品名称	部品番号	個数
1	台車A	1204 3101 000	1
2	台車B	1204 3103 000	1
3	ハンドル	1204 3105 000	1
4	キャスター（ストッパー付き）	1204 0307 000	4
5	キャスター（ストッパーなし）	1204 0308 000	2
6	ボルト（M10×ℓ65）	A054 0110 065	2
7	ワッシャ（M10）	0350 0151 026	4
8	バネ座金（M10）	A360 0101 002	2

番号	部品名称	部品番号	個数
9	ナット（M10）	A301 0110 002	2
10	ボルト（M10×ℓ25）	H154 0110 025	24
11	フランジナット（M10）	F301 0110 000	24
12	ボルト（M12×ℓ70）	A054 0112 070	2
13	ワッシャ（M12）	0350 0151 226	4
14	ナット（M12）	1206 2149 000	2
15	クレビスピン（Φ12×ℓ60）	0562 0112 060	2
16	スナップピン（Φ12）	0522 0112 000	2

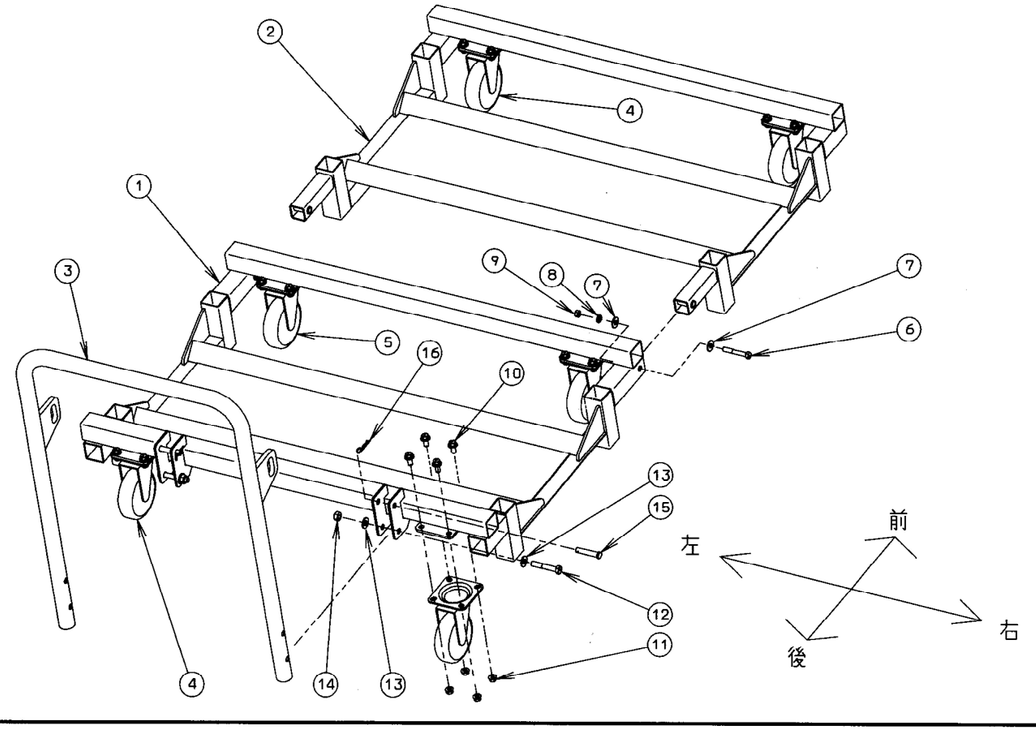

組立手順　左下図を参考に、手順に沿って組立ててください

1. 台車Aの組立
   台車A① にキャスター ④⑤ をボルト⑩，フランジナット⑪ で組付けます （ボルト締付トルク：39〜44N・m）
   ※キャスターは後側（ハンドル側）にストッパー付き④、前側にストッパーなし⑤ を組付けます
2. 台車Bの組立
   台車B② にキャスター④ をボルト⑩，フランジナット⑪ で組付けます （ボルト締付トルク：39〜44N・m）
   ※キャスターはストッパー付き④ を組付けます
3. 台車Aと台車Bの連結
   台車Aの連結部の角パイプに台車Bを挿入し、ボルト⑥，ワッシャ⑦、バネ座金⑧、ナット⑨ で固定します
   （ナット締付トルク：39〜44N・m）
4. ハンドルの組立
   台車Aにハンドル③ を図の向きにボルト⑫，ワッシャ⑬、ナット⑭ で組付けます
   ※ハンドルを回動させる時に適度な抵抗がかかるようにナットの締付力を調整してください
   ハンドルを立ててクレビスピン⑮、とスナップピン⑯ で台車Aに固定します


⚠ 使用上の注意点

- ●ディスクハローを積載して移動する際は平坦で硬い、平滑な路面上を移動してください。
  （傾斜地で移動させると、慣性力がついて止まらなくなり、非常に危険です）
- ●ディスクハローを積載した際の総重量は約800kgとなります。
  移動させる際は二人での移動をおすすめします。
- ●ディスクハローを積載した状態で、勢いをつけて段差を乗り越える等の移動は
  大変危険ですので、絶対におやめください。

使用方法


ディスクハローをトラクターから取り外す場合

1）ディスクハローのチゼルを上げて格納状態にします
2）クレビスピンとスナップピンを外し、ハンドルを水平に倒します
3）ディスクハローと台車の中心を合わせ、ディスクハローの前列ディスクが台車に乗るまでディスクハローを下げます
4）トップリンクを伸ばして、後列ディスクを台車に接地させます
5）ディスクハローをトラクターから外します
6）ディスクハローを装着する場合はこの手順と逆に行ってください

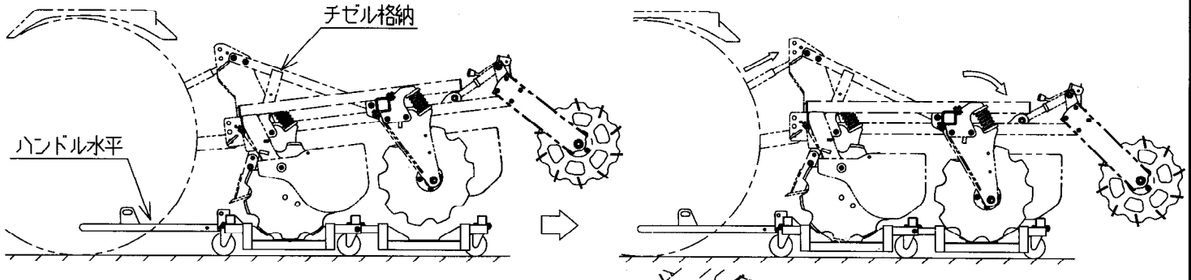

移動する場合

1）ハンドルを立てて
   クレビスピンとスナップピンで台車に固定します
2）ハンドルとディスクハローをロワピンで連結します
3）移動した後には必ずキャスター
   のストッパーをロックしてください

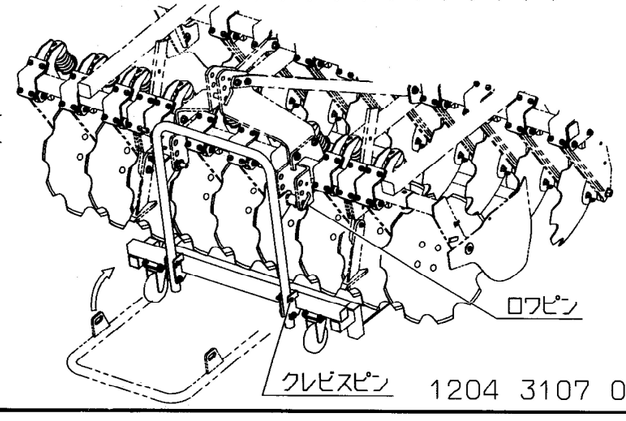

1204 3107 000