ドロッパ装置
取扱説明書
S-XC323D

はじめに

このたびはドロッパ装置をお買上げいただきありがとうございました。
この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて説明しています。
ご使用前によくお読みいただいてじゅうぶん理解され、お買上げの製品がすぐれた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。
また、お読みになった後必ず大切に保存し、わからないことがあったときには取出してお読みください。なお、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お買上げの製品と、この説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠安全に作業するために


次のことをぜひ守ってください。

- ドロッパ装置を取付けるときは、エンジンを必ず停止してください。
- 万一、運転中に異常がありましたときは、まず脱こくクラッチを切り、エンジンを止めて点検してください。
- 調整、掃除をするときは、エンジンを必ず停止してください。
- 作業運転中は作業者以外の人（特に子ども）は近づけないでください。

安全宣言


使用前に必ずお読みください
いつまでも大切に保管してください

各部の名称

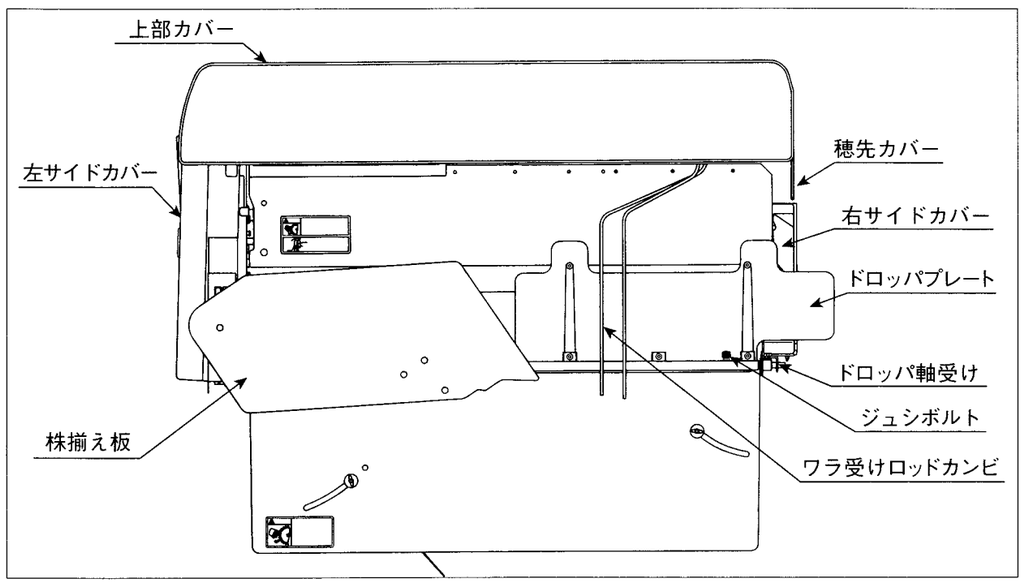


ドロッパ装置の取付けかた


❶上部カバーを開き、左サイドカバー・駆動ベルト・ブイプーリ・カバー(LH、サイド)を外す。

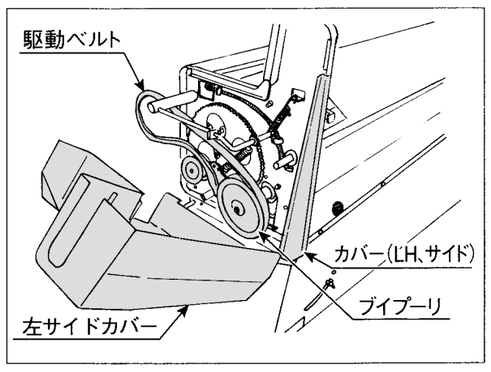

❷左サイドカバーのジャマイタを②、④凹部から切外す。

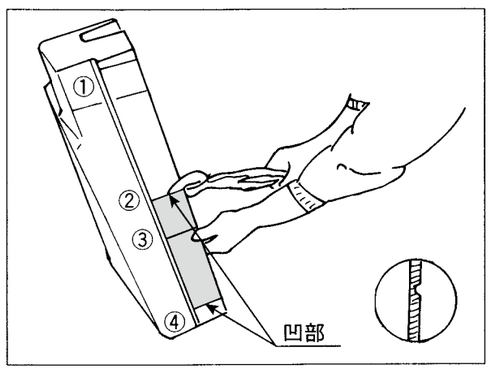


❸右サイドカバーを外し、ドロッパ軸受けを取付ける。
（M6×14ボルト……2個）

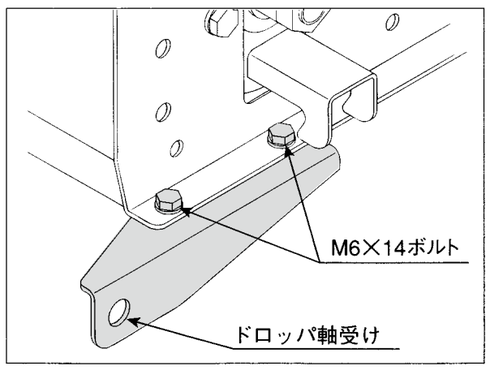


ドロッパ装置の取付けかた


❹ドロッパ本体カンビを取付ける。
㋑カンビの軸端をドロッパ軸受けに差込む。
㋺フレームの穴にボルトで固定する。
（M8×16ボルト……1個）

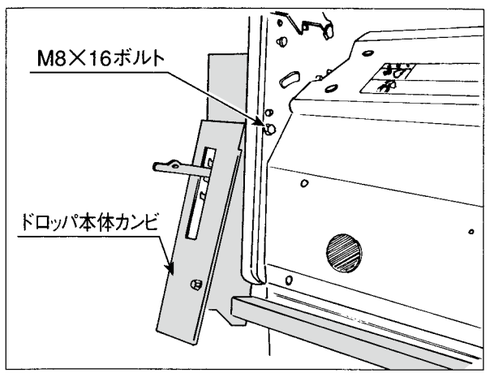


㋩中央部をボルトで固定する。
（平座金付M6×16ボルト……1個）

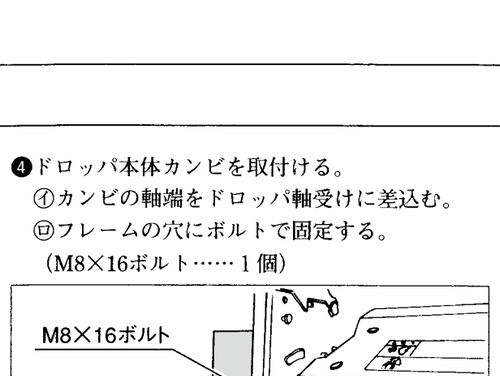


❺ブイプーリ・駆動ベルト・左サイドカバー・右サイドカバーを取付ける。

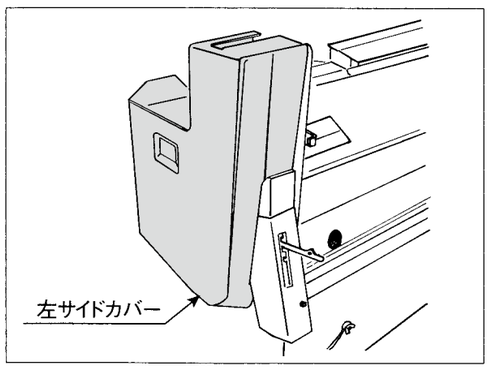

❻ベース（ワラウケ）を取付ける。
（本機のM8ボルト2本を使用）

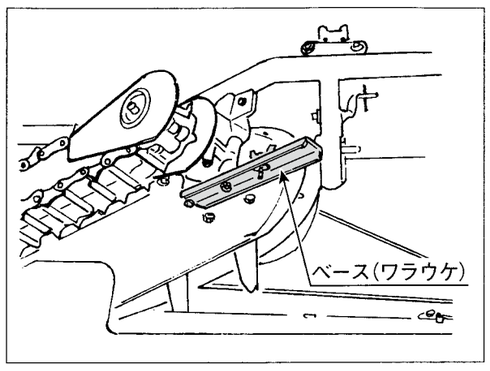


❼ワラ受けロッドカンビをベース（ワラウケ）に取付け、蝶ボルトで固定する。

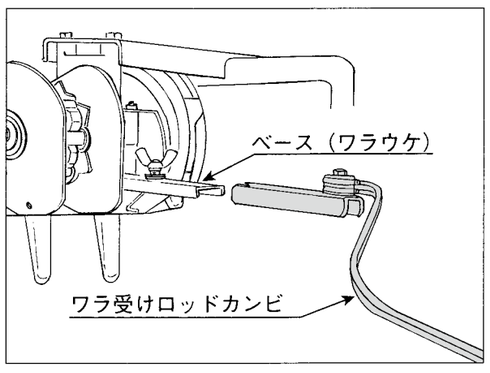

❽上部カバーを閉じれば組付けは終りです。


ドロッパ作業のしかた

❶運転席の切換レバーを「ドロッパ」位置に切換える。
❷穂先カバーを開ける。

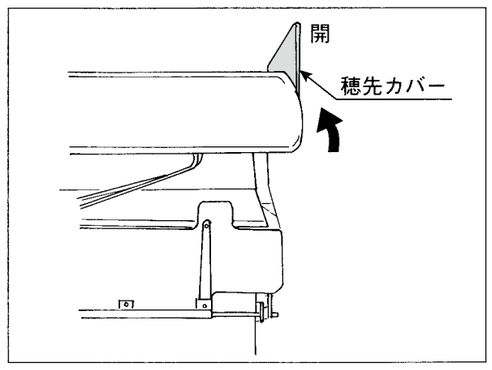


補　足
穂先カバーを閉じたまま作業しますと、詰まりの原因になります。


❸集稈調節レバーから格納金具を外し、株揃え板を下方へ回転させる。

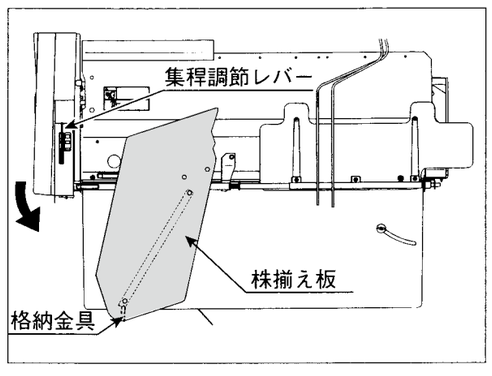


❹株揃え板を持ち上げ90°回転させる。
❺長穴一杯上へあげ、蝶ボルトで確実に固定する。

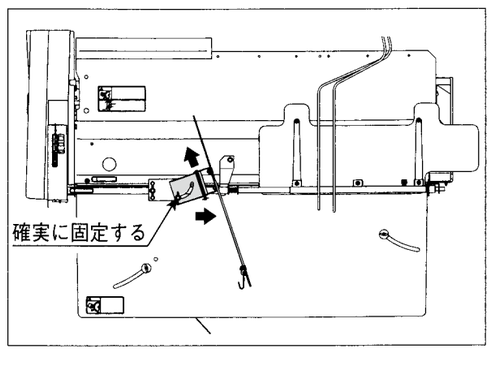


❻スライド金具1の左端を角パイプの穴に合わせ蝶ボルトで固定する。
❼ドロッパプレートを右側一杯に寄せ、ジュシボルトで固定する。

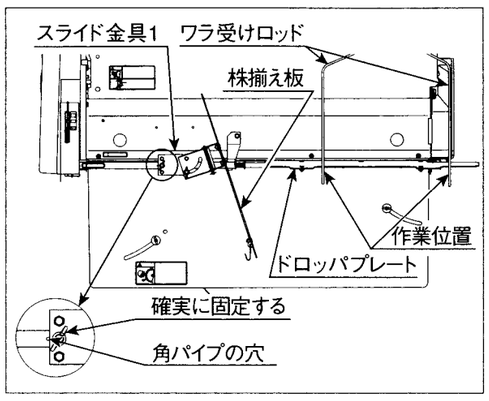

❽ドロッパプレートを作業位置にセットする。

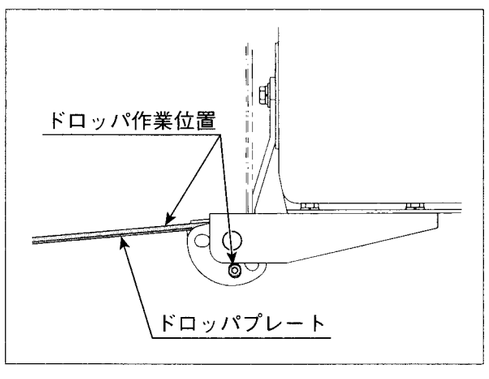

❾ワラ受けロッドを作業位置にセットする。

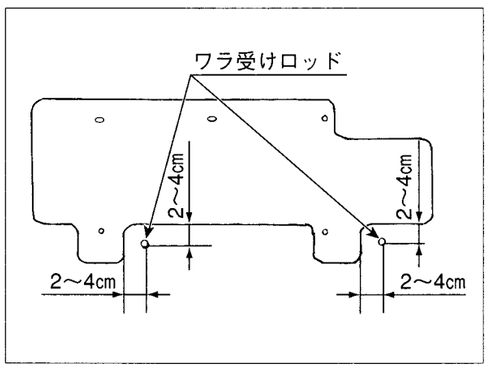

■格納のしかたは、逆の順で行なってください。


ドロッパ作業のしかた

★集稈量の調節

集稈量は3段階の調節ができますが、麦・軽い稲での刈取り作業のときは、「小」の位置で作業してください。


補　足

麦・軽い稲で集稈量を多くすると、詰まりの原因になります。

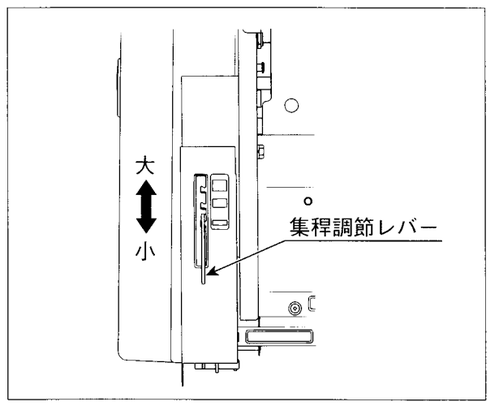

★バラ落しのしかた

ドロッパプレートをバラ落し作業位置にしてください。

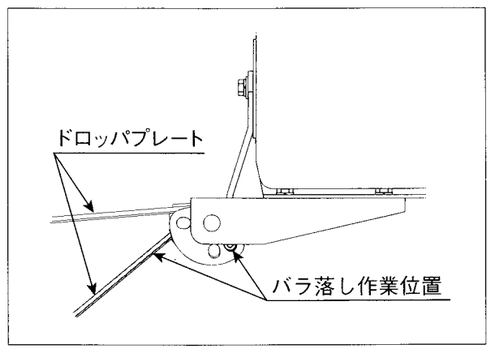


重　要

超低速で刈取り作業をしますと、作物の搬送姿勢が乱れ、ドロッパ装置の性能がじゅうぶんに発揮できないおそれがあります。
連続刈取り作業時の車速はできる限り0.3m/s以上でお願いします。

株揃え板の調節

■短稈で株揃えが悪い場合

標準位置より右側へ適量スライドさせてください。

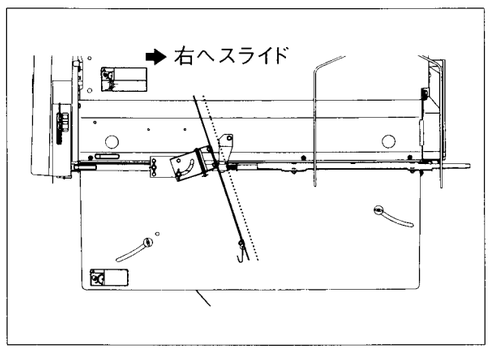


補　足

あまり寄せすぎますと、ワラ流れの抵抗となり、ドロッパプレートの作動に悪影響を与えます。


■長稈でドロッパプレートの作動が悪い場合


標準位置より左側へ適量スライドさせてください。

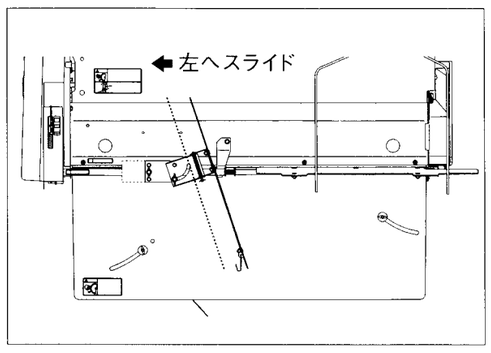

★定期注油箇所

ドロッパ軸受け穴部には、定期的に注油してください。

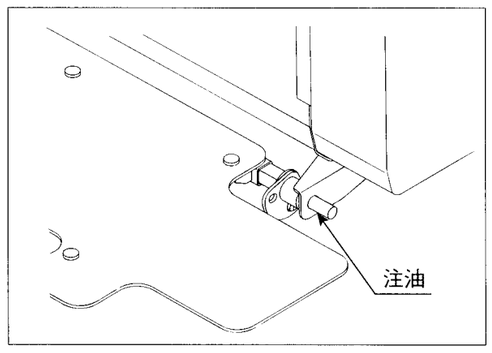

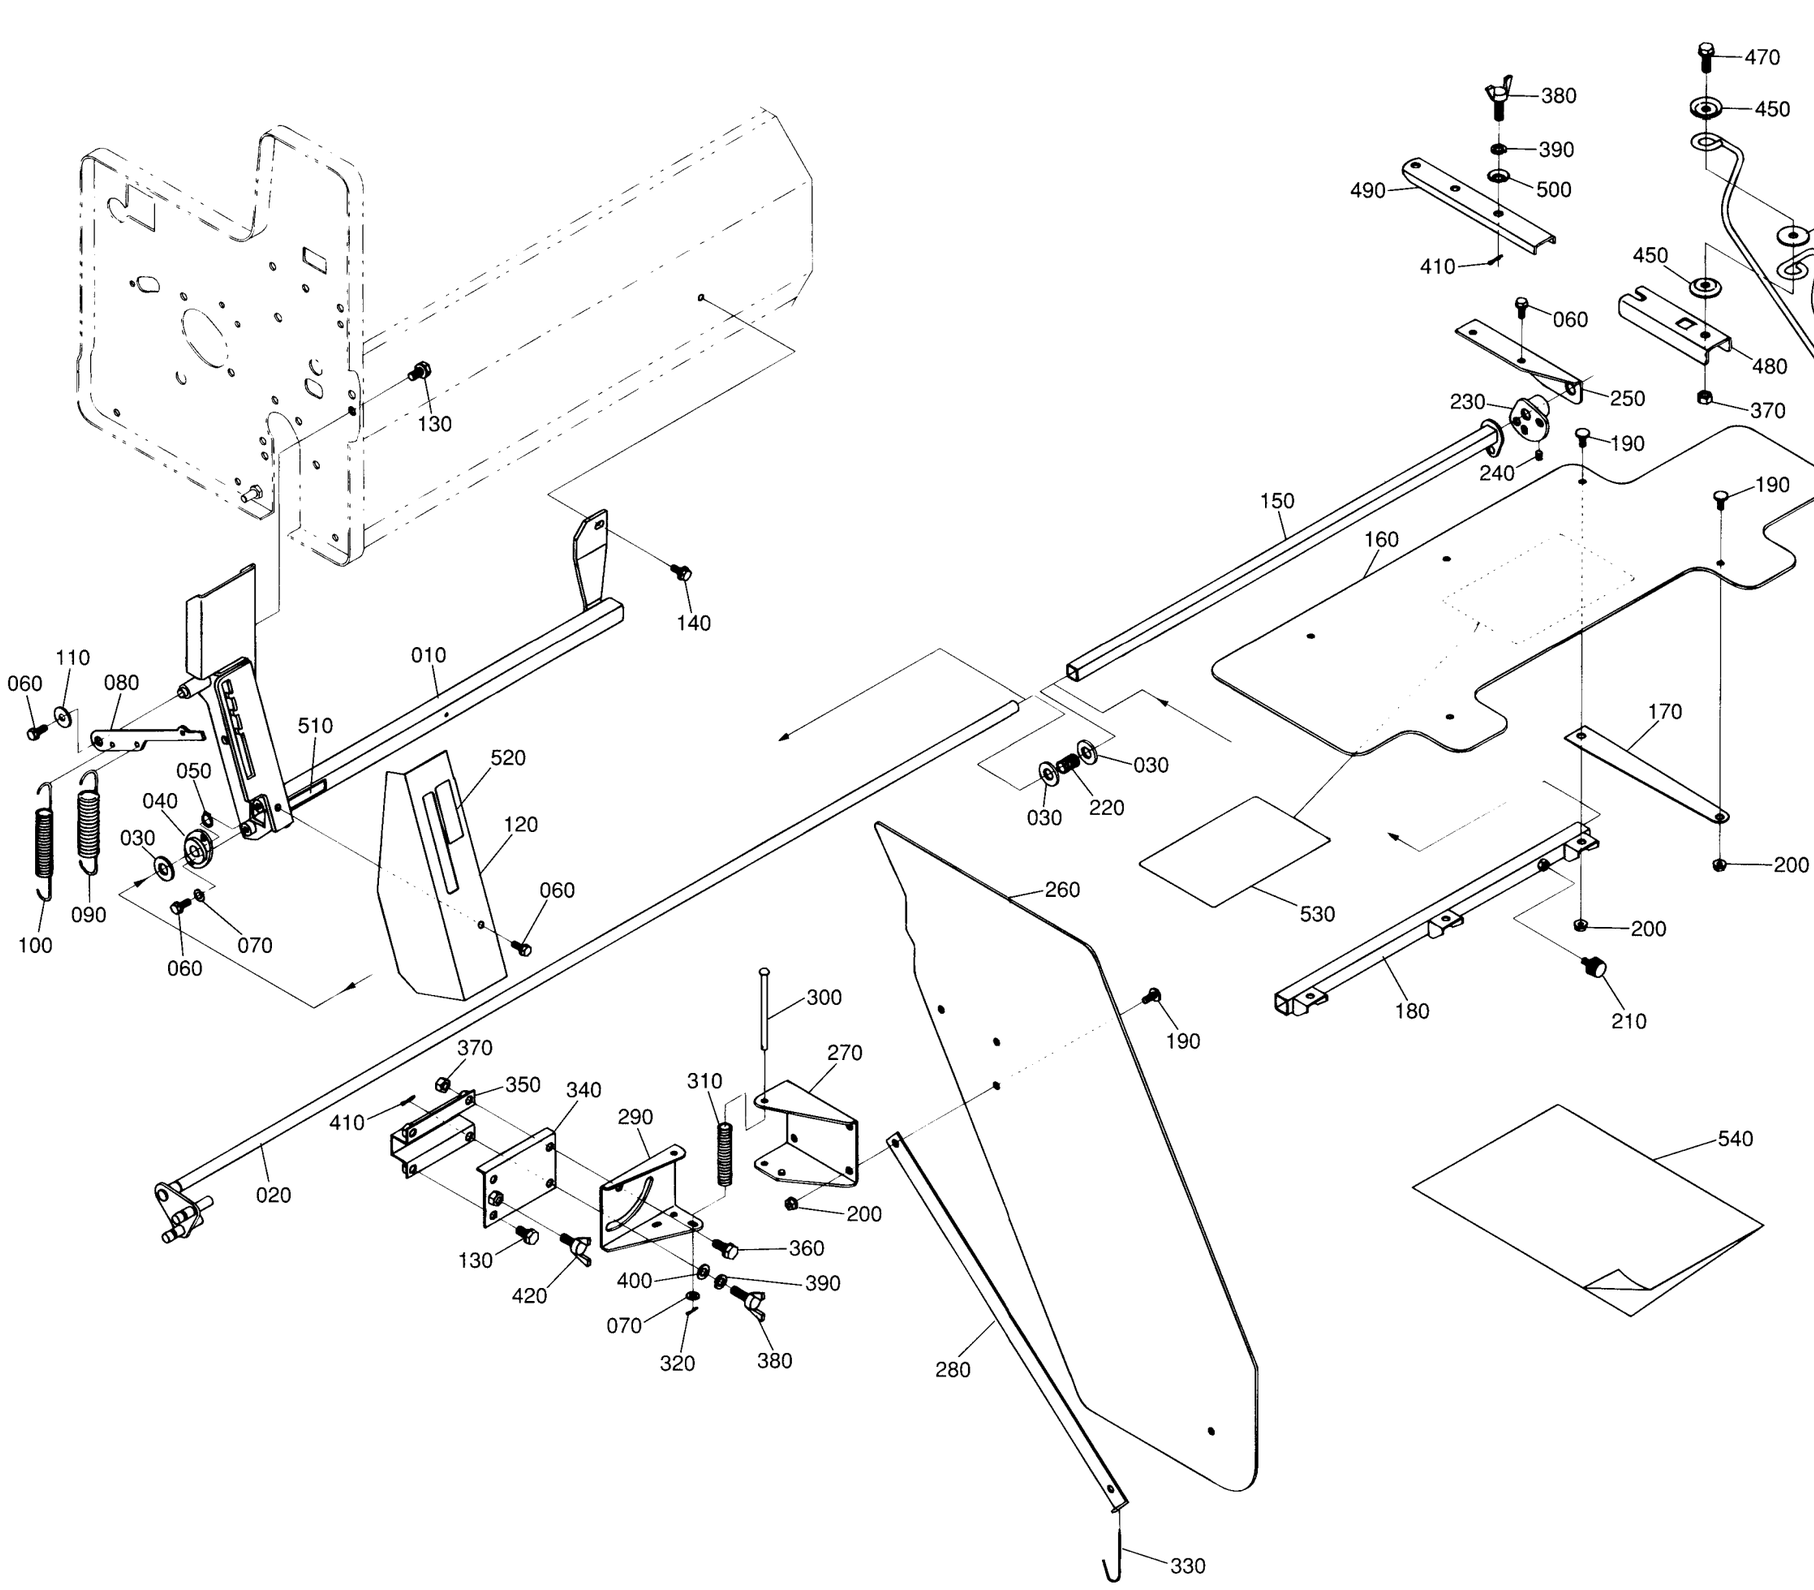

図番	コードNo.	部品名称	数量	備考	図番	コードNo.	部品名称	数量	備考	図番	コードNo.	部品名称	数量	備考
010	97700002500	フレーム（ドロッパ）	1		210	97700002160	ジュシボルト	1		410	97430000770	ワリピン	2	
020	97700002380	ドロッパジク	1		220	97430000930	40スプリング	1		420	97430000750	チョウボルト	1	
030	03500151226	ヒラザガネ	3		230	97700002350	カナグ（カクノウ）	1		430	97700002540	ロッド（1、ワラウケ）	1	
040	97430000870	キュウメンジクウケ	1		240	97430000760	トメネジ	2		440	97700002550	ロッド（2、ワラウケ）	1	
050	26910009750	ジクサークリップ	1		250	97700002520	ホルダ（ドロッパジク）	1		450	97430000910	オサエザガネ	2	
060	99580000020	ボルト	6		260	97700002530	プレート（カブソロエ）	1		460	97430000920	シート2	1	
070	99100002470	ヒラザガネ	3		270	97700002450	ソロエイタトリツケカナグ	1		470	26910001100	ボルト	1	
080	97700002390	シュウカンレバー	1		280	97700002480	ステー（カブソロエイタ）	1		480	97430000850	ベース（ロッド）	1	
090	97700002400	シュウカンスプリング1	1		290	97700002460	ソロエイタカクノウカナグ	1		490	97430000980	ベース（ワラウケ）	1	
100	97700002410	シュウカンスプリング2	1		300	97430000940	ピン6-95	1		500	97430000810	サラガタザガネM8	1	
110	99100023090	ヒラザガネ	1		310	97430000890	シテンピンバネ	1		510	97700002560	ラベル（キバン）	1	
120	97700002510	カバー（フレーム、1）	1		320	97700002150	ワリピン	1		520	97700002490	ラベル（シュウカン）	1	
130	F1540108016	ボルト	3		330	97700002470	ソロエイタトリツケフック	1		530	97700002370	トリアツカイラベル	1	
140	90092003280	ボルト	1		340	97700002300	カナグ（1、スライド）	1		540	97700002580	トリアツカイセツメイショ(M)	1	
150	97430000880	ドロッパパイプ	1		350	97700002310	カナグ（2、スライド）	1						
160	97700002420	ドロッパプレート	1		360	A0500108020	ボルト	1						
170	97700002430	プレートウケバネ	2		370	99660001540	ナット	2						
180	97700002440	スライドパイプ	1		380	97430000900	アナツキチョウボルト	2						
190	97430000860	ドロッパトリツケボルト	9		390	99100002580	バネザガネ	2						
200	26910001320	ナット	9		400	99100002480	ヒラザガネ	1						