
オーガリモコン　取扱説明書

●ご使用前に必ずお読みください。
●身近なところに大切に保管して下さい。

こく粒排出・フラップの操作方法

⚠警告 傷害事故防止のために

◆コンバイン運転者は、トラック等の排出側に作業者がいる場合に排出オーガを操作しないでください。
◆排出側の作業者はコンバイン運転者が排出オーガを操作している時に排出オーガに近づかないでください。

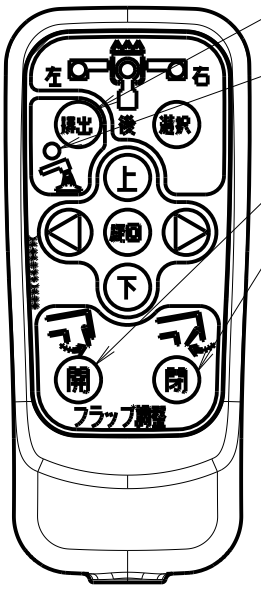

（１）こく粒排出スイッチ
こく粒排出ランプ
（２）オーガフラップ操作スイッチ

（１）こく粒排出スイッチ
・このスイッチを押すとランプが点灯し、グレンタンク内のこく粒を排出します。再度スイッチを押すとランプが消灯し、排出を停止します。

（２）オーガフラップ操作スイッチ
・オーガフラップの開閉操作を行うスイッチです。
・オーガフラップを開閉操作し、こく粒排出位置の微調整ができます。
※こく粒排時のみ開閉します。

⚠注意

◆排出オーガが収納位置または折たたみ状態では、排出操作を行わないでください。

●取扱のポイント
・排出時にエンジンの回転数が作業範囲より低い回転では、警報ブザーが鳴り、リモコンのこく粒排出ランプが点滅します。