
オ ー ガ 先 端 操 作 キ ッ ト　取 扱 説 明 書

●ご使用前に必ずお読みください
●身近なところに大切に保管してください

こく粒排出の操作方法

⚠警告　傷害事故防止のために


◆コンバイン運転者は、トラック等の排出側に作業者がいる場合に排出オーガを操作しないでください。
◆排出側の作業者はコンバイン運転者が排出オーガを操作している時に排出オーガに近づかないでください。

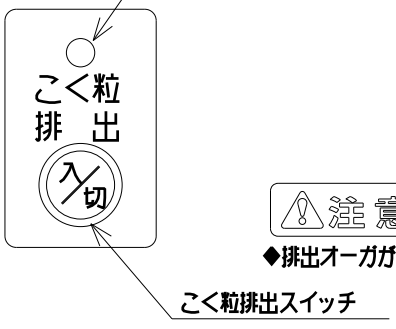


・排出オーガを排出位置にセットし、こく粒排出スイッチを押すと、排出オーガからこく粒を排出します。
（こく粒排出ランプ《点灯》）
・再度こく粒排出スイッチを押すと、排出を停止します。
（こく粒排出ランプ《消灯》）

※スタータスイッチ《切→入》後、自動的に排出クラッチは、《切》方向に作動します。

⚠注意
◆排出オーガが格納位置または折りたたみ状態では、排出操作をしないでください。

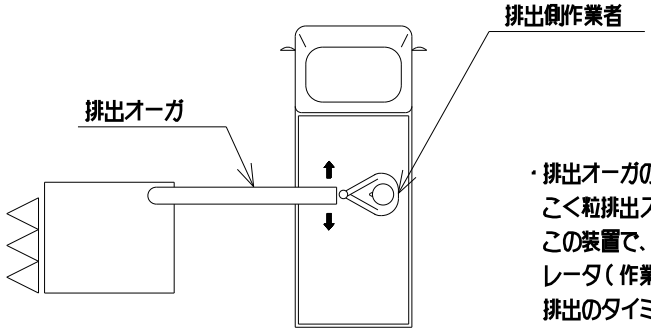

・排出オーガの先端にオーガ左右旋回スイッチと、こく粒排出スイッチが装備されています。
この装置で、トラックなどの排出側にいるオペレータ（作業者）がオーガ位置の微調整、オーガ排出のタイミングを決定することができます。

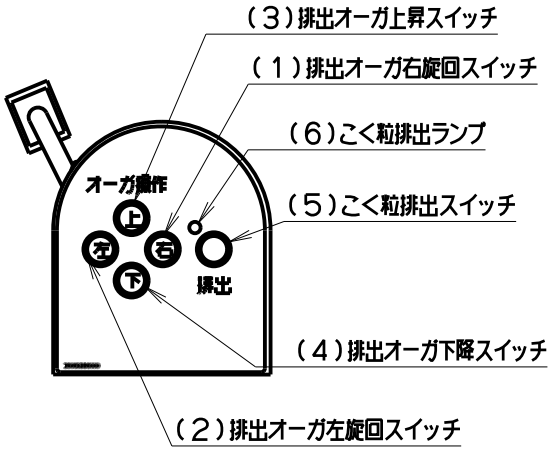

（１）排出オーガ右旋回スイッチ
・押すと排出オーガが右（排出側の作業者から見ると右）に旋回します。
（２）排出オーガ左旋回スイッチ
・押すと排出オーガが左（排出側の作業者から見ると左）に旋回します。
（３）排出オーガ上昇スイッチ
・押すと排出オーガが上昇します。
（４）排出オーガ下降スイッチ
・押すと排出オーガが下降します。
（５）こく粒排出スイッチ
・押すと排出オーガからこく粒を排出します。
（（６）こく粒排出ランプ《点灯》）
・再度こく粒排出スイッチを押すと、排出を停止します。
（（６）こく粒排出ランプ《消灯》）

3633 9804 000