オーガ先端操作キットの取扱い

No.011404-3609 9803 000 | オプション型式 : K − SSV319


籾の排出方法

⚠警告 傷害事故防止のために

◆コンバイン運転者は，トラック等の排出側に作業者がいる場合に，排出オーガを操作しないでください。

◆排出側の作業者は，コンバイン運転者が排出オーガを操作しているときに，排出オーガに近づかないでください。

・オーガ先端操作部

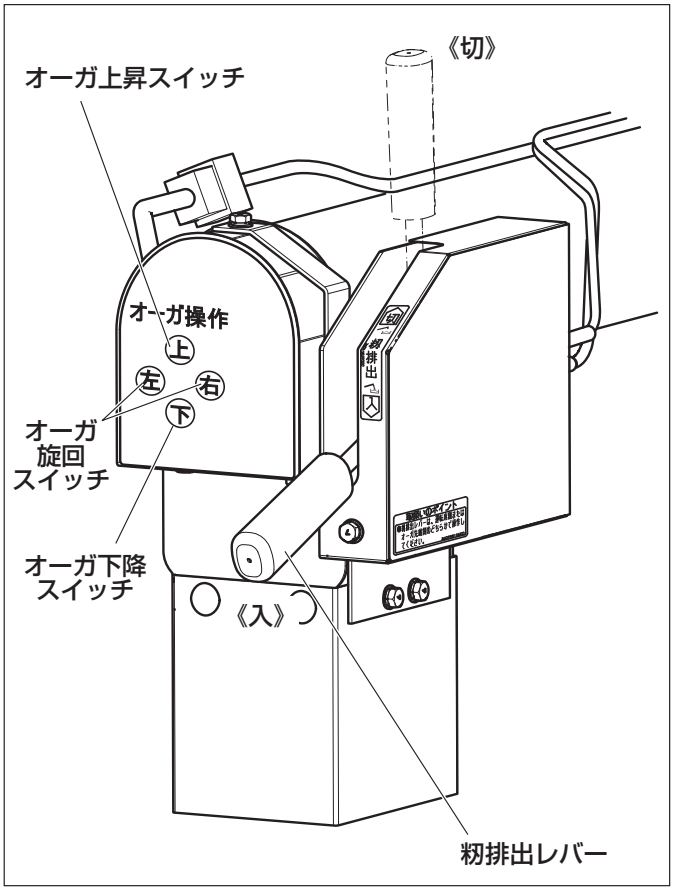

❶ オーガ旋回

⑴ 左・右のスイッチ操作で旋回動作をおこないます。

⑵ 運転席操作部，オーガ先端操作部のどちら側からも操作可能です。

⑶ 運転席操作部とオーガ先端操作部で同時に異なる方向のスイッチを操作すると，動作は停止します。

❷ オーガ昇降

⑴ 上・下のスイッチ操作で昇降動作をおこないます。

⑵ 運転席操作部，オーガ先端操作部のどちら側からも操作可能です。

⑶ 運転席操作部とオーガ先端操作部で同時に異なる方向のスイッチを操作すると，動作は停止します。

取扱いのポイント

●オーガ操作スイッチは，同時に2つの操作はおこなえません。(たとえば，上と右の同時操作)

●オーガ先端操作部の上・下・左・右動作は，運転席操作部の動作より遅く設定してあります。(断続的に動作します)

❸ 籾排出

⑴ 籾排出レバーを《入》へ操作することで，籾の排出を開始します。

⑵ 運転席操作部，オーガ先端操作部のどちらか一方のレバーで籾排出・停止操作ができます。

⑶ 運転席操作部とオーガ先端操作部の籾排出レバーを同時に《入》側へ操作することはできません。