
オーガリモコンキット　取扱説明書

オーガ・こく粒排出の操作方法

●ご使用前に必ずお読みください。
●身近なところに大切に保管して下さい。

⚠警告　傷害事故防止のために


◆コンバイン運転者は、トラック等の排出側に作業者がいる場合に排出オーガを操作しないでください。
◆排出側の作業者はコンバイン運転者が排出オーガを操作している時に排出オーガに近づかないでください。

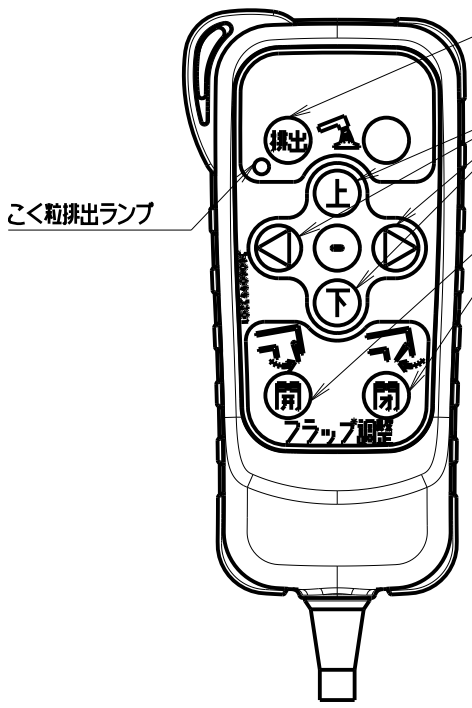

(１)こく粒排出スイッチ
・このスイッチを押すとランプが点灯し、グレンタンク内のこく粒を排出します。再度スイッチを押すとランプが消灯し、排出を停止します。

(２)排出オーガ操作スイッチ
・排出オーガの旋回及び上昇・下降の操作を行うスイッチです。

先端側オーガ操作リモコン

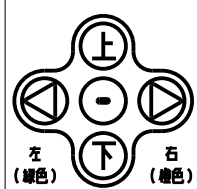


スイッチの操作方向	オーガの動き
上	上昇
下	下降
左	右回り（前方方向）に旋回
右	左回り（反前方方向）に旋回

⚠注意

◆排出オーガが収納位置または折たたみ状態では、排出操作を行わないでください。

(３)オーガフラップ操作スイッチ
・オーガフラップの開閉操作を行うスイッチです。
・オーガフラップを開閉操作し、こく粒排出位置の微調整ができます。
※こく粒排時のみ開閉します。

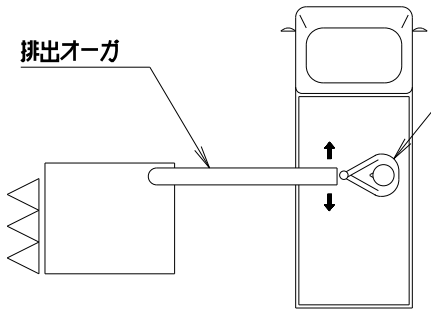

・排出オーガの先端にオーガ操作リモコンが装備されています。このリモコンでトラックなどの排出側にいる作業者がオーガ位置の微調整、オーガ排出のタイミング、フラップの開閉を操作することができます。

●取扱のポイント
・排出時にエンジンの回転数が作業範囲より低い回転では、警報ブザーが鳴り、リモコンのこく粒排出ランプが点滅します。