
各部の名称・機能

ナビゲーションソフトウェア（タブレット）

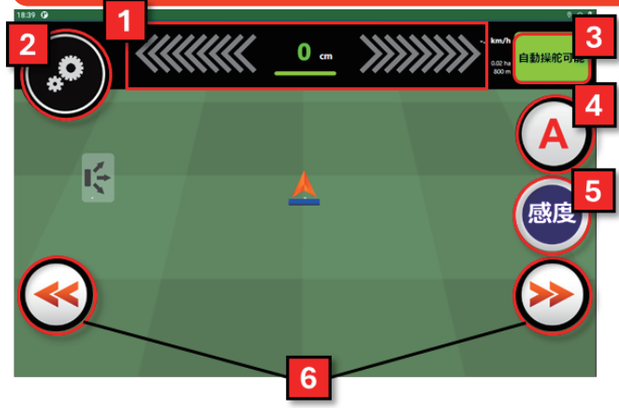

1 誤差表示

目標経路（基準線）と現在位置との距離を表示します。

2 設定ボタン

各種設定を行う画面に移動します。

3 機体状態表示

現在の衛星受信状態を表示します。
タップ：詳細表示
長押し：自動補正情報接続ON/OFF

未接続	機体と未接続状態
衛星受信中	位置情報が未取得
衛星受信中	位置情報を単独測位（補正情報は未受信）
補正取得中	補正情報を取得中
自動操舵可能	自動操舵可能状態
自動操舵中	自動操舵中

4 基準線設定ボタン

長押しで基準線を設定します。

A始点 ▶ B終点 ▶ 基準線の０リセット

A/B 削除 ：長押しで基準線を削除できます。

5 感度調整ボタン

ステアリングの操作量を設定します。
タップで操舵量の調整ゲージを表示/非表示します。

感度 小 ■■■■■■■■■■ 大

6 左右調整ボタン

目標経路に対して機体を左右に微調整します。
機体位置をタップした方向に2㎝ずつ修正/長押しでリセットします。

操舵パネルスイッチ（田植機）



設定（A始点/B終点）スイッチ

基準線を設定するボタンです。すでに基準線がある場合、長押しで基準線を現在位置に平行移動します。

自動操舵スイッチ

自動操舵と手動操舵を切り替えるスイッチです。

LED消灯：モーター停止
LED点滅（低速）：モーター停止（アシスト待機）
LED点灯：モーター作動中（アシスト作動中）


トラブルシューティング

⚠ 通信の途切れ

補正情報の通信が切断されてもおよそ1分程度は作業が継続可能です。
問題が解消された場合は自動で再接続を行います。
※1分以上接続ができない場合は以下のトラブルシューティングを確認してください。

⚠ 自動操舵可能にならない

機体･タブレットを再起動しても 未接続 場合、ペアリングが解除されている場合があります。以下の表示が画面上に表示されたら「ペアに設定して接続」をタップしてください。

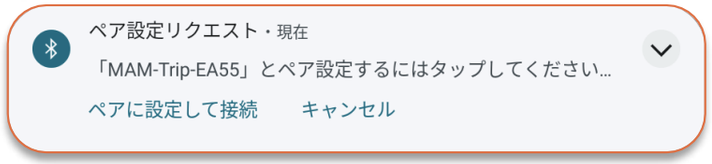

⚠ 自動操舵が開始されない

自動操舵が使用可能な以下の条件になっていることを確認してください。
- ✓植付が開始されている。
- ✓自動操舵スイッチ がONになっている。
- ✓ブレーキが解除されている。
- ✓タブレット上の機体状態表示が 自動操舵可能 になっている。
- ✓前輪角が40度以下になっている。

これらを確認して改善されない場合、自動操舵スイッチ が点滅（高速）のときは取扱説明書を確認してください。

⚠ 自動操舵が解除される

自動操舵が解除される条件は以下の場合があります。
- ✓手動優先機能：手動を検出すると自動操舵が解除されます。
- ✓受信状態の悪化：衛星取得状態が悪化した場合、自動操舵が解除されます。

状態改善後に自動操舵スイッチ をOFF⇒ONにして再開してください。

⚠ 直進性が悪い

1 機体が目標経路に乗らないもしくは寄らない場合、感度調整値を上げてください。



2 機体が目標経路に対して左右に蛇行する場合、感度調整値を下げてください。



⚠ 行程間隔が合わない

1 停止中に合わせたい場合、機体センターをマーカー跡に合わせ設定（A始点/B終点）スイッチ を長押しして基準線を現在位置に移動させてください。

2 走行中に合わせたい場合、機体を向かわせたい方向に左右調整ボタン をタップして調整してください。

接続方法/通信関連

開始前準備

1 タブレットの電源を入れ、「SE-Navi」アプリを起動します。

2 機体のキーONまたはエンジンを始動します。

3 ブザー音が「ピーピッピ」と鳴り、タブレットが接続されます。
接続されるとタブレット上の機体状態表示が 未接続 から 衛星受信中 に変化します。
自動接続がONの場合、自動で補正情報の送信が開始され、
表示が 自動操舵可能 になったら接続完了です。




自動操舵可能 状態で「基準線の作成 / 自動操舵の開始」の機能が使用可能になります。

1分以上、状態が変わらない場合は、接続機能がOFFの可能性があります。
以下の 4 5 を実施してください。

4 「機体状態表示」を長押ししてください。
自動接続機能がONになり接続が開始されます。ON/OFFは設定画面から確認できます。

5 表示が 自動操舵可能 になったら補正情報の取得完了です。

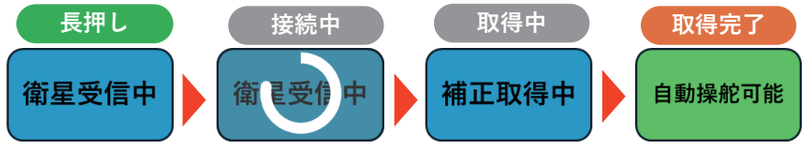

以下のエラーメッセージが表示されれば、そのメッセージに従ってください。


表示内容	対処方法
補正情報送信先が見つかりません	ペアリング先が選択されているか確認してください
補正情報送信先と接続できません	本機とBluetooth接続してください
ネットワークがありません	SIMまたはテザリングの状態を確認してください
位置情報が不確定です	衛星受信中の状態になるように開けた場所に移動してください
ユーザーネームまたはパスワードに誤りがあります	入力が正しいか確認してください
アカウント情報を入力してください	アカウント情報を入力してください
通信状態がよくありません	他端末・アプリケーションが起動している場合は閉じてください ネットワークを再起動/再接続してください

作業方法


基準線の作成

1 設定(A始点/B終点)スイッチ A/B を押して、A始点を登録します。
（タブレットの基準線設定ボタン A でも登録できます。）

2 設定(A始点/B終点)スイッチ A/B をもう一度押して、B終点を登録します。
（タブレットの基準線設定ボタン B でも登録できます。）

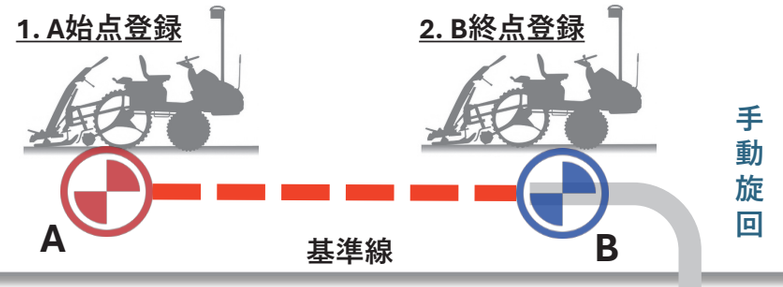

自動操舵の開始

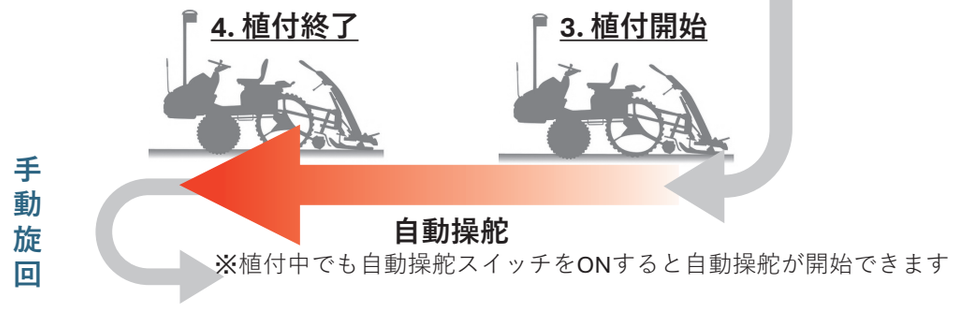

3 自動操舵スイッチ がONであることを確認し、植付を開始します。
タブレット上に植付開始の5カウント表示後に自動操舵が開始されます。

4 植付終了（植付クラッチOFF）すると自動操舵が停止します。
手動で旋回し、 3 4 を繰り返してください。

取扱いの要領

- 作業中であっても必ず運転者は運転席に座り、前方、周囲を注意して作業を行ってください。意図せぬ方向に進んだり思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ほ場外では、必ず【自動操舵スイッチ】をOFF状態にしてください。特に、誤作動が生じた場合、衝突・転倒・落下など、思わぬ事故につながりますので、必ず【自動操舵スイッチ】をOFF状態にしてください。