モニタパネルかんたん操作ガイド

操作部の名称とはたらき

※詳細は取扱説明書をご覧ください。



設定ダイヤル

設定ダイヤルを押す・回すことにより、液晶モニタに表示される画面を操作できます。

- **押す** メニュー画面表示、選択した操作の決定
- **長押し** 区間作業記録リセット（ホーム画面のみ）
- **回す** 画面切替、選択移動、設定値の増減

戻るボタン

- **押す** ひとつ前の画面へ戻る
- **長押し** ホーム画面へ戻る

緑ボタン

さなえ Z ターンの入切、エラー履歴削除などに使用します。

赤ボタン

ピタよせの入切などに使用します。

液晶モニタ画面切替イメージ

※詳細は 2 ～ 4 ページをご覧ください。

A ホーム画面（▶2 ページ）



- **押す** メニュー画面表示
- **長押し** 区間作業記録リセット
- **回す** 画面切替

押す：メニュー画面表示

B メニュー画面（▶3 ページ）



- **押す** 画面進む
- **回す** 選択移動

押す：本機情報　押す：機能設定　押す：モニタ設定


C 本機情報（▶3 ページ）




E 機能設定（▶4 ページ）



F モニタ設定（▶4 ページ）

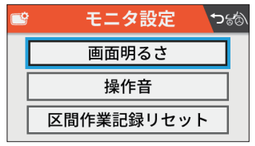

A ホーム画面

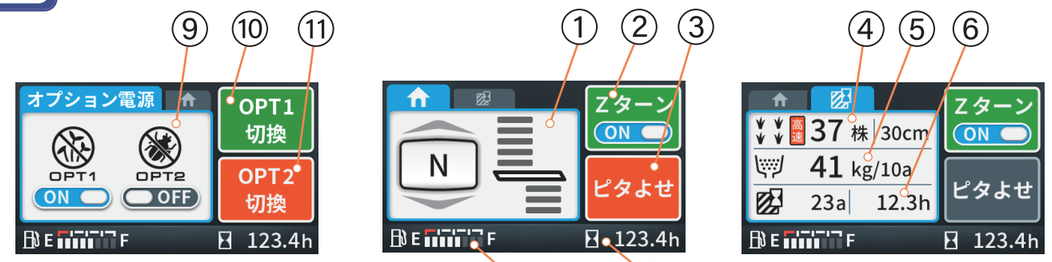

※OPT 入切設定 (4 ページⒺ-7 またはⒺ-8) が表示されている場合のみ表示

① 主変速レバー表示


主変速レバーの状態と位置を表示します。


② さなえ Z ターンスイッチ


田植機の旋回時に植付クラッチ入切と植付部上げ下げを自動で行います。
緑ボタンでさなえ Z ターンの ON・OFF を切り替えることができます。
※変形ほ場等で植始め位置が揃わない場合は OFF にしてください。

③ ピタよせスイッチ

苗のせ台を左端に寄せる際に使用します。赤ボタンを押してから、モニタパネルのガイドに従い、操作してください。
※ある程度レバーを倒さないとピタよせが作動しません。

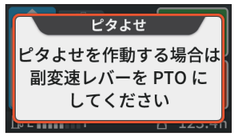

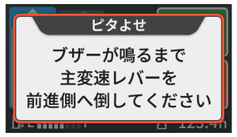

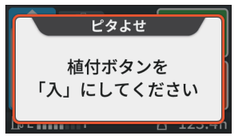

④ 植付株数表示

現在の植付株数を表示します。

⑤ 施肥量設定表示（粒状施肥機仕様のみ）

現在の施肥量設定を表示します。
（施肥量の設定▶4 ページⒺ-1）

⑥ 区間作業記録表示

現在までの区間作業記録を表示します。左側に区間植付面積、右側に区間植付時間を表示します。
設定ダイヤル長押しにより、区間作業記録をリセットすることが可能です。

⑦ 燃料計

ランプの点灯数で燃料の残りを表示します。



燃料満量



早めに補給してください

⑧ アワメータ

田植機の累計の稼働時間を表示します。

⑨ オプション電源表示

現在の OPT 部品の電源状態を表示します。
※OPT 入切設定 (4 ページⒺ-7 またはⒺ-8) が表示されている場合のみ表示します。

⑩ OPT1 入切スイッチ

ホーム画面 (OPT) 表示中に緑ボタンを押すと除草材散布機 (粒剤) 用電源の入切を行うことができます。

⑪ OPT2 入切スイッチ

ホーム画面 (OPT) 表示中に赤ボタンを押すと殺虫殺菌剤散布機用電源の入切を行うことができます。

2242-971-074-0

B メニュー画面



設定ダイヤルを回して
アイコンを選びます。
押すと選択した画面へ
移動します。

本機情報 （▶3 ページⓒ）

作業情報、エラー履歴を確認できる画面へ
移動します。

機能設定 （▶4 ページⒺ）


施肥量の設定や、植始め位置の設定を
変更できる画面へ移動します。

モニタ設定 （▶4 ページⒻ）

画面明るさ設定、操作音設定、区間作業
記録リセットができる画面へ移動します。





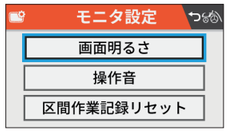


C 本機情報



作業情報


区間植付時間、区間植付面積はリセットすることが可能です。
（▶4 ページⒻ）

※植付面積は目安としてください。ほ場条件や作業速度によって
影響を受けるため、実際のほ場面積と異なることがあります。

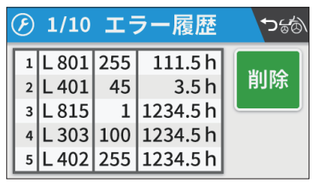

エラー履歴

異常の発生したセンサのエラーコード、
現在のセンサ値、発生時間を確認する
ことができます。
緑ボタンでエラー履歴を削除できます。

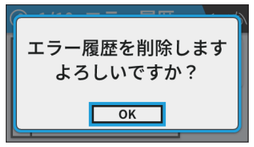

D 機能設定 - 操作要領

機能設定画面では、設定ダイヤル（回す 押す ）、戻るボタン（キャンセル）を使用します。

①設定項目の切替



回す 画面切替
押す 施肥量設定：②へ進む
それ以外：③へ進む

②項目の選択（施肥量設定のみ）



回す 選択フレーム移動
押す ③へ進む

③設定値の変更



回す 設定値の増減
押す 設定値の確定

※設定値の変更中は選択フレームが点滅、確定時は画面が黄色くなります。

E 機能設定

※田植機の仕様によっては追加の画面があります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

1 施肥量設定（粒状施肥機仕様のみ）



施肥量の設定をする
画面です。

・施肥量


施肥量は 10 ～ 80kg の間で 1kg 単位で調整可能です。
※施肥量はあくまで目安です。正確に施肥をするには、
試し繰出量を設定してください。

・比重

肥料の比重値を変更できます。

・試し繰出量

試し繰出しで測定した肥料重量
を入力します。
※肥料重量は、試し繰出し用
ハンドル 10 回転、1 条分で
計測してください。（詳細は
取扱説明書をご確認ください。）

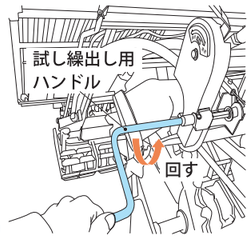

2 Z ターン植始め位置設定



さなえ Z ターン時の
植始め位置の微調整、
オートリフトの設定
ができます。

3 ロータ高さ基準位置調整



ロータ高さ調整ダイヤルの
基準位置を変更できます。
高い：＋10mm
低い：－10mm

4 ローリング制御調整



植付部ローリングの
基準位置を変更できます。

5 肥料詰まり感度調整（粒状施肥機仕様のみ）



肥料詰まりセンサの
感度を変更できます。

6 ポンピング調整（大潟仕様のみ）



ポンピングクラッチの
入切、クラッチのタイ
ミングを変更できます。

7 OPT1 入切設定（除草剤散布機［粒状］装着時）



除草剤散布機本体の電
源が入っているとき、
この画面で入切を変更
できます。

8 OPT2 入切設定（殺虫殺菌剤散布機装着時）



殺虫殺菌剤散布機本体の
電源が入っているとき、
この画面で入切を変更
できます。

F モニタ設定




画面明るさ設定

液晶モニタのバックライトの
明るさを変更できます。



操作音設定

モニタパネルのボタンとダイヤルの
操作音の入切を設定できます。

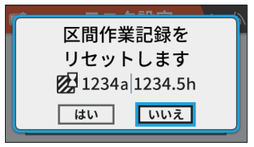

区間作業記録リセット

前回リセット時からの区間植付面積と
区間植付時間をリセットできます。