
GJE28・GJE35・GJE35H
取扱いのポイント

※この取扱いシートは一般的なロータリ耕うん作業をする場合のポイントのみについて説明しています。詳細は取扱説明書を参照して下さい。

1. エンジン始動時

エンジンを始動するには… ⚠ 安全のため、各種変速レバーは「N」(中立)位置にしてください。

シャトルレバー PTO変速レバー	レバーの位置は 「N」(中立)	作業中・走行中にエンジン停止後で、再始動する場合 ▼ 「N」(中立)を確認
あんしんPTOスイッチ	[切]にする	[切]を確認

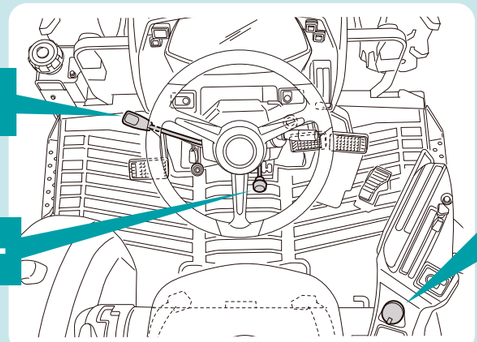

あんしんPTOスイッチ



※詳細は取扱説明書の「エンジンの始動と停止」の項


2. 「ワンタッチ耕うんモードスイッチ」の取扱い

ワンタッチ耕うんモードスイッチを押すだけで、耕うんに必要なAD、倍速、モンロー、オート、バックアップ、オートアップ、4WDを一度に入り切りできます。





ワンタッチ耕うんモードスイッチ

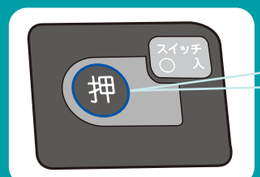

押して入り切り

No.95340020430 BD. B. 1 - 1. 0. K 品番T6793-1950-1


(1) 道路走行するときには…

①油圧レバーを上げる

油圧レバー



②ワンタッチ耕うんモードスイッチを[切]にする

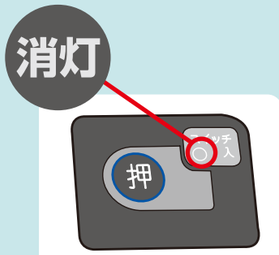

③ワンタッチ耕うんモードランプとメータパネル内の7つのランプは消灯

消灯




消灯

・倍速 ・AD倍速 ・4WD
・モンロー・オート
・バックアップ・オートアップ

(2) ほ場内では…

①ワンタッチ耕うんモードスイッチを[入]にする

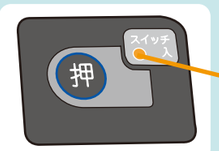

点灯

②ワンタッチ耕うんモードランプとメータパネル内の7つのランプは点灯

点灯



点灯

※詳細は取扱説明書の「ワンタッチ耕うんモードスイッチ」の項

(3) 格納時

バッテリ上がりを防止するため必ず「ルームランプ」は切りましょう

(安全キャブ仕様)

3. ポンパレバーの取扱い

ポンパレバー又は、ポンパスイッチ（安全キャブ仕様のみ）で作業機を上下させるとほ場での操作が便利になります。

（1）ポンパ（レバー・スイッチ）によって作業機を上げる

- ポンパレバーを上げる
- ポンパスイッチの［上げ］側を押す

→ 作動音（ピッ）と共に作業機が上昇し、メータ内のポンパランプが点灯



（2）ポンパ（レバー・スイッチ）またはバックアップ・オートアップによって上がった作業機を下げる

ポンパレバーまたは、スイッチで下げる

→ 作動音（ピッ）と共に作業機が下降し、メータ内のポンパランプが消灯



◎ポンパランプが点滅した時は…

方法1 メータの表示に従い、油圧レバーを操作（“上げ”または“下げ”）する

方法2 ポンパレバーをいったん上げる または、ポンパスイッチの［上げ］側を押す

点滅



ポンパ（レバー・スイッチ）で作業機を上げた状態のままエンジンを停止した場合、エンジン再始動後はメータ内のポンパランプが点滅します。

※詳細は取扱説明書の「ポンパレバー」の項

4. 耕深調節ダイヤルの取扱い

耕深調節ダイヤルはロータリカバーの動きによってロータリの耕深を自動的に一定に保つものです。

◎作業中は油圧レバーを一番下にしておいてください。



※詳細は取扱説明書の「耕深調節ダイヤル」の項

5. ラジオの基本操作（装着されている仕様）

まずはじめに… ラジオの操作のみ説明しています。Bluetooth等で音楽を聴く場合は、付属の取扱説明書を参照してください。

バンド登録… を参照し、放送局を登録します。下記 **①〜③** を参照し、ラジオをお聴きください。

音量調整つまみ（ロータリーコマンダー）



①電源ボタン（SRC/OFF）
- 押すと電源がONになります。
- 長く押すと電源がOFFになります。
- 押すごとにソースが切り替わりますので、[RADIO]を選択します。

②BANDボタン
- 押してFM-1/FM-2/AM-1/AM-2を選択します。

DISP/TIボタン
- 押して以下の表示切り替えができます。
  - （バンド名/周波数表示）
  - （ソース名/時計表示）
  - （スペアナ表示）

③ ⏮/⏭ ボタン
- 押して放送局を探します。
- 長く押すと受信可能な放送局が見つかるまで自動で周波数を送ります。

バンド登録… バンドごとに受信状態の良い放送局を6局ずつ登録できます。

1. BANDボタンを押してバンドを選択する。
2. 音量調節つまみを押して、[MENU]を表示する。
3. 音量調節つまみを押して、[FUNCTION]を選び、音量調節つまみを押す。
4. 音量調節つまみを押して、[BSM]を選び、音量調節つまみを押す。
5. 音量調節つまみを押し、自動登録を開始する。
   登録が完了すると、1の番号に登録された放送局を受信します。

補足：
- 受信状態の良い放送局が6局より少ないときは、前に登録した内容が残ることがあります。

＊ラジオの取扱の詳細、Bluetooth・USBで音楽を聴く等、その他の取り扱いは、オーディオの取扱説明書を参照してください。