
コンバイン

取扱説明書

V598A・698A・6120A

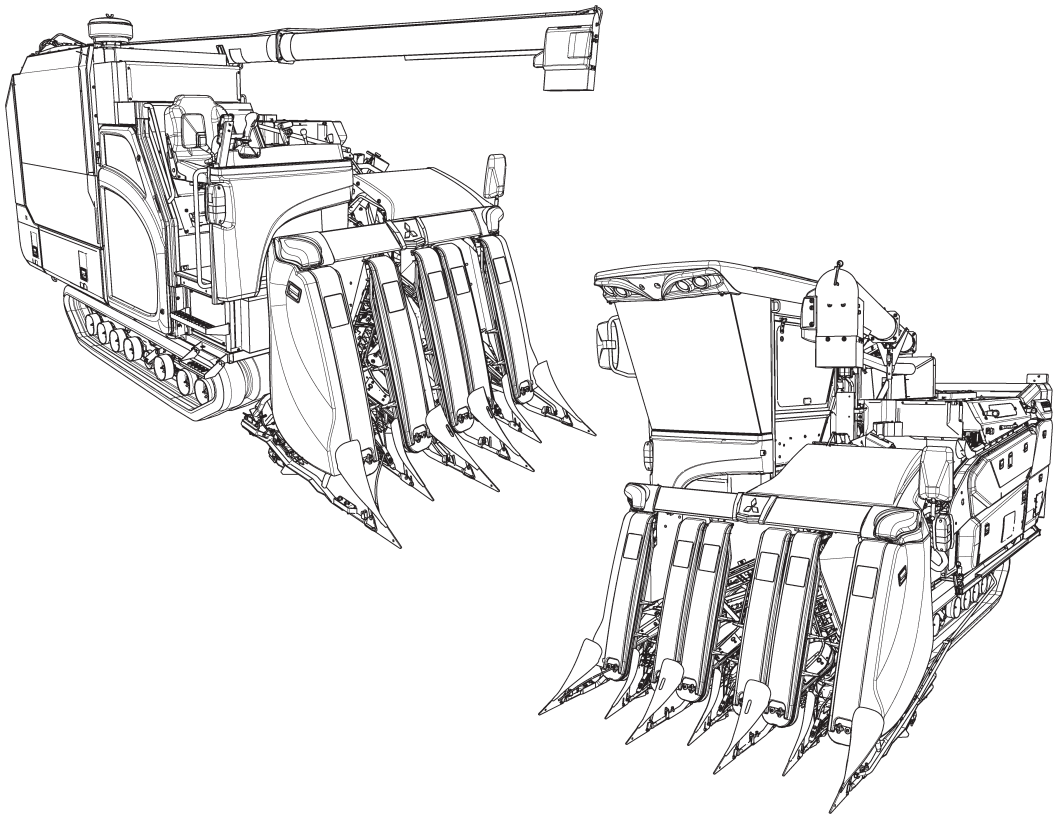

ご使用前に必ずお読みください
身近なところに大切に保管してください

このたびは，コンバインをお買いあげいただき，誠にありがとうございます。

●はじめに

この取扱説明書は，機械の正しい取扱いかたと簡単なお手入れのしかた，また，守っていただきたい安全に関する事項について説明しています。

ご使用まえに，この取扱説明書をよくお読みいただき，安全で快適な作業をしてください。

・お読みになった後も身近な所に保管し，いつでも読めるようにしてください。（保管場所は６ページ参照）
・また，この機械を貸与または譲渡される場合は，この取扱説明書を機械といっしょにお渡しください。

・本書では，安全上重要な事項を⚠で示し，つぎのように表示しています。必ず守ってください。

⚠危険	その警告に従わなかった場合は，死亡または重傷を負うことになるものを示します。
⚠警告	その警告に従わなかった場合は，死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠注意	その警告に従わなかった場合は，ケガを負うおそれのあるものを示します。

・なお，この機械の品質・性能向上あるいは安全のために，使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容，およびイラストなどの一部が機械と一致しない場合がありますので，あらかじめご了承ねがいます。

●機械の使用目的について

・機械は稲・麦の収穫作業に使用してください。
・上記作業以外には使用しないでください。
・機械を使用目的以外の作業に使用したり，改造した場合は，保証の対象になりません。（詳細は保証書をご覧ください。）

こんなとき，こんなことが知りたいとき，ここを見てください！

この取扱説明書は，つぎのように構成されています。まず，**安全作業のために** からお読みいただき，基本事項から操作，点検まで機械の正しい取扱いかたを理解してください。

安全作業のために 安全な作業をするための注意事項は？

安全な作業をしていただくために，安全に関する基本事項，表示ラベル（危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル）について説明しています。よく読んで必ず守ってください。

ご使用まえに 使用前に知っておかなければならないことは？

機械の概要「**仕様（装備）**」などについて説明しています。

各部のはたらき 各部のはたらきを知るには？

各部の主な名称，操作レバー，装置の取扱いを説明しています。

運転のしかた コンバインを動かすには？

運転前の点検：作業前の点検項目と内容について説明しています。必ず実施してください。
運転操作のしかた：エンジンの始動，走行のしかた，自動車への積込み・積降ろしのしかたなどを説明しています。

作業のしかた 収穫作業を行うには？

コンバイン作業の基本操作を説明しています。作物の条件やほ場条件にあった機械の調整をして，上手な収穫作業をしてください。

自動装置について 自動装置を使用して作業するには？

各自動装置の取扱いについて説明しています。

キャビンについて X仕様機の取扱いは？

各装置の取扱いについて説明しています。

手入れのしかた 機械を長もちさせるには？

機械をいつも正常な状態に保つために，手入れのしかたについて説明しています。
「**定期点検整備表**」に従って保守，点検してください。

長期格納のしかた 機械を３ケ月以上格納するときは？

機械を長期に格納するときの手入れのしかたについて説明しています。

不調時の処置 故障かなと思ったら？

作業中のトラブルや不調，異常を感じたときはすぐ原因を調べ処置してください。

付　　表 諸元・関連部品は？

機械に係る諸元表・消耗部品などを一覧表で説明しています。

もくじ

安全作業のために ……(安-1)～(安-23)
(安全作業説明編)

ご使用まえに ……1
1．保証とサービスについて…… 1
2．機械の使用目的について…… 1
3．仕様（装備）について…… 2
4．用語について…… 4
5．小型特殊自動車について…… 5

各部のはたらき ……6
1．各部の名称…… 6
2．運転装置の取扱い…… 7
1．スイッチ・計器関係…… 7
2．ペダル・レバー・ステップ関係……25
3．アクティブタッチパネルについて……32
4．スライドタッチ操作について……33
5．機能について……34
6．モニターの取扱い……38

運転のしかた ……40
1．排ガス後処理装置について……40
2．運転まえの点検……40
3．エンジンの始動と停止……43
1．エンジン始動のしかた……43
2．エンジン停止のしかた……44
3．DPF（ディーゼル・パティキュレート・フィルター）装置のはたらきと取扱い…45
4．尿素水（DEFまたはAdBlue®）の取扱い…49
4．走行・停車のしかた……50
1．走行のしかた……50
2．停車のしかた……53
5．自動車への積込み・積降ろし……54
1．自動車・アユミについて……55
2．機械の積込み要領……56
6．ほ場への出入り……56
1．ほ場への出入りのしかた……56

作業のしかた ……57
1．作業まえの準備……57
1．作物の条件について……57
2．ほ場の条件について……57
3．ほ場の準備……58
4．機械の準備……58
2．刈取り作業のしかた……64
1．刈取り操作の手順……64
2．作業速度の選びかた……66
3．刈取り手順……67
4．こく粒の排出操作方法……70
5．グレンタンク補助樋口の取扱い……74
6．ニューツインハーモニー……74
7．リフトシャットの取扱い……75
8．夜間作業……76
9．エンジン自動停止の取扱い……77
10．手こぎ作業……78
11．手こぎ緊急停止スイッチの取扱い……79
12．刈取り作業終了後の取扱い……80
13．警報装置について……81
3．ワラ処理部の取扱い……83
1．カッター作業……83
2．排ワラ作業……84
4．麦刈り作業時の調整のしかた……85
1．選別ダイヤルの調節……85
2．引起し変速のセット……85
5．刈刃の高さ調節のしかた……85

自動装置について ……86
1．エンジン回転自動制御……86
1．運転装置……86
2．こぎ深さ自動制御……87
1．運転装置……87
2．こぎ深さセンサーの調整……88
3．こぎ深さ自動制御が使えない条件……88
3．方向自動制御［ディーラーオプション］…88
1．運転装置……88
2．作業のしかた……89
3．方向自動制御の使えない条件……89
4．刈高さポジションコントロール……90
1．運転装置……90

2．自動での作業のしかた……90
3．手動での作業のしかた……91
5．水平自動制御……92
1．運転装置……92
2．自動での作業のしかた……93
6．選別自動制御……94
1．運転装置……94
7．選別風自動制御［6120A型］……95
1．運転装置……95
8．排出オーガ自動制御……96
1．運転装置……96
9．パワーコンポアップ……97
1．運転装置……97
10．送じん量自動調節……98
11．ECU（エレクトロニックコントロールユニット）…99

キャビンについて［X仕様］…101
1．各部の名称…… 101
2．各部の取扱い…… 102
1．ドア・ウインドウの開閉のしかた…… 102
2．スイッチ類の取扱い…… 104
3．室内装備の取扱い…… 105
4．エアコン…… 105
5．格納のしかた…… 108

手入れのしかた……109
1．定期点検整備…… 109
「定期点検整備表」…… 110
2．給油・注油・給水のしかた…… 112
「給油・注油・給水表」…… 113
1．燃料の補給…… 114
2．尿素水（DEFまたはAdBlue®）の補給… 115
3．エンジンオイル・オイルフィルターの点検・交換…… 116
4．ラジエーター冷却水の点検・交換…… 118
5．トランスミッションケースのオイル点検・交換…… 119
6．油圧作動油の点検・交換および油圧オイルフィルター・HST（走行，搬送）オイルフィルターの交換…… 120
7．脱こくギアケースのオイル点検・交換… 122
8．こぎ胴ギアケース…… 123
9．トルクリミッタケース（刈取部）…… 123
10．吸引ファンギアケース…… 124
11．グレン入力ギアケースのオイル点検・交換… 124
12．集中注油タンク…… 125
13．ウォッシャタンク［X仕様］…… 125
14．給脂箇所…… 126
15．各部の注油…… 126
16．集中注油装置の使いかた…… 127
17．冷媒（ガス）［X仕様］…… 129
3．各部の点検と掃除のしかた…… 130
1．ラジエーター吸気部の掃除…… 130
2．エアクリーナーの掃除…… 131
3．プレクリーナーの掃除…… 131
4．排気装置（DPF・SCR・排気管）の掃除… 132
5．エアコンフィルターの掃除［X仕様］… 132
6．燃料フィルター・セジメンターの掃除・交換・エア抜き…… 134
7．エアフローセンサーの点検と掃除…… 135
8．ヒューズの交換…… 137
9．電気配線の点検と掃除…… 140
10．バッテリーの点検と充電…… 140
11．刈取部サイドカバー右・左の外しかた… 146
12．引起しカバーの外しかた…… 147
13．グレンタンクの回動のしかた…… 148
14．こぎ胴部の開閉のしかた…… 149
15．カッターの開閉のしかた…… 151
16．切替板の開閉のしかた…… 152
17．脱こく部の掃除のしかた…… 152
18．脱こく内部の掃除…… 152
19．揺動流板の掃除…… 156
20．グレンタンク部の掃除…… 162
21．刈取部の開閉のしかた…… 163
4．各部の点検と部品交換のしかた…… 169
1．カッター刃組品の取外しと分解…… 169
2．爪の交換のしかた…… 178
3．ホース類の点検と交換…… 178
4．ワラ切カマの手入れ…… 179
5．こぎ歯の点検と交換…… 181

6．エアコン配管点検…… 181
5．各部の点検と調整のしかた…… 182
「レバー・ペダルの点検・調整」
1．走行クラッチペダル・駐車ブレーキ… 183
2．脱こくクラッチ…… 184
3．刈取クラッチ…… 184
4．ワラ処理スイッチ…… 185
「ベルトの点検・調整」
5．エンジンファンベルト…… 186
6．走行ベルト…… 186
7．かき込みベルト（刈取部）…… 187
8．脱こく入力ベルト…… 188
9．こぎ胴伝動ベルト…… 188
10．こぎ胴ベルト…… 189
11．選別ベルト…… 189
12．選別風ベルト…… 190
13．１番ラセン駆動ベルト…… 191
14．吸引ファンベルト…… 191
15．排ワラ駆動ベルト…… 192
16．カッターベルト…… 192
17．コンプレッサーベルト［X仕様］…… 193
18．エンジンファンベルト（オルタネーター）… 193
「チェーンの点検・調整」
19．株元搬送チェーン（右）［5条型］…… 194
20．株元搬送チェーン（左）［5条型］…… 194
21．株元搬送チェーン（右）［6条型］…… 195
22．株元搬送チェーン（左）［6条型］…… 195
23．かき込み搬送チェーン（左）…… 196
24．かき込み搬送チェーン（中）…… 197
25．穂先搬送チェーン…… 197
26．補助搬送チェーン…… 198
27．引起しチェーン…… 198
28．こぎ深さ搬送チェーン…… 199
29．脱こくフィードチェーン…… 199
30．穂先排ワラチェーン…… 200
31．排ワラチェーン…… 200
32．かき込み軸駆動チェーン…… 201
33．拡散装置駆動チェーン
［ディーラーオプション取付時］…… 201
「クローラーの点検・調整」
34．クローラー…… 202
「刈刃の調節」
35．刈刃…… 203

長期格納のしかた ……**205**
1．機械の掃除と洗浄…… 205
2．錆止めと注油…… 205
3．エンジンの手入れ…… 205
4．点検・整備…… 206
5．格納…… 206
6．再使用にあたって…… 207

不調時の処置 ……**208**
1．エンジン部…… 208
2．走行・運転操作部…… 210
3．電気・自動制御部…… 213
4．刈取部…… 215
5．脱こく部…… 219
6．ワラ処理部…… 222
7．パワーコンポアップ部…… 222
8．グレンタンク部…… 223
9．キャビン部［X仕様］…… 224

付　　表 ……**225**
1．主要諸元…… 225
2．ベルト一覧表…… 226
3．主な消耗部品…… 227
1．爪関係…… 227
2．カッター関係…… 229
3．ヒューズ…… 229
4．ランプバルブ…… 230
5．フィルター，エレメント…… 230
6．刈刃・カマ関係…… 231
4．付属品一覧表…… 233
5．アタッチメント（別売り）…… 233
6．潤滑油について…… 234
1．エンジンオイル…… 234
2．油圧作動油…… 234
3．ギアオイル…… 234
7．コンバイン関連商品…… 235

（安全作業説明編）

安全作業のために



ページ
1．安全作業のしかた……（安-1）
⚠作業前につぎのことを守りましょう！……（安-1）
⚠安全作業のポイント……（安-2）
⚠作業前の一般的な注意事項……（安-4）
⚠点検・整備および掃除をするときは……（安-5）
⚠エンジンを始動するときは……（安-9）
⚠路上走行をするときは……（安-10）
⚠自動車への積込み・積降ろしをするときは……（安-12）
⚠ほ場で作業をするときは……（安-14）
⚠１日の作業が終わったら……（安-17）
⚠長期格納するときは……（安-18）
2．表示ラベルについて……（安-19）

安全作業のために

1．安全作業のしかた

・安全上の重要な事項を ⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 の３段階に分類して説明していますので，よく読んで理解し安全作業に努めてください。
・なお，この項の安全作業の説明は**コンバイン全般**についてのものです。これ以外にも本文の中でも同様に説明していますので，よく読んで必ず守ってください。
・本書およびラベルの内容が理解できない人や子供には絶対運転させないでください。

⚠作業前につぎのことを守りましょう！

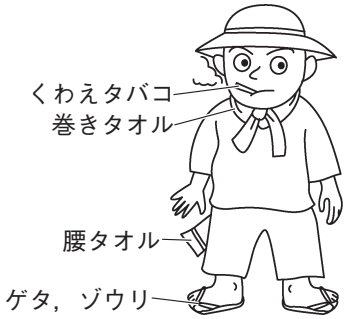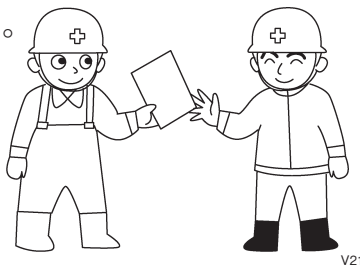必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆このような人は運転しないでください。 ●酒気をおびた人 ●妊娠している人 ●16才未満の人 ●指導者のいない運転未熟練者 ●過労・病気・薬物の影響，その他の理由により，正常な運転操作ができない人 ●運転する人は健康に気をつけて適当な睡眠と休けいをとってください。	誤操作しやすく思わぬ事故を起こすことがあります。  V207
⚠警告 ◆作業に合ったキチンとしたものを着用してください。  V208	このような服装は衣服が回転部に巻込まれたり，足をスベらせたりして思わぬ事故を起こすことがあります。  V209
⚠警告 ◆機械を他人に貸す場合は取扱説明書も合わせて貸して，安全な作業ができるよう説明してください。  V210	借りた人が不慣れなため，思わぬ事故を引起こすことがあります。


安全作業のポイント


V211

●取扱説明書，機械のラベルをよく読んでから運転をする。


始業・点検　準備点検

●平坦な場所で駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止する。
●機械に貼ってあるラベルがなくなったり，汚れたりして読めなくなったら新しいラベルに貼り替える。
●エンジン，マフラー，バッテリー，燃料タンクの周囲を掃除する。
●バッテリーコードや電気配線，燃料ホースを点検する。
●集中注油作業時は，運転者以外の人を機械に近づけない。
●給油，冷却水の点検はエンジンが冷えているときに行う。
●燃料補給時はエンジンを停止し，火気を近づけない。
●方向指示器などの保安部品およびランプ，メーターの作動を確認する。
●刈取部を上げて掃除や点検をするときは，油圧を固定して刈取部の下に固定脚を置く。
●機械は改造しない。
●機械の制御系に影響を与える可能性があるので，業務用無線やアマチュア無線などの無線機器を設置しない。

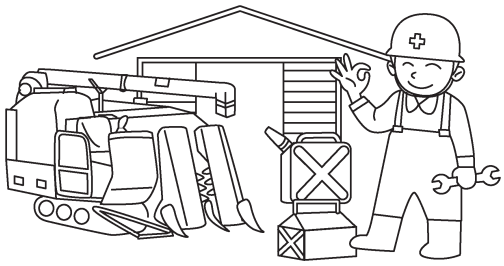
V212

エンジン始動

●始動前にすべてのカバーを取付ける。
●駐車ブレーキをかけ，各操作レバーを《中立》または《切》にする。
●屋内で始動するときは窓や戸を開けて換気をする。
●機械の周囲から人を遠ざける。
●エンジンの始動はシートに座って行う。
●始動のときは周囲の人に「合図」をする。

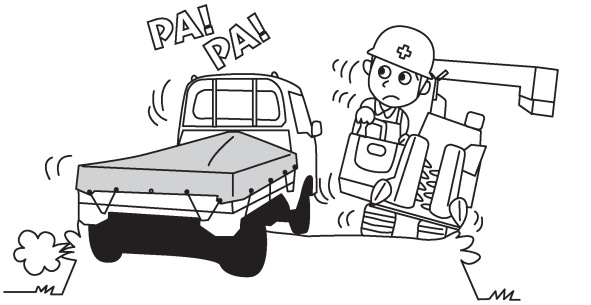

V213

走行・運転

●刈取部先端部にバンパを取付ける。
●ナローガイド，排出オーガを収納する。
●機械に子供など，人や物をのせない。
●走行する前にグレンタンク内のこく粒をすべて排出する。
●発進時は，周囲をたしかめる。
●走行時の旋回は，低速で行う。
●後進時は，後方を確認する。
●急発進，急ブレーキ，急旋回はしない。
●わき見運転や手放し運転をしない。
●パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にする。
●運転中は子供など，人を機械に近づけない。

道路（公道）走行

●ナンバープレートの交付を受ける。
●運転免許証を携帯し，交通法規を守る。
●取扱説明書で指定された作業機以外は取外す。
●前後左右を確認し，低速車線を走る。
●夜間走行は，前照灯をつける。（作業灯は消す）
●走行中に飛び乗り，飛び降りはしない。

狭い農道・凸凹道・坂道の走行

●速度を落として走行する。
●対向車を避けるとき，端に寄りすぎない。
●軟弱な路肩や草が生い茂っている所は走行しない。
●急な坂道でのギア変速操作はしない。
●下り坂では，速度を下げて走行する。
●急傾斜地は，走行しない。
●坂道での旋回は，低速で行う。

停車・駐車

●平坦な場所で刈取部を下げて駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止する。
●傾斜地では駐車しない。
（やむを得ず駐車するときは車止めをする）
●機械を離れるときはスタータースイッチよりキーを抜取る。
●副変速レバーを《標準》に入れる。

自動車への積込み・積降ろし

- アユミはじゅうぶんな強度，長さ（荷台高さの４倍以上），幅（クローラーが外れない幅）すべり止め，フック付きを使用する。
- アユミは自動車の荷台に平行にかけ，フックが外れないことを確認する。
- 周囲を確認し，機械の周囲には人を近づけない。
- パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチは《切》にする。
- 積込みは前進，積降ろしは，後進で低速で行う。
- アユミの上では進路変更や変速操作をしない。



V205

ほ場作業　ほ場の出入り


- グレンタンク内のこく粒を排出して行う。
- 副変速は，《標準》であぜに対して直角に行う。
- あぜ，溝，急傾斜を越すときはアユミを使用して行う。
- あぜがくずれないことを確認しゆっくり行う。

ほ場での作業

- エンジン始動，クラッチ《入》の前には周囲を確認する。
- 刈取り作業は，機械の周囲に子供など，人を近づけない。
- 旋回時は，周囲の状況を確認し，低速で行う。
- 排出オーガの排出口内に手を入れない。
- 排出オーガの操作は，運転席から周囲の安全をよく確認してから行う。
- 運転走行中の乗り降りはしない。
- 過労にならぬようゆとりをもって，作業の間に休憩を入れる。
- あぜ際での旋回時は周囲を確認する。
- ノッターの結束ひもを交換するときはエンジンを停止する。［ノッター仕様］
- ノッターのそばに手や身体を近づけない。［ノッター仕様］

手こぎ作業

- パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》にして，走行を停止して行う。
- 手袋は使用しない。
- 手や衣服を供給口に入れたり，脱こくフィードチェーンに触れない。
- カッターの切ワラが溜まったら，手こぎを中断して移動する。
- ワラクズの近くに機械を停止しない。

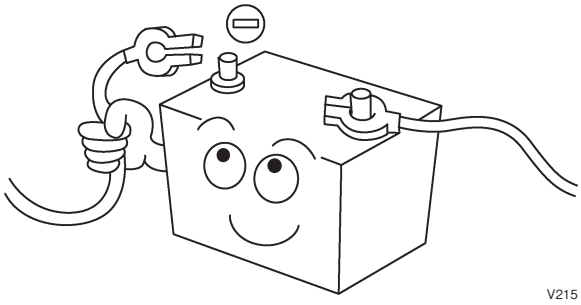
V215



V214

作業途中の点検

- 平坦な場所で刈取部を下げ，駐車ブレーキをかけてエンジンを停止する。
- 詰まりなどの異常時には，エンジンを停止して行う。
- カッターやグレンタンクを回動したときはストッパをかける。
- 取外したカバー類は，すべて取付けて作業を始める。

終業・格納　１日の作業が終わったら




- 平坦な場所に置き，刈取部を下げ，駐車ブレーキをかけて車止めをする。
- スタータースイッチよりキーを抜取る。
- エンジン，マフラー，バッテリー，燃料タンクの周囲を掃除する。
- マフラーやラジエーターなどは冷えるまで直接触れない。
- シートカバーはエンジンが冷えてからかける。

長期格納




- １シーズンごとに定期点検をする。
- 新しい燃料を入れ，タンクの燃料を満量にしておく。
- 燃料コックを閉じる。
- バッテリーコードの「⊖側」を外すか，バッテリーを取外す。
- 平坦な場所で刈取部先端にバンパを取付け，駐車ブレーキをかけて，クローラーに車止めをする。



⚠作業前の一般的な注意事項


必 ず 守 っ て く だ さ い	→	守らないとこんな事故が！

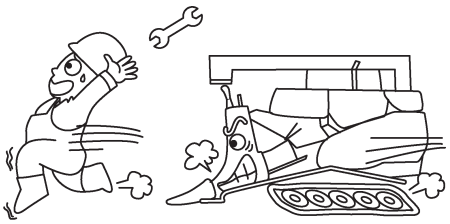
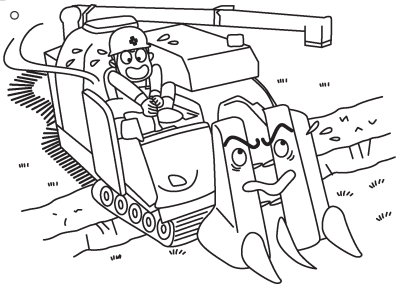
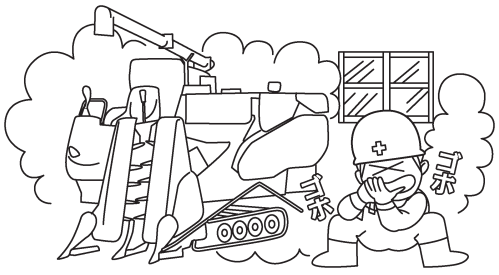
⚠警告 ◆機械を稲や麦の収穫作業以外には使用しないでください。	思わぬ傷害事故を引起こす原因になります。  V216
⚠警告 ◆機械は改造しないでください。	人身事故の原因となることがあります。  V217
⚠警告 ◆毎日の運転まえには,「運転まえの点検表」の項目を点検し，異常があれば整備してから運転してください。 ◆１年ごとに定期点検整備を行い，各部の保守を行ってください。	整備不良のまま使用すると，思わぬ事故を引起こす原因となります。  V218
⚠警告 ◆屋内での始動は窓や戸を開けて換気してください。	排気ガス中毒で気分が悪くなったり，酸欠状態になって脳障害になったり死亡することがあります。  V219
⚠警告 ◆脱こく部に乗らないでください。 ◆運転席，サイドステップ以外には乗らないでください。	転落など，思わぬ傷害事故を引起こす原因になります。  V300

⚠点検・整備および掃除をするときは……

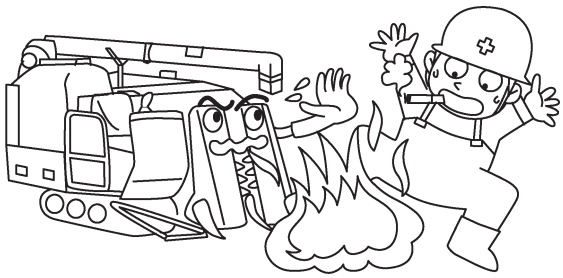
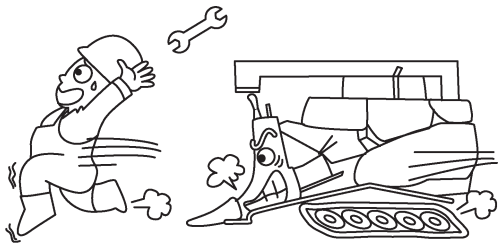
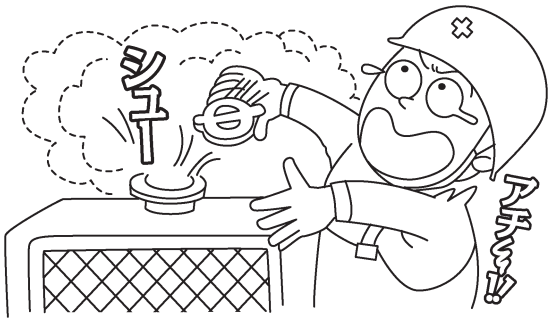
必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆燃料補給時は，くわえタバコなど火気を近づけないでください。 ◆燃料を補給したときは，燃料キャップを確実に締め，こぼれた燃料はきれいにふき取る。 ◆エンジン回転中や，エンジンが熱い間は給油，注油をしない。 ●燃料ホースの破損や燃料漏れがないか，点検してください。 ●燃料ホースは２年ごとに交換する。	燃料などに引火し，火傷や火災の原因となることがあります。  V220
⚠注意 ◆平坦な場所で駐車ブレーキをかけて，エンジンを停止し各部の回転が止まってから行ってください。	機械が動き出し，思わぬ事故を起こすことがあります。  V217
⚠警告 ◆ラジエーターが熱いときは，ラジエーターキャップを開けないでください。 ●ラジエーターキャップを開ける場合は，エンジンを停止しエンジンが冷えてからラジエーターキャップを開ける。 ●冷却水の点検は，補助タンクで行う。	熱湯が吹きだし，火傷することがあります。  V221

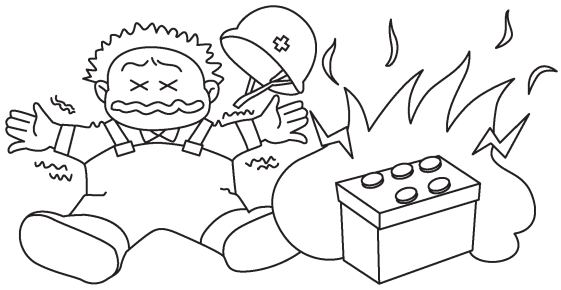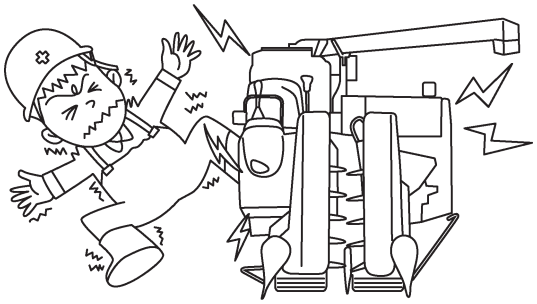必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠危険 ◆バッテリーの点検時，火気（タバコ・ライターなど）を近づけないでください。	バッテリーから水素ガスが出ますので，引火により爆発して死亡するおそれがあります。  V222
⚠危険 ◆バッテリー液を身体や服に付けないようにしてください。 ◆バッテリー液が，目，皮ふ，衣服，物についたときは，すぐに多量の水で洗い，飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。目に入ったときや飲み込んだときは医師の診断を受けてください 。	バッテリー液（希硫酸）で服が破れたり，死亡するおそれがあります。  V223
⚠警告 ◆バッテリー端子からコードを取外すときは，㊀側を先に取外してください。取付けは⊕側を先に取付けてください 。 ●バッテリーは指定されたバッテリーを使用してください。 ●⊕，㊀を逆に接続しないでください。	ショートして，火傷や火災の原因となります。  V224

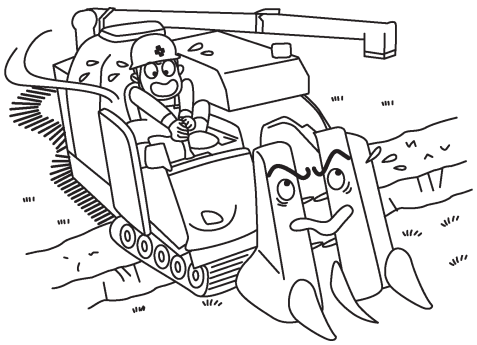必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆電気配線が他の部品に接触していないか，剥れや接合部のゆるみやガタがないかを点検してください。 ●クランプや固定金具のゆるみがないか点検してください。	火災事故を引起こすことがあります。  V225
⚠警告 ◆エンジン，マフラー，バッテリー，燃料タンクの周囲にワラクズやゴミなどが付着していないか，作業前に点検して付着していれば取除いてください。 ●ベルトカバー内のワラクズを取除いてください。	火災の原因となることがあります。  V226
⚠警告 ◆方向指示器などの保安部品の作動確認は機械を動かす前に行ってください。	交通事故を引起こす原因となります。  V216
⚠警告 ◆マルチステアリングレバーの効き具合や，片効きなどがないか点検し，異常であれば「お買いあげ先」で整備を受けてください。	正常な走行ができず事故を引起こす原因となります。  V218

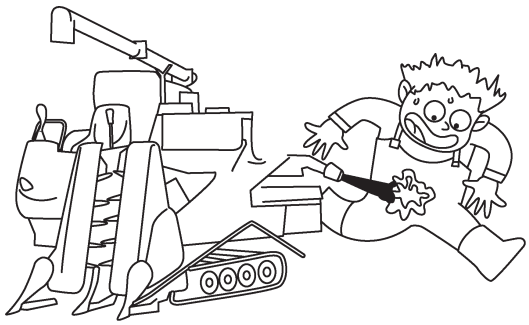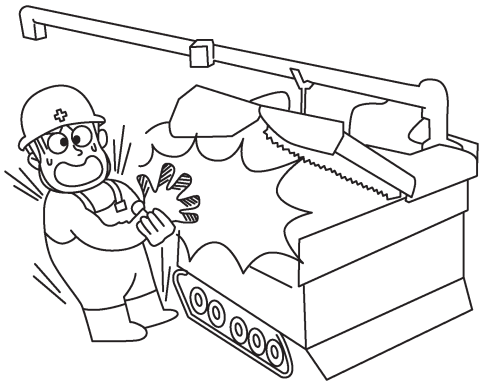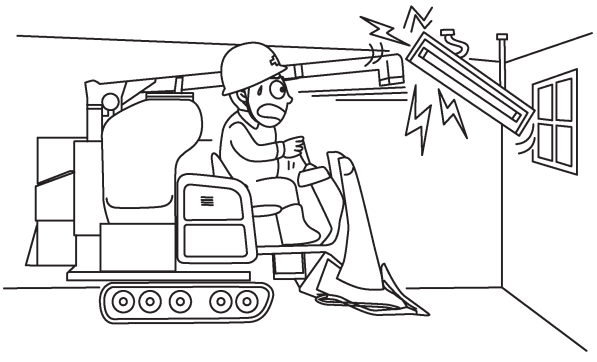必 ず 守 っ て く だ さ い	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆油圧関係の部品を点検したり取外す前に，エンジンを停止し，油圧リフト部をもっとも下げた状態にして，残圧を抜いてから作業をしてください。 ●もし，高圧噴油に触れたら，直ちに医師の診断を受けてください。	圧力がかかって噴出した油は，皮ふに浸透し傷害の原因になります。 油が皮ふに浸入した場合，取除かないと壊疽（えそ）になるおそれがあります。  V227
⚠注意 ◆点検・整備などで外したカバーなどは，すべて取付けてください。	機械に巻込まれたりして，傷害事故を起こすことがあります。  V228
⚠注意 ◆排出オーガの作動確認は周囲にゆとりのある広い場所で行ってください。 ●屋外では電線などに引っかけないでください。	屋内などの狭い場所で旋回すると，排出オーガの先端で電灯などを引っかけて損害事故を起こすことがあります。  V229

⚠エンジンを始動するときは……

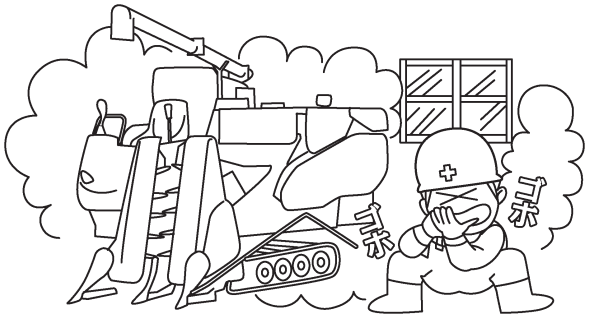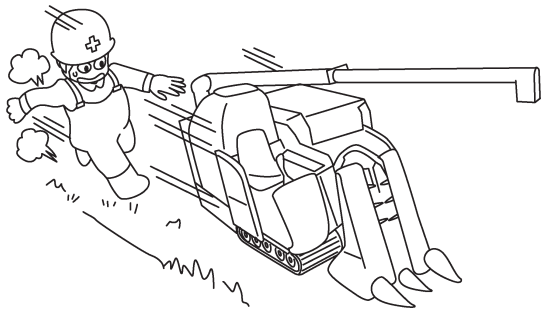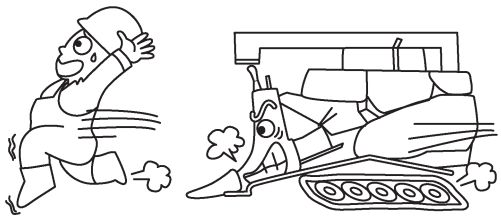必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆屋内での始動は窓や戸を開けて換気をよくしてください。	排気ガス中毒で気分が悪くなったり，酸欠状態になって脳障害になったり死亡することがあります。  V219
⚠警告 ◆駐車ブレーキをかけてください。 ◆主変速を《中立》にしてください。 ◆パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にしてください。 ●主変速が《中立》になっているか手で動かして確認する。 ●周囲を確認し，合図してから始動する。	変速やクラッチが入っていると機械が急に動き出し，人身事故や傷害事故の原因となることがあります。  V230
⚠警告 ◆始動は，運転席のシートに座って行ってください。	機械が急に動き出し，人身事故や傷害事故の原因となることがあります。  V231
⚠警告 ◆暖機運転は，駐車ブレーキをかけ，主変速レバーを《中立》，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にして行ってください。	急に発進したりして思わぬ事故の原因となります。  V232

⚠路上走行をするときは……

必 ず 守 っ て く だ さ い	→	守らないとこんな事故が！

⚠警告

◆路上走行時は，交通法規を守り，ヘルメットを着用してください。

●夜間の走行は，前照灯をつけ，作業灯は消してください。

思わぬ傷害事故の原因となります。




V233

⚠警告

◆子供など，人や物を機械に乗せないでください。

●荷物は，別の自動車（運搬車）などで運んでください。

思わぬ事故を引起こす原因となります。

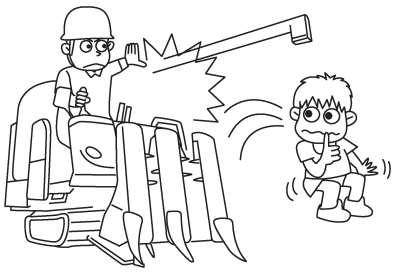


V234

⚠警告

◆発進するときは，機械の周囲から人を遠ざけて，低速で発進してください。

●前後，左右の確認をし，わき見運転はしないでください。

傷害事故を引起こす原因となります。

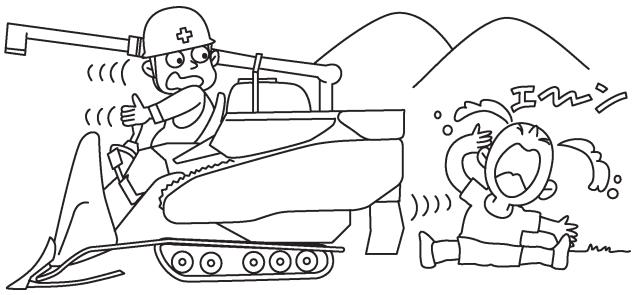

V235

⚠注意

◆走行時は，サイドステップ，ナローガイド，排出オーガを収納してください。

◆路上走行するときは，刈取部の先に指定されたバンパを取付けてください。

◆パワークラッチ(脱こく・刈取)スイッチが《切》になっていることを確認してください。

●急発進，急ブレーキ，急旋回しないでください。

◆取扱説明書で指定された作業機以外は，取外してください。




●刈取部先端を40㎝程度上げてください。

◆グレンタンク内のこく粒をすべて排出してください。



思わぬ事故を引起こす原因となります。







V236

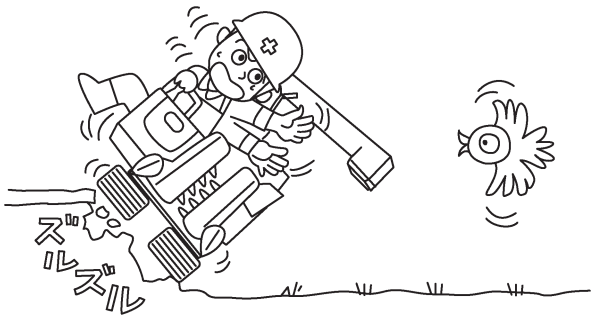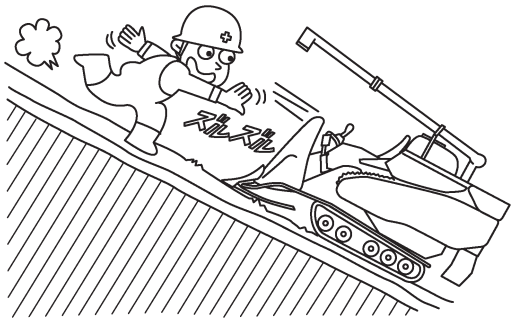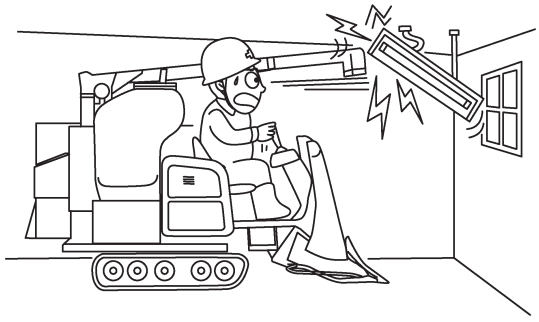必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆道の端には寄りすぎないようにしてください。 ◆人や物を避けるとき，端に寄りすぎないでください。 ◆軟弱な路肩や草が生い茂っている所は，走行しないでください。 ◆雨天，雨あがりのときは，低速で慎重に走行してください。 ◆凸凹道，下り坂は速度を落とし，慎重に走行してください。	路肩がくずれ，横転事故を引起こすことがあります。  V237
⚠警告 ◆坂道の途中で走行クラッチを切ったり変速レバーを操作しないでください。 ●坂の手前で一旦停止して，副変速を《標準》に入れ変えてから，登り降りしてください。 ●坂道での斜め走行や旋回はしないでください。 ●急傾斜地を走行しないでください。	エンジンブレーキがきかず思わぬ事故を引起こすことがあります。  V238
⚠警告 ◆坂道では駐車しない。やむを得ず坂道の途中で駐車するときは駐車ブレーキをかけて，エンジンを停止し，木片などで車止めをしてください。 ●刈取部は下げておいてください。 ●機械から離れるときは，スタータースイッチからキーを抜取ってください。	機械が動き出し，事故の原因となることがあります。  V239
⚠警告 ◆業務用無線やアマチュア無線などの無線機器は機械の制御系に影響を与える可能性がありますので機械に設置しないでください。	思わぬ事故を引起こすことがあります。  V229




⚠自動車への積込み・積降ろしをするときは……

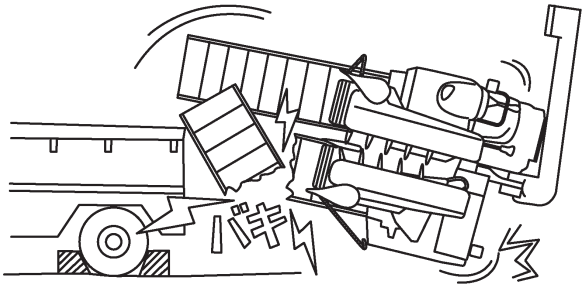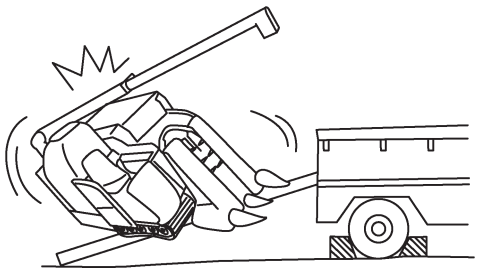
必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆積載重量が自動車の最大積載量を超えない車で，かつ荷台から機械がはみ出さない車を使用してください。 ●自動車は駐車ブレーキをかけエンジンを停止し変速を１速か後進に入れ，タイヤに車止めをしてください。 ◆アユミはじゅうぶんな強度，長さ，幅のある基準に合ったすべり止め，フック付きを使用してください。 ●アユミの幅は，クローラー幅に合ったものを使用してください。	アユミが折れたりして，転倒事故を起こすことがあります。  V240
⚠警告 ◆アユミを機械のクローラー間隔に合わせ，自動車の荷台に平行に真っ直ぐにかけてください。 ●荷台にアユミのフックをかけ，外れないことを確認してください。	
⚠注意 ◆グレンタンク内のこく粒をすべて排出してください。 ◆積込みは前進，積降ろしは後進で副変速は《標準》で行ってください。 ◆水平自動スイッチを《切》にして，機械を一番下げた状態で行ってください。 ◆［方向自動付き（ディーラーオプション）］は自動スイッチを《切》にしてください。 ●こぎ深さ自動スイッチも《切》にしてください。	転倒のおそれが増し，傷害事故の原因となります。
⚠警告 ◆アユミの上では，進路変更や変速操作をしないでください。 ●機械をアユミに対して真っ直ぐに止め，左右のクローラーがアユミの中央にあることを確認し，アユミの途中で機械を止める必要がないようにしてください。 ●アユミの上では，急なマルチステアリングレバーの操作や主変速レバー，副変速レバー，走行クラッチペダル，前後水平，左右水平，ブレーキロックレバー，ジャストディレクターの操作はしないでください。 ◆自動車などへの積込み・積降ろしのときは，アユミの上でジャストディレクター，前後傾斜スイッチを操作しないでください。	急旋回したり，急降下したりして転倒事故を起こすことがあります。  V241

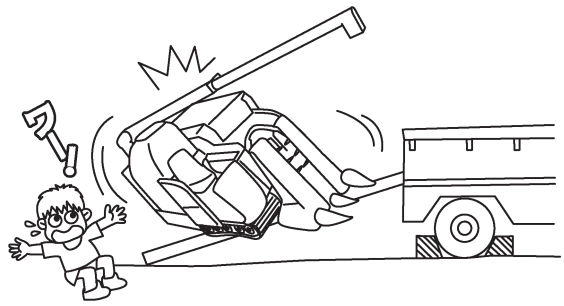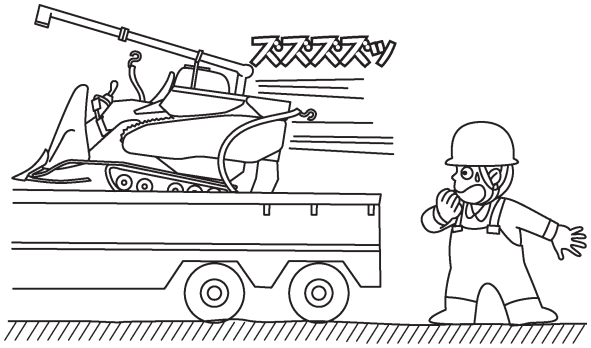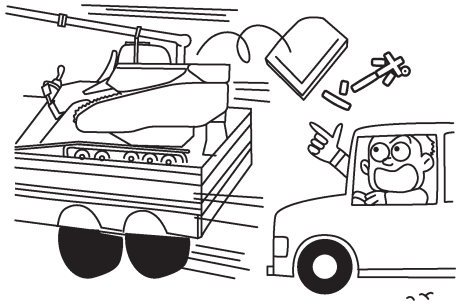
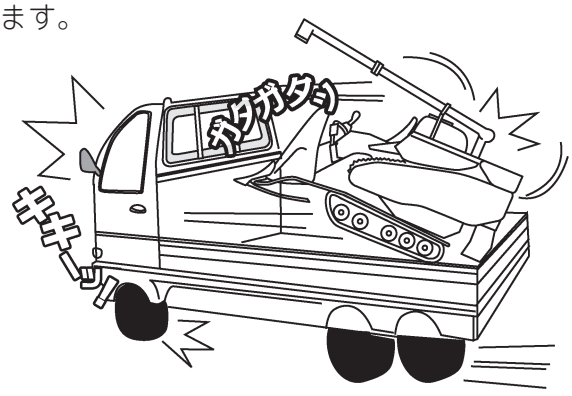
必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆補助者立合誘導のもとに行ってください。機械の周囲に子供など，人を近づけないでください。	転倒事故に巻き込まれるおそれがあります。  V242
⚠警告 ◆自動車の荷台の上では，刈取部を床に当たるまで降ろして駐車ブレーキをかけてください。 ●副変速レバーを《標準》位置にしてください。 ◆所定の［ロープかけフック（４箇所)］にロープをかけてしっかり固定してください。 ●車止めをしてください。	機械が動き出し，事故の原因となることがあります。  V243
⚠警告 ◆自動車での輸送時には機械の各カバーを固定してください。 ●カバー類などは風圧で破損，脱落のおそれがありますので，確実に固定するか，外して荷台に置いてください。	輸送中にカバー類が脱落し，思わぬ事故の原因となることがあります。  V244
⚠警告 ◆輸送中の急発進，急ブレーキ，急旋回はしないでください。	輸送中に機械が動き，思わぬ事故の原因となることがあります。  V245

⚠ほ場で作業をするときは……




必 ず 守 っ て く だ さ い ⟶ **守らないとこんな事故が！**

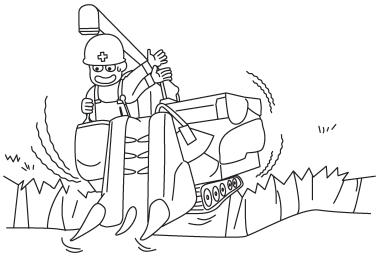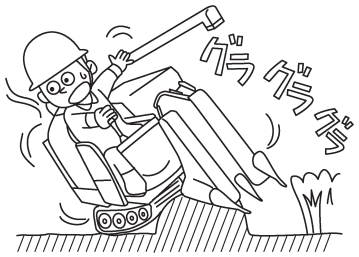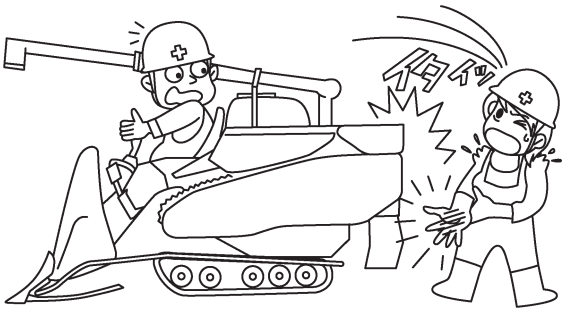⚠警告 ◆10㎝以上のあぜ，溝，10度以上の急傾斜のあるほ場への出入りはアユミを使ってください。 ●アユミ上では進路変更しない。 ●グレンタンク内のこく粒を排出して行ってください。	バランスを崩したりして，転倒事故を引起こすことがあります。  V246
⚠警告 ◆あぜ越えは，副変速を《標準》にして，あぜに直角に横切るようにしてください。 ●あぜが崩れないことを確認して行ってください。	転倒事故を引起こすことがあります。  V247
⚠警告 ◆補助者との共同作業が多いので，作業前によく打合わせをしてください。 ●エンジン始動や発進するとき，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを入れるときは，ホーンで合図してください。 ◆作業時の旋回は，低速で行ってください。 ●旋回するときは，周囲を確認し，低速で行ってください。 ●機械の周囲に人を近づけない。	傷害事故の原因となります。  V248
⚠警告 ◆手こぎ作業のときは，手や衣服を供給口に入れたり，脱こくフィードチェーンに触れないでください。 ◆手こぎ作業をするときは，そで口はきっちり止めて，巻きタオル，腰タオルは着用しないでください。 ●手袋は使用しない。 ●供給口が見えなくなるほど，多量の作物を供給しない。 ●カッター切ワラが溜まったら，手こぎ作業を中断して移動する。 ●手こぎ作業は走行を停止してパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》位置にして行ってください。	機械に巻込まれたりして，傷害事故を起こします。  V249

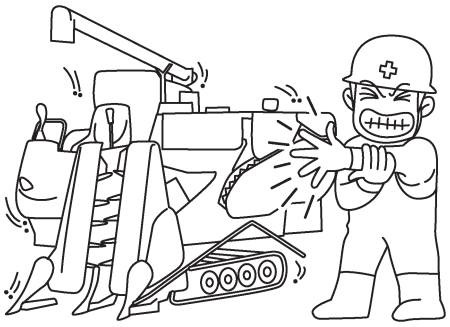必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆詰まりなどの除去や，ノッターのひも交換（ノッター仕様）をするときは，エンジンを停止して各部の動きが止まってから行ってください。 ●脱こく部やカッターの詰まり，チェーンやベルトのワラの巻付き，垂れ穂などに気付いても，作動中は手を出さない。	傷害事故を引起こすことがあります。  V250
⚠警告 ◆補助者は作業中はワラの巻付き，詰まりを取除かないでください。 ◆補助者は，機械に近づくとき運転者に合図をして，確認を取ってください。 ◆人が機械の近くにいないことを確認してからエンジン始動，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ操作をしてください。 ◆カッターでの事故がいちばん多く発生していることを，作業者は認識しておいてください。 ◆エンジンが作動中は，カッターのそばに手・足・衣服を近づけないでください。 ◆補助者に，機械の機構，運転や操作のしかたをよく知らせておいてください。 ◆作業中は機械に人を近づけないでください。 ◆運転者は，常に補助者の状態を確認しながら作業をしてください。 ●特に，カッターや搬送部・脱こく部・刈取部付近には作業中は近づかない。 ◆ワラなどの巻付き・詰まりなどが発生しても，作動中は手を出さないでください。 ◆運転者と補助者は常に「合図」し合いながら作業をしてください。	傷害事故を引起こすことがあります。  V251  V252  V253

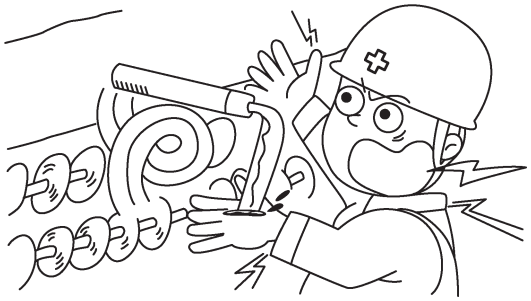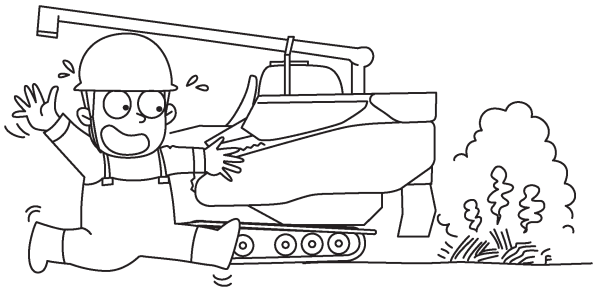必 ず 守 っ て く だ さ い	守らないとこんな事故が！
⚠注意 ◆作業中にカマなどを使って，脱こく部やカッターの掃除をしないでください。 ●カッターにワラが巻付いても，回転中は掃除をしないでください。カッターのカバーを開閉するときはエンジンを停止してください。 ●カッターを開いたときは，ストッパをかける。	カマなどがはね飛ばされて，傷害事故の原因となります。  V254
⚠警告 ◆ワラクズの近くには機械を止めないでください。 ●エンジン排気による火災を防ぐため，ワラのないところに機械を止めてください。 ●手こぎ作業時，ワラの上に機械を止めて作業をしないでください。	マフラーの排気で火災になることがあります。  V255
⚠警告 ◆エンジンやマフラー，バッテリー，燃料タンクの周囲，ベルトカバーにワラクズが溜まった場合は，エンジンを停止して掃除をしてください。	火災の原因となることがあります。  V226
⚠注意 ◆排出オーガの排出口内には手を入れないでください。 ◆排出オーガの操作は運転席から周囲の安全を確認してから行ってください。 ●走行の前に，排出オーガがオーガ受けに収納され，固定されているか確認してください。	ラセンに巻込まれたり，シャッタに手をはさまれたりして負傷することがあります。 排出オーガが周囲の人に当たり，負傷したりすることがあります。  V256  V257

⚠ 1日の作業が終わったら……

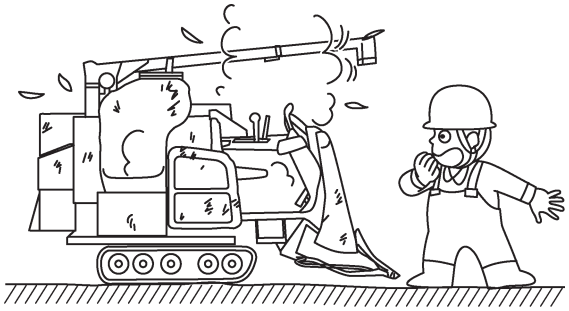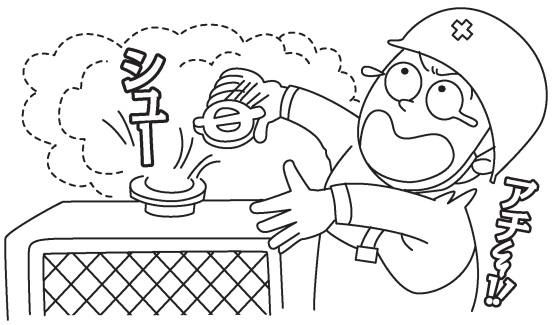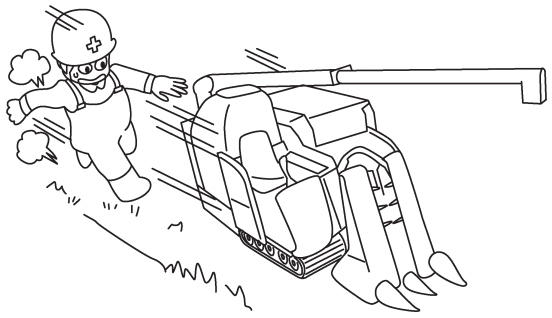必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆作業が終了したら，平坦な場所でエンジンを停止して点検を行い，掃除をしてゴミなどを取除いてください。 ●高温部が冷えてから，エンジン・マフラー・バッテリー・燃料タンクの周囲のワラクズを除去・掃除してください。	火災の原因となることがあります。  V258
⚠警告 ◆ラジエーターが熱いときは，ラジエーターキャップを開けないでください。 ●ラジエーターキャップを開ける場合は，エンジンを停止し，エンジンが冷えてからラジエーターキャップを開けてください。 ●冷却水の点検は補助タンクで行ってください。	熱湯が吹きだし，火傷することがあります。  V221
⚠警告 ◆保管は，平坦な場所に置き，刈取部を下げて，駐車ブレーキをかけて車止めをしてください。 ●副変速レバーを《標準》に入れ，駐車ブレーキをかけてください。 ●スタータースイッチからキーを抜取っておいてください。	機械が動き出し，思わぬ事故の原因となります。  V231
⚠警告 ◆エンジンが熱いときは，シートカバーをかけないでください。	火災の原因となることがあります。  V259

⚠長期格納するときは……

必 ず 守 っ て く だ さ い	→	守らないとこんな事故が！

⚠警告

◆バッテリーコードの「⊖側」を外すか，バッテリーを取外してください。

● 1ケ月に1回程度補充電をしてください。

◆燃料コックを閉じてください。

思わぬ火災事故を起こす場合があります。



V260

⚠警告

◆平坦な場所に置き，刈取部先端にバンパを取付け，駐車ブレーキをかけて車止めをしてください。

●副変速を《標準》に入れ，クローラーに車止めをしてください。

●スタータースイッチよりキーを抜取っておいてください。

機械が動き出し，思わぬ傷害事故を起こすことがあります。



V261

⚠警告

◆シーズン終了後には，定期点検を受けてください。

● 1年ごとに定期点検・整備を「お買いあげ先」で純正部品を使用して行って，各部の保安を確保してください。




V262


整備不良のまま使用すると，思わぬ事故を引起こす原因となります。

2. 表示ラベルについて


この機械には各運転装置の近くやカバーに各々の安全な取扱いかたについて説明している表示ラベル（危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル）が貼り付けてあります。各々のラベルの説明をよくお読みいただき守ってください。


また，機械に貼ってあるラベルが破損したりして読めなくなった場合やラベルの貼ってある部品を交換する場合は新しいラベルを「**お買いあげ先**」に注文して購入し貼り替えてください。

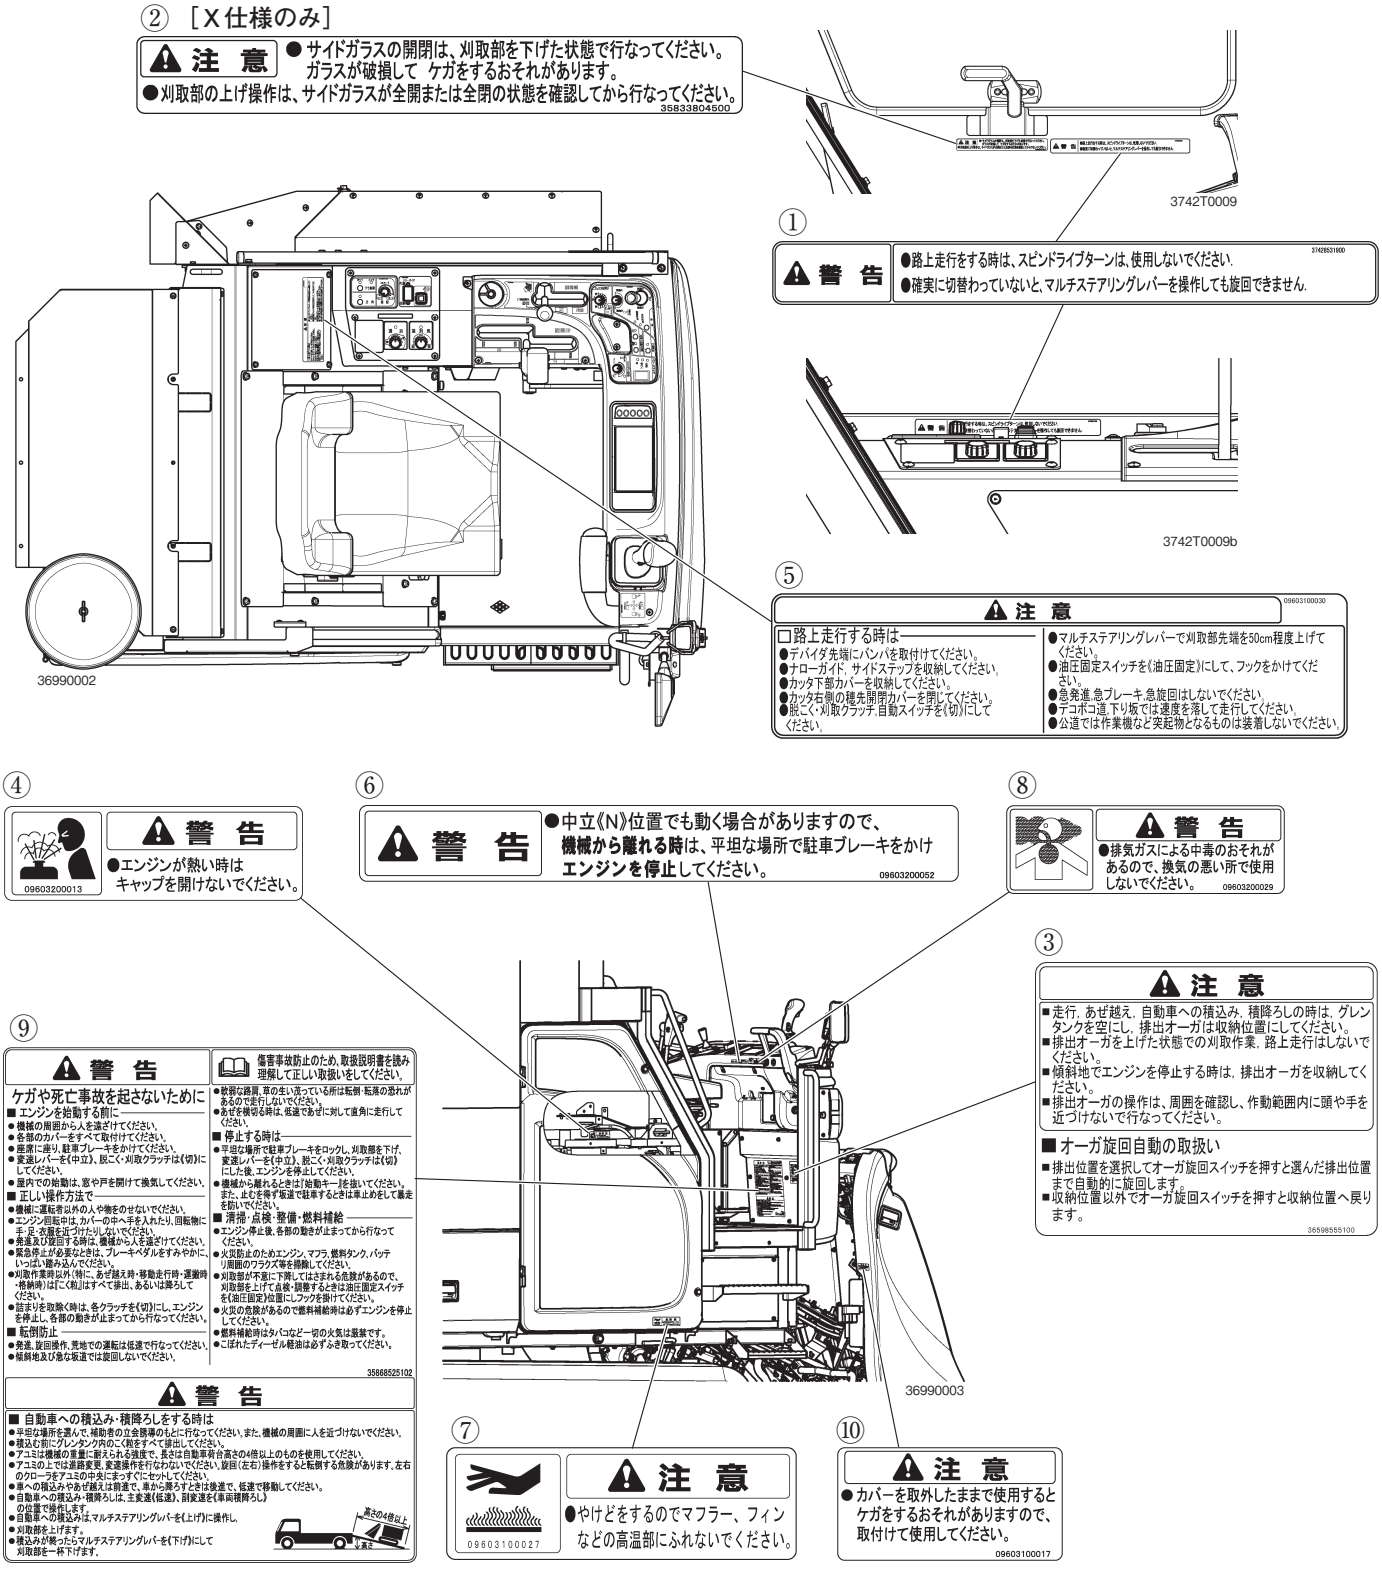

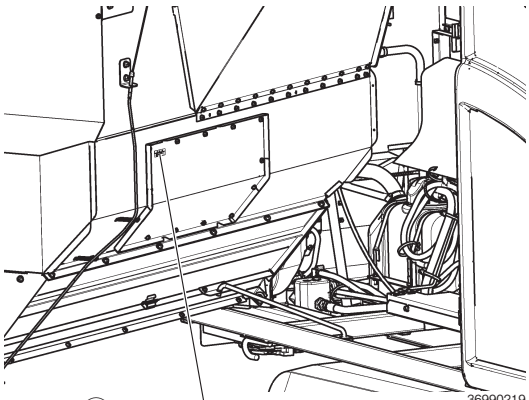
36990219


⑪
⚠ 注 意
●開閉する時はエンジンを停止してください。
09603100015

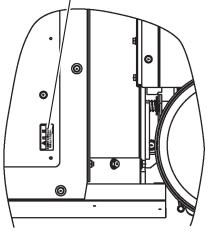
36860007

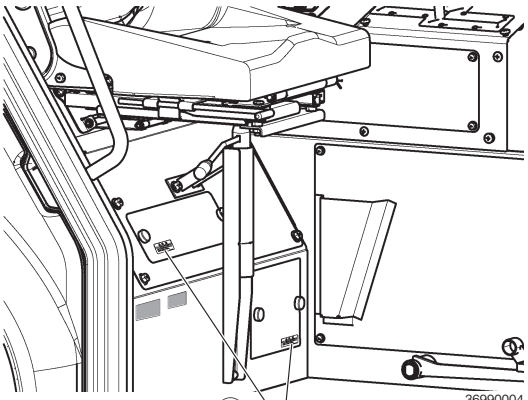
36990004

⑩
⚠ 注 意
● カバーを取外したままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。
09603100017


⑫
⚠ 注 意
●開閉する時はエンジンを停止してください。
掃除口
35868537500

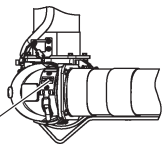
36860008

⑦
09603100027
⚠ 注 意
●やけどをするのでマフラー、フィンなどの高温部にふれないでください。

⑯
09603000019
⚠ 危 険
●刃部に手をかけないでください。
●着脱作業時は手袋をしてください。

⑫
⚠ 注 意
●開閉する時はエンジンを停止してください。
掃除口
35868537500

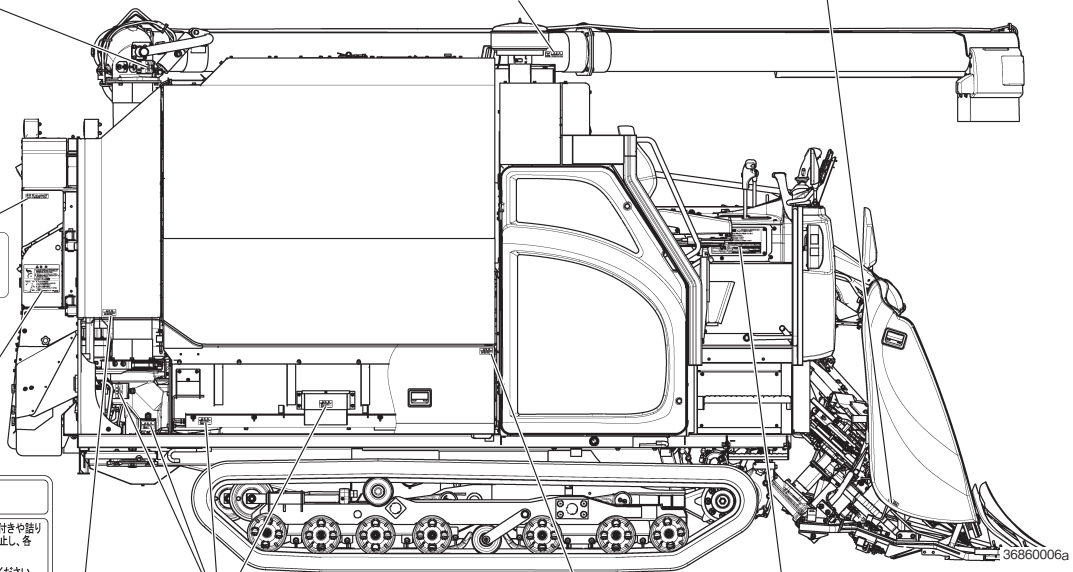
36860006a

⑬
35448856000
⚠ 注 意 路上走行時およびカッター作業時は閉じてください。

⑭
⚠ 危 険
● カッター部の点検・調整、わら・雑草などの巻付きや詰りを取除く際は、各クラッチを切り、エンジンを停止し、各部の作動が停止してから行なってください。
● 回転中は、カバーの中に手を入れないでください。
● 点検・調整などが終わったら、危険ですのでカバーを必ず元通りに戻してください。

キリカエバンの開閉



● キリカエバンを開くときは
1. レバーを手前に引き固定ピンから外します。
2. キリカエバンを後方に開きます。
● キリカエバンを閉めるときは
1. キリカエバンを持ち上げながらレバーを手前に引きます。
2. キリカエバン側の固定ピンにレバーを差し込みます。
35939557000

⑫
⚠ 注 意
●開閉する時はエンジンを停止してください。
掃除口
35868537500

⑩
⚠ 注 意
● カバーを取外したままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。
09603100017

⑩
⚠ 注 意
● カバーを取外したままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。
09603100017

⑮
⚠ 警 告
傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください。

DPF再生中はDPF及び排気管周辺、排気ガスが高温になります。
■DPF再生処理を行う際は、以下のことを守ってください。
●納屋や倉庫など囲まれた場所で再生処理を行わないでください。
●排気管周辺から人や動植物が離れている事を確認してください。
●DPF及び排気管周辺にワラなどの燃えやすいものがないことを確認してください。

DPF手動再生操作手順
①DPFインジケータランプが点滅したら脱こくクラッチを《切》にし、機械を安全な場所に停車してください。
②変速レバーを中立にし、駐車ブレーキをかけてください。
③エンジンを始動し、暖機運転をしてください。
④暖機運転後、エンジン回転ダイヤルを《左一杯》、エンジン回転自動を《切》(ランプ消灯)にしてください。
⑤DPF手動再生スイッチを長押しするとスイッチが点灯し、手動再生が始まります。
⑥手動再生が終わるとランプが消灯します。
36878538101

⑰

⚠ 注 意

- ●排出オーガは手押し厳禁
- ●排出オーガの旋回は周囲を確認
- ●排出中は手を排出口に近づけない

35448538300

⑳

⚠ 警 告




●こぎ胴が回転しているときは、手・衣服等を近づけないでください。

09603200034

㉑

⚠ 注 意	⚠ 警 告	●コンポ（こぎ胴）を昇降する時はエンジンを停止してください。
●開閉する時はエンジンを停止してください。 ●カバーを取外したままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。	パワーコンポアップ取扱いのポイント 1. こぎ胴固定レバーを解除するとコンポ（こぎ胴）昇降が可能となります。昇降可能の間はブザー断続音でお知らせします。 2. こぎ胴昇降スイッチの上げ・下げ操作でコンポ（こぎ胴）を昇降させます。 3. コンポ（こぎ胴）を開いて点検作業等をする時は、必ずこぎ胴固定レバーを固定にしてください（ブザー断続音停止）。 4. 点検作業後、こぎ胴固定レバーを解除しコンポ（こぎ胴）を下降させます。下降後、確実に固定してください（ブザー断続音停止）。	
ワラ切鎌交換カ所		

⑲

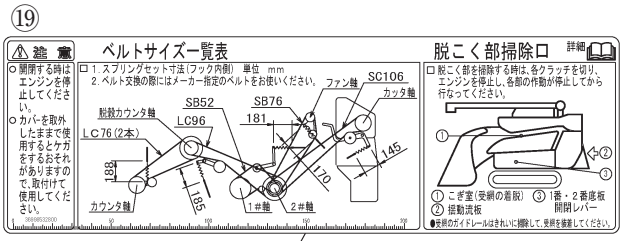

⑩

⚠ 注 意


●カバーを取外したままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。

09603100017



36880197

A 矢視

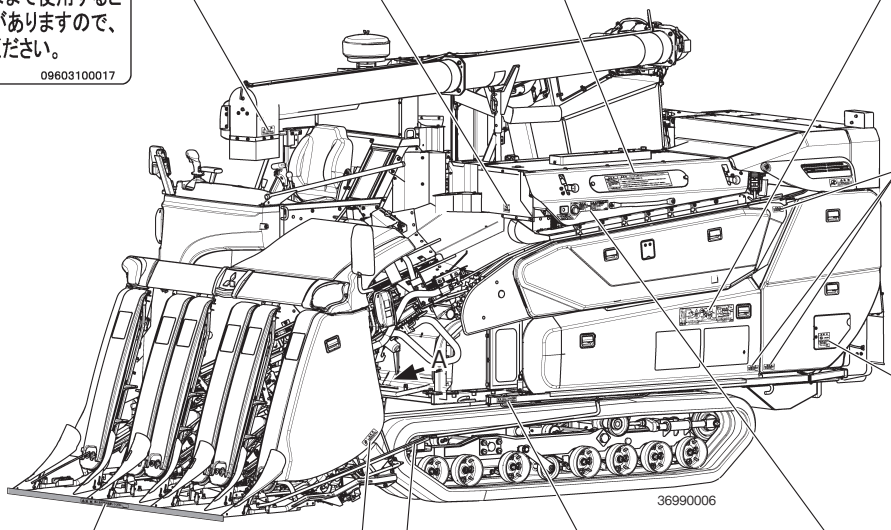

36990006

⑩

⚠ 注 意

●カバーを取外したままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。

09603100017

㉗

⚠ 警 告



火気厳禁

●火災のおそれがあるので給油するときはエンジンを止めてください。

ディーゼル軽油

35878542000

㉒

⚠ 注 意 路上走行時は装着してください。

09603100023

⑯



09603000019

⚠ 危 険

- ●刃部に手をかけないでください。
- ●着脱作業時は手袋をしてください。

㉖

35448528100

⚠ 注 意 路上走行時は収納
刈取作業時は乗らないでください。

㉓

⚠ 注 意 路上走行時は収納してください。

09603100024


㉔

手こぎ緊急停止

⚠ 警 告		⚠ 注 意
ワラ等の巻付き・詰まり除去のときはエンジンを必ず止めてください。手こぎ作業をする時は、手・衣服を扼流口に入れたり、フィードチェンに触れたりしないでください。		手こぎ緊急停止スイッチを押すと、こぎ胴が止まりますので緊急時以外は操作しないでください。 ■手こぎ緊急停止後に、こぎ胴を閉める時は ① 手こぎ緊急停止スイッチを《運転》にします。 ② スタータスイッチを《入》にします。 ③ こぎ胴を閉めます。 ④ スタータスイッチを《切》にします。 詳細

手こぎスイッチの取扱い

■フィードチェンが停止している時は、手こぎスイッチを《入》にしてください。手こぎ作業終了時は、《切》にしてください。

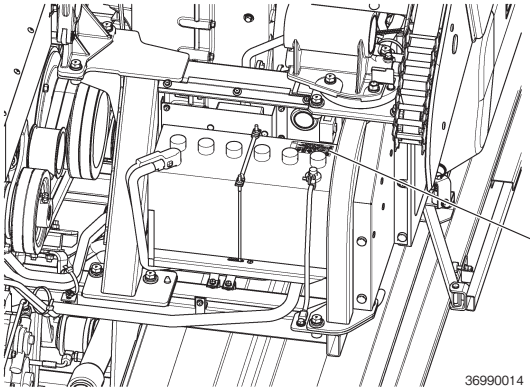

36990014

㉝



火気禁止　メガネ着用　こども禁止　硫酸注意　説明書熟読　爆発注意

危険


- ● 水素ガス発生、取扱いを誤ると引火爆発の恐れあり
- ● 工具等でショートやスパークをさせない● 充電は風通しのよい所で行う
- ● ブースターケーブルの使用は取扱説明書に従う
- ● バッテリー液（硫酸）で失明ややけどの恐れあり
  液がついたらすぐに多量の水で洗い、目の場合は医師の治療を受ける
- ● 爆発の恐れあり、液面は LOWER 以下で使用しない
- ● 液漏れの恐れあり、UPPER 以上に補水しない

⚠ DANGER KEEP SPARKS, FLAME, CIGARETTES AWAT.
ELOIGNEZ LES ETINCELLES, FLAMME, CIGARETTES.

公称電圧
12V

㉘

⚠ 注 意

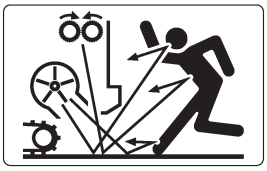

● 排じんファンやカッタにより飛散する排出物(作物屑や小石等の異物)でケガをするおそれがあります。
脱穀運転中は，排出物が飛散する付近に近づかないでください。

35328557000

⑱


⚠ 危 険

● カッター部点検の際は，各クラッチを切り、エンジンを停止し、各部の作動が停止してから行なってください。
●回転中は，カバーの中に手を入れないでください。

35518658000


㉜

⚠ 注 意 ○ 路上走行の時は カバーを収納してください

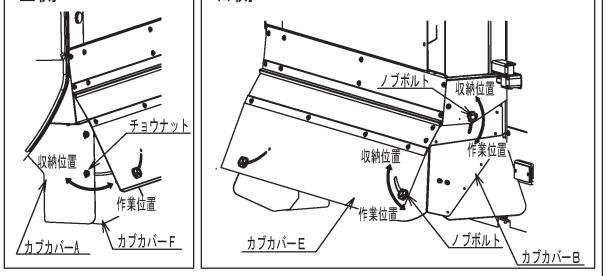

○ 収納時には，1. カバーEの右側を締め付けているノブボルトをゆるめ収納位置で締付けます。
2. カバーA、Bのチョウナット（2ケ）、ノブボルトをゆるめます。
3. カバーF、Bを収納位置に折り込み、締付けます。
○ 作業時には，逆の手順でカバーを開いてください。

36998628000

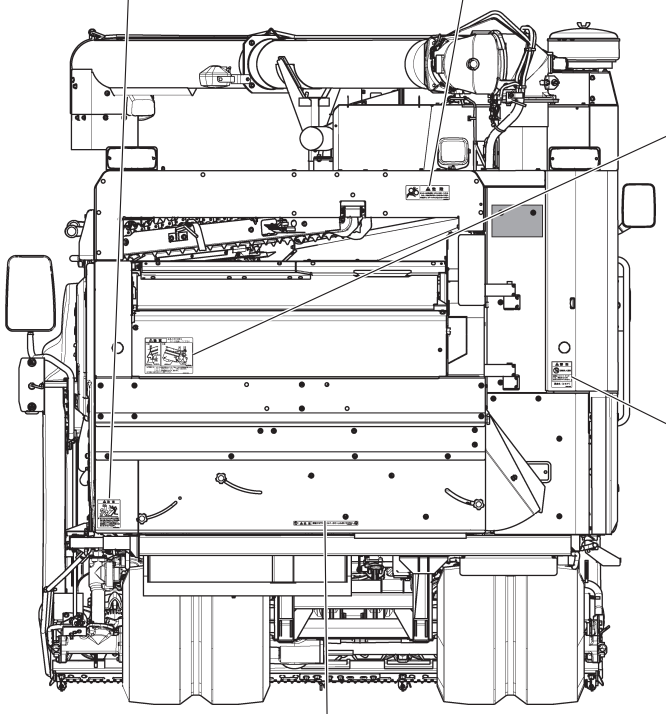

36990007

㉕

⚠ 警 告

燃料注入厳禁

尿素水（ＤＥＦ）タンクには、尿素水（ＤＥＦ）以外入れないでください。

尿素水（ＤＥＦ）

17878811000

㉙

⚠ 注 意 回転中は手や足をカバーの中へ入れないでください。

09603100020

㉚


⚠ 注 意

●開閉する時はエンジンを停止してください。
●カバーを取はずしたままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。

掃 除 口

35868527100

[カッターを開いた状態]

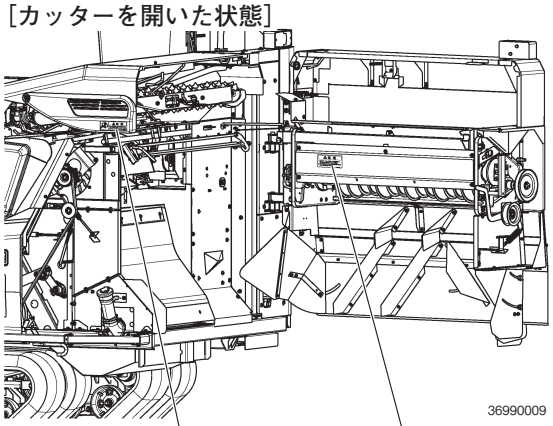

36990009

⑱

⚠ 危 険

● カッター部点検の際は，各クラッチを切り、エンジンを停止し、各部の作動が停止してから行なってください。
●回転中は，カバーの中に手を入れないでください。


35518658000

㉛

⚠ 注 意

1. カッタをオープンした時は、カッタを固定させるためロッドで確実にロックしてください。
2. カッタの刃に触れると手、指を切る恐れがあるので、刃に触れないでください。

35728592000

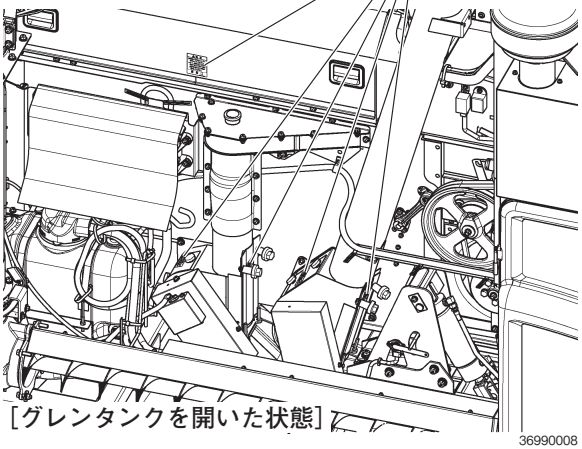

[グレンタンクを開いた状態]


36990008


No.	部　品　名　称	部　品　番　号	備　　考
①	LABEL, CAUTION SPIN	3742 8531 900	
②	チュウイラベル	3583 3804 500	［X仕様］
③	LABEL CAUTION	3659 8555 100	
④	ケイコクラベル　ラジエータ	0960 3200 013	
⑤	LABEL C, ROAD	0960 3100 030	
⑥	ケイコクラベル　ストップ	0960 3200 052	
⑦	LABEL C, MUFFLER	0960 3100 027	
⑧	ケイコクラベル　ハイキ	0960 3200 029	
⑨	ケイコクラベル（トリアツカイ）	3586 8525 102	
⑩	チュウイラベル　カバー	0960 3100 017	
⑪	チュウイラベル　カイヘイ	0960 3100 015	
⑫	チュウイラベル	3586 8537 500	
⑬	チュウイマーク	3544 8656 000	
⑭	キケンラベル　カッタ	3592 8557 000	
⑮	LABEL CAUTION, DPF	3687 8538 101	
⑯	キケンラベル　カリハ	0960 3000 019	
⑰	チュウイマーク	3544 8538 300	
⑱	キケンラベル　カッタ	3551 8658 000	
⑲	LABEL, BELT	3699 8532 800	
⑳	ケイコクラベル　コギドウ	0960 3200 034	
㉑	チュウイマーク	3586 8534 202	
㉒	チュウイラベル　バンパ	0960 3100 023	
㉓	チュウイラベル　シュウノウ	0960 3100 024	
㉔	LABEL, LINE LC	3699 8534 200	
㉕	LABEL W, DEF	1787 8811 000	
㉖	チュウイマーク	3544 8528 100	
㉗	LABEL W, DIESEL	3587 8542 000	
㉘	チュウイラベル　ハイジン	3532 8557 000	
㉙	チュウイラベル　カッタカバー	0960 3100 020	
㉚	LABEL CAUTION	3586 8527 100	
㉛	チュウイマーク	3572 8592 000	
㉜	LABEL	3699 8628 000	
㉝	バッテリ　ラベル	−	バッテリー付属マーク

ご使用まえに

1．保証とサービスについて

・この機械には，保証書が添付されていますので，ご使用前によくお読みください。
・この機械のサービスについてのお問い合わせや，部品などのご用命のときは，**「お買いあげ先」**にご相談ください。その際**「型式名」**・**「機械番号（製造番号）」**と**「エンジン番号」**をお知らせください。

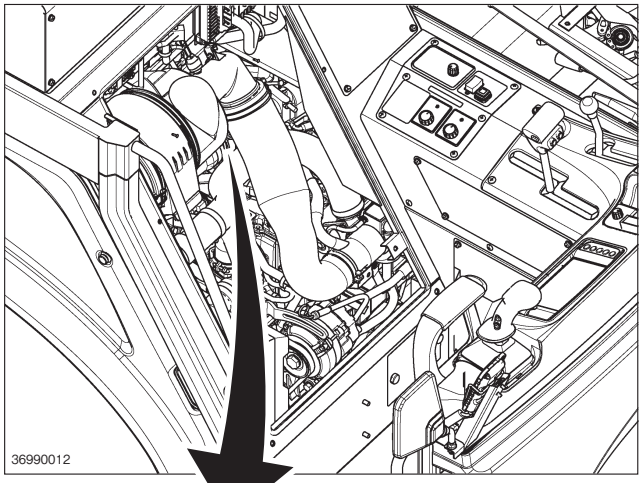

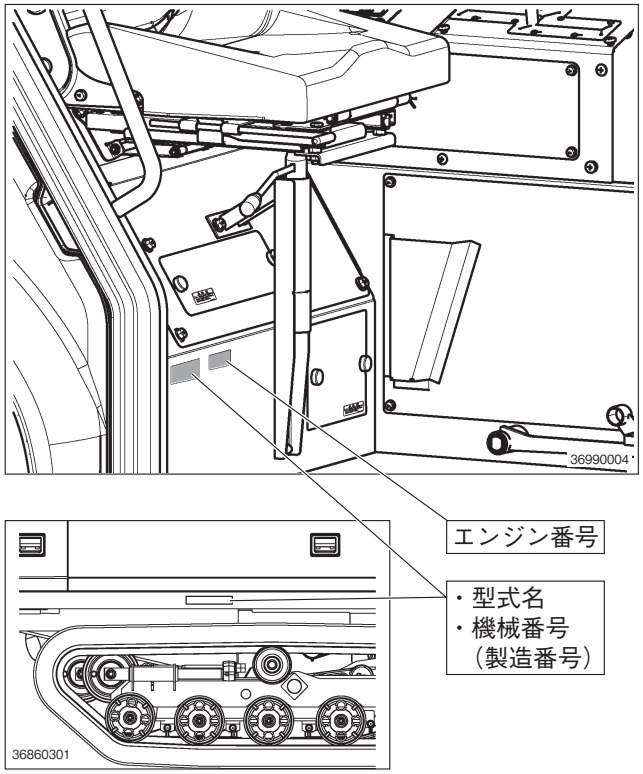

・補修用部品の供給年限について

・この製品（機械）の補修用部品の供給年限（期間）は，製造打ち切り後11年といたします。
但し，エンジン部品については，製造打ち切り後９年といたします。
※供給年限内でも特別な事情により供給できない部品も一部ございます。詳しくは三菱農業機械取扱店までお問い合わせください。
・補修用部品の供給は，原則的には，上記の供給年限で終了いたしますが，供給年限経過後であっても，部品供給のご要請があった場合には，納期および価格についてご相談させていただきます。

2．機械の使用目的について

・この機械は，**稲・麦の収穫作業**以外には使用しないでください。
・この機械を使用目的以外の作業に使用したり，改造した場合は，保証の対象となりませんのでご注意ください。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆機械を使用目的以外の作業に，使用しないでください。
◆機械を改造しないでください。
◆使用目的以外の作業や改造すると，人身事故の原因になることがあります。

3. 仕様（装備）について

・主な仕様（装備）は，つぎのようになっています。
　仕様の異なる型式の場合は，都度［○○**仕様**］表示で型式を示し追加説明していますので，お買いあげの機械の型式をお確かめのうえ，お間違えのないようにお読みください。
・お買いあげの機械の型式と主な仕様の違いを，つぎの表でお確かめください。

| | 主な仕様と | | |

型式記号	中分草ガイド	逆転機構（ワンウェイクラッチ）	刈取部詰まり除去機構	引起しチェーン側方注油	脱こく部	揺動スライドオーブン	増速ツインこぎ胴	パワー（電動）コンポアップ	ダイヤメッシュ受網	トリプルダイレクト排塵	送塵量自動調節	撥水揺動流板	ササリ粒防止板	唐箕変速	収こく・排出部	グレンサイドオープン	グレンタンク1900L	グレンタンクサービスホール	オーガ右旋回式	運転席有線リモコン（前方配置）	オーガ排出電動クラッチ	オーガフラップ	無線リモコン	籾満杯予告シグナル	モミ排出残量お知らせ機能	カッター部	拡散ラセン	マルチカッター40／160mm	マルチカッター60／180mm	自動化機構	方向自動	こぎ深自動	選別自動MAC－Air	オーガ自動旋回	オーガ自動収納	左右水平制御	エンジン回転自動制御	キャビン	ユニットキャビン	手こぎ緊急停止スイッチ	スライドドアキャビン	内外気切替エアコン	オーガ先端カメラ	吊下げモニター	後方カメラ	その他	前照灯	作業灯	燃料タンク100L	燃料満タンお知らせ機能	個別キー	キー付き燃料キャップ	2番ラセン詰まり警報	オーガ詰まり警報	ものさしラベル	セジメンター水溜まりお知らせ機能	燃料消費量表示機能	メンテナンス画面アワメーター連動
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

型式記号	中分草ガイド	逆転機構（ワンウェイクラッチ）	刈取部詰まり除去機構	引起しチェーン側方注油	脱こく部	揺動スライドオーブン	増速ツインこぎ胴	パワー（電動）コンポアップ	ダイヤメッシュ受網	トリプルダイレクト排塵	送塵量自動調節	撥水揺動流板	ササリ粒防止板	唐箕変速	収こく・排出部	グレンサイドオープン	グレンタンク1900L	グレンタンクサービスホール	オーガ右旋回式	運転席有線リモコン（前方配置）	オーガ排出電動クラッチ	オーガフラップ	無線リモコン	籾満杯予告シグナル	モミ排出残量お知らせ機能	カッター部	拡散ラセン	マルチカッター40／160mm	マルチカッター60／180mm	自動化機構	方向自動	こぎ深自動	選別自動MAC－Air	オーガ自動旋回	オーガ自動収納	左右水平制御	エンジン回転自動制御	キャビン	ユニットキャビン	手こぎ緊急停止スイッチ	スライドドアキャビン	内外気切替エアコン	オーガ先端カメラ	吊下げモニター	後方カメラ	その他	前照灯	作業灯	燃料タンク100L	燃料満タンお知らせ機能	個別キー	キー付き燃料キャップ	2番ラセン詰まり警報	オーガ詰まり警報	ものさしラベル	セジメンター水溜まりお知らせ機能	燃料消費量表示機能	メンテナンス画面アワメーター連動
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

型式記号	中分草ガイド	逆転機構（ワンウェイクラッチ）	刈取部詰まり除去機構	引起しチェーン側方注油	脱こく部	揺動スライドオーブン	増速ツインこぎ胴	パワー（電動）コンポアップ	ダイヤメッシュ受網	トリプルダイレクト排塵	送塵量自動調節	撥水揺動流板	ササリ粒防止板	唐箕変速	収こく・排出部	グレンサイドオープン	グレンタンク1900L	グレンタンクサービスホール	オーガ右旋回式	運転席有線リモコン（前方配置）	オーガ排出電動クラッチ	オーガフラップ	無線リモコン	籾満杯予告シグナル	モミ排出残量お知らせ機能	カッター部	拡散ラセン	マルチカッター40／160mm	マルチカッター60／180mm	自動化機構	方向自動	こぎ深自動	選別自動MAC－Air	オーガ自動旋回	オーガ自動収納	前後左右水平制御	エンジン回転自動制御	キャビン	ユニットキャビン	手こぎ緊急停止スイッチ	スライドドアキャビン	内外気切替エアコン	オーガ先端カメラ	吊下げモニター	後方カメラ	その他	前照灯	作業灯	燃料タンク100L	燃料満タンお知らせ機能	個別キー	キー付き燃料キャップ	2番ラセン詰まり警報	オーガ詰まり警報	ものさしラベル	セジメンター水溜まりお知らせ機能	燃料消費量表示機能	メンテナンス画面アワメーター連動
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	OP	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

OP：ディーラーオプション

・型式記号の説明

J＝前後左右水平制御　　L＝左右水平制御　　M＝マルチカッター（切断長60／180㎜）　　X＝キャビン


U＝皿型クローラー・600㎜（［6条］湿田仕様）　　Y＝ハイラグクローラー・550㎜（［5条］湿田仕様）

取扱いのポイント

- これらの機械は工場から出荷のときは，「稲作業セット」に調整してあります。
- 麦作業のときは，「取扱説明書」の85ページ「麦刈り作業時の調整のしかた」の項を参考に調整し，ご使用ください。

4. 用語について

⑴ この取扱説明書に使用している「**前後・左右・右回り・左回り**」などの用語は，図示のとおりです。

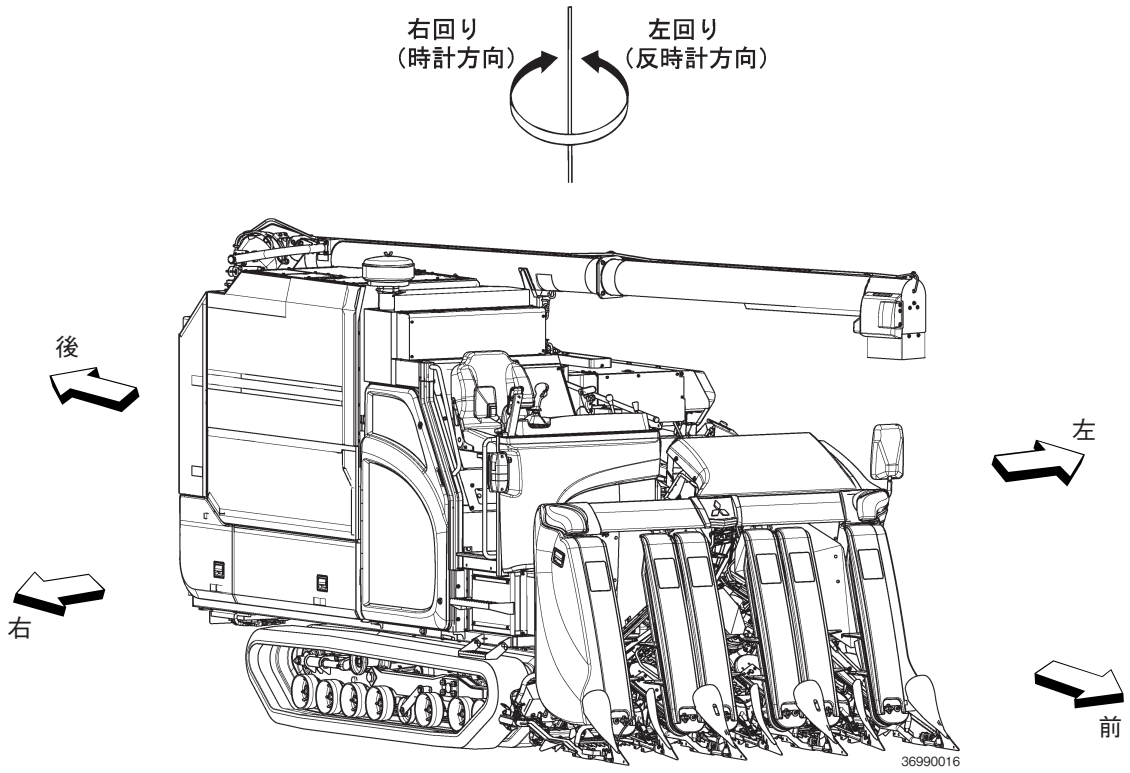

⑵ **型式表示**

・この取扱説明書は，V6120A型仕様を基本に説明しています。

・区分により仕様（装備）が異なるため，取扱い方法が変わる点は，そのつど［**X仕様**］，［**X仕様を除く**］などで表示し，追加説明しています。

名　称	本文表示	
三菱V598A	598A型	［**5条型**］
三菱V698A	698A型	［**6条型**］
三菱V6120A	6120A型	

⑶ **マークの説明**

この取扱説明書では，その都度守っていただきたい事柄を，つぎのマークを使用して説明しています。

・**⚠危険** **⚠警告** **⚠注意** ……安全上重要な事項を，３段階に分けて説明していますので，必ず読んでください。

・**取扱いのポイント** ……機械の機能・性能上に関する説明です。守らないと，故障の原因になることがあります。

5. 小型特殊自動車について

このコンバインは，「**小型特殊自動車**」に該当し，道路運送車両法に適合していますので公道走行ができます。

1. 小型特殊自動車の届出


❶ 小型特殊自動車取得の届出とナンバープレートの取付け

新たにコンバインを購入されたかたまたは，所有者となられたかたは，市（町・村）条例により，その取得を市（町・村）役所に届出し，ナンバープレートの交付を受けなければなりません。

・手続きは，市（町・村）により多少異なりますので，詳しいことは「**市（町・村）役所**」または「**お買いあげ先**」に相談してください。

小型特殊自動車の取得証明書，または売渡・販売証明書など（「**お買いあげ先**」で準備します）を添えて，市（町・村）役所に届出し，ナンバープレートの交付を受けます。


ナンバープレートは，機械の指定された位置に取付けます。

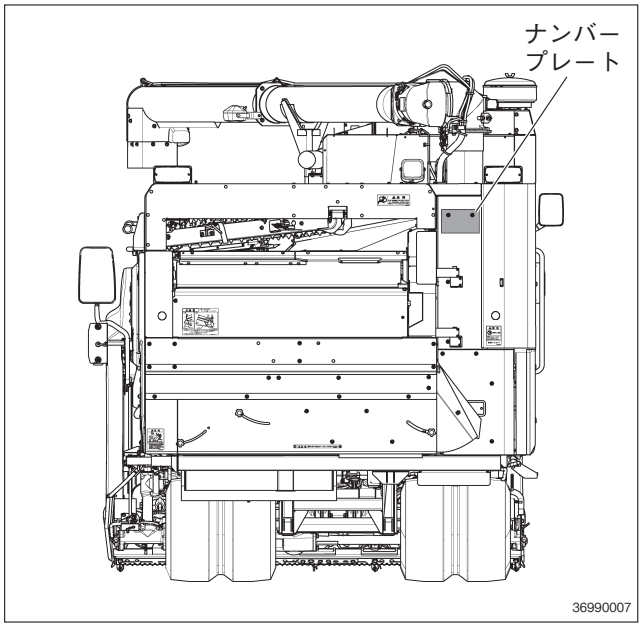

2. 公道走行するために

❶ 公道を走行するときは，「**大型特殊自動車の運転免許**」が必要です。運転免許証を所持してください。

「**小型特殊自動車**」の運転免許では運転できません。

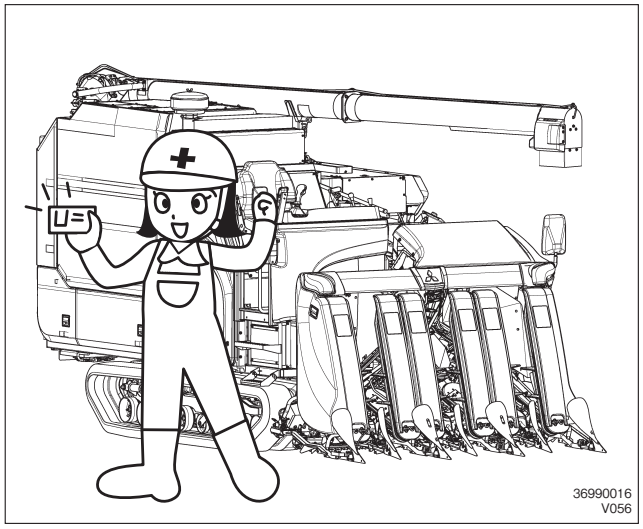


❷ 指定の作業機（カッター）以外の作業機を取付けた状態では，公道走行はできません。

❸ 任意保険のお勧め

万一の交通事故に備え，任意保険に加入されるようお勧めします。


各部のはたらき

1．各部の名称

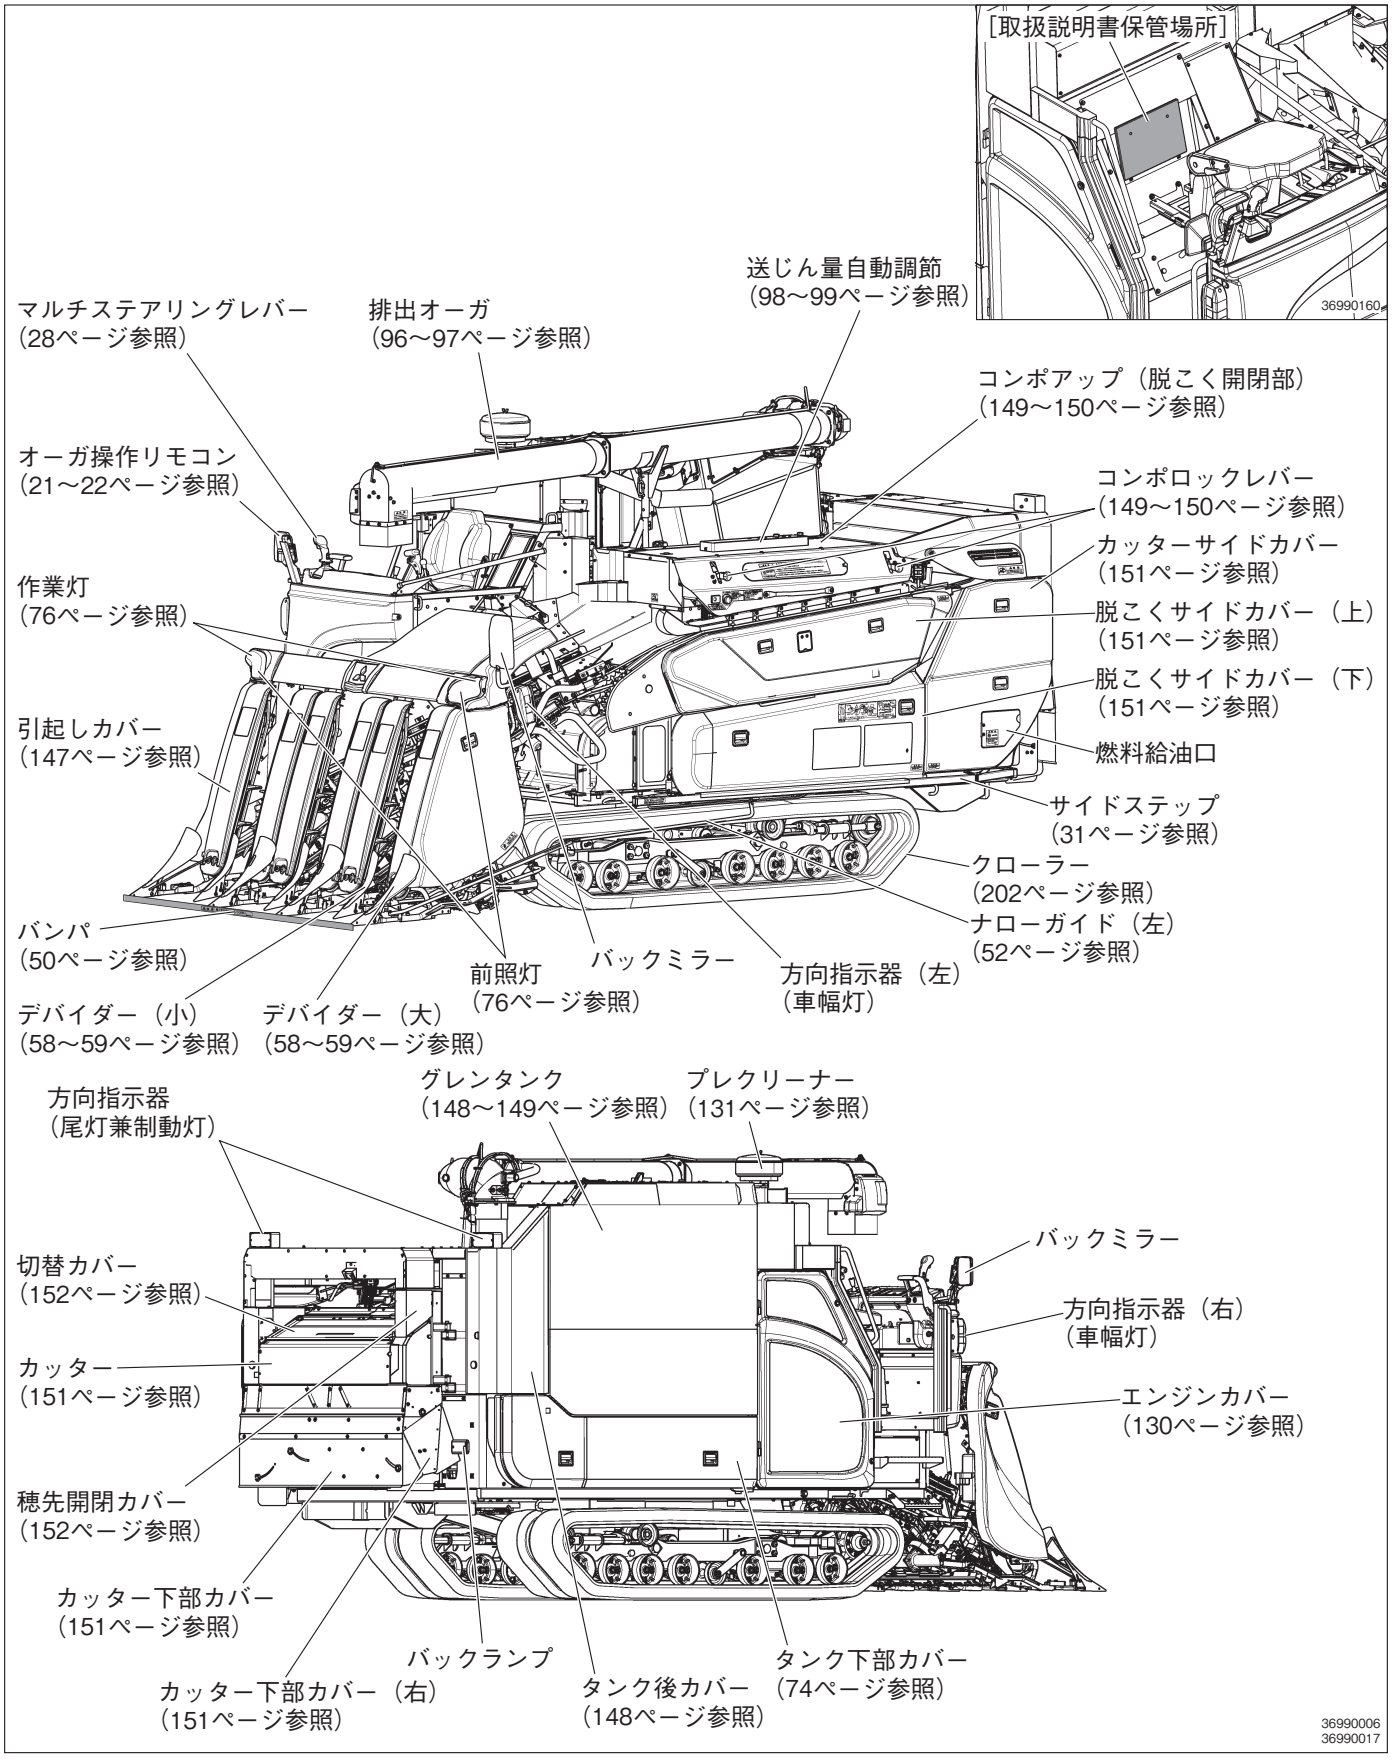

2. 運転装置の取扱い

1. スイッチ・計器関係

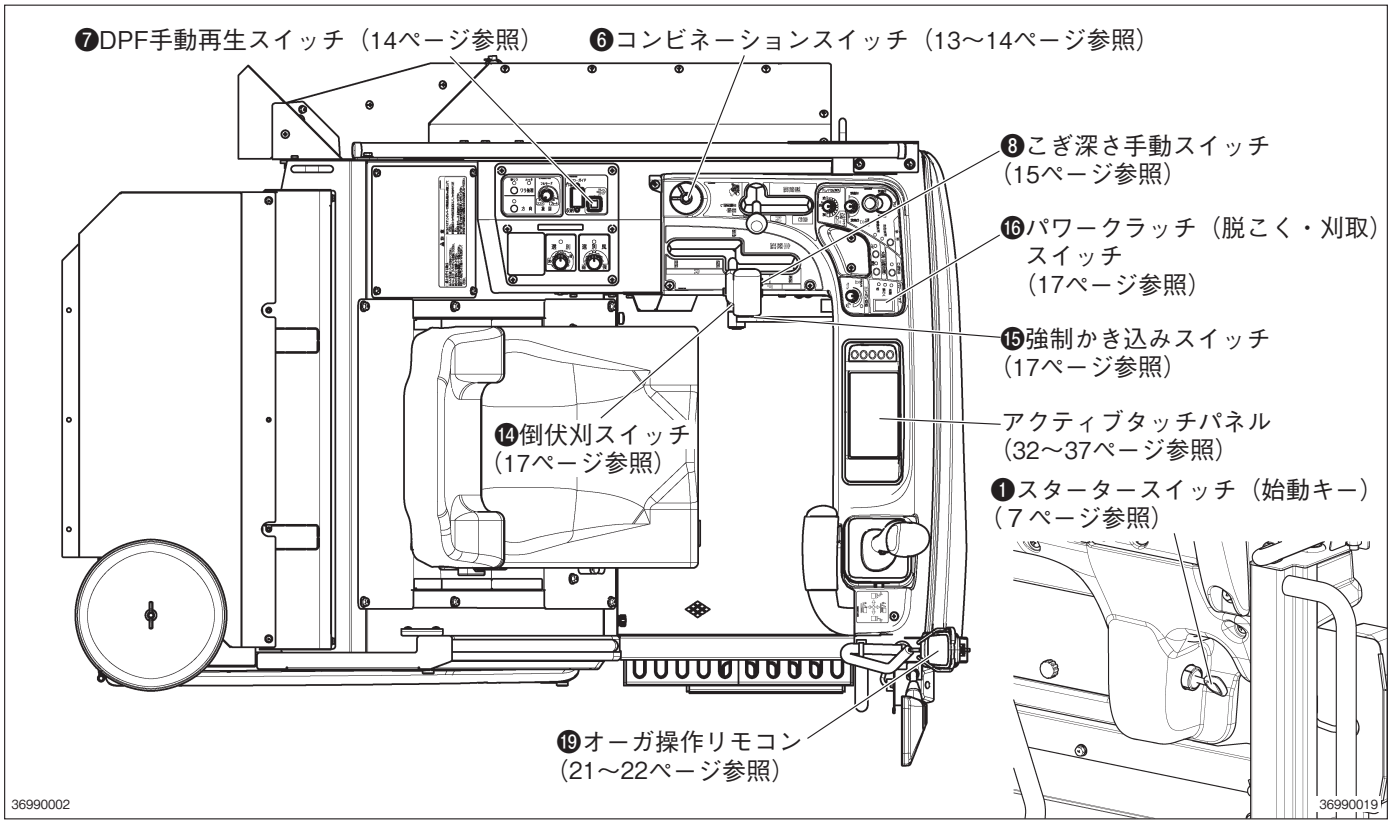

❶　スタータースイッチ（始動キー）

《**切**》……電源切（エンジン停止）

スタータースイッチを《**切**》にするとエンジンが停止します。

《**ＡＣＣ**》……アクセサリー

カーステレオとシガレットライタが使用できます。［**Ｘ仕様**］


《**入**》……電源入（運転中）

電気（電装）装置が使用できます。

《**始動**》……エンジン始動


スタータースイッチを《**始動**》位置に回すと，エンジンが始動します。

手を放せば，自動的に《**入**》位置に戻ります。

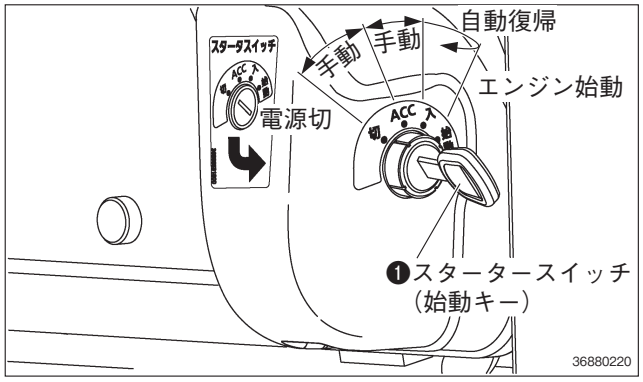


取扱いのポイント

●主変速レバーを《中立始動》(前進側中立位置)位置にし，走行クラッチペダルをいっぱい踏込まないとエンジンは始動しません。

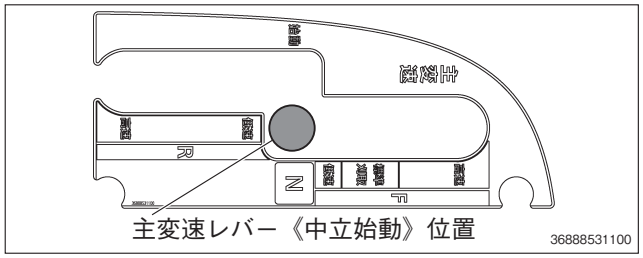

❷ 警報表示

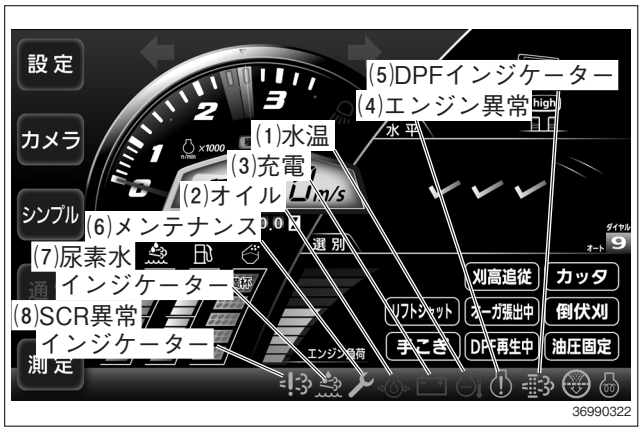

(1) 水温


V201

エンジンの冷却水温度が異常に上昇（**オーバーヒート**）すると，「**点灯**」し，警報ブザーが鳴ります。

取扱いのポイント

- **運転中に水温が点灯し警報ブザーが鳴ったら直ちに作業を中止し，温度が下がるまでエンジンのみ「低速運転」してください。(警報ブザーは連続音から断続音になります)**
- **冷却水温度が下がり，水温が消灯したら，エンジンを停止し，エンジンが冷えてからエンジンカバー，ラジエーターフィン，オイルクーラフィンなどのラジエーター吸気部のゴミ付着(130ページ参照)・エンジンファンベルトの張り(186ページ参照)，および冷却水（補助タンク）の水量などを点検してください。**

(2) オイル


V202

エンジン運転中，エンジンの潤滑系統に異常があれば「**点灯**」し警報ブザーが鳴ります。

取扱いのポイント

- **運転中に点灯し警報ブザーが鳴ったら，直ちにエンジンを停止しエンジンオイル量を点検してください。(116ページ参照)**
- **オイル量が適量であれば，ほかに異常があります。「お買いあげ先」にて点検を受けてください。**

(3) 充電


V203

エンジン運転中，充電系統に異常があると点灯します。

正常なときは，スタータースイッチを《**入**》位置にすると「**点灯**」し，エンジンが始動すると消灯します。

取扱いのポイント

- **エンジンの運転中に連続点灯するときは，エンジンを停止し，エンジンファンベルトの張りを点検し，調整してください。(186ページ参照)**
- **エンジンファンベルトが正常であれば，ほかに異常があります。直ちに「お買いあげ先」にて点検を受けてください。**

⑷ エンジン異常


V204

この表示は，２つの機能を持っています。もしエンジン異常が点灯した場合，原因がどちらにあるか調べ，適切な処置を行ってください。

[エンジン・コントロールシステムの異常]

運転中，水温は消灯しているが，エンジン異常が点灯した場合，いったんエンジンを止め，再始動を行ってください。エンジン異常が消灯しない場合，直ちに**「お買いあげ先」**にて点検を受けてください。

取扱いのポイント

エンジン異常が点灯時，エンジンの故障箇所により下記現象が現れます。

- **エンジンが突然止まった。**
- **エンジンが再始動できない。または始動してもすぐ止まる。**
- **エンジン出力が充分でない。**
- **エンジン出力は充分あるがエンジン異常が点灯する。**
- **エンジン出力が充分でない場合，直ちに作業を中断し，安全な場所にコンバインを移動し，エンジンを止めてください。**

[エンジンのオーバーヒート]

水温が点灯し，エンジン異常が点灯した場合，エンジンのオーバーヒートが予測されます。「不調時の処置」のエンジン部項（208～209ページ）を参照し，コンバインを点検してください。

⑸ DPF（ディーゼル・パティキュレート・フィルター）インジケーター


V189

この表示は２つの機能を持っています。

[手動再生要求]

DPF内に一定量のＰＭ（ススなど粒子状物質）が堆積しDPFの手動再生処理が必要なとき，DPFインジケーターが点滅します。DPFインジケーターが点滅した場合は，手動再生処理を行って堆積したＰＭを除去してください。（再生手順の詳細は45～48ページ参照）

[再生処理中表示]

自動再生処理および手動再生処理を開始すると点灯し，自動再生処理または手動再生の手順が終了すると消灯します。

⑹ メンテナンス


V272

エンジン異常以外の本機側での不調時に点灯することがあります。

メンテナンスランプが**「点灯」**した場合，いったんエンジンを止め，再始動を行ってください。メンテナンスランプが消灯しない場合，直ちに**「お買いあげ先」**にて点検を受けてください。

⑺ 尿素水インジケーターランプ


36990326

尿素水の残量が少なくなる，尿素水の品質が低下する，または尿素水が凍結しているときに点灯します。

警告メッセージの内容により，適切な処置を行ってください。ランプが消灯しない場合，直ちに**「お買いあげ先」**にて点検を受けてください。


⑻ SCR異常インジケーターランプ


36990327

SCR装置に何らかの異常が発生すると点灯します。

警告メッセージの内容により，適切な処置を行ってください。ランプが消灯しない場合，直ちに**「お買いあげ先」**にて点検を受けてください。

❸ 機能ボタン

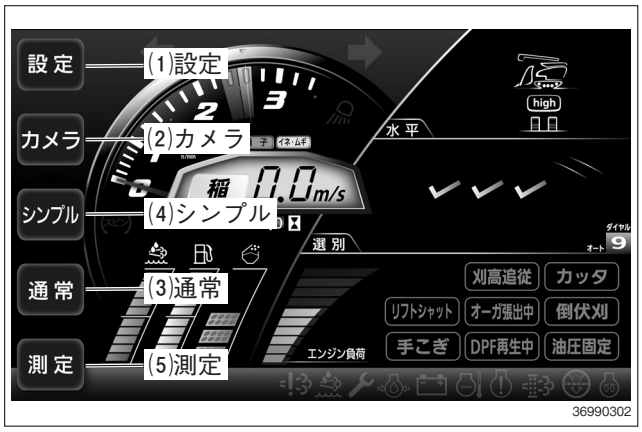

(1) 設定

設定画面を表示し，手動・自動の設定やメンテナンス情報の切替えができます。

(2) カメラ

パネル内にカメラ画像を表示できます。カメラ画面は大，小切替表示できます。

(3) 通常

通常画面を表示します。水平や選別の状態を確認しながら作業できます。

(4) シンプル

回転計とエンジン負荷インジケーターがメインとなった画面になります。

(5) 測定


燃料消費量および収量などの測定値を表示する画面になります。

取扱いのポイント

●丸型スイッチと画面内のアイコンは連携していますので手袋などをして画面でタッチできない場合は丸型スイッチを使用してください。



❹ インジケーター

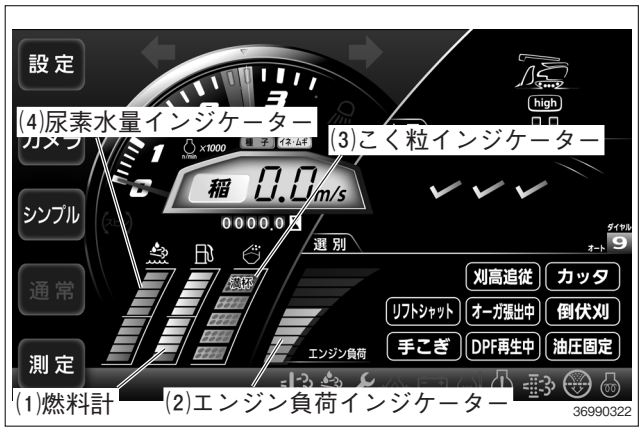

(1) 燃料計

スタースイッチが《**入**》位置のとき作動し，タンク内の燃料の量を示します。《**F**》は満量（約100Ｌ），《**E**》（レベル下限）では約10Ｌの油量を示します。

(2) エンジン負荷インジケーター

エンジンの負荷状態を知らせるインジケーターです。エンジン負荷の状態が表示されます。刈取り作業中，過負荷運転でエンジン回転が下がると，エンジン負荷インジケーターが上がり，警報ブザーの断続音で異常を知らせます。警報ブザーの断続音が鳴ったら，主変速レバーで走行速度を下げます。

取扱いのポイント

●エンジン回転負荷の警報ブザーは，警報切ボタンを押しても鳴り止みません。走行速度を下げて，エンジンの負荷を軽くすると，ブザーは鳴り止みます。

⑶ こく粒インジケーター

グレンタンク内のこく粒量を表示するインジケーターで，こく粒量が増していくと，インジケーターが緑①→緑②→緑③→緑④→赤の順に点灯します。

緑④インジケーターが点灯すると，方向指示器全てが点滅します。

満杯時には，インジケーターの点灯と警報ブザーの断続音で知らせます。

そのまま作業を続けると，グレンタンクオーバーフローセンサーが動作し，エンジンが停止します。


取扱いのポイント

- **最初の警報ブザーが鳴ったら，刈取り作業を中止し，グレンタンク内のこく粒を排出してください。**
- **最初の警報ブザーは，警報切ボタンを押すと鳴り止みます。**
- **エンジンが停止した場合は，主変速レバーを《中立始動》位置にし，走行クラッチペダルをいっぱい踏込むと，エンジンを再始動できます。その後，こく粒を排出してください。**

⑷ 尿素水量インジケーター

DEFタンク内の尿素水量を表示するインジケーターです。

❺ 表示メーター

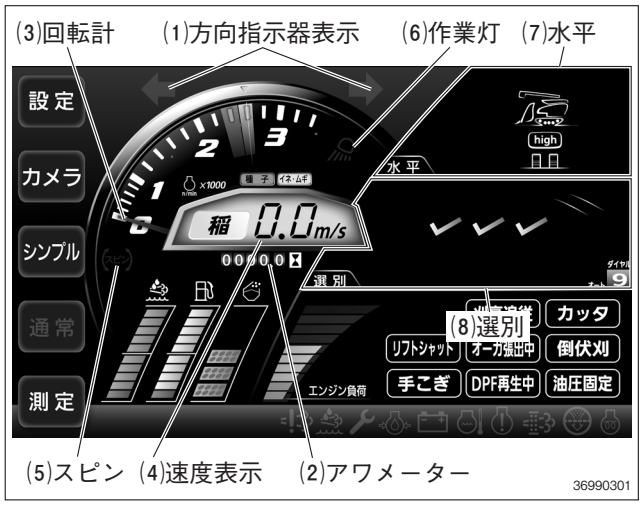

⑴ 方向指示器表示



方向指示器が点滅すると同時に点滅します。

⑵ アワメーター



機械の運転の積算時間を示します。

積算時間を目安に定期点検整備を行います。


⑶ 回転計

１分間のエンジン回転数を示します。

回転数は，イネ・ムギ（大麦・小麦・ビール麦・裸麦），種子など，刈取る作物によって色別表示がしてあります。

こく粒の排出も色別表示の回転数で行います。

- **イネ・ムギ（大麦・小麦・ビール麦・裸麦）の場合……Ⓐの範囲（黄色）**
- **種子の場合……Ⓑの範囲（緑色）**

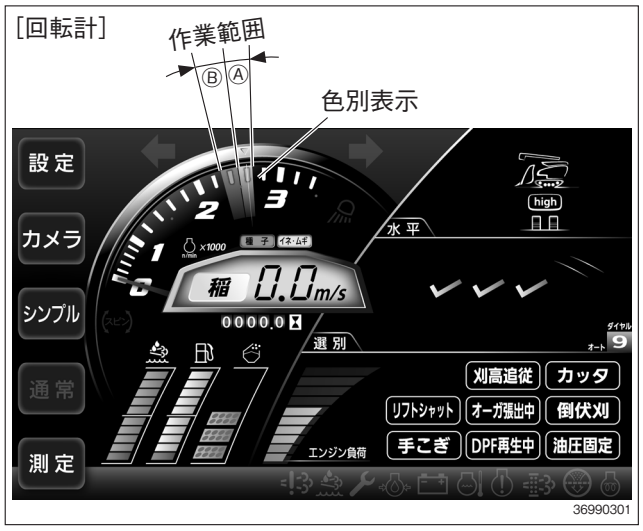

⑷ 速度表示

走行時，作業時の車速をm/sで表示します。

・ほ場により実際の速度と異なる場合があります。

⑸ スピンランプ



V199

副変速レバーをスピン位置にするとランプが点灯し，マルチステアリングレバーを左，右にいっぱいに倒した状態にするとスピンターンが作動します。

⑹ 作業灯


V195

スタータースイッチを《**入**》位置にし，コンビネーションスイッチを２段回すと作業灯表示が点灯し，作業灯が点灯します。

・路上走行時は，作業灯を消灯します。

⑺ 水平

機械の水平状態を表示します。



上段の前後水平インジケーターは機械の前後傾斜状態を示します。[6120A型]

前後水平自動が働いているときは機械を水平状態に保つように制御が働きます。




下段の左右水平インジケーターは機械の左右傾斜状態を表示します。

左右水平自動が働いているときはこれを水平状態に保つように制御が働きます。

またhigh，LOW表示はそれぞれ水平制御の基準状態（上限制御・下限制御）を表示します。



左右水平制御は，high（上限制御）のときは車高を高く保つように，LOW（下限制御）のときは反対に車高を低く保つように制御を行います。(この基準は水平操作レバーで車高を変えることで切替えできます)

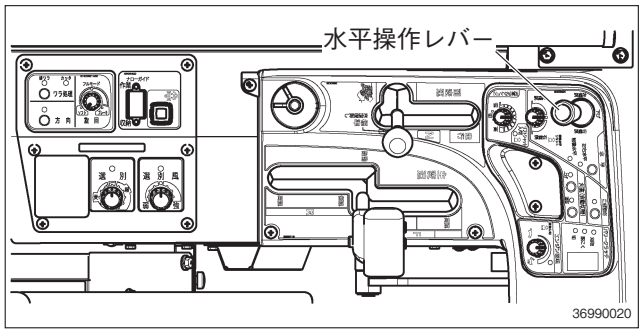

⑻ 選別

脱こくの負荷状態と選別風量を表示します。




刈取中，上段に表示されるもみの数で，脱こくの負荷を表示します。ただし，選別自動《**切**》のときは表示しません。

選別自動の《**入**／**切**》と現在の選別ダイヤルのセット位置を右側に表示しています。

また，下段に表示される矢印の数で，選別風自動の風量を表示します。（最大３個）

⑼ 状態表示

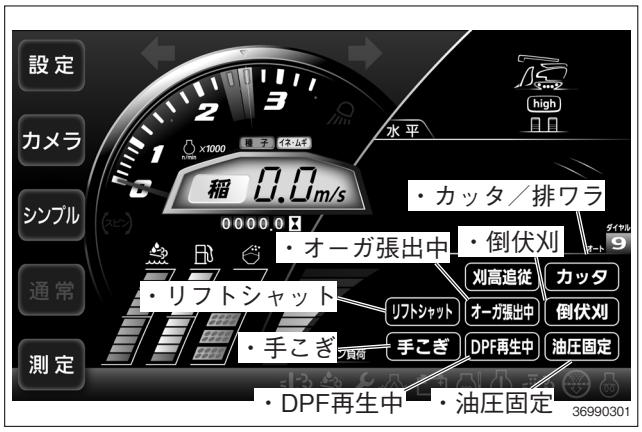

・オーガ張出中

オーガを収納位置から旋回させているときに点灯します。

・DPF再生中

DPFを再生しているときに点灯します。

・カッタ／排ワラ

ワラ処理スイッチを《**カッタ**》および《**排ワラ**》に設定したとき表示します。

・倒伏刈

主変速グリップの倒伏刈スイッチを押して《**入**》にすると，倒伏刈が点灯し，刈取部の速度が通常より速くなります。

取扱いのポイント

●通常の刈取りで刈取部速度が最高速に達しているときは倒伏刈スイッチを《入》としても，それ以上は速くなりません。

・手こぎ

手こぎスイッチを《**入**》にしたときに点灯します。


・リフトシャット

リフトシャットスイッチを《**入**》にしたときに点灯します。

・油圧固定

油圧固定スイッチを《**油圧固定**》位置にしたときに点灯します。

❻ コンビネーションスイッチ

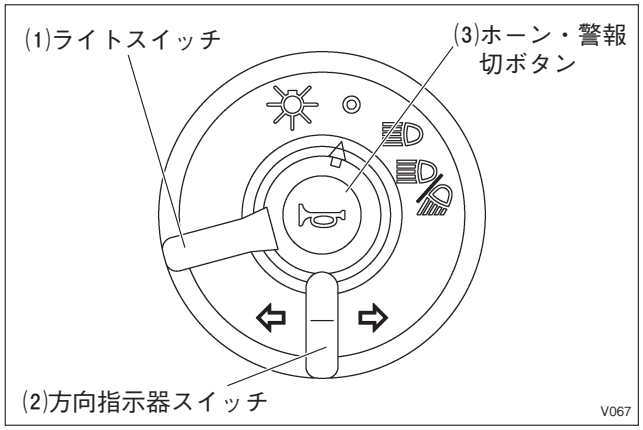

⑴ ライトスイッチ

《 ◎ 》……消灯

《 ≡D 》……前照灯が点灯します。

《 ≡D 》……前照灯およびすべての作業灯が点灯します。

⑵ 方向指示器スイッチ

方向指示器（左），（右）を点滅させます。

右折，左折のときに使用します。

⑶ ホーン・警報切ボタン

・スタータースイッチを《**入**》の位置にして，ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。走行するときの警報，作業時の合図に使用します。

・こく粒タンクが点灯（タンク満杯）し，警報ブザーが鳴ったとき，このボタンを押すと警報ブザーが鳴り止みます。

またDPFインジケーターランプがゆっくり（１秒間に１回）点滅し，警報ブザーが間欠的に鳴ったときも，このボタンを押すと警報ブザーが鳴り止みます。

取扱いのポイント

●つぎの場合は，警報切ボタンを押しても鳴り止みません。下表の方法で警報音が止まります。
●警報時の点検と処置については，81～82ページをご参照ください。

警報機能	警報音停止方法
・水温警報（オーバーヒート）	水温が下がるまでエンジンを「低速運転」し，スタータースイッチを《切》位置にする。
・オイル警報	エンジンオイルを給油します。
・搬送詰まり または ノッターひも切れ	パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にする。
・エンジン負荷インジケーター（10ページ参照）	走行速度を下げる。
・刈取部詰まり	刈取部または脱こくフィードチェーン搬送部の前部の詰まりを取除きます。または，こぎ深さ搬送の始端部または終端部の詰まりを取除きます。
・DPFインジケーターランプが早く（１秒間に２回）点滅	DPFの手動再生を行います。


❼ DPF（ディーゼル・パティキュレート・フィルター）手動再生スイッチ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆DPF再生中は，排気管やマフラーなどが高温状態になり，火傷や火災が発生する原因になると共に排気ガスによる中毒になるおそれがあります。下記の事項を遵守してください。

●納屋や倉庫など換気の悪い場所では，再生処理を行わないでください。
●再生処理を行う前には，排気管やマフラーおよび周辺部に，発火する原因となる燃えやすいゴミなどがあれば取除いてください。
●DPF再生中は，排気管やマフラーおよび周辺部に人を近付けないでください。また，コンバインからは離れないでください。
●DPF再生中とその直後３分程度は，手こぎ作業をしないでください。再生処理の直後はまだ排気管やマフラーが高温です。
●一日の作業終了後は排気管やDPFおよびその周辺にワラなどの燃えやすいものが溜まっていないか点検し，溜まっていたら掃除して取除いてください。
●DPF再生中とその直後は排気管やマフラーが高温になっています。シートをかけたり保管する場合は冷えてから行ってください。


ＰＭ（ススなど粒子状物質）がDPF内に一定量堆積すると，DPFインジケーターランプが点滅すると同時に警報ブザーが鳴ります。その際にＰＭを除去するため，手動再生処理を行うスイッチです。

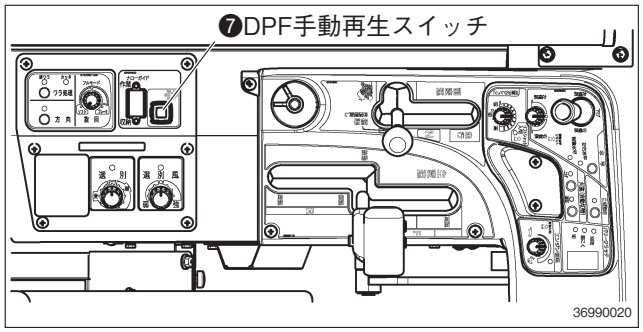

手動再生処理を行うとき，手動再生条件にセットしてDPF手動再生スイッチを長押し（１秒以上）すると，DPFインジケーターランプが点滅から点灯に切換わり手動再生処理が始まります。再生の手順が終わると，DPFインジケーターランプは消灯します。（再生手順の詳細は45～48ページ参照）

❽ こぎ深さ手動スイッチ


作物の長さに合わせて，脱こく部へ供給される作物の穂の位置を，手動で調整するスイッチです。

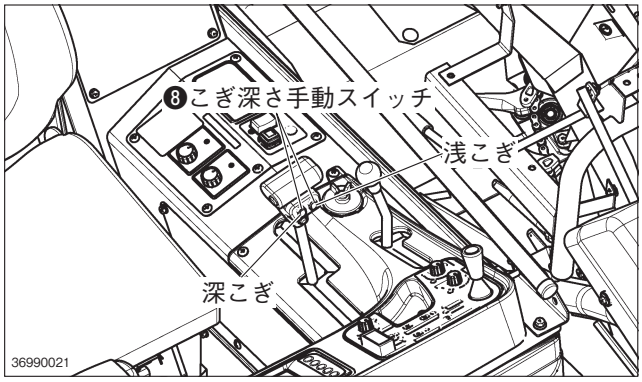


❾ 手こぎ緊急停止スイッチ

> ⚠注意 傷害事故防止のために
>
> ◆手こぎ緊急停止スイッチを押すと，こぎ胴が上がりますので緊急時以外は操作しないでください。

手こぎ作業時などのトラブル発生時に，このスイッチを押すと，エンジンが停止し，コンポ（こぎ胴）が上がります。

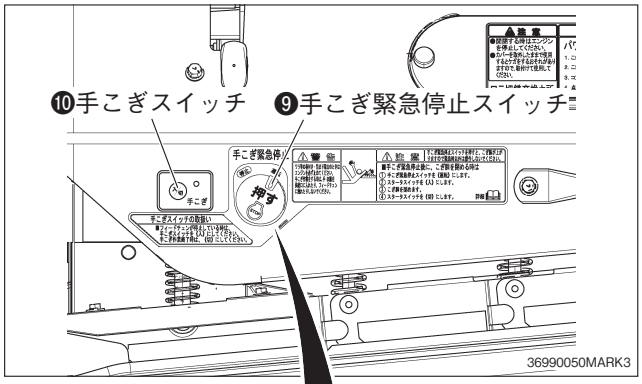

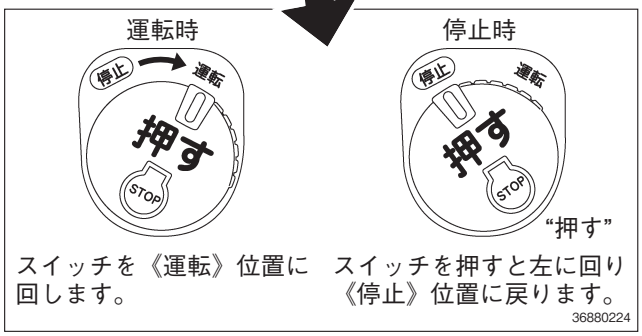

・運転前に手こぎ緊急停止スイッチを《**運転**》位置にします。

取扱いのポイント

- **手こぎ緊急停止スイッチは，パワークラッチ《脱こく》《刈取》のときに作動します。**
- **手こぎ緊急停止スイッチでエンジンを停止したときは手こぎ緊急停止スイッチを《運転》にした後，スタータースイッチを《切》位置にしてください。そのまま放置すると，バッテリーが放電します。**
- **手こぎ緊急停止スイッチは緊急時以外は操作しないでください。**

❿ 手こぎスイッチ

パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが《**刈取**》位置で，脱こくフィードチェーンが停止しているとき，手こぎスイッチを押すとブザーの断続音がして手こぎモードに入ります。脱こくフィードチェーンが回転して，手こぎ作業ができます。

手こぎスイッチをもう一度押すか，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを操作すると手こぎモードが解除されます。

取扱いのポイント


- **手こぎスイッチを押さなくても，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが《脱こく》位置で手こぎ作業ができます。**

⓫ こぎ胴昇降スイッチ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆こぎ胴部を開くときは，エンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。
◆こぎ胴部を開いて点検作業などを行うときは，必ず前側のコンポロックレバーを《固定》位置（ブザー断続音停止）にしてから行ってください。


コンポロックレバーを《**解除**》位置にして，スイッチカバーを開きこぎ胴昇降スイッチを押すとコンポ（こぎ胴）を昇降させることができます。

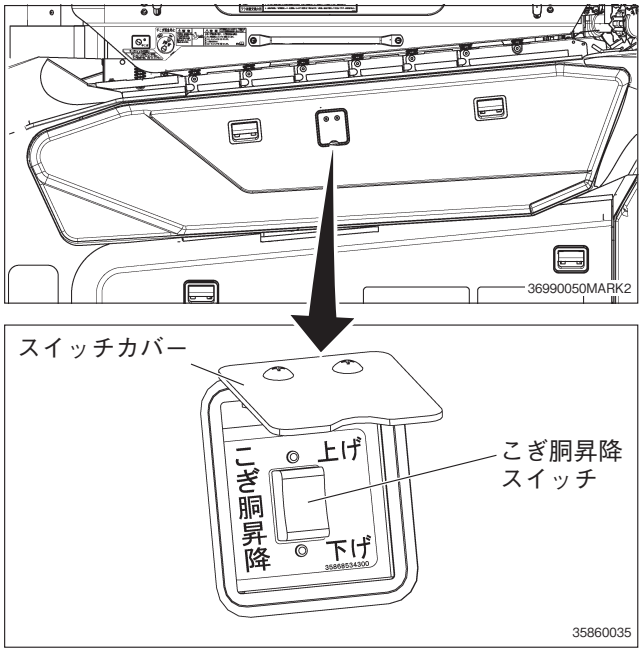

取扱いのポイント

- **スタータースイッチ《切》でも使用できます。**
- **コンポロックレバーが《解除》位置であるときはブザー断続音でお知らせします。**
- **こぎ胴の昇降を行うときは，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを「切」位置にしてください。パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが「脱こく」または「脱こく」「刈取」になっているときは，こぎ胴昇降スイッチを操作してもこぎ胴は昇降しません。**
- **コンポロックレバーを《解除》したまま長時間放置するとバッテリーが放電しますので，かならず《固定》状態にしてください。**

⓬ 集中注油スイッチ（注油切替ダイヤル）

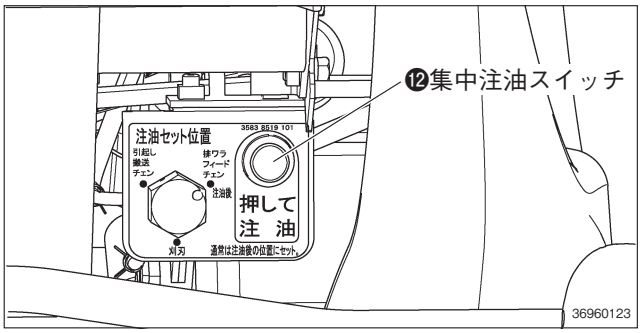

・集中注油スイッチを押している間だけモーターが作動し，刈刃やチェーン類に注油します。
・注油切替ダイヤルを回し，注油箇所（排ワラフィードチェーン・刈刃・引起し搬送チェーン）の切換えを行います。（詳細は，127～128ページ参照）


⓭ 油圧固定スイッチ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆刈取部を上げて，その下で整備などするときは，エンジンを停止し，油圧固定スイッチを《油圧固定》の位置にし，フックをかけてください。さらに刈取部が下がらないように刈取部の下に固定脚などをおいて作業してください。
◆油圧固定スイッチを操作するときは，刈取部付近に人がいないことを確認してください。


刈取部の「**上げ**」・「**下げ**」を固定します。

・《**油圧固定**》位置にすると，マルチステアリングレバーを操作しても作動しません。《**油圧固定**》位置にしたときはフックをかけてください。路上走行するときは，《**油圧固定**》位置で使用します。
・作業時には，油圧固定スイッチを《**作業**》の位置で使用します。

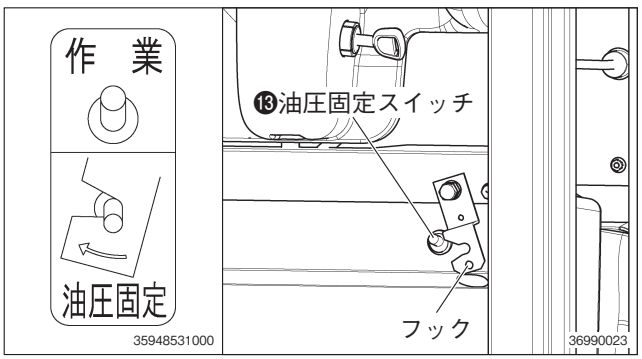

⑭ 倒伏刈スイッチ

倒伏刈取り作業などで，刈取部の速度を通常より速くしたいときは，倒伏刈スイッチを押してください。アクティブタッチパネルの倒伏刈が点灯します。（詳細は，74～75ページ参照）

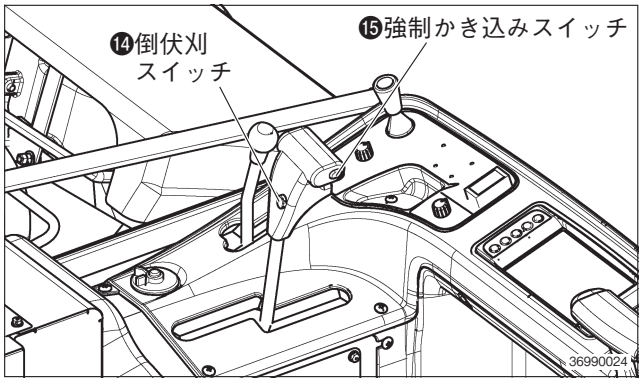

⑮ 強制かき込みスイッチ

パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが《**刈取**》位置のとき，走行停止状態，リフトシャット作動時または後進時に刈取搬送および脱こくフィードチェーンを作動させたいときは，強制かき込みスイッチを押してください。押している間作動します。（詳細は，75ページ参照）


取扱いのポイント

- **刈取り走行中は強制かき込みスイッチを操作しないでください。搬送部の詰まりなどの原因になることがあります。**

⑯ パワークラッチ（脱こく･刈取）スイッチ

> ⚠警告 傷害事故防止のために
>
> ◆パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》,《刈取》に操作するときは，コンバインの周囲から人を遠ざけてください。

・パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチの▲（上）を1回押すと《**脱こく**》インジケーターが点灯し脱こく部が作動します。
・パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチの▲（上）をさらにもう１回押すと《**脱こく**》と《**刈取**》インジケーターが点灯し脱こく部に連動して刈取部が作動します。

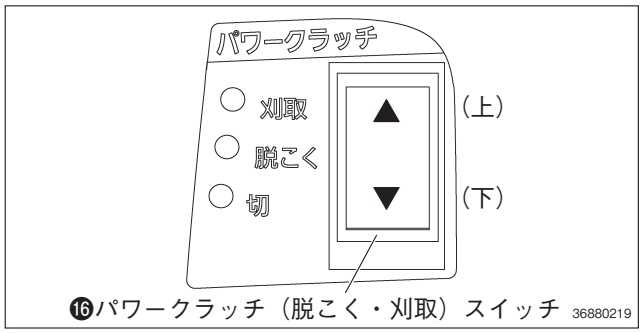


・パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチの▼（下）を1回押すと《**刈取**》インジケーターが消灯し《**脱こく**》インジケーターのみ点灯し，脱こく部のみが作動します。
・パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチの▼（下）をさらにもう１回押すと《**切**》インジケーターが点灯し脱こく部が停止します。
・パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチの▲（上）▼（下）スイッチを長押しするとインジケーターが連続して切り替わります。

取扱いのポイント

- **エンジン回転自動《入》時は，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》,《刈取》位置にすると自動的にエンジンが作業回転にセットされます。（詳細は，87ページ参照）**
- **エンジン回転自動《切》時は，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》,《刈取》位置にしてもエンジン回転が作業位置まで上がりませんのでダイヤルで回転数を合せてください。**
- **刈取り作業を行うとき，回転計のそれぞれの「色別表示」（作業範囲）以下では《刈取》位置にしないでください。脱こく部の詰まりの原因となります。**
- **停止時のパワークラッチ（刈取・脱こく）の位置により再始動時にスタータースイッチ《入》で２～３秒の準備時間がかかることがあります。ブザー音でお知らせしますが，異常ではありません。**

⑰ 自動スイッチ

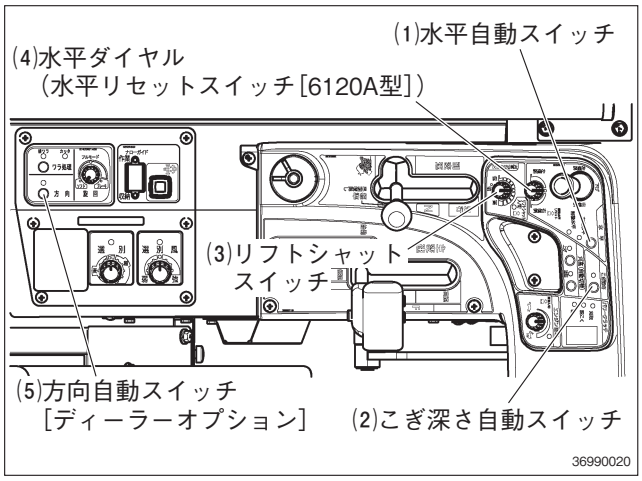

(1) 水平自動スイッチ

[6120A型]

水平自動を使用するときは，一回押すと，左右水平ランプ点灯，もう一度押すと前後水平ランプも点灯します。点灯状態から再びスイッチを押すと，ランプが消灯し，自動は働きません。

[598A／698A型]

水平自動を使用するときは，スイッチを押して，ランプ点灯で使用します。点灯状態から再びスイッチを押すと，ランプが消灯し，自動は働きません。（詳細は，92ページ参照）

(2) こぎ深さ自動スイッチ

スタータースイッチを《**入**》位置にすると，ランプが点灯し，こぎ深さ自動が「**入**」になります。点灯状態から再びスイッチを押すと，ランプが消灯し，自動は働きません。（詳細は，87～88ページ参照）

(3) リフトシャットスイッチ

刈取部を上げると刈取搬送，脱こくフィードチェーンが停止する機構がリフトシャットです。リフトシャットスイッチを《**入**》にするとランプが点灯します。

取扱いのポイント

- **あぜ際や枕地刈りのときは，リフトシャットを《切》にして行ってください。**
- **刈取り作業をする前に，リフトシャットの作動を確認してから，作業を始めてください。**

(4) 水平リセットスイッチ［6120A型］

機械の前後傾斜を水平に，また車高を一番下げた状態にセットするスイッチです。


水平リセットスイッチを押し続けると，まず機械の前後傾斜を水平にし，ブザー音でお知らせします。その後さらに押し続けると機械を一番下げた状態にします。

(5) 方向自動スイッチ［ディーラーオプション］

方向自動を使用するときは，スイッチを押して，ランプ点灯で使用します。点灯状態から再びスイッチを押すと，ランプが消灯し，自動は働きません。（詳細は，88～89ページ参照）

⑱ 自動調整ダイヤル

各自動制御の調整ダイヤルが，装備されています。

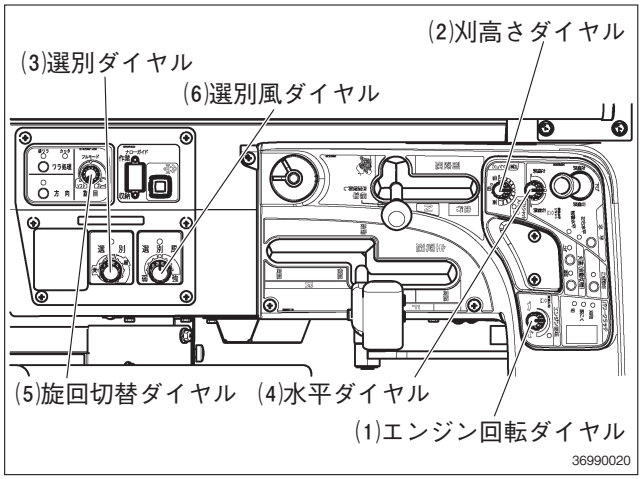

(1) エンジン回転ダイヤル（スイッチ一体型）

・エンジン回転をコントロールするダイヤルです。ダイヤルを右に回すと回転数が上がります。

・エンジン回転自動を使用するときは，ダイヤルを押してランプ点灯で使用します。

・ランプが点灯状態からダイヤルを押すか，回したときは，ランプが消灯し，自動は働きません。

(2) 刈高さダイヤル

・刈高さの調節は，刈高さダイヤルの操作によって，希望する「**刈高さ位置**」を設定することができます。

・刈高さダイヤルは，通常《**標準**》位置（●印位置）で使用します。

取扱いのポイント

●刈高さポジションコントロールを使用しないときは，ダイヤルを《切》位置で使用します。

●ほ場の凹凸が多い場合には，マルチステアリングレバーで手動操作してください。
刈高さダイヤルをどの位置にセットしても，刈高さポジションコントロールが設定できないときは，エンジンを停止して，ヒューズの点検・配線接続部の外れなどがないか確認してください。

(3) 選別ダイヤル（スイッチ一体型）

スタータースイッチを《**入**》位置にすると，ランプが点灯し，選別自動が「**入**」になります。点灯状態から再びダイヤルを押すと，ランプが消灯し，自動は働きません。（詳細は94ページ参照）

刈取る作物に合わせて，選別ダイヤルをいずれかの位置にセットします。

《**麦**》－通常のムギ刈り作業は，この位置で行います。

《**稲**》－通常のイネ刈り作業は，この位置で行います。

取扱いのポイント

●選別自動スイッチ「入」(ランプ点灯）状態で作業すると，刈取り条件に合ったきめ細かい選別制御ができます。

●選別自動スイッチ「切」(ランプ消灯）状態で作業するときも，選別ダイヤルを作物に合わせてセットしてください。

●選別自動スイッチは「切」(ランプ消灯）の状態でも作業に支障はありませんが，良好な選別状態を得られない場合があります。

●スタータースイッチを《入》にして，選別自動スイッチのランプが点灯しないときは，作業を中止しエンジンを停止して，ヒューズの点検・配線の接続部の外れがないか点検してください。

●ダイヤル付自動スイッチはダイヤルノブを押すことにより自動の「入」・「切」ができます。

⑷ 水平ダイヤル（スイッチ一体型）


水平自動「**左右水平**」,「**前後左右水平**[6120A型]」のとき水平ダイヤルの操作によって，機械を一定の角度に傾斜させた状態に，制御をすることができます。

・ダイヤルを右の方向に回すと，機械は右傾斜になります。
・ダイヤルを左の方向に回すと，機械は左傾斜になります。

⑸ 旋回切替ダイヤル

ダイヤル操作によって，希望する「**旋回モード**」を設定することができます。

・《**フルモード**》位置（●印位置）およびその左右３ノッチ位置がフルモード旋回（マルチステアリングレバー倒し角度により，ソフト旋回→ブレーキ旋回）となります。
・《**ソフト**》位置（最左およびその手前位置）がソフト旋回になります。
・《**ブレーキ**》位置（最右およびその手前位置）がブレーキ旋回になります。

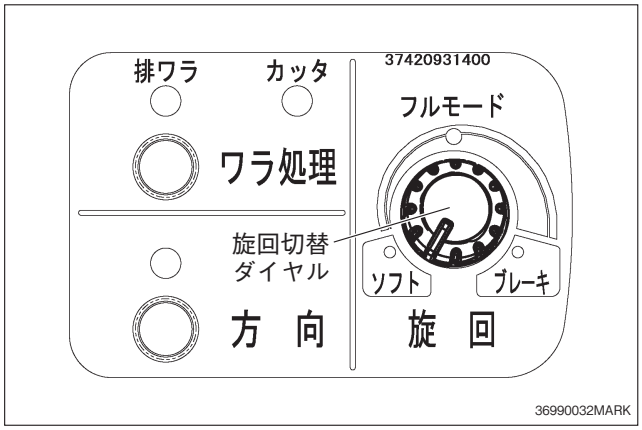


取扱いのポイント

- **フルモード旋回は通常《フルモード》位置で使用します。ダイヤルは，マルチステアリングレバーの操作角度に対して右に回すと旋回動作が速くなり，左に回すと遅くなります。**
- **フルモード旋回，あるいはソフト旋回を設定していても，路上走行時には自動的にブレーキ旋回となります。**

⑹ 選別風ダイヤル（スイッチ一体型）[6120A型]

・トウミの回転をコントロールするダイヤルです。ダイヤルを右に回すと選別風が強くなります。
・選別風自動を使用するときは，ダイヤルを押してランプ点灯で使用します。
点灯状態から再びダイヤルを押すと，ランプが消灯し自動は働きません。（詳細は95ページ参照）

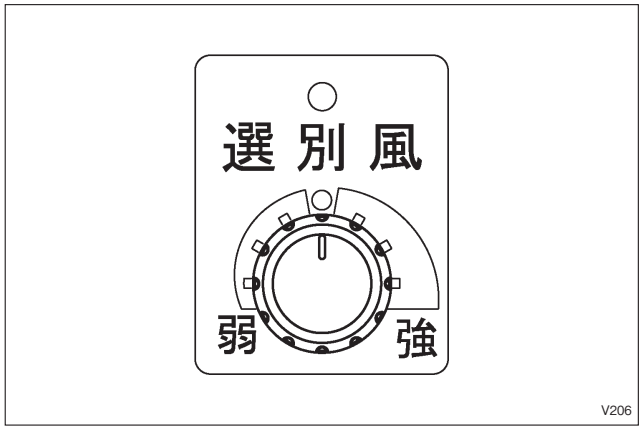

取扱いのポイント


- **選別風自動スイッチ「入」（ランプ点灯）状態で作業すると，刈取り条件に応じて最適な選別風に自動制御します。**

⑲ オーガ操作リモコン

⚠注意 傷害事故防止のために

◆排出オーガを操作するときは，排出オーガ固定リングをフックから外して周囲の障害物と衝突しないように行ってください。

◆排出オーガを上げたままでの路上走行や，ほ場の移動はしないでください。上げたままで走行しますと，障害物との衝突により事故となることがあります。また，故障の原因にもなります。

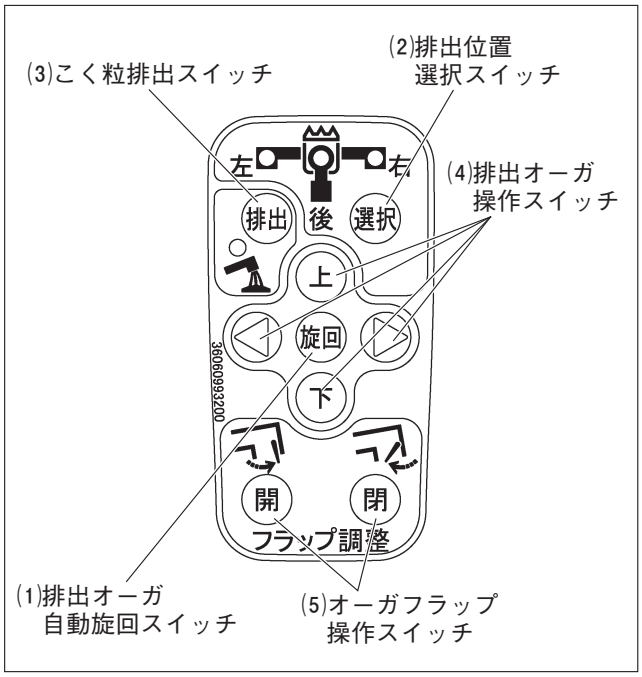

(1) 排出オーガ自動旋回スイッチ

・排出オーガ収納位置で，自動スイッチを押すと，排出オーガが排出位置まで，自動旋回します。


・排出オーガ収納位置以外で，自動スイッチを押すと，排出オーガ収納位置へ戻ります。

・排出オーガ自動旋回中，または自動収納途中で旋回停止を行う場合は，再度，自動スイッチを押すと停止します。（詳細は，96～97ページ参照）

(2) 排出位置選択スイッチ


・自動スイッチを押すと排出オーガが自動旋回し，停止する排出位置（「後」「右」「左」の３方向）の選択を行うスイッチです。

・排出位置選択スイッチを押すと「後」→「右」→「左」→「後」→の順に切換り，ランプが点灯します。

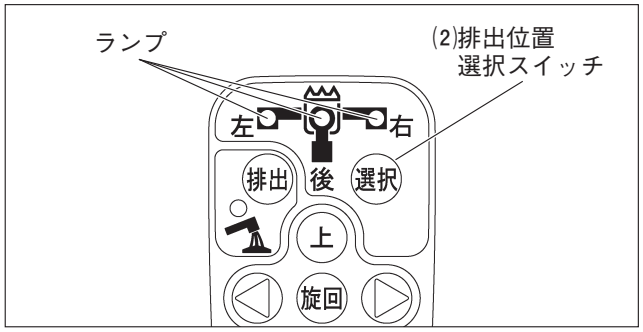

(3) こく粒排出スイッチ


・このスイッチを押すとランプが点灯し，グレンタンク内のこく粒を排出します。再度スイッチを押すとランプが消灯し，排出を停止します。

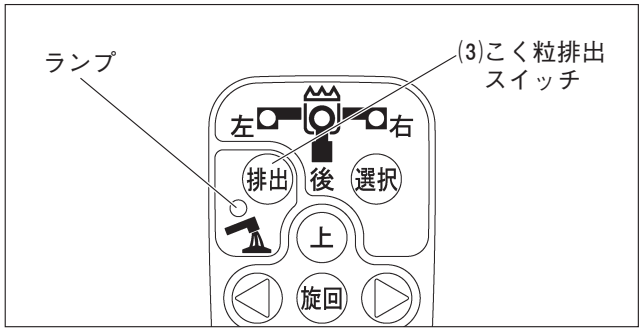

(4) 排出オーガ操作スイッチ


・排出オーガの旋回および上昇・下降の操作を行うスイッチです。

・排出オーガを旋回するときは，排出オーガを上限まで上げてから行います。

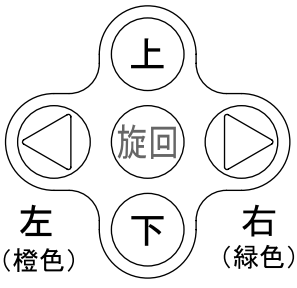


スイッチの操作方向	オーガの動き
上	上昇
下	下降
左	左回り（反時計方向）に旋回
右	右回り（時計方向）に旋回

オーガ操作方向識別ラベル貼付位置

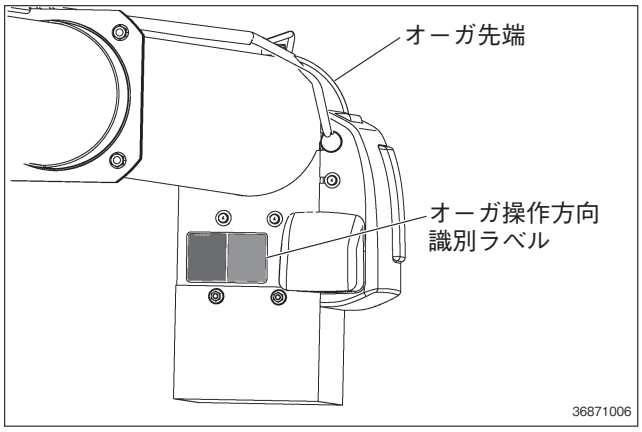


オーガ操作方向識別ラベル

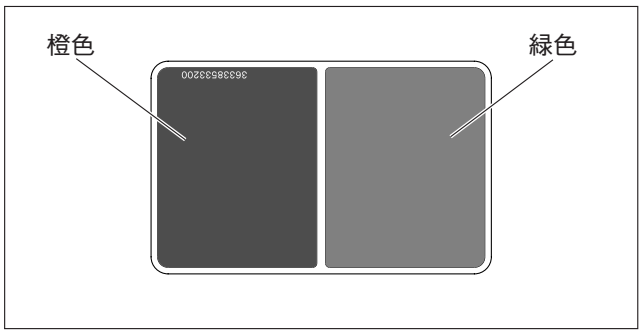


⑸　オーガフラップ操作スイッチ

・オーガフラップの開閉操作を行うスイッチです。
・オーガフラップを開閉操作し，こく粒排出位置の微調整ができます。
（こく粒排出範囲のみ）

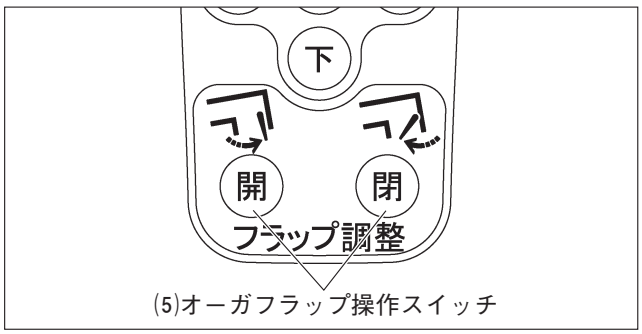

⑸オーガフラップ操作スイッチ

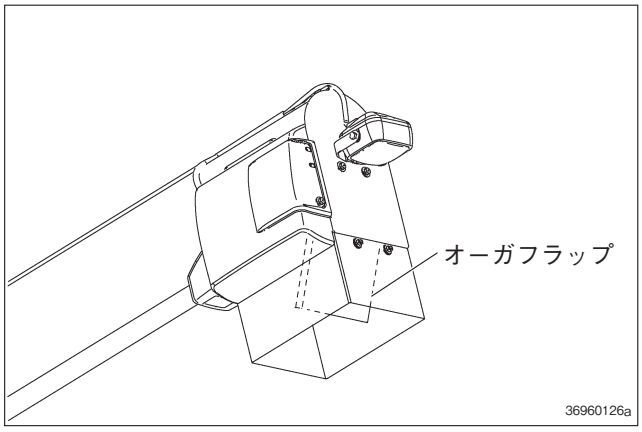


取扱いのポイント

- エンジン回転自動《入》時は，オーガ自動旋回をし始めると，自動的にエンジンが作業回転にセットされます。
- エンジン回転自動《切》時は，エンジン回転を回転計の「作業の上限（黄色)」に合わせてください。
- 回転が低いと詰まりの原因となります。
- 排出オーガを動かすときはフックから排出オーガ固定リングを外してください。
- 水平位置より下げた状態で排出オーガを旋回しないでください。
- ⑰，⑱，⑲の詳細は，自動装置についての項（86～100ページ）を参照してください。

⑳　ジャストディレクター

⚠警告　傷害事故防止のために

◆自動車などへの積込み・積降ろしのときは，アユミの上でジャストディレクターを操作しないでください。スイッチ操作をすると急に方向転換して転落事故を起こすことがあります。

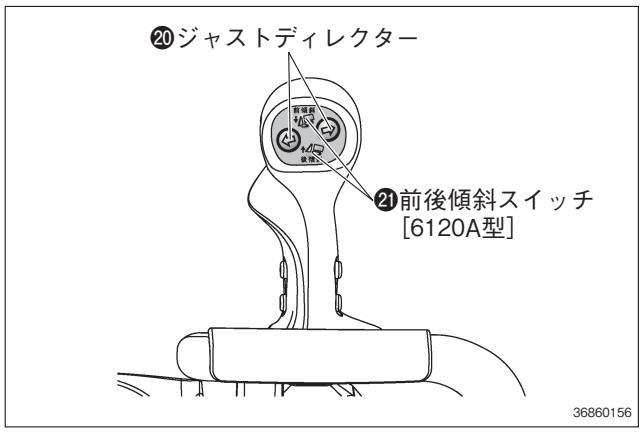

マルチステアリングレバーに内装されています。

・ジャストディレクターの《㊀》を押すと左方向に，《㊁》を押すと右方向に機械の進行方向を修正します。
・刈始めの条合わせや，刈取り中の微調整に使用します。

取扱いのポイント

- ジャストディレクターと，マルチステアリングレバーとの併用はできません。マルチステアリングレバー操作が優先します。
- ジャストディレクターは旋回力が小さいので，旋回には使用できません。


㉑ 前後傾斜スイッチ［6120A型］

> ⚠警告 傷害事故防止のために
>
> ◆自動車などへの積込み・積降ろしのときは，アユミの上で前後傾斜スイッチを操作しないでください。スイッチ操作をすると急にバランスを崩して転落事故を起こすことがあります。

マルチステアリングレバーに内装されています。機械の《**前傾斜**》《**後傾斜**》をします。

・前傾斜スイッチ《前傾斜》を押すと機械が前傾斜します。


・後傾斜スイッチ《後傾斜》を押すと機械が後傾斜します。

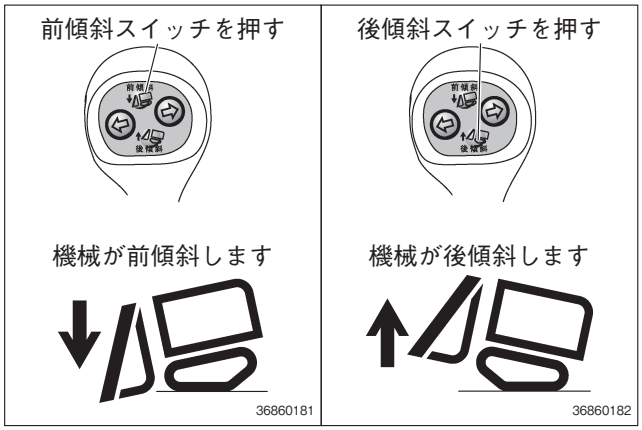

取扱いのポイント

- 傾斜の前に予備動作として機械が上がることがあります。
- 刈取り作業時以外は，水平リセットスイッチを使用して前後傾斜を水平にして使用してください。

㉒ トリガースイッチ

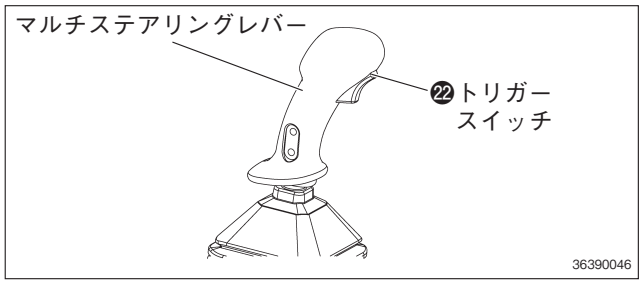

① **半自動後進上昇機能**

湿田刈取などのとき車高上昇操作を容易にする機能です。

水平自動が作動している状態で機械後進時，トリガースイッチを握りながらマルチステアリングレバーを上げ操作し続けます。まず刈取部がいっぱいまで上昇した後，機械が上がります。前後水平自動の作動中はさらに機械が後傾斜になります。（自動制御は一時停止）トリガースイッチを離すか，刈取部を下げると，元の車高に復帰してから自動制御が再び作動します。

② **刈高解除機能**

刈高さポジションコントロールで設定された刈高さを解除する機能です。

刈高さセット位置よりもさらに刈取部を下げたいときはトリガースイッチを握りながらマルチステアリングレバーを下げ操作します。

詳しい操作については「刈高さポジションコントロール」を参考にしてください。

㉓ ワラ処理スイッチ


カッター作業または，排ワラ作業を切替えるスイッチです。

・切替え操作は，作物が搬送途中にないことを確認してから行います。

ワラ処理スイッチを押すと「**排ワラ**」⟷「**カッタ**」が交互に切替わり，ランプが点灯します。

〈**排ワラ**〉…結束作業，ドロッパー作業，ワラをそのまま排出する作業。

〈**カッタ**〉…ワラをカッターで切断します。

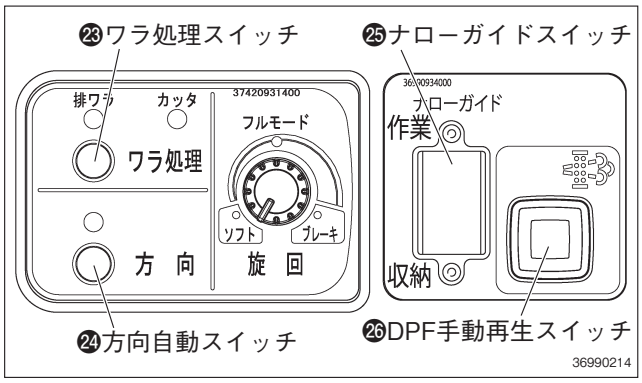

㉔ 方向自動スイッチ［ディーラーオプション］

方向自動制御を《**入**》《**切**》するスイッチです。

（詳細は88～89ページ参照）

㉕ ナローガイドスイッチ

ナローガイド（左）を運転席に座ったまま操作するスイッチです。

・ナローガイドスイッチを《**作業**》にすると，ナローガイド（左）が引出され作業状態になります。ただし，右回りあぜ際刈りのときは，《**収納**》にして作業します。


（詳細は60ページ参照）

㉖ DPF手動再生スイッチ

DPFの手動再生を行うスイッチです。

（詳細は45～48ページ参照）

2. ペダル・レバー・ステップ関係

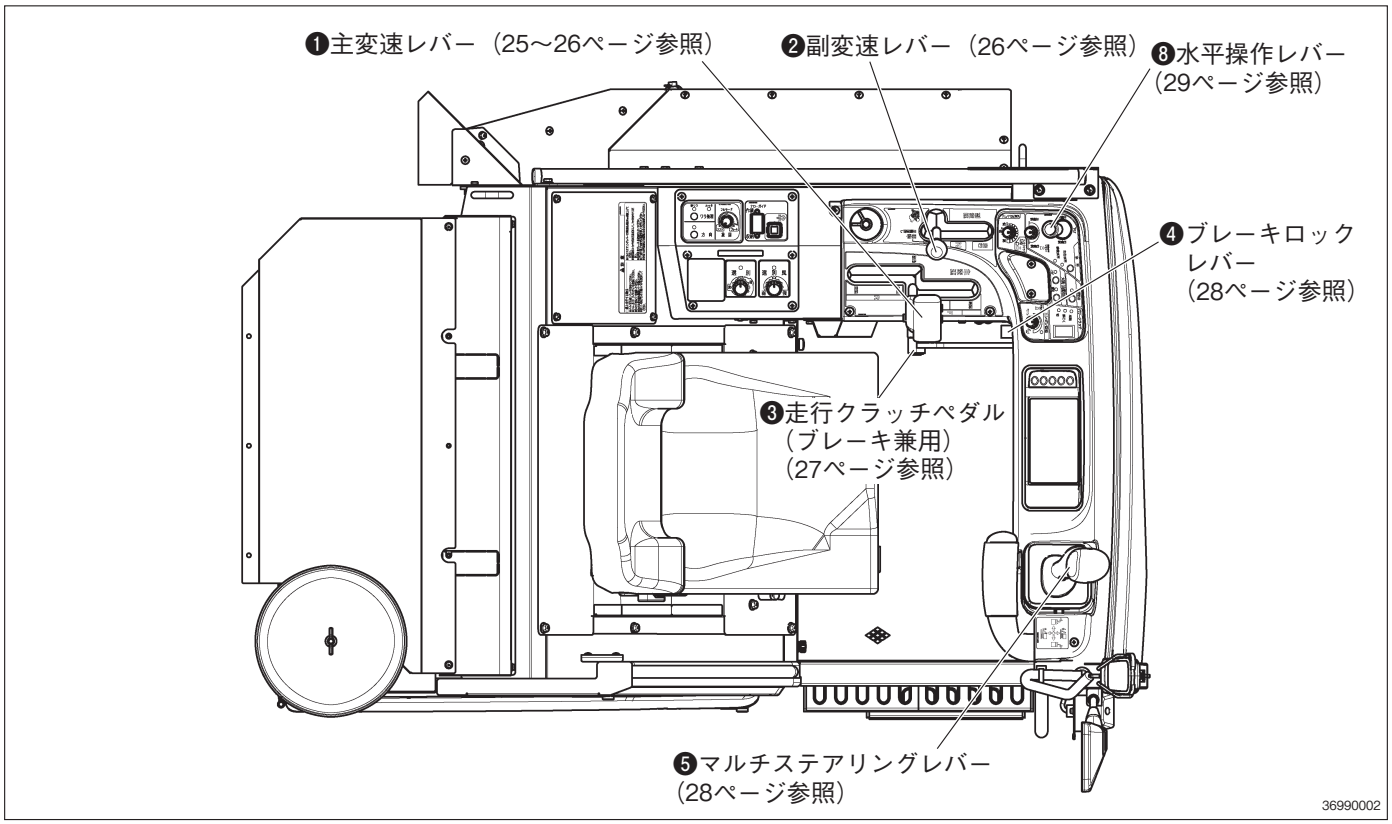


❶ 主変速レバー

⚠警告 傷害事故防止のために

◆走行中，主変速レバーを急激に増速・減速の操作をしないでください。
◆前後進の切替えは，機械が停止してから行ってください。
◆自動車などへの積込み・積降ろしのときは，アユミの上で変速操作，クラッチ操作をしないでください。
◆機械から離れるときは，《中立》でも動く場合があるので，平坦な場所で駐車ブレーキをかけエンジンを停止してください。

走行クラッチペダルを踏まないで走行速度の変速ができます。前進・後進いずれも任意の位置に操作するだけで，作業に適した速度が得られます。

エンジンの始動は，主変速レバーを**《中立始動》（前進側中立位置）**位置にし，走行クラッチペダルをいっぱい踏込まないとできません。

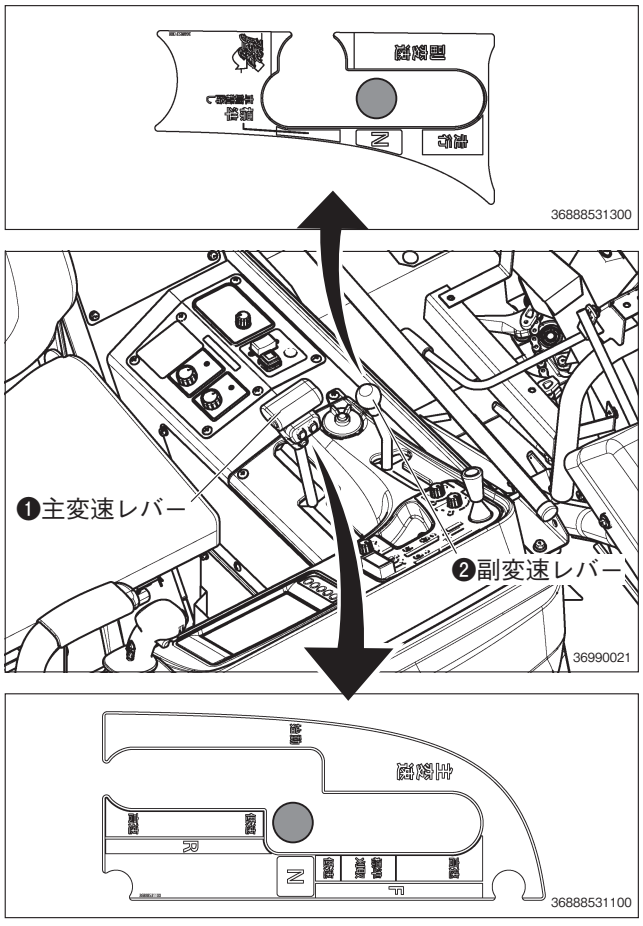

作業内容	副変速	主変速
積込み, あぜ越え	車両積降し 標準	[中立]から[前進・低速]
積降ろし		[中立]から[後進・低速]
路上, ほ場走行(前進)	**標準 走行**	[中立]から発進し,
路上, ほ場走行(後進)	**標準**	その場の状況に応じ
刈取時の後進		順次速度を上げる。
標準刈取り	**標準**	[中立]から[標準刈取]
倒状刈取り	**標準**	[中立]から[低速]または[標準刈取]
集中注油	**中立**	[中立]から[標準刈取]

取扱いのポイント

- **エンジン回転自動スイッチが《入》の場合，主変速レバーの発進操作と共にエンジン回転が上昇します。**
- **副変速レバー《走行》で急旋回すると，主変速レバーが戻ることがありますので，《走行》では急旋回しないでください。**

❷ 副変速レバー

⚠警告 傷害事故防止のために

◆スピンドライブターンの「入，切」は，停止してから副変速レバーを左右に確実に切替えてください。確実に切替わっていないと，マルチステアリングレバーを操作しても旋回できません。

◆路上走行するときはスピンドライブターンは使用しないでください。

作業目的や刈取り条件により《**標準・車両積降し**》《**走行**》(**高速**) の２段に変速ができます。

・副変速レバー操作は，主変速レバーを《**中立**》にして，走行を停止してから走行クラッチペダルを踏込んで行います。

・自動車への積込み・積降ろし，ほ場への出入りは《**標準・車両積降し**》位置で行います。

・刈取り作業は《**標準・車両積降し**》位置で行います。《**走行**》位置での刈取り作業はできません。

・見通しが良く平坦な道では《**走行**》位置で走行します。狭い道や凹凸のある道は《**標準・車両積降し**》で走行します。

・「**スピンドライブターン**」とは，左右のクローラーが逆転して旋回します。小回りが必要なときや能率を上げて作業する場合に使用します。《**スピンドライブターン**》への切替えは，《**標準**》位置で，走行クラッチペダルを踏まずに副変速レバーを左に確実に切替えます。


❸ 走行クラッチペダル（ブレーキ兼用）

⚠警告 傷害事故防止のために

◆走行クラッチペダルは自動車への積込み・積降ろしなどアユミの上では操作しないでください。転落事故を起こすことがあります。

◆通常の停止は主変速レバーの操作で停止してください。

◆走行クラッチペダルに足を乗せたまま旋回操作をしないでください。
ペダルに足を乗せていると旋回後も直進に戻らないことがあります。

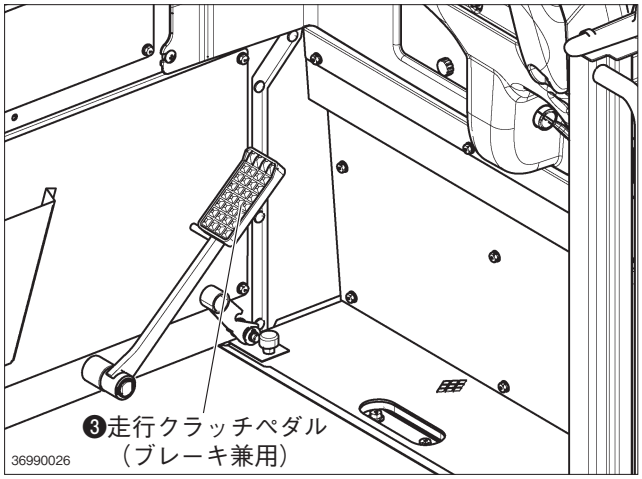


機械の始動，副変速レバーの操作に使用します。走行クラッチペダル（ブレーキ兼用）をいっぱいに踏込むと，主変速レバーが《**中立**》に戻り，トランスミッションへの動力が絶たれ，ブレーキがかかる構造になっています。

⑴ エンジンの始動に使用します。

・エンジンを始動するときは，走行クラッチペダルをいっぱいに踏込みます。

⑵ 機械の副変速レバーの操作に使用します。

・副変速レバーを操作するときは，走行クラッチペダルをいっぱい踏込みます。

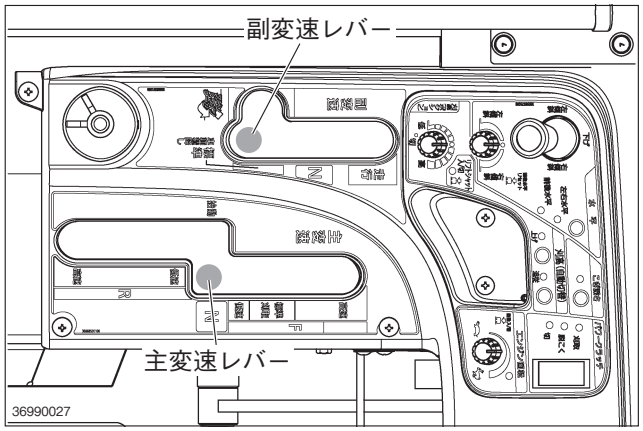

取扱いのポイント

- **走行クラッチペダルを踏んだままだと，主変速レバーは操作できません。**
- **作業中，走行クラッチペダルを踏むと走行と同時に刈取部も停止します。**

❹ ブレーキロックレバー


⚠警告 傷害事故防止のために

◆坂道など傾斜のある所では，駐車しないでください。やむをえず駐車する場合には，駐車ブレーキをかけ，木片などでクローラーに「車止め」をします。

◆ブレーキロックレバーは，自動車への積込み，積降ろしなどアユミの上では操作しないでください。機械がずり落ちることがあります。

・駐車するときに使用します。走行クラッチペダルをいっぱい踏込むと自動でブレーキロックレバーがペダルにかかかります。

・解除するときは，走行クラッチペダルをつま先側で踏みながらペダル横のブレーキロックレバーをかかと側で踏込むと，ロックが解除されます。

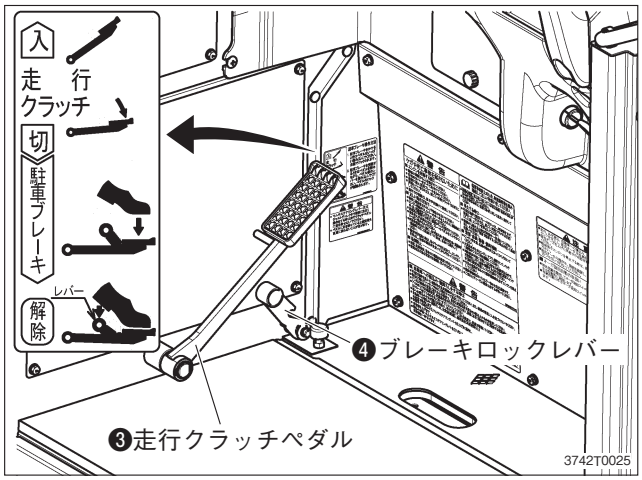

取扱いのポイント


●機械を駐車するときは走行クラッチペダルをいっぱい踏込んでブレーキロックレバーがかかったことを確認してください。

❺ マルチステアリングレバー


⚠警告 傷害事故防止のために

◆旋回するときは，主変速レバーで速度を落として行ってください。


◆自動車などへの積込み・積降ろしのときは，アユミの上でマルチステアリングレバーを左右操作しないでください。
レバー操作をすると急に方向転換して転落事故を起こすことがあります。

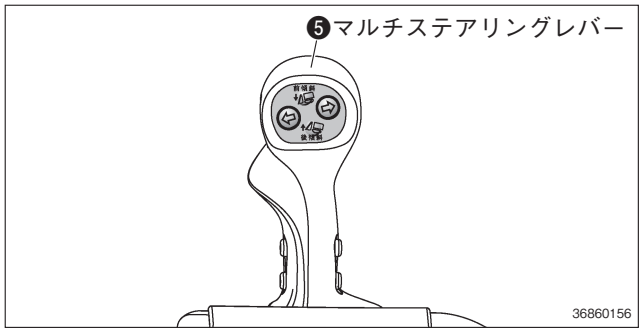

・１本のレバー操作により，左右操作で「**旋回**」，前後操作で刈取部の「**上げ**」「**下げ**」ができます。

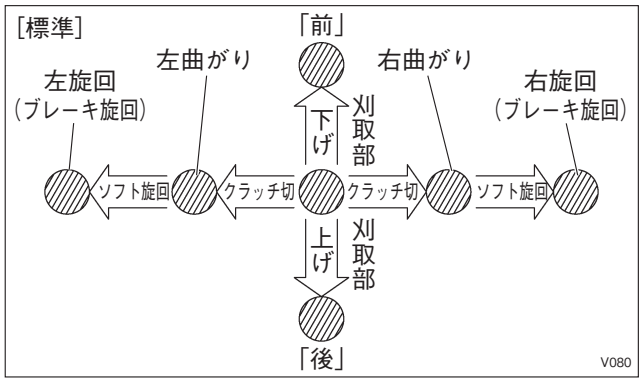

・マルチステアリングレバーを浅く倒すと機械は倒した側に徐々に曲がり，深く倒すと旋回します。

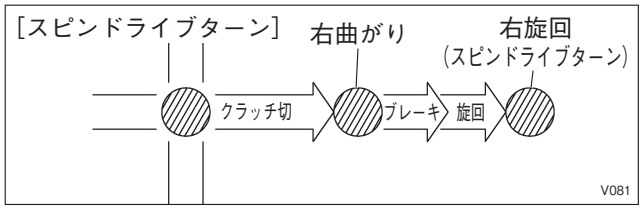


取扱いのポイント

●マルチステアリングレバーを斜め方向に操作すると，刈取部の上げ下げと方向修正・旋回が同時に行えます。

❻ 引起し変速レバー

作物の倒伏状態，稈の強弱などにより引起し速度を低速・標準の２段に変速できます。


レバー操作はパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ《**切**》か，または走行クラッチペダルを踏込んで行います。

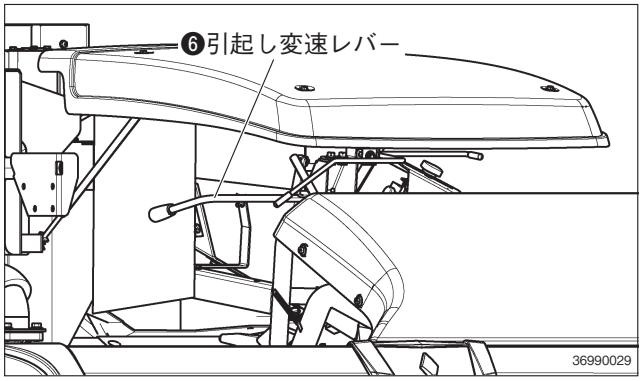

❼ 防じんカバー開閉レバー

［ディーラーオプション（X仕様を除く）］


防じんカバーを上げるときに使用します。このレバーは運転席側と機械左側（下図）で操作できます。下げるときはカバー上部を持って押下げます。

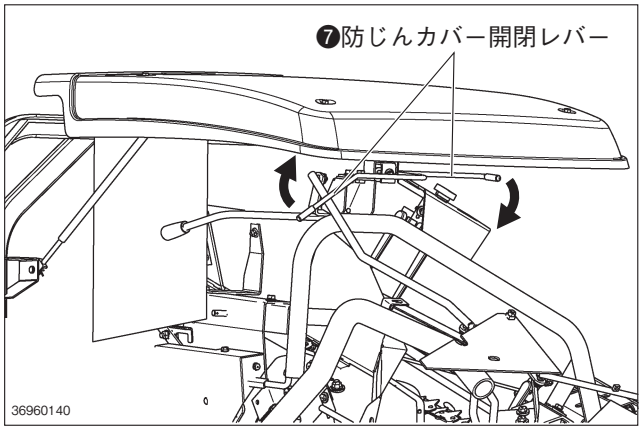

❽ 水平操作レバー

機械の「**上げ**」「**下げ**」「**右傾斜**」「**左傾斜**」をします。

・レバーを《**上げ**》の方向に倒すと，機械が上がります。
・レバーを《**下げ**》の方向に倒すと，機械が下がります。
・レバーを《**右傾斜**》の方向に倒すと，機械が右傾斜します。
・レバーを《**左傾斜**》の方向に倒すと，機械が左傾斜します。

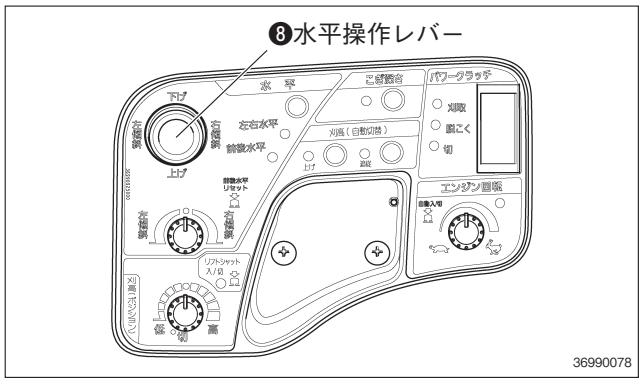

取扱いのポイント


●**刈取り作業時以外は，水平操作レバー［598A／698A型］，水平リセットスイッチ［6120A型］で機械を一番下まで下げて使用してください。**

❾　タンク固定レバー・タンク回動レバー

> ⚠警告　傷害事故防止のために
>
> ◆グレンタンク固定レバーを《解除》するときは，平坦な場所で各クラッチを切り，エンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。
> ◆グレンタンク内にこく粒が入っていないことを確認してから行います。
> ◆グレンタンクを回動したら，ストッパをかけて，作業を行ってください。

グレンタンクを定位置に固定するためのレバーです。

グレンタンクを回動（148〜149ページ参照）するときは，タンク回動レバーを引き，上方へ回します。左手でタンク固定レバーを持上げ，右手で取っ手を手前に引くとタンクが回動します。

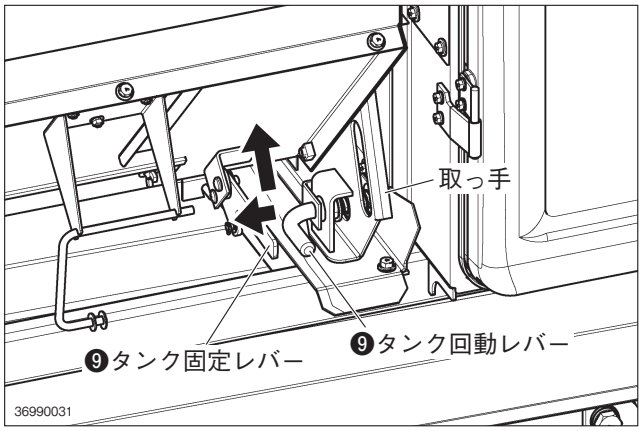

タンクを収納しタンク回動レバーのピンがフレームの穴に入るとタンク固定レバーは固定状態になります。


取扱いのポイント

- **タンク回動は，タンク回動レバー，タンク固定レバーの順で解除して操作をしてください。**
- **タンク内にこく粒が入った状態でグレンタンク固定レバーを《解除》しないでください。**
- **エンジンを始動する前に，グレンタンクが固定レバーで固定されていることを確認してください。**

❿　排出オーガ固定リング

排出オーガを収納状態で固定するリングです。

排出オーガを操作する前に，固定リングをフックより外します。排出オーガ収納時は，固定リングをフックにかけておきます。

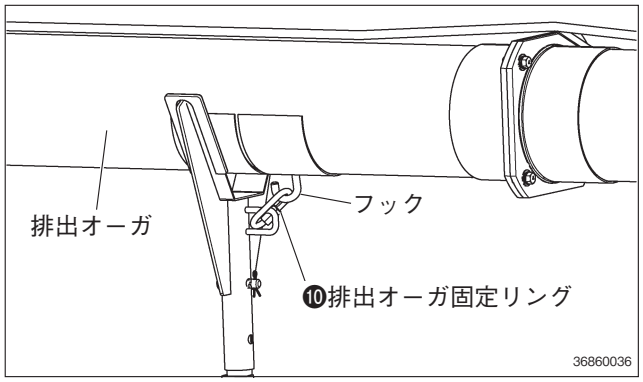


⓫　シートスライドレバー

運転者の体格に合わせ着座位置を前後にスライドさせます。

⑴　レバーを上方に回動します。この状態で固定が外れます。

⑵　シートを前後にスライドさせ，最適位置でレバーから手をはなします。

⑶　その位置で固定されます。

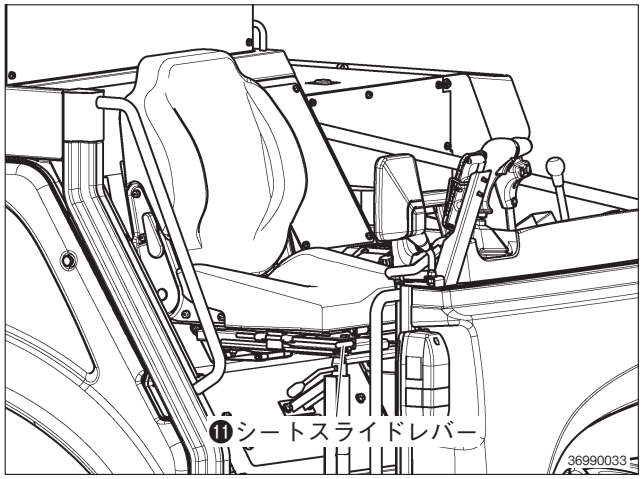


⑫ シート上下調整レバー［6120A型］

運転者の体格に合わせ着座位置を上下させます。


(1) レバーを引きながら腰をうかせます。ガスシリンダーにより，シート位置が上がります。


(2) レバーを引きながら腰をおろします。運転者の体重により，シート位置が下がります。

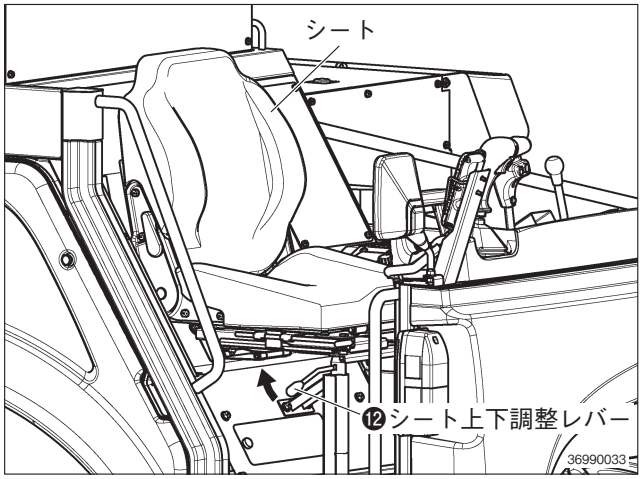

⑬ 切ワラ切断長さ切替えレバー

切ワラ切断長さ切替レバーを手前に引いてロックを解除し，位置を変えることにより「**短切り**」，「**長切り**」と「**刃交換位置**」に切替操作ができます。

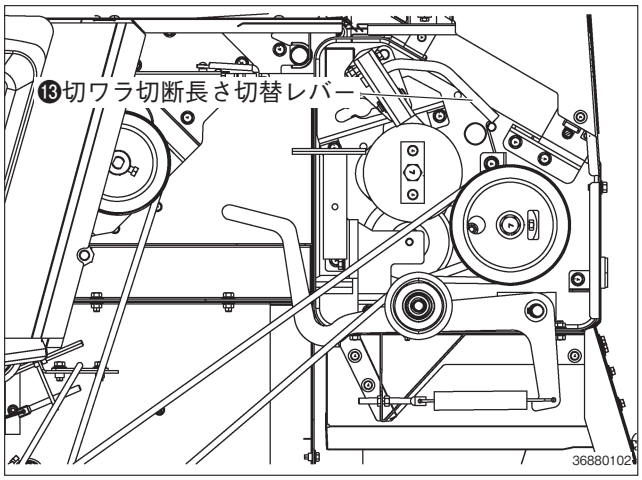

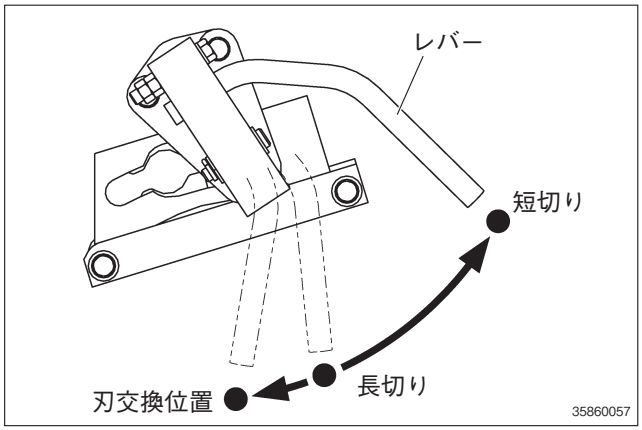


⑭ サイドステップ

点検や整備のときだけサイドステップを出して使用します。

作業時，路上走行時は収納します。

・リングを上方に引き上げて，サイドステップを出しリングから手を離すと，サイドステップが固定されます。

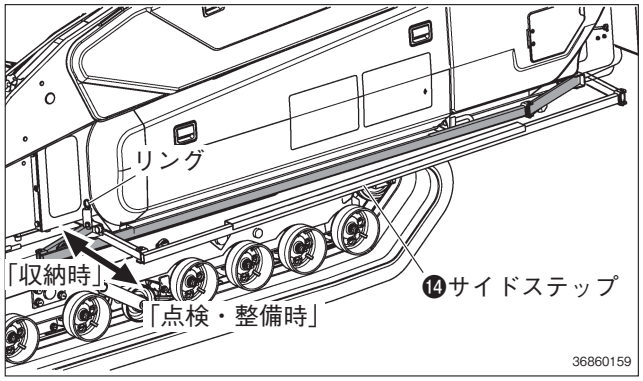

3．アクティブタッチパネルについて

⚠警告　傷害事故防止のために

◆安全のため，作業者は走行中，作業中に操作をしないでください。走行中の操作はレバー操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。機械を停止させてから操作をしてください。

取扱いのポイント

- 画面の汚れは，プラスチックレンズ用メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふき取ってください。手で強く押したり硬い布などでこすると表面に傷がつくことがあります。ベンジンやアルカリ性溶液などが付着すると画面が損傷するおそれがあります。
- 洗車時に水やスチームがかからないようにしてください。
- 画面が雨などでぬれた場合はやわらかい布でふき取ってください。
- エンジンを止めている状態で長時間使用するとバッテリーが過放電されるおそれがありますのでエンジンをかけたまま使用してください。
- 低温で最初に動作するときには画面が多少暗い場合がありますが，しばらくすると通常の明るさの画面になります。
- 液晶パネルは斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり，黒っぽく見えたりします。
- 太陽の光などの外光が画面に当たると画面が見えにくくなることがあります。
- 偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると画面が見えにくくなる場合があります。
- 表示画面のタッチ内側に結露が発生した場合，正しく動作しないことがありますので無理に使用せず，結露がなくなるまで操作をしないようにしてください。
- タッチは指で軽くタッチしてください。ボールペン，シャープペンシルの先など先端の硬い物や先端の鋭利な物で操作すると，故障の原因になることがあります。
- アクティブタッチパネルに保護シートなどを貼り付けると，保護シートによっては，タッチが正常に操作できなくなることがあります。


4. スライドタッチ操作について

アクティブタッチパネルは通常のタッチ操作に加え，タッチする指の動きに合わせて，画面などを動かすことができます。

スライドタッチ操作にはつぎの方法があります。

❶ タッチ


画面やアイコンを軽く指で叩きます。

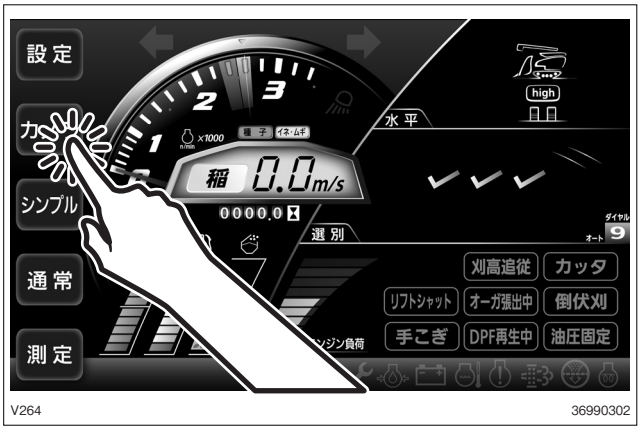

V264 36990302

❷ スライド


タッチした指を止めずに，画面に指をつけたまま動かします。

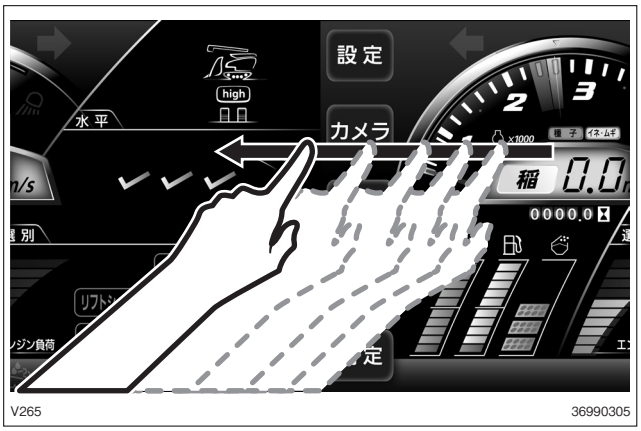

V265 36990305

❸ フリック


画面をすばやくスライドさせます。（指を払うように動かす）

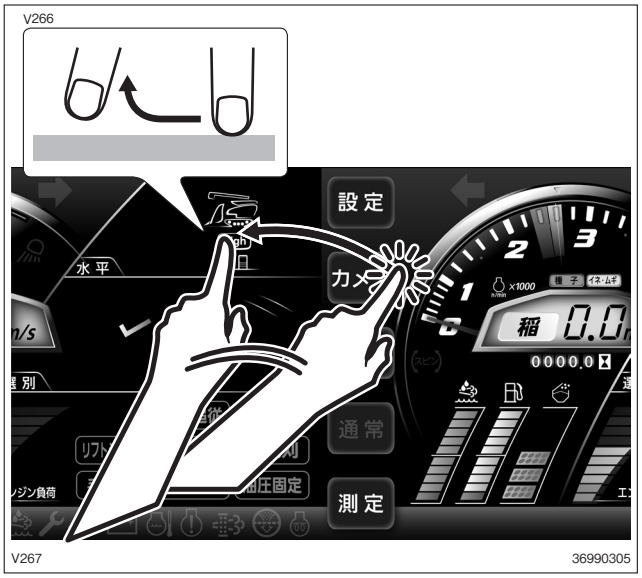

V267 36990305

❹ ピンチイン


２本の指でつまみます。

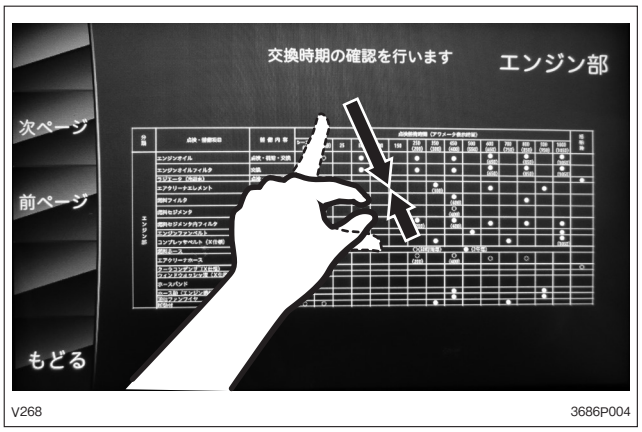

V268 3686P004

❺ ピンチアウト

２本の指を広げるように動かします。

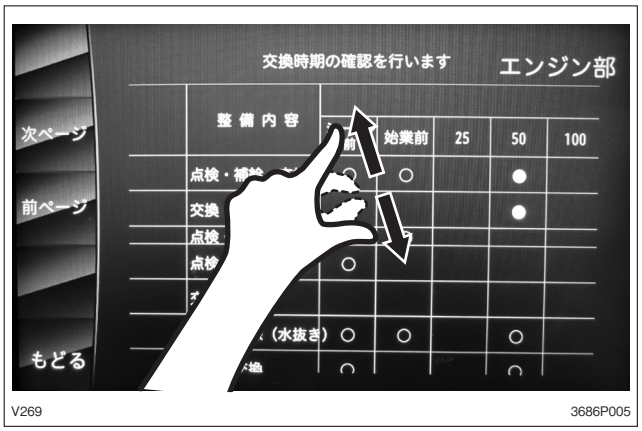


V269 3686P005

5. 機能について

❶ 設定

設定 をタッチすると，各自動制御の記憶されている《ON》《OFF》状態と手入れについて表示されます。

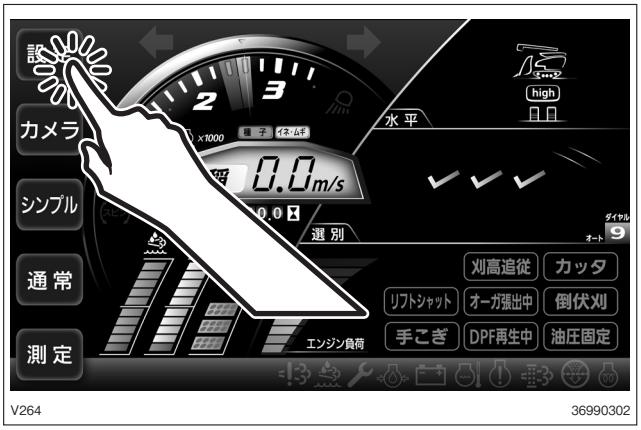

V264 36990302



V270 3686P1001

各自動制御の《ON》《OFF》をこの画面で切り替えることができます。

操作が完了したら もどる をタッチします。


❷ カメラ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆バックモニターは，後退操作などを補助する装置です。操作するときは，目視やミラーで後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に行ってください。
安全を確認しないと重大な傷害におよぶか，最悪の場合，死亡事故につながるおそれがあります。

◆画面だけを見ながら機械操作するのは絶対にしないでください。
映像と実際の状況は異なることがあり，画面だけを見て操作すると機械をぶつけたり，思わぬ事故を引起こすおそれがあります。

カメラ をタッチすると，画面上にモニター枠が表示されます。

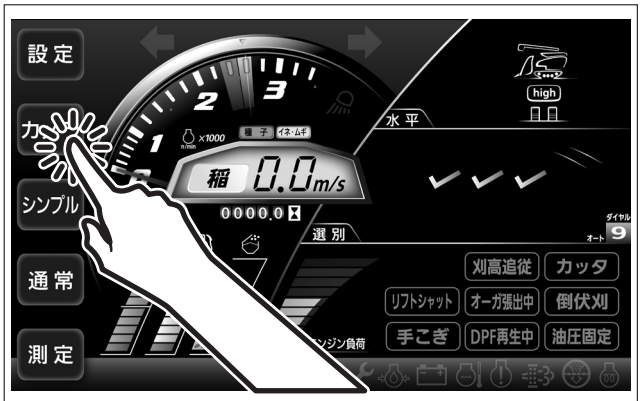


V264 36990302

初期設定は自動になっています。

主変速レバーを《**後進**》にすると後退する映像が表示されます。

《**前進**》にするとオーガ先端から見た映像が表示されます。

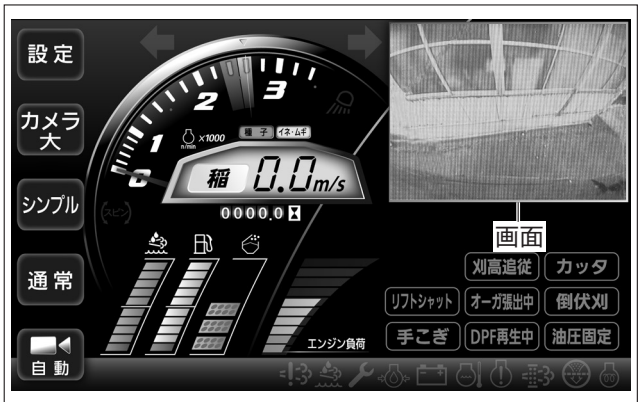

36990317

パネル内に画面を表示しているときに 自動 をタッチすることによって，オーガ先端カメラとバックカメラを切替えます。


映像画面をタッチすると，画面が拡大されます。

カメラ大をタッチしても同じように画面が拡大します。

拡大している状況で画面をタッチしますと，画面が再度小さくなります。



V271 36990317

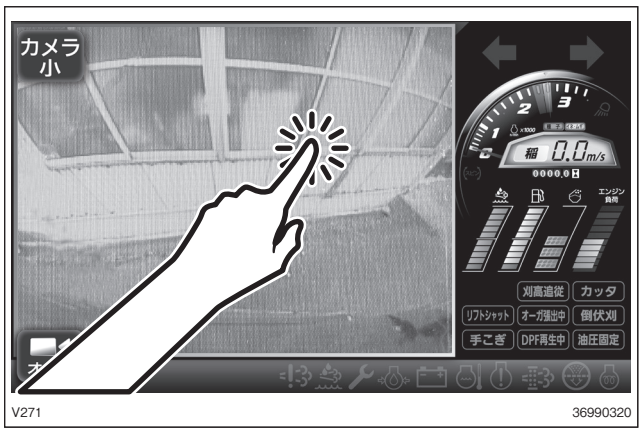

V271 36990320

❸ シンプル

シンプル をタッチすると，簡素化された画面に切り替わります。



36990316

❹ 通常


通常 をタッチすると，通常画面に切り替わります。



36990302

❺ カメラ切替［X仕様のみ］

バック オーガ をタッチすると，バックカメラとオーガカメラが切り替わります。 自動 はカメラの自動切替になります。(39ページ参照)

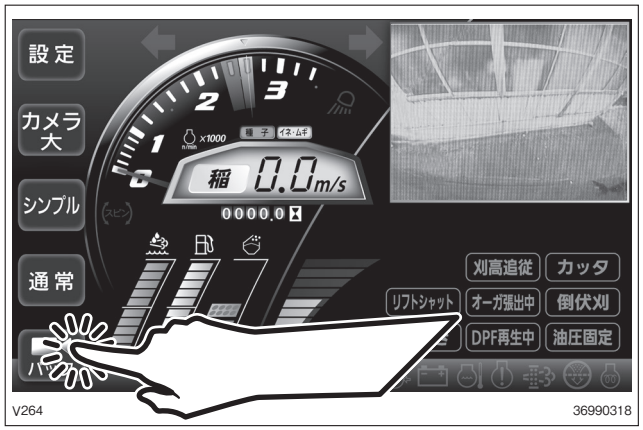


V264 36990318



36990319

❻ 交換時期

交換時期をタッチすると，定期点検整備表が表示されます。

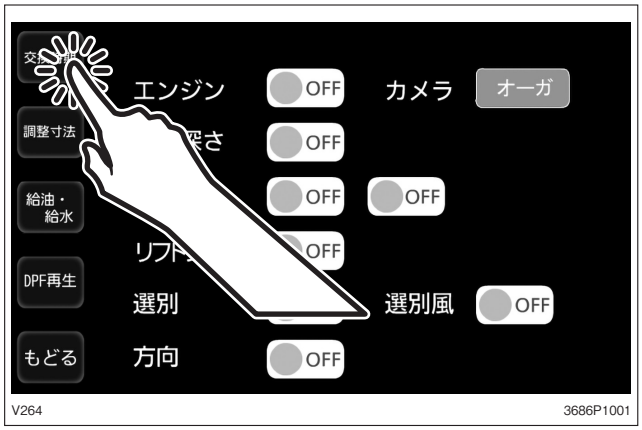

V264 3686P1001

画面左側にあります，次ページ 前ページをタッチするとページが替わります。

操作が完了したらもどるをタッチします。




3686P004

詳細については109～110ページを参照してください。

❼ 調整寸法

調整寸法をタッチすると，各部のスプリングセット寸法が表示されます。

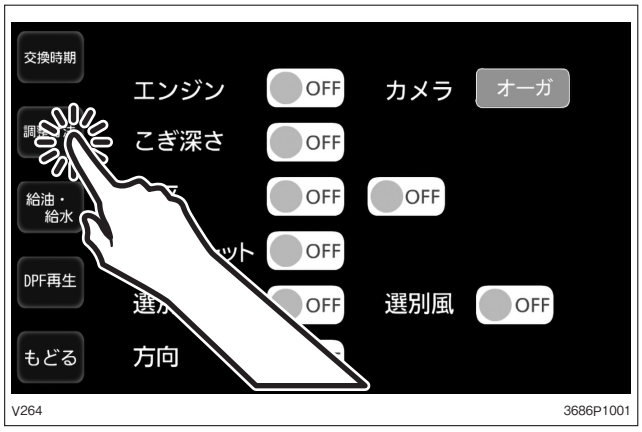


V264 3686P1001


画面左側にあります，次ページ 前ページをタッチするとページが替わります。

調整したいスプリングの番号をタッチすると名称と調整寸法が表示されます。

操作が完了したらもどるをタッチします。

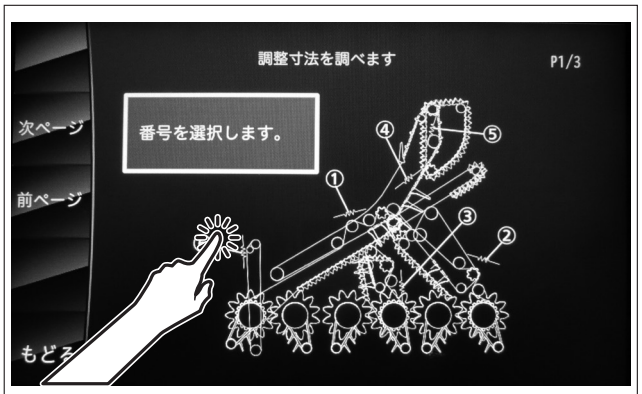

V271 3686P007

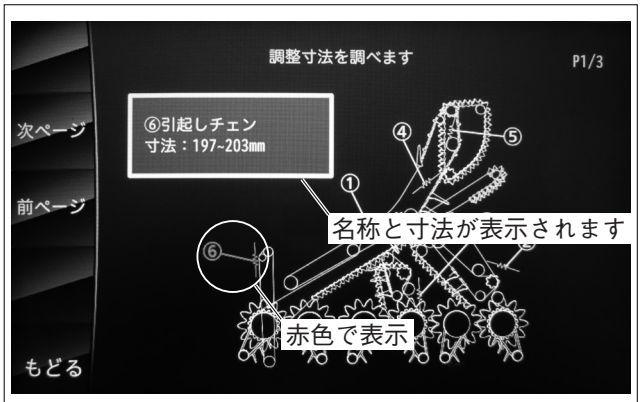


3686P008

詳細については169～201ページを参照してください。


❽ 給油・給水

給油・給水をタッチすると，給油・注油・給水表が表示されます。

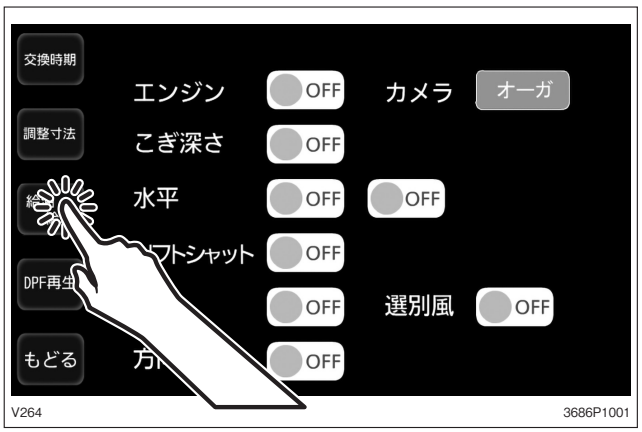

V264 3686P1001

必要な情報が確認できたら もどる をタッチします。

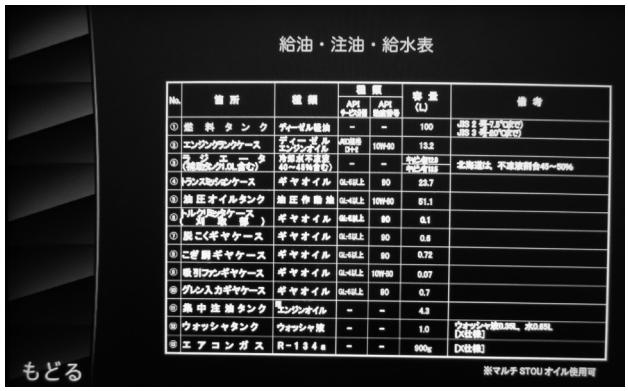


3686P006

詳細については113ページを参照してください。

❾ DPF再生

DPF再生 をタップすると，現在のDPF堆積レベルが表示されます。

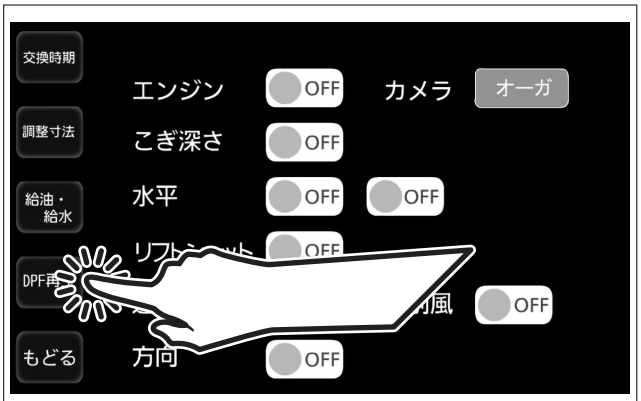

V264 3686P1001

必要な情報が確認できたら もどる をタッチします。



3686P009

詳細については45～48ページを参照してください。

❿ 注意表示

走行中や作業中に機械に問題が発生した場合に注意案内表示が現れます。

注意表示枠をタッチすると画面左下に縮小表示されます。

問題がなくなると，自動的に注意案内が消えます。



V264 36990324

⓫ エンジンストップ表示

エンジン停止を伴う警告が発生した場合に画面表示されます。

問題を解決しなければ，エンジンストップ表示画面は消えません。問題を解決した後にエンジンを再始動させます。



3686P011

6．モニターの取扱い

⚠警告　傷害事故防止のために

◆モニターは後退操作などを補助する装置です。操作するときは目視やミラーで後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に行ってください。安全確認を行わないと重大な障害におよぶか，最悪の場合，死亡事故につながるおそれがあります。


◆画面だけを見ながらの機械操作は絶対にしないでください。映像と実際の状況は異なることがあり，画面だけを見て操作すると機械をぶつけたり，思わぬ事故を引起こすおそれがあります。

◆機械の改造は危険ですので，改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい目的と異なる使用方法をした場合は，メーカー保障の対象外となりますのでご注意ください。

◆万一，異物が入った，水がかかった，煙が出る，変な臭いがするなどの異常が起こったときは直ちに使用を中止し，必ず「お買いあげ先」に相談してください。また異常がある状態では使用しないでください。そのまま使用すると事故や火災，感電の原因となります。

◆他の目的で使用したり，他の機械などで使用しないでください。感電やケガをするおそれがあります。


❶　カメラの取付位置

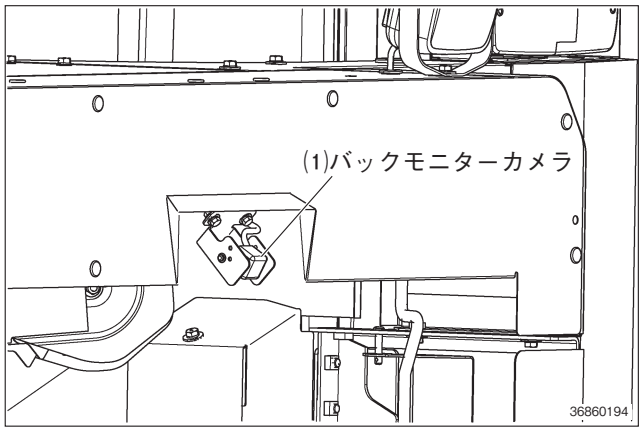

(1)　バックモニターカメラ

機械後方に装着したＣＣＤカメラで，作業中でも運転席から機械後方を確認できます。座ったままで確認ができ，旋回時や格納時に便利です。

暗い納屋でもカラーで明るく映ります。

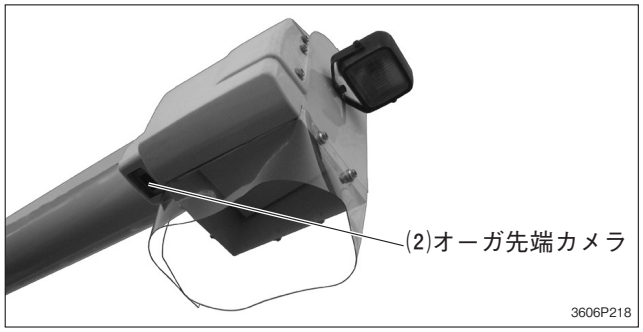

(2)　オーガ先端カメラ［X仕様］

オーガ先端に装着したＣＣＤカメラで刈取り作業中は左前方が確認できます。

排出時は，コンテナの位置や排出状況を確認しながら作業ができ，一人作業のときも大切なモミを確実にコンテナに収納できます。

❷ モニターの使用方法

モニターは機械後進時，機械後方周辺の安全確認を行うための補助装置です。

下記作業などを行う場合の確認作業に活用してください。

・路上走行時，収穫作業時，納屋格納時などの後方確認作業。

・ほ場の出入り，枕地での切返し，あぜ際などでの機械位置の確認作業。

・排ワラ処理の切替え確認や排ワラ処理状態の確認作業。

⑴ カメラ切替え［X仕様］

バックモニターカメラとオーガ先端カメラおよびそれらの自動切替えを選択できます。

パネル表示	パワークラッチ	主変速レバー	オーガ位置	モニター画像	
				バックカメラ	オーガカメラ
バック	−	−	−	○	
オーガ	−	−	−		○
自動	《脱こく》or《刈取》	−	収納位置	○	
			排出可能範囲		○
	《切》	前　進	−		○
		中　立	収納位置	最後のカメラ維持※1	
			排出可能範囲		○
		後　進	収納位置	○	
			排出可能範囲		○

※1エンジン始動直後は，モニターは「バックカメラ」の表示をします。


X仕様以外はカメラ切替えはできません。（バックカメラのみ）

⑵ バックカメラの優先表示機能について

後退操作時にバックカメラを表示するタイミングでは，アクティブタッチパネルが自動的にバックカメラを大きく表示するように切り替わります。

またアクティブタッチパネルでカメラ画面を表示していない場合でも，カメラ切替「**自動**」または「**バック**」にセットしていればこの機能は働き，後退時に自動的にカメラ画面に切り替わり，バックカメラを大きく表示します。

ただしバックカメラを使用しない設定にしているとき（カメラ切替「**オーガ**」）はこの機能は働きません。

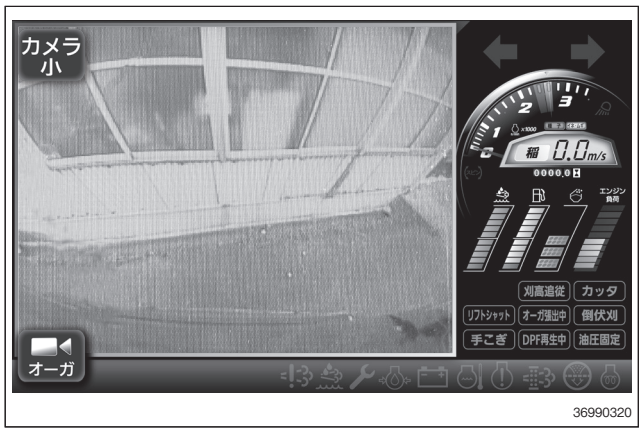

運転のしかた

1．排出ガス後処理装置について

このコンバインには排出ガスの後処理装置として尿素SCR（選択触媒還元方式）システムを採用しています。尿素SCRシステムは，排出ガス中の窒素酸化物（NOx）を浄化するシステムです。尿素水（DEFまたはAdBlue®）を還元剤として排ガスの熱で加水分解し，アンモニア（NH_3）を生成します。生成したアンモニアが窒素酸化物（NOx）を還元して，窒素と水に分解し浄化します。

尿素水（DEFまたはAdBlue®）について

尿素水（DEFまたはAdBlue®）とは尿素32.5％の水溶液で，**「お買いあげ先」**またはガソリンスタンドなどでお買い求めできますが，必ずJIS K 2247－1規格またはISO22241－1規格に規定される尿素水溶液（AUS32）に適合したものを使用してください。（49ページ参照）

※AdBlue®（アドブルー）はドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

2．運転まえの点検

安全作業のために，毎日の運転前に**「運転まえの点検表」**を参考に点検してください。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆異常が見つかった場合は，処置が完了するまで使用しないでください。整備不良のまま使用すると思わぬ事故を引起こす可能性があります。
◆エンジン回転中やエンジンが熱いときは給油・注油をしないでください。
◆燃料補給時は火気を近づけないでください。燃料に引火し火災の原因になります。
◆燃料補給した後は燃料キャップを締め，こぼれた燃料はきれいにふき取ってください。
◆燃料タンクや燃料ホースの劣化や，傷による漏れなどがあると火災の原因になります。作業前や作業後に点検し，傷や漏れがあれば交換してください。
◆給油・注油・点検するときには機械を平坦な場所に置き，エンジンを停止し駐車ブレーキをかけてから行ってください。
◆ラジエーターキャップの取外しは，エンジンが冷えてから行ってください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆点検整備などで取外したカバー類は，すべて取付けてください。

「運転まえの点検表」

点検箇所	内　容	処　置	参照ページ
エンジンカバー および ラジエーターフィン オイルクーラフィン インタークーラーフィン クーラコンデンサフィン ［X仕様］	・ラジエーターフィン，オイルクーラフィン，インタークーラーフィン，コンデンサフィンの目詰まりはありませんか。	・やわらかいブラシなどで，掃除をする。 ・ラジエーターフィン，オイルクーラフィン，インタークーラーフィン，クーラコンデンサフィンは，コンプレッサーでエアを吹き付ける。	130〜131
DPF・SCRやエンジン回り，サイドカバー（上）（下）	・ワラクズは溜まっていませんか。	・掃除をする。	—
各部の損傷，汚れ，ボルトのゆるみ	・エンジン始動後の異常音の原因となります。	・ボルトのゆるみを締付ける。 ・損傷したものは交換してください。	—
油漏れ	・各給油箇所部に油漏れがありませんか。	・給油，排油，検油栓のゆるみを締付ける。 ・直らないときは，点検を受けてください。	112〜128
燃料漏れ	・燃料ホースに燃料漏れがありませんか。	・ホースを交換してください。 ・継ぎ部をしっかり締付ける。	178
電気配線	・他の部品に接触していませんか。 ・損傷はありませんか。	・傷んだ配線を交換修理してください。 ・電気配線回りのワラクズなどを取除く。	140
エアクリーナー	・エレメントが目詰まりしていませんか。	・エレメントを軽くたたくか，コンプレッサーで内側からエアを吹きつける。	131
プレクリーナー	・ゴミがレベルゲージまで溜まっていませんか。	・ゴミを捨ててください。	131
エンジンオイル （エンジンクランクケース）	・オイルがレベルゲージの上・下限の間にありますか。	・エンジンオイルを適量補給する。	116
冷却水（ラジエーター）	・補助タンクに適量ありますか。（給水レベルの上・下限の間にあること。）	・清水を補助タンクに適量補給する。	118〜119
エンジン	・エンジン始動後の異音がありませんか。 ・排気ガスの色はきれいですか。	・点検を受けてください。	—
燃料（燃料タンク）	・作業に必要な量の燃料が入っていますか。	・ディーゼル軽油を補給する。（燃料は必ず低硫黄ディーゼル軽油（S10）を使用してください）	114〜115
尿素水（DEFまたはAdBlue®）（尿素水タンク）	・作業に必要な尿素水（DEFまたはAdBlue®）はあるか。	・尿素水（DEFまたはAdBlue®）を補給する。	115〜116
燃料セジメンター	・分離した水が溜まっていませんか。（赤色のフロートが排水レベルに達していませんか）	・分離した水を排出してください。	134〜135

点検箇所	内　容	処　置	参照ページ
ホーン	・ホーンボタンを押せば鳴りますか。	・ヒューズ切れ，配線の外れを調べ，処置する。	137〜139
方向指示器などのランプ類	・正常に作動しますか。	・球切れ，ヒューズ切れ，配線の外れを調べ，処置する。	137〜139
バックブザー（ホーン）	・主変速レバーを「後進」位置にしたとき，バックブザーが鳴りますか。	・ヒューズ切れ，配線の外れを調べ，処置する。	137〜139
インジケーター表示（パネル内）	・オイル，充電ランプは消灯しますか。（エンジン始動後）	・エンジンオイルを補給する。 ・異常箇所を調べ，処置する。	81〜82 112〜113 140〜146
エンジン回転計（パネル内）	・正常に作動しますか。（エンジン始動で）	・点検を受けてください。	—
マルチステアリングレバー	・ゆっくり走行してレバー操作したとき，正常に旋回，刈取部が上下しますか。	・副変速レバーのスピンドライブターン変速を確実に切替てください。 ・異常箇所を調べ，処置する。	— 28
走行クラッチペダル（ブレーキ兼用）	・ゆっくり走行してペダル操作したとき，正常に機械が停止しますか。	・走行クラッチペダルの調整をしてください。	183
チェーン，ベルト，ワイヤ，クローラー	・たるみ，損傷はありますか。	・正常に調整するか交換してください。	186〜204

3. エンジンの始動と停止

⚠警告 傷害事故防止のために

◆主変速レバー，副変速レバーが《中立》位置，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが《切》位置であることを確認してください。
●機械の周囲から人を遠ざけてください。
◆始動はシートに座って行ってください。
◆屋内での始動は，窓や戸を開け換気をしてください。
◆暖機運転は主変速レバー，副変速レバー《中立》にして，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ《切》で駐車ブレーキをかけて行ってください。
●運転者はエンジンをかけた状態で機械の周囲から離れないでください。
●外気温が「0℃以下」のときは暖機運転を10分間以上行ってください。行わないと油圧装置が正常に作動しなくなり，方向変換ができなくなることがあります。
◆空運転するときは，こぎ胴部およびカッター部を開かないでください。


⚠注意 傷害事故防止のために

◆点検整備などで取外したカバー類は，すべて取付けてください。

1. エンジン始動のしかた

❶ 体格に合わせ着座位置を調節します。

❷ 主変速レバーを《**中立始動**》(**前進側中立位置**)，副変速レバーを《**中立**》にします。

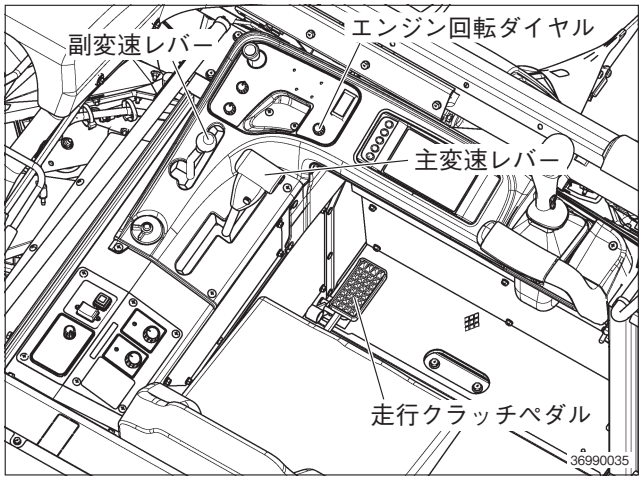

❸ スタータースイッチを《**入**》位置にし，「**充電**」が点灯することを確認します。



❹ 走行クラッチペダルをいっぱい踏込み，スタータースイッチを《**始動**》位置に回し，エンジンを始動します。

❺ 始動後，駐車ブレーキをかけ，エンジン回転を**低回転**にセットし，暖機運転をします。

取扱いのポイント

- **主変速レバーを《中立始動》(前進側中立位置)にし，走行クラッチペダルをいっぱい踏込まないとエンジンは始動しません。**
- **エンジン始動後，「充電」が消灯することを確認してください。**
- **スタータースイッチは５秒以上の連続使用はしないでください。**
- **セルモーターは短時間に大きな電力を消費します。５秒以上の連続使用は，バッテリー故障の原因となりますので避けてください。**
- **エンジン急加速操作によるエンジンの損傷を防ぐため，冷却水温が低い状態でのエンジン始動時，エンジン回転数が制限されます。エンジン回転の制限中はアクセル操作を行わず，そのまま暖機運転を行ってください。**

2．エンジン停止のしかた

❶ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》にします。

・エンジン回転自動《**入**》時は，自動的にエンジンアイドリングとなります。

・エンジン回転自動《**切**》時は，エンジン回転ダイヤルで《🐢》(**低速**）にします。

❷ スタータースイッチを《**切**》位置にすると，エンジンが停止します。

取扱いのポイント

- **スタータースイッチを《切》にしてエンジンを停止すると，SCRシステムが自動でシステムを冷却し尿素水を配管から抜き取ります。エンジン停止後にSCRシステム（例えば尿素水タンクまたは尿素水ポンプ）から作動音が継続して聞こえることがありますが，SCRシステムの作動音であり異常ではありません。**

3. DPF（ディーゼル・パティキュレート・フィルター）装置のはたらきと取扱い

⚠警告 傷害事故防止のために

◆排気ガス中毒になるおそれや，DPF再生中の高温状態の排気管やマフラーに接触して火傷や火災が発生する原因となるため，下記事項を遵守してください。

- ●納屋や倉庫など換気の悪い場所では，再生処理を行わないでください。
- ●再生処理を行う前には，排気管やマフラーおよび周辺部に，発火する原因となる燃えやすいゴミなどがあれば取除いてください。
- ●DPF再生中は，排気管やマフラーおよび周辺部に人を近付けないでください。また，コンバインからは離れないでください。
- ●刈取り作業中に自動再生処理が始まりますので，ワラなどの燃えやすいものが多い場所の上ではコンバインを停止しないでください。また，コンバインを停止する場合は，排気管の後方にワラなどの燃えやすいものが少ない場所に停止してください。
- ●DPF再生中とその直後３分程度は，手こぎ作業をしないでください。再生処理の直後はまだ排気管やマフラーが高温です。
- ●一日の作業終了後は，排気管やマフラーおよびその周辺にワラなどの燃えやすいものが溜まっていないか点検し，溜まっていたら掃除して取除いてください。

DPFは，ディーゼルエンジンから排出される排気ガス中のＰＭ（ススなど粒子状物質）をフィルターで捕集し，大気中に放出されるＰＭの量を削減させます。


捕集したＰＭをDPF内で燃焼させてＰＭ除去フィルター内を浄化および再生します。また，DPFの再生処理方法には自動再生と手動再生の２通りがあります。コンバインの刈取り作業中は自動再生モードになっています。

自動再生モード中は，DPF内にＰＭが堆積されると自動再生機能がはたらき，ＰＭを自動的に除去します（自動再生処理）。また，ＰＭがDPF内に堆積し，手動再生の警報が発生したときは，速やかに手動再生処理を行って堆積したＰＭを除去してください。

取扱いのポイント

- ●**DPFインジケーターランプがゆっくり点滅し，警報ブザーが間欠的に鳴ったときは，刈取り作業を中止し手動再生処理を行ってください。継続して作業を行い，さらにDPFインジケーターランプが早く点滅し，警報ブザーが断続的に鳴り始めたときは，直ちに作業を中止して手動再生を行ってください。**
- ●**手動再生の警報を無視し続けると，エンジンの出力が低下します。また，手動再生ができなくなり故障の原因となります。手動再生ができない場合は，直ちに「お買いあげ先」に連絡してください。**
- ●**再生処理を行うとき，自動再生処理と手動再生処理でエンジン回転数が異なりますので注意してください。**
- ●**指定の純正エンジンオイル以外のエンジンオイルを使用すると，再生処理（自動再生および手動再生）を行う頻度が増加し，作業能率の低下や燃料消費量の増加の原因となりますので必ず指定のエンジンオイルを使用してください。**
- ●**通常，再生処理には10～30分程度かかります。再生処理にかかる時間は，外気温度・排気温度・エンジン回転数によって変わります。**

●再生処理終了直後は，DPF（および排気管・マフラー）はまだ高温です。排気装置（DPF・排気管・マフラー）を冷却するために，３分間程度エンジンの運転を継続します。

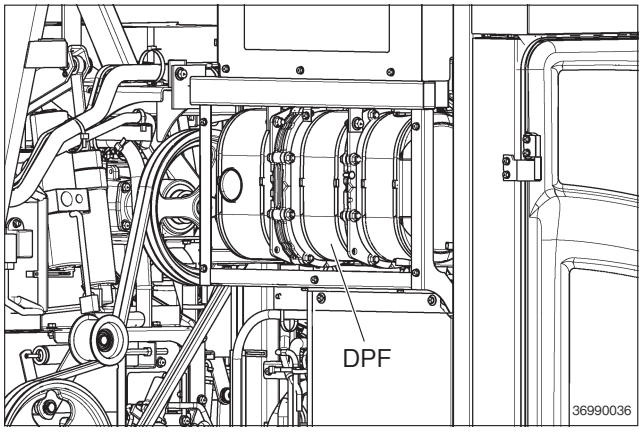

［自動再生処理について］

自動再生処理は刈取り作業を行っているとき（パワークラッチ《**刈取**》）にはたらきます。自動再生処理中は通常どおり刈取り作業ができます。


⑴ 刈取り作業中にＰＭが堆積すると，DPFインジケーターランプが点灯し自動再生を開始します。

⑵ 自動再生が終了すると，DPFインジケーターランプが消灯します。

［手動再生処理について］

ＰＭがDPF内に一定量堆積したときには，手動再生処理を行ってください。

⑴ ＰＭが一定量堆積すると，DPFインジケーターランプがゆっくり（１秒に１回）点滅すると同時に警報ブザーが間欠的に鳴ります。警報ブザーは警報切ボタンを押すと止まります。

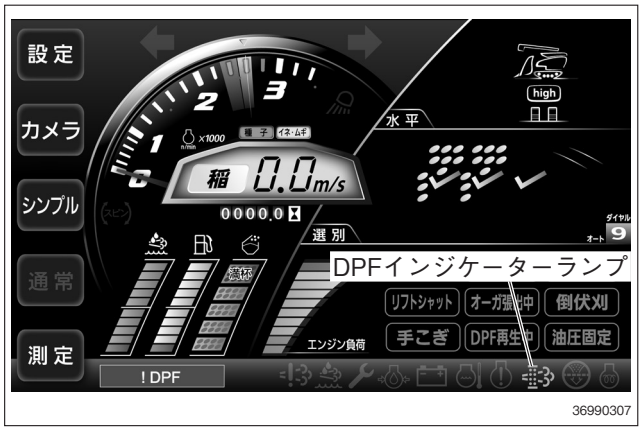

取扱いのポイント


●継続して作業を行うと，DPFインジケーターランプが早く（１秒に２回）点滅し，警報ブザーが断続的に鳴り始めます。このときは警報切ボタンを押しても鳴り止みません。

⑵ 作業をいったん中止したあと，平坦な場所に移動します。


換気の悪い納屋や倉庫などへは移動しないでください。

⑶ 各レバー，ペダル，スイッチを下記の手動再生処理条件の状態にセットします。

・パワークラッチを《**切**》位置にします。
・主変速レバーを《**中立**》，副変速レバーを《**中立**》にします。
・駐車ブレーキをかけます。
・エンジン回転ダイヤルを《🐢》（**低速**）にし，エンジン回転自動《**切**》（**ランプ消灯**）とします。

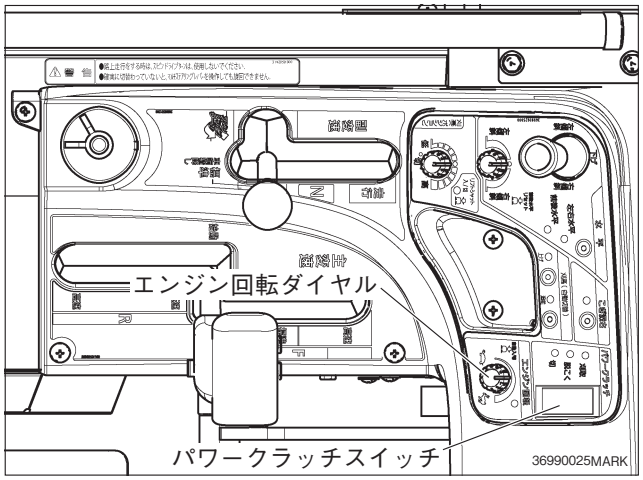

⑷ 準備を行ったのち，DPF手動再生スイッチを長押しすると，エンジン回転数が上がると同時にDPFインジケーターランプが点灯し手動再生処理が開始されます。

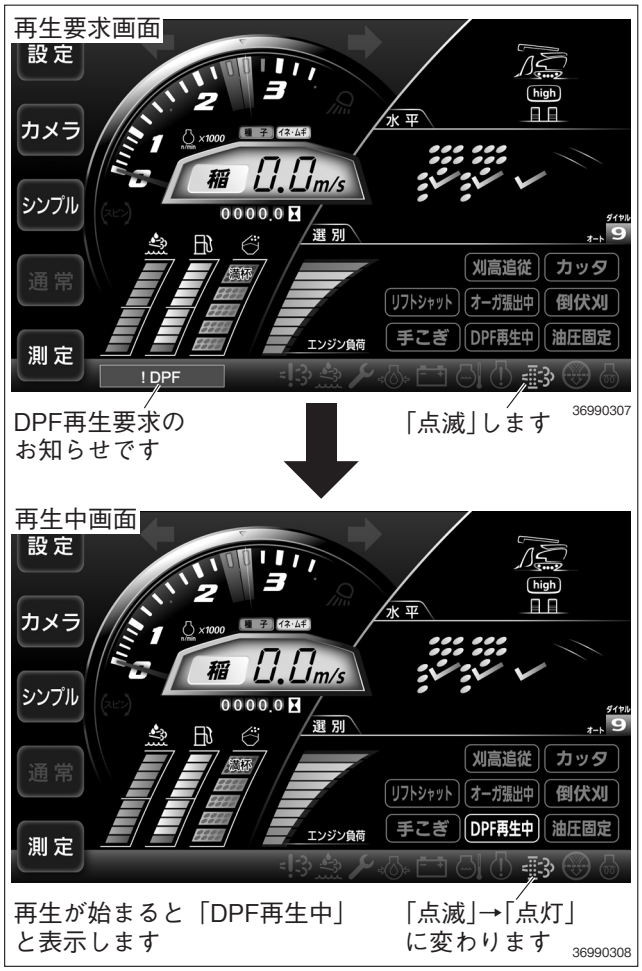

⑸ 手動再生処理が終了すると，エンジン回転数がアイドリング回転数まで下がります。

再生処理の直後はまだ排気管やマフラーが高温ですので，DPFインジケーターランプが消灯するまで（３分間程度）そのままエンジンの運転を継続します。

取扱いのポイント

●エンジン始動直後に手動再生を行う場合はエンジンを暖機後に行います。


●手動再生処理中に，各レバー，ペダル，スイッチは触らないでください。手動再生処理条件の状態が解除されると，手動再生処理が途中で停止します。このとき，DPFインジケーターランプが早く（１秒に２回）点滅します。この場合は再度手動再生処理を行う必要があります。

●条件を満たしても，DPF手動再生スイッチを受けつけない場合には，直ちに「お買いあげ先」に連絡してください。

［DPF内のPM堆積レベルについて］


DPF内のPM堆積レベルはつぎの方法で調べることができます。

⑴ {設定}→{DPF再生} をタッチします。

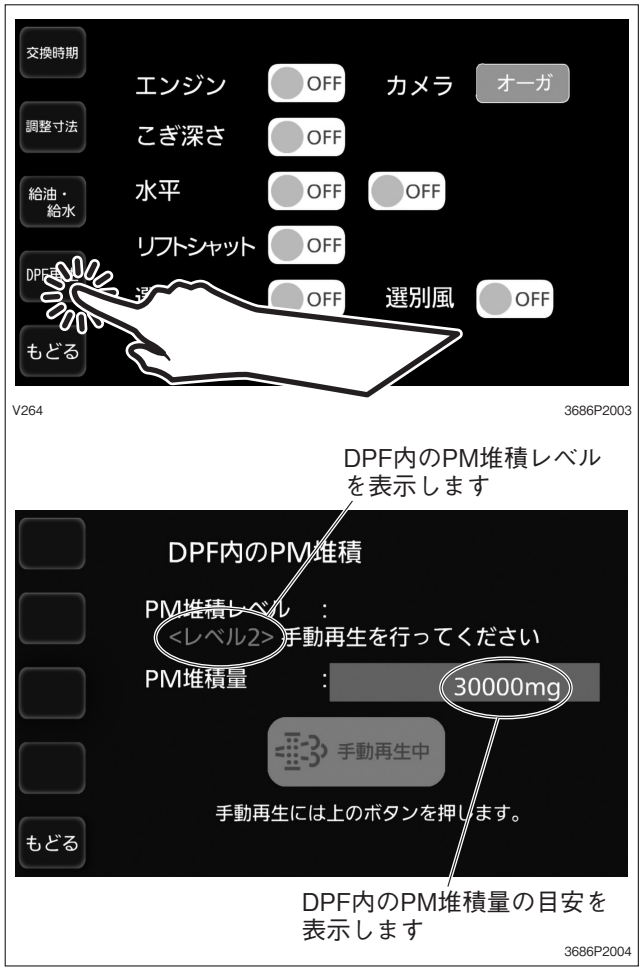

取扱いのポイント

●DPFへのPM堆積状態と液晶表示およびブザーの関係，および再生状態の関係は以下の通りとなります。

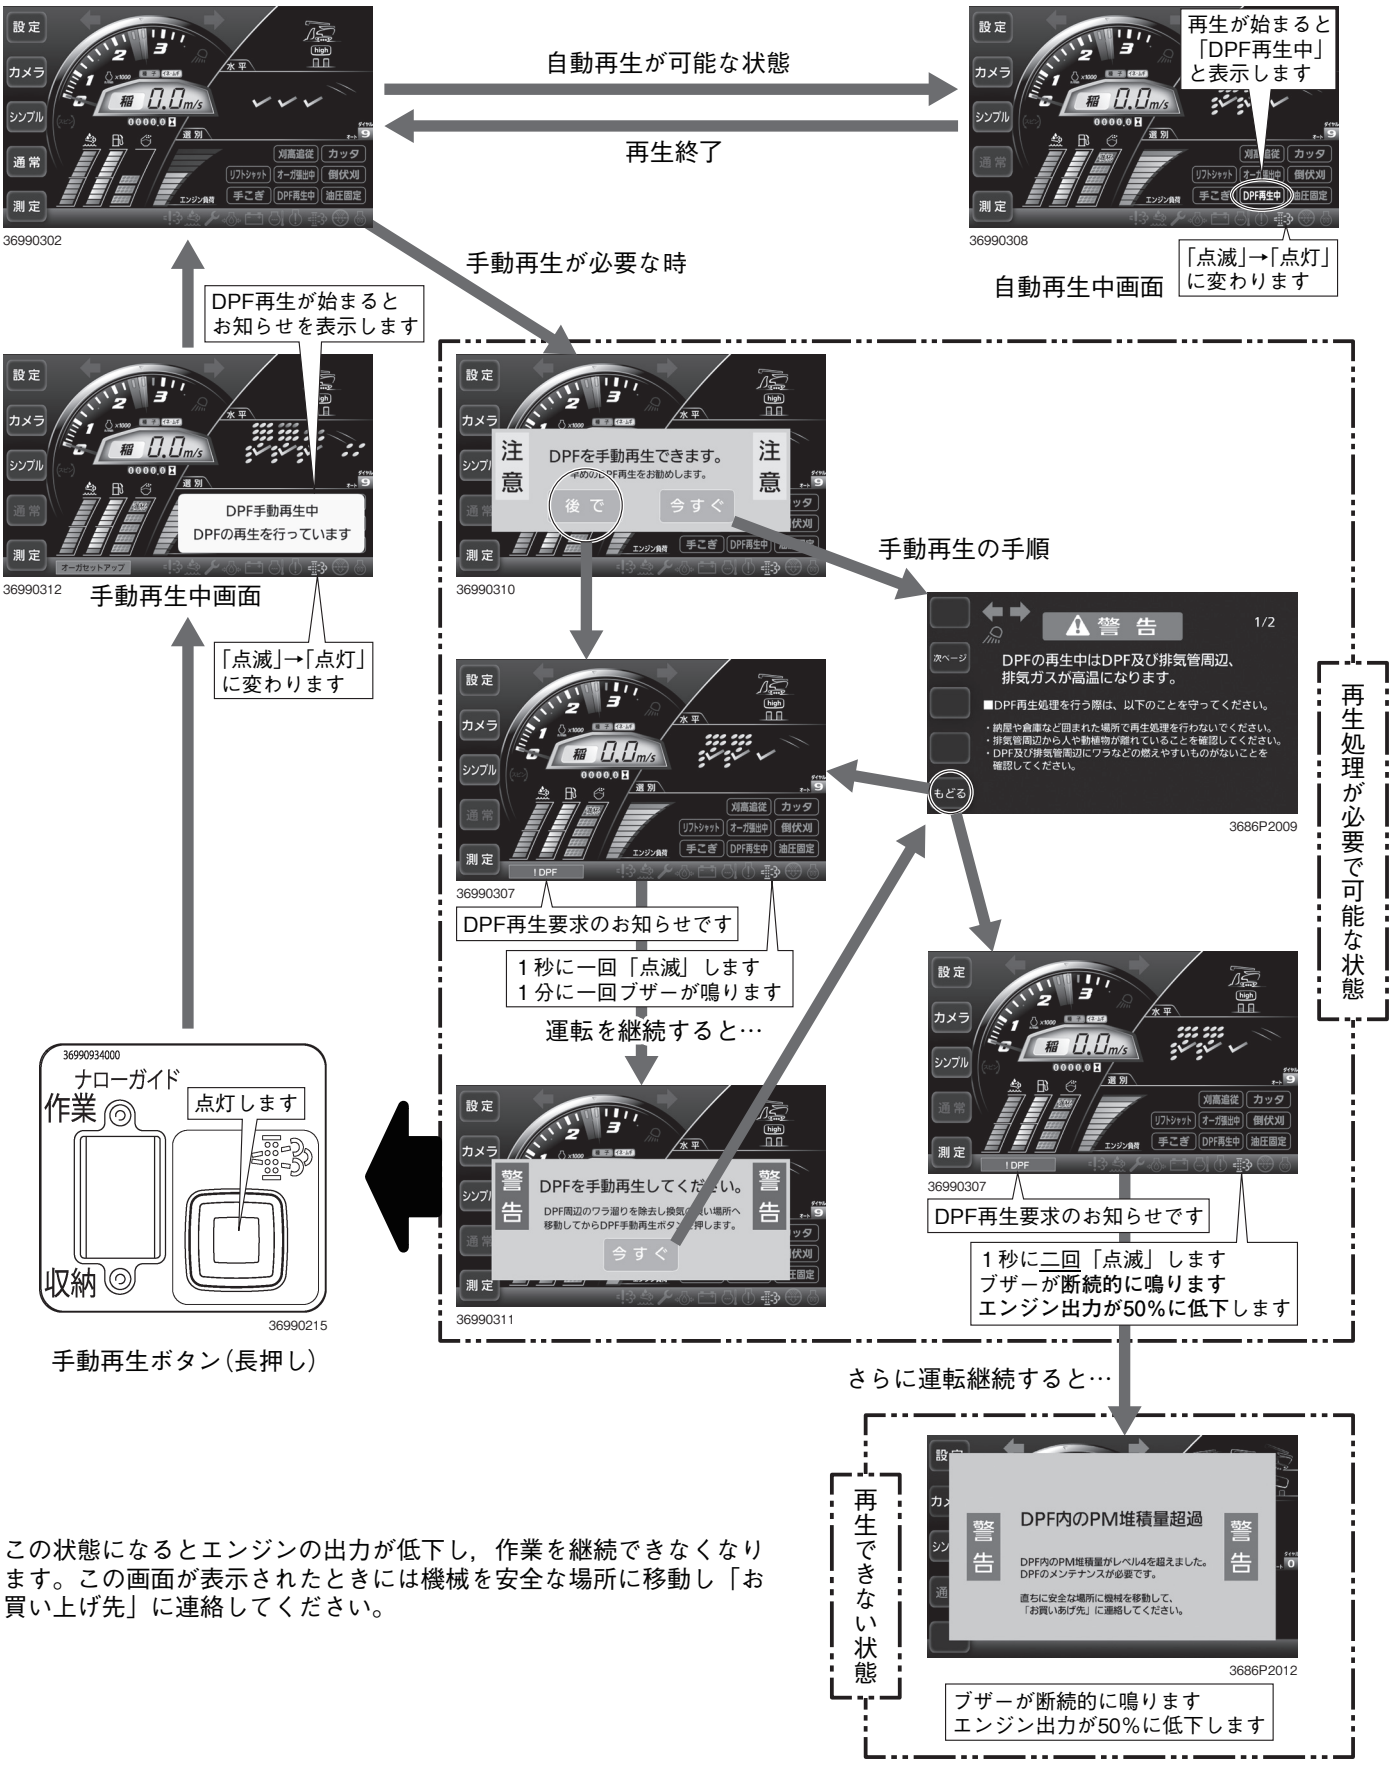

この状態になるとエンジンの出力が低下し，作業を継続できなくなります。この画面が表示されたときには機械を安全な場所に移動し「お買い上げ先」に連絡してください。

4. 尿素水(DEFまたはAdBlue®)の取扱い

⚠警告 傷害事故防止のために

◆目や皮膚に付着しないよう保護眼鏡や防護手袋を着用してください。
◆目に入ったり，皮膚に触れた場合は，きれいな水ですすいでください。
違和感がある場合は，速やかに医師の診断を受けてください。
◆飲み込んだ場合は，直ちに医師の診断を受けてください。
◆他の薬剤と混ぜたり，加熱しないでください。160℃以上に加熱されると分解し，アンモニアガスが発生するため注意が必要です。
ガスを吸い込んだ場合は，空気の新鮮な場所へ移動し，気分が悪いときは医師の診断を受けてください。
◆取扱い後は，水道水での手洗いを励行してください。
◆子供の手の届かないところに保管してください。

❶ 規格品の使用

尿素水（DEFまたはAdBlue®）はJIS規格またはISO規格に規定される尿素水溶液（AUS32 JIS K2247－1またはAUS32 ISO22241－1）を使用してください。

独自の調合や，凍結防止剤の使用はしないでください。

規格に適合しない製品を使用した場合，正常な性能を発揮できないばかりかエンジンを破損するおそれがあります。

❷ 尿素水タンク

尿素水タンクには，青色のキャップが取付けられています。

尿素水タンクには尿素水（DEFまたはAdBlue®）以外の燃料・水・不凍液・ウオッシャー液・オイルなどを混入しないでください。

また,燃料タンクには尿素水(DEFまたはAdBlue®)を入れないでください。エンジンと燃料系統が破損するおそれがあります。

❸ 機械への付着

尿素水（DEFまたはAdBlue®）は腐食性が高いので，こぼれてコンバインに付着した場合はすぐふき取って水洗いしてください。

❹ 寒冷時の凍結について

尿素水（DEFまたはAdBlue®）は約－11℃で凍結が始まります。寒冷時，凍結した尿素水（DEFまたはAdBlue®）はエンジン始動後自動的に解凍されます。

❺ 補給について

尿素水タンクの残量に注意し，タンクを空で使用しないでください。

燃料補給時には尿素水（DEFまたはAdBlue®）も補充してください。

使用方法により違いますが,尿素水(DEFまたはAdBlue®）の消費は燃料消費量の約２～５％程度ですので燃料補給３～６回に１回の補給が目安となります。

❻ エンジン停止後の取扱注意点

エンジン停止後最大約20分間，尿素SCRシステムが自動で作動し，凍結や詰まりを防止するために配管の中の尿素水（DEFまたはAdBlue®）を尿素水タンクに戻します。

エンジン停止後も尿素SCRシステムから作動音が聞こえる場合がありますが,異常ではありません。エンジン停止後は以下の点に注意してください。

・尿素SCRシステムが停止するまで，バッテリー端子を外さないでください。システム機器が故障するおそれがあります。
・尿素SCRシステムが停止してから尿素水（DEFまたはAdBlue®）を補給してください。尿素SCRシステムが停止する前に補給すると，尿素水タンクのブリーザホースから尿素水（DEFまたはAdBlue®）があふれる可能性があります。

❼ 保管について

・密閉された容器を使用する
他の容器に移し替えずにできるだけ元の容器を使用してください。
・直射日光を避ける
・風通しの良い乾燥した場所で保管する
・温度変化の少ない場所で保管する
周囲温度によって保存期間が異なります。理想的な保管温度は－9～25℃です。
35℃以上になると保存有効期間が著しく短くなるため，使用前に品質の確認が必要です。
・詳しくは，尿素水（DEFまたはAdBlue®）の容器または説明書をご覧ください。

保管温度	保存期間（月数）
10℃以下	36
25℃以下	18
30℃以下	12
35℃以下	6
35℃超	－(a)
注記1　この表の保存有効期間を決めるときに考慮した主な因子は，貯蔵時の周囲温度および尿素水(DEFまたはAdBlue®)の初期アルカリ度です。密閉容器と非密閉容器との間の蒸発量の差異も考慮因子です。	
注記(a)　保存有効期間が著しく短くなるので，使用前に品質の確認をしてください。	

（JIS規格より抜粋）

❽ 廃棄について

・環境汚染につながるおそれがあるため，地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への廃棄はしないでください。
・廃棄方法については，「**お買いあげ先**」または産業廃棄物処理業者に相談し，適切な処理をしてください。

3．走行・停車のしかた

1．走行のしかた

⚠警告　傷害事故防止のために


◆公道走行は交通法規を守って運転してください。
◆運転者の他に子供など，人や物を機械にのせないでください。
◆ヘルメットをかぶってください。
◆発進，停止および旋回するときは周囲を確認し速度を落としてください。
◆狭い農道や傾斜地では，路肩に寄りすぎないようにして低速走行し，軟弱な路肩や草の生い茂っている所は走行しないでください。
◆走行時に排出オーガ先端部を障害物などにあてないようにしてください。
◆路上走行，あぜ越え，自動車への積込み・積降ろし時には，水平自動スイッチを《切》にし，水平リセットスイッチで機械を一番下まで下げてください。
◆あぜ越え，路上走行などではジャストディレクターを使用しないでください。
◆路上走行する前にマフラー（DPF，SCR），排気管およびその周辺のワラクズを掃除してください。（80ページ参照）

⚠注意　傷害事故防止のために


◆走行する前に機械を「収納状態」にしてください。
●籾タンク内の籾はすべて排出します。
●バンパを取付けます。
●ナローガイドを収納します。
●排出オーガは固定リングをフックにかけ固定します。
●グレンタンク固定レバーでグレンタンクを固定します。

●方向自動制御スイッチを《切》(ランプ消灯)にします。[ディーラーオプション]
●カッター以外のアタッチメントを取外します。
●防じんカバーを下げます。[ディーラーオプション]
◆公道走行する前に保安部品であるエンジン，燃料タンク，ホース，トランスミッション，変速装置，ブレーキ，各警報（ブザー），灯火器（スイッチ，メーター（アクティブタッチパネル），ランプ含む）を確認し異常がある場合は，「お買いあげ先」に連絡し，処置を行ってください。また異常がある場合は，トラック輸送を行ってください。
◆路上走行するときは，作業灯は消灯してください。

❶ 走行するときは機械を「**収納状態**」にして「**安全な速度**」で走行します。

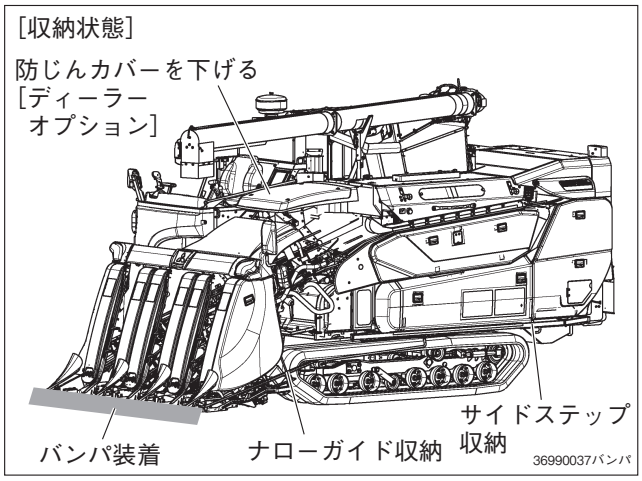


❷ デバイダー先端に「**バンパ**」を取付けます。

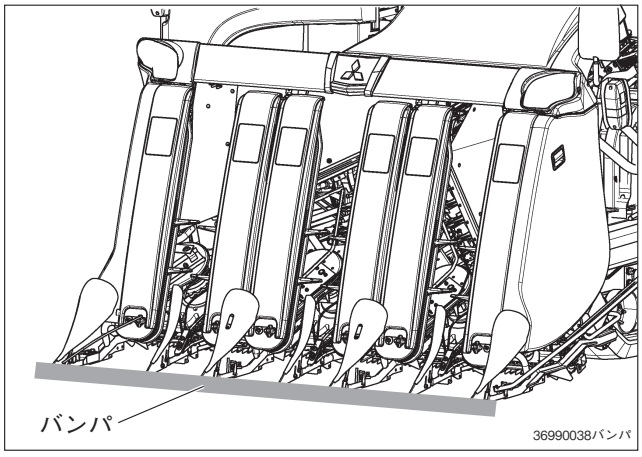


❸ **バックミラーの調整**

バックミラーは上下，左右に角度調整ができますので運転席に座って見やすい位置に調節してください。

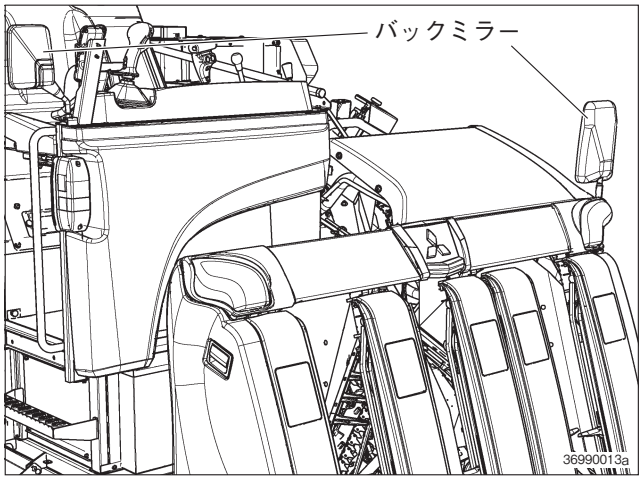


❹ 「**サイドステップ**」を収納します。（点検，整備時のみ，サイドステップを引出して使用します。）

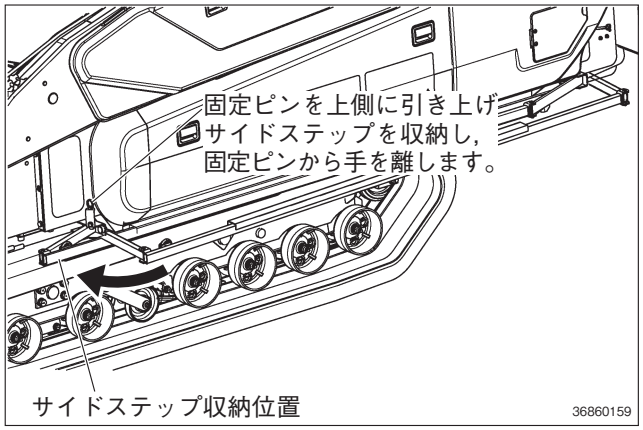


❺ カッターの各カバーを収納します。

・カッター右側の穂先開閉カバーを閉じます。

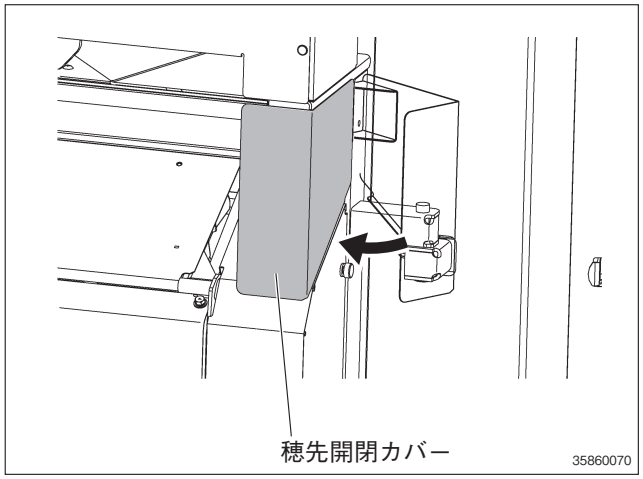


・カッター下部のカバーを収納状態にします。

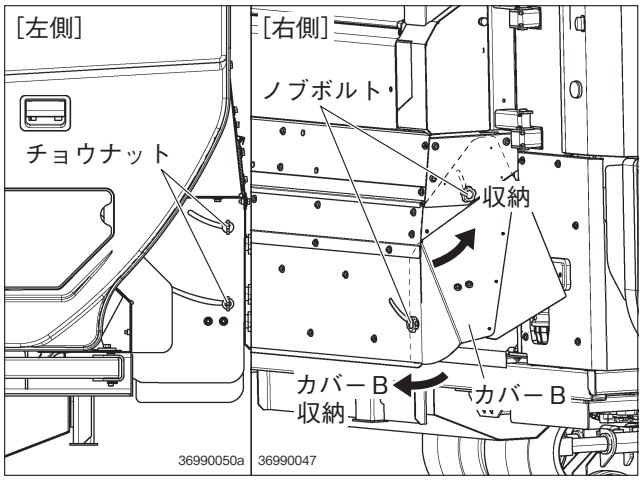

❻ グレンタンク内のこく粒をすべて排出します。


❼ 排出オーガの「**固定リング**」がかかっていることを確認します。

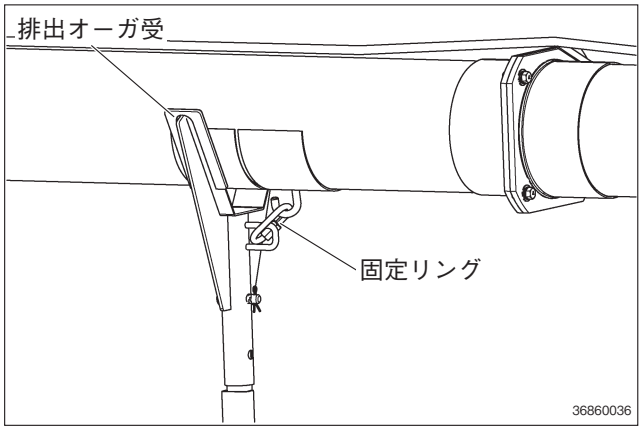


❽ エンジンを始動し，エンジン回転を「**2000回転**」以上にセットします。

❾ 自動スイッチをすべて「**切**」にします。


❿ ナローガイド切替スイッチの《**収納**》側を押しナローガイドを収納します。

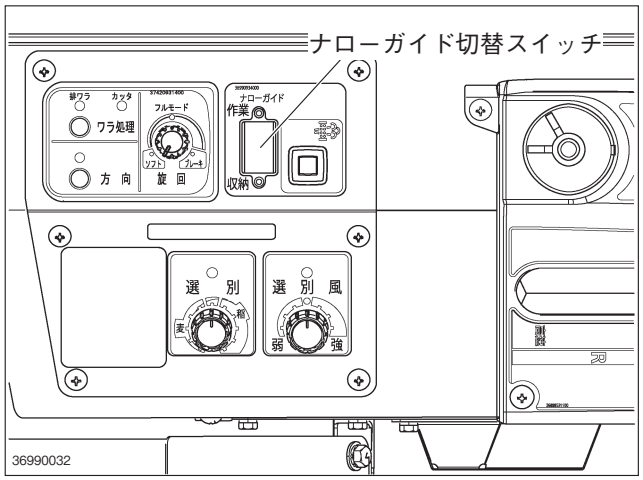

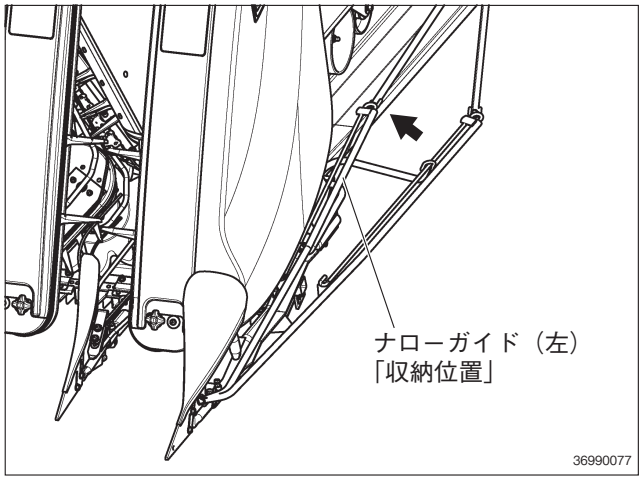

⓫ マルチステアリングレバーで刈取部先端を「**50 cm**」程度上げます。

⓬ 油圧固定スイッチを《**油圧固定**》位置にして，フックをかけ刈取部を固定します。

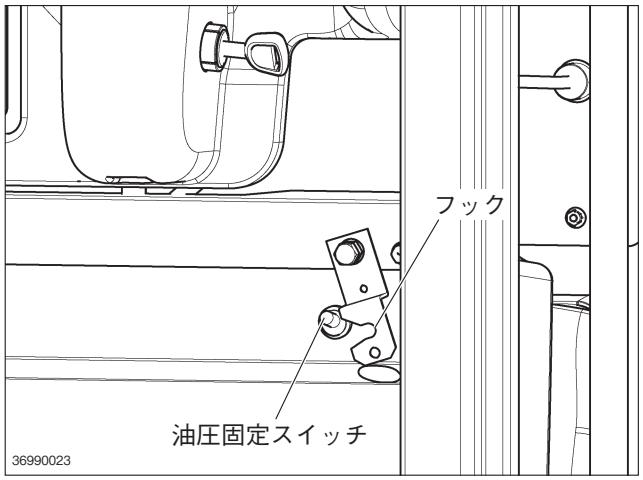

⓭ 水平自動スイッチを「**切**」にして，水平操作レバー［**598A／698A型**］，水平リセットスイッチ［**6120A型**］で機械を一番下まで下げます。

⓮　副変速レバーを走行する条件に合った位置にします。
⓯　ブレーキロックレバー（駐車ブレーキ）を解除します。
⓰　主変速レバーをゆっくり操作し，適正な走行速度にします。
⓱　路上走行で方向を変えるときは，方向指示器を点灯し合図をします。

取扱いのポイント

●副変速レバーを動かすときは，必ずクラッチペダルを踏んで行ってください。

⓲　発進するときや作業開始の合図は，ホーンボタンを押して，ホーンで行います。
⓳　路上走行時，作業灯は消灯します。

2．停車のしかた


⚠警告　火災や傷害事故防止のために

◆平坦な場所で駐車ブレーキをかけ，刈取部を下げて，各操作レバーを《切》，《中立》，副変速レバーを《標準》に入れてください。機械から離れるときは，キースイッチからキーを抜取ってください。
◆燃えやすいものの近くに，止めないでください。

❶　主変速レバーを《**中立**》，副変速レバーを《**中立**》にします。
❷　駐車ブレーキをかけます。
❸　エンジン回転を**低回転**にセットし，５分間程度空運転を行います。
❹　エンジン回転ダイヤルを《🐢》(**低速**）にして，エンジンを停止します。
❺　副変速レバーを《**標準**》に入れて，ブレーキロックレバーがかかっていることを確認します。

取扱いのポイント

●ブレーキロックを解除するときは，走行クラッチペダルをいっぱい踏込んで離してください。
●キーリングに付属しているキーナンバー票は，キーを紛失した際必要となります。キーナンバーを裏表紙の記入欄に控えておくか，キーナンバー票を大切に保管してください。

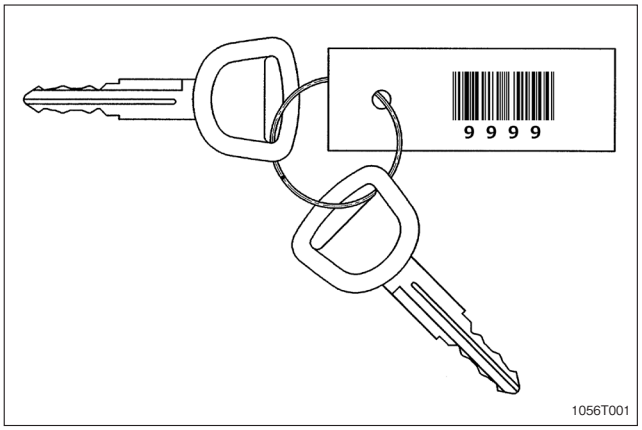

5. 自動車への積込み・積降ろし

・自動車への積込み・積降ろしは，周囲に障害物のない平坦で硬い場所を選び，運転者は誘導する補助者と協力して，つぎのことを守り慎重に行います。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆積載重量が，自動車の最大積載量を超えないで，かつ荷台から機械がはみ出さない車を使用してください。

●自動車は平坦で硬い場所に停止し，駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止し，変速を１速か後進（バック）に入れ，タイヤに車止めをしてください。

◆アユミは，機械の重量に耐える強度，幅，（クローラーが外れない幅）長さ（荷台高さの４倍以上）のある，すべり止め，フック付きのものを使用します。

●アユミを機械のクローラー間隔に合わせ自動車の荷台に平行にはずれないようにかけます。

◆機械は積込む前に，「収納状態」にしてください。

●グレンタンク内のこく粒はすべて排出します。

●バンパを取付けます。

●ナローガイドを収納します。

●排出オーガをオーガ固定リングをフックにかけ固定します。

●グレンタンク固定レバーでグレンタンクを固定します。

●エンジン回転自動は《切》(ランプ消灯）にして，エンジン回転自動が作動しない状態にします。

●水平自動スイッチを《切》にし，水平操作レバー［598A／698A型］，水平リセットスイッチ［6120A型］で機械を一番下まで下げます。

●方向自動スイッチを《切》(ランプ消灯）にします。[ディーラーオプション]


●防じんカバーを下げます。[ディーラーオプション]

●カッター以外のアタッチメントを取外します。

●積込み・積降ろしは補助者立会誘導のもとに行ってください。また機械の周囲に人を近づけないようにしてください。

●アユミの上での進路変更がないように，左右のクローラーをアユミの中央に真っ直ぐにセットします。

◆アユミと路面および自動車の荷台との段差が６㎝以上ある場合は段差の半分程度の高さの角材などを置いてください。

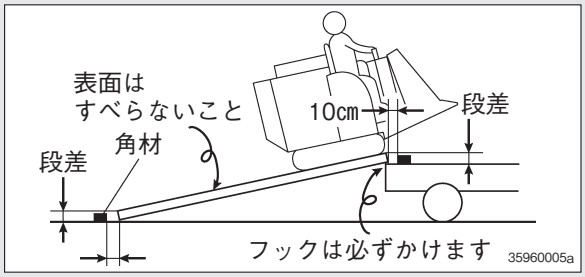


◆自動車への積込み・積降ろし中は，つぎの操作はしないでください。操作をすると，急に方向転換し転落するおそれがあります。

・主変速レバー
・副変速レバー
・マルチステアリングレバー
・走行クラッチペダル
・ブレーキロックレバー
・ジャストディレクター

} はアユミの上では操作しないこと。

◆積込みは前進，積降ろしは後進で，主変速レバー《低速》位置，副変速レバー《標準・車両積降し》位置で行ってください。

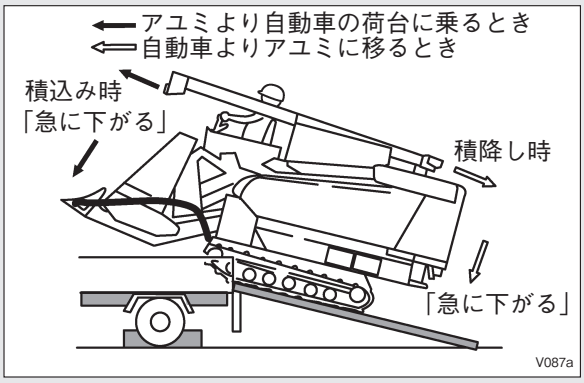

◆各カバーの固定が確実か確認してください。

◆防じんカバーが開いていると，風圧で防じんカバーが破損・脱落のおそれがありますので，閉じてロープなどで浮上がりを防いでください。［ディーラーオプション］


◆積込みが終わったらコンバインのフレームの４隅のフックにロープまたはワイヤをかけて機械を固定してください。
このフックは他の物のけん引には使用しないでください。

1．自動車・アユミについて

❶ 積載重量が自動車の最大積載重量を超えないで，かつ荷台から機械がはみ出さない車を使用してください。


・トラックに積んだ場合，「**車両制限令**」により地上からの高さが3.8m以下に規制されています。3.8mを越える場合は許可が必要になりますので所轄の警察署で緩和申請を受けてください。

・低床車で荷台高さが1.1m以下の自動車を使用します。

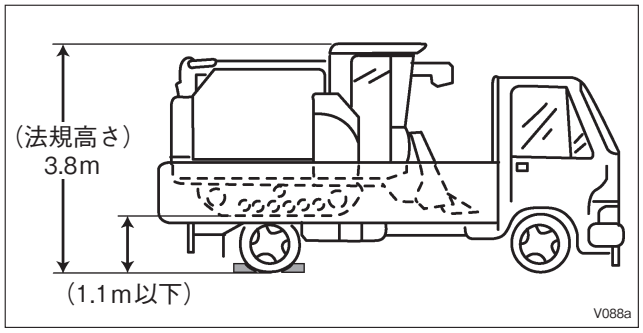

❷ 自動車は駐車ブレーキをかけ，タイヤに「**車止め**」をします。

❸ アユミは，機械の質量に耐える強度，幅（クローラーが外れない幅），長さ（荷台高さの４倍以上）のあるすべり止め付き，フック付きのものを使用します。

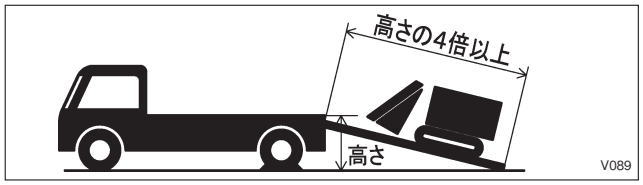

アユミの基準


長さ	自動車の荷台の高さの４倍以上
幅	60㎝以上
数量	２枚
強度	１枚が3,500kg以上の重量に耐えるもの

❹ アユミは，機械のクローラーに合わせ自動車の荷台と平行に「**段差**」のないようにかけ，「**横ずれ**」したり，「**外れ**」たりしないようにセットします。

❺ 機械輸送時の自動車の運転で，急発進・急停止・急ハンドルなどの操作は行わないでください。荷くずれや自動車の転倒事故につながります。

2．機械の積込み要領

❶　ナローガイドを収納します。(52ページ参照)
グレンタンク，排出オーガの固定を確認します。
❷　エンジンを始動して，エンジン回転ダイヤルでエンジン回転を「**2000回転**」程度にします。
❸　刈取部をいっぱい上げます。
❹　積込みは，主変速レバー《**前進**》の低速，副変速《**標準・車両積降ろし**》で行います。
❺　積降ろすときは，主変速レバー《**後進**》の低速，副変速《**標準・車両積降ろし**》で行います。
❻　積込み・積降ろしの途中では，進路変更，走行クラッチ操作，変速操作はしない。
❼　補助者の立会誘導のもとに，周囲を確認して行います。
❽　自動車に積込みが終わったら，機械のクローラーに「**車止め**」をし，駐車ブレーキをかけ，機械のフレームの４隅のフックにロープ，またはワイヤをかけて固定します。
❾　刈取部は完全に下げて床につけます。こぎ深さは，深こぎ側へいっぱいに上げておきます。

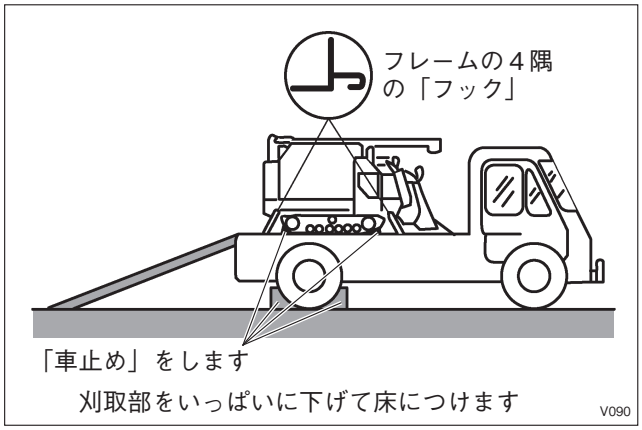


❿　［**X仕様**］を輸送するときはドアと窓を閉めて，ロックしておきます。

6．ほ場への出入り

⚠警告　傷害事故防止のために

◆10cm以上のあぜ，溝，10度以上の急傾斜のあるほ場への出入りは，アユミを使用し「低速」で「直角」に行ってください。
●急な坂道の場合は，進行方向や速度を誤ると，転倒してケガをするおそれがあります。
◆ほ場への出入りをする前に，グレンタンク内のこく粒をすべて排出してください。
◆水平自動スイッチを「切」にし，水平操作レバー［598A／698A型］，水平リセットスイッチ［6120A型］で機械を一番下まで下げてください。
◆方向自動スイッチを「切」にしてください。［ディーラーオプション］
◆あぜが崩れないことを確認してから，ゆっくり行ってください。

1．ほ場への出入りのしかた

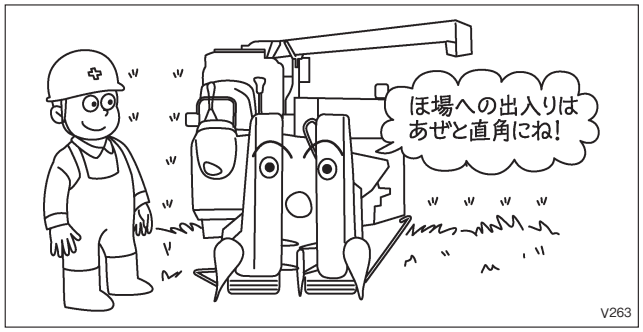

❶　刈取部を上げ，エンジン回転ダイヤルでエンジン回転を「**2000回転**」程度にセットし，副変速を《**標準・車両積降ろし**》，主変速を《**前進**》の低速または《**後進**》の低速にしてあぜに直角に走行します。
❷　アユミを使用するときは，「**自動車への積込み・積降ろし**」の内容に従って行います。

作業のしかた


1．作業まえの準備

作物やほ場の条件が刈取り作業に適していないと，脱こく精度が低下するおそれがあります。つぎの条件を整えて作業に入ります。

1．作物の条件について

❶ 作物の長さと倒れ

・長さ…55～130㎝まで刈取りできます。
・倒れ（倒伏角）
…追刈り：80°以内まで刈取りできます。
向刈り：70°以内まで刈取りできます。

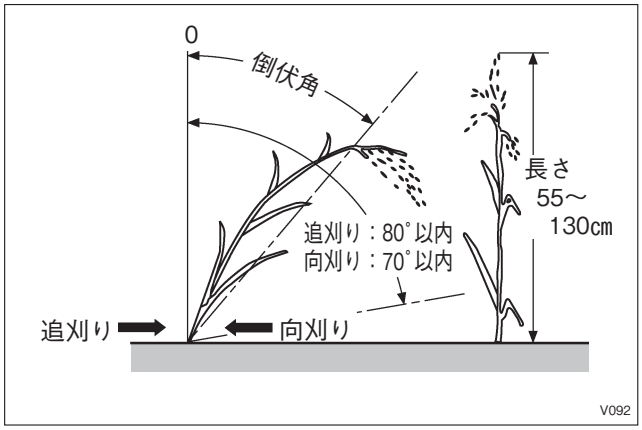

❷ 作物の濡れ

・濡れた作物（雨あがり・朝露）の刈取りは，つぎのようなことがありますので，乾燥するのを待って刈取ります。
・能率があがらない
・選別不良
・詰まりやすい
・乾燥処理時間の増加

❸ 病害虫に侵された作物


病害虫に侵された作物の刈取りは，つぎのようなことがありますので，刈取り作業の速度を遅くするか，またはできるだけその部分は**「手刈り」**をしておきます。

・こく稈が折れやすい
・刈取り・搬送部の詰まり
・脱こく部の詰まり

2．ほ場の条件について

❶ 湿田ほ場のぬかるみ程度

・沈下量が**「25～30㎝」**までは作業ができます。

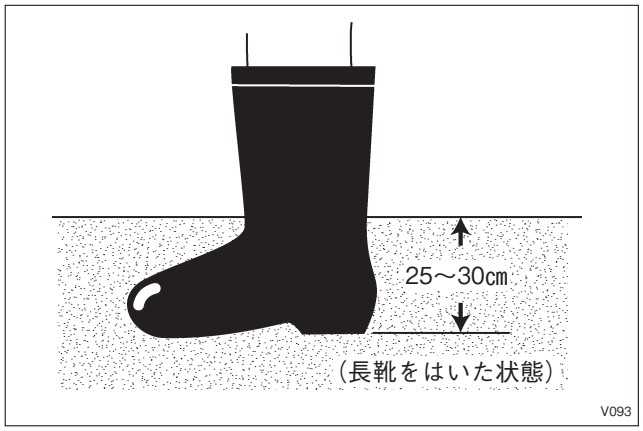


取扱いのポイント

●一度通ったクローラー跡は，なるべく通らないようにしてください。

❷ 機械の傾斜

機械の傾斜角度５°以上では，刈取り作業はできません。

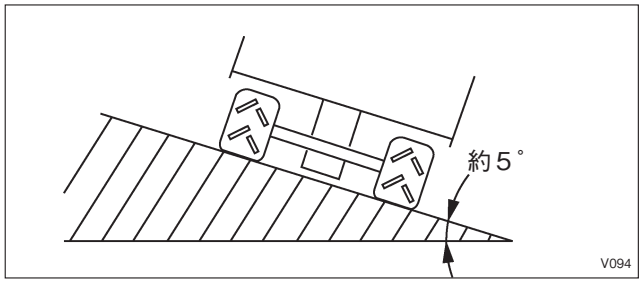


取扱いのポイント

●適応範囲を越えての作業はできません。行わないでください。
●ほ場内に雑草が多いと，刈取り作業ができない場合があります。ほ場内の除草に心がけてください。

3. ほ場の準備


❶ 手刈り

・機械をほ場に入れる前に，あらかじめ四隅を「**旋回できる程度**」手刈りします。

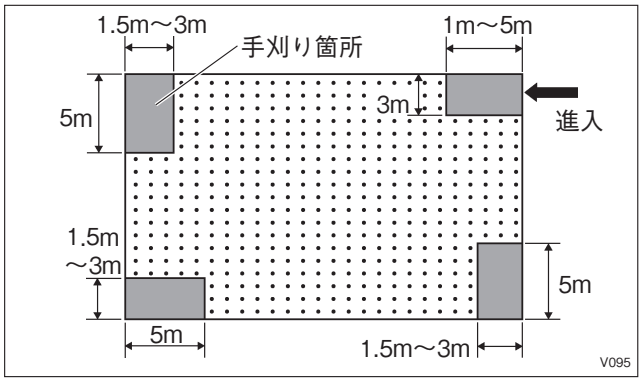

取扱いのポイント


- **強制かき込みスイッチを使用することにより，四隅の手刈り面積を少なくできます。**
- **ほ場の周囲がコンクリートあぜ，または高あぜで，あぜぎわいっぱいに植付けされているときは，作業に支障がないように手刈りしてください。**
- **カマ差しは，運転席左側下部にあります。**

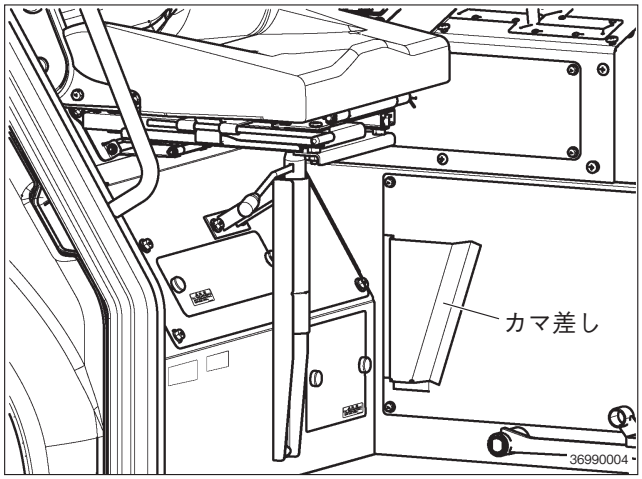

4. 機械の準備


❶ バンパの取外し

バンパを取外します。

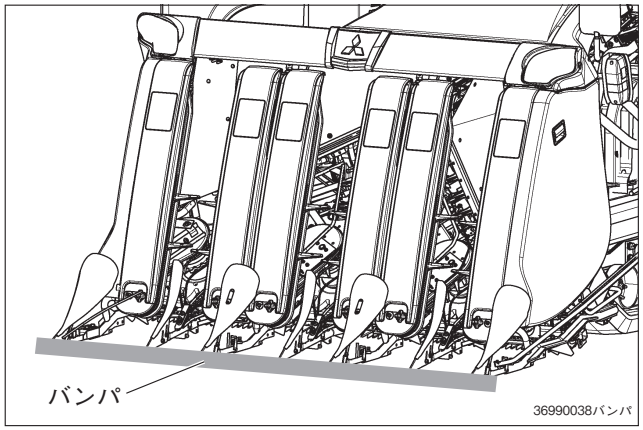

❷ 補助ステップ（下）のセット

補助ステップ（下）を下側へ倒します。

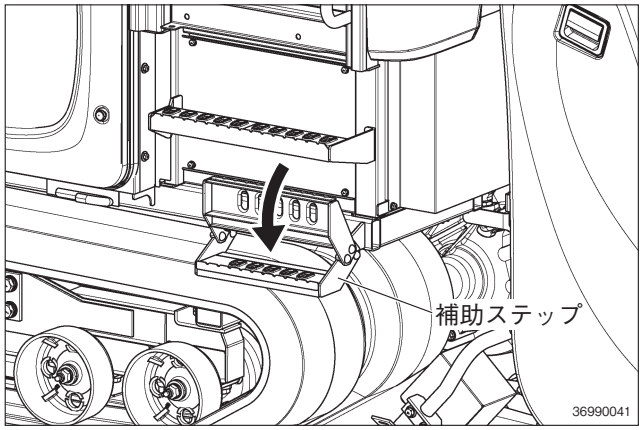


❸ デバイダーの上下調整


つぎのような場合は，デバイダーを「**下側**」にセットします。

・刈取部を下げたときに，デバイダーよりも先に刈刃が地面に着く場合。

・刈取部をいっぱいに下げても，デバイダーが地面より離れている場合。

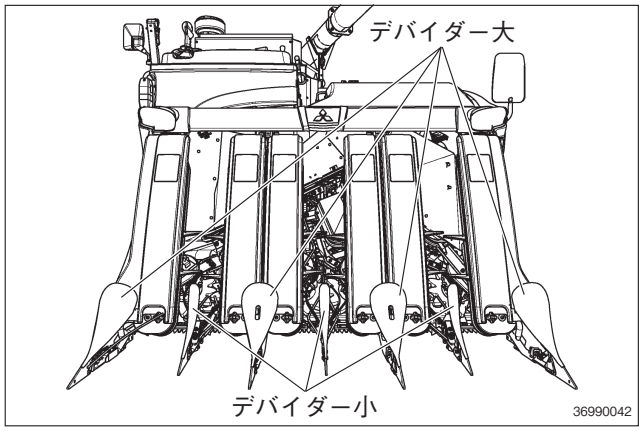

デバイダー取付のナットをゆるめて，デバイダーが適正な高さとなるように調整し，締付けて固定します。

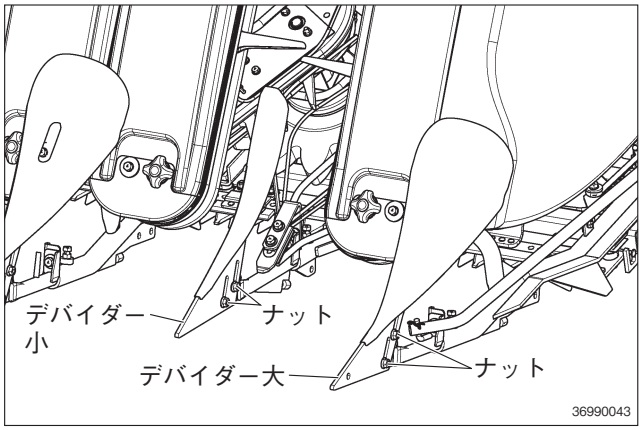


取扱いのポイント

●デバイダーは，すべて同じ高さになるようにセットしてください。

❹ デバイダー（右）の調整


・デバイダー（右）は「**内側**」位置が標準です。


・中割作業やあぜぎわ作業をするときは，２本のボルトをゆるめて「**外側**」の位置にいっぱい広げ，締付けて固定します。

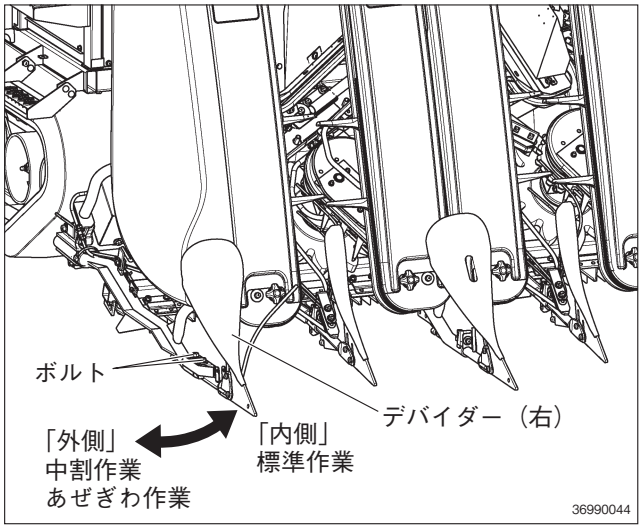

❺ 刈取り高さの調整

刈取部を下げ，デバイダー先端がほ場表面から「**５～10㎝**」になるように刈高さダイヤルで調整します。（90～91ページ刈高さポジションコントロール参照）

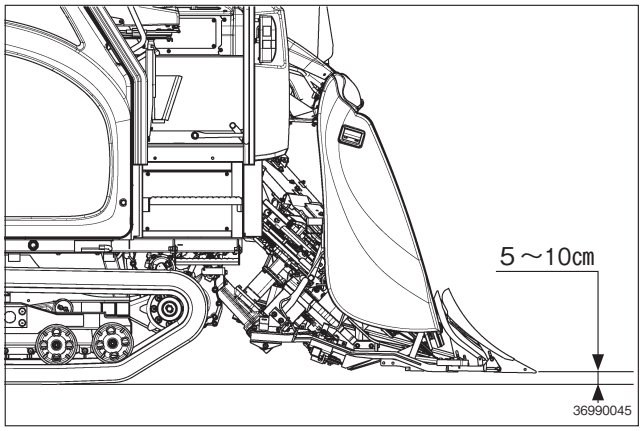


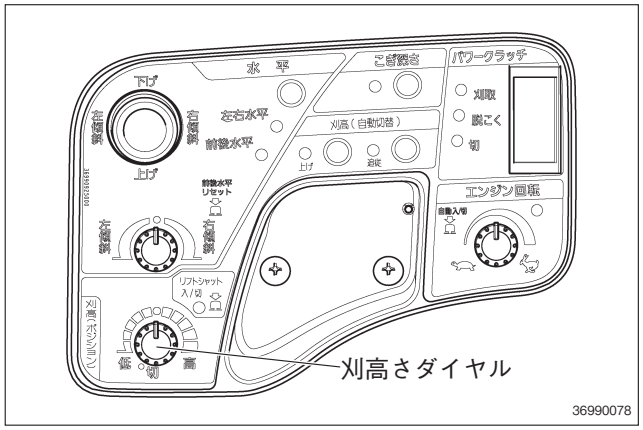


・倒伏および短い作物の場合は，デバイダー先端を地面すれすれに調節します。

❻ ナローガイドの調節

・ナローガイド切替スイッチを《**作業**》にすると，ナローガイド（左）が引出され，作業状態になります。

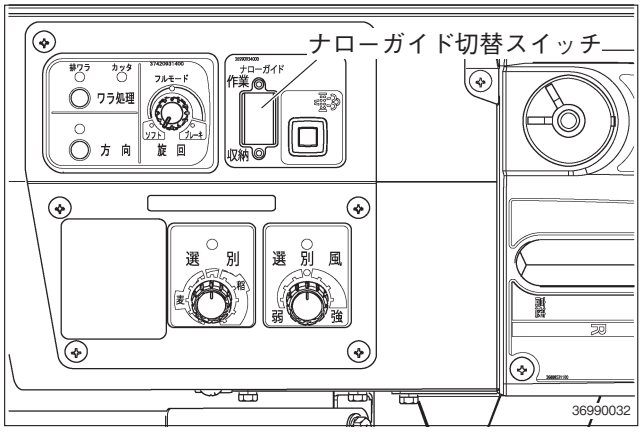


・右まわり，あぜぎわ刈取りなど，障害物があるときは，収納してください。

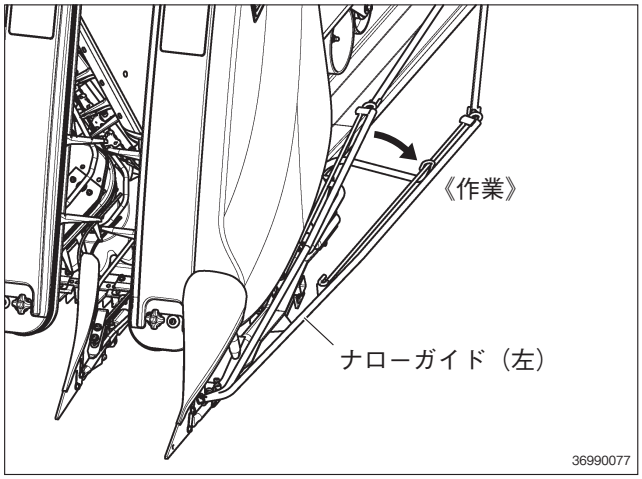


❼ ワラ処理作業の選択

⑴ 作業内容に合わせて，切替スイッチで《**カッタ**》・《**排ワラ**》の切替えを行います。

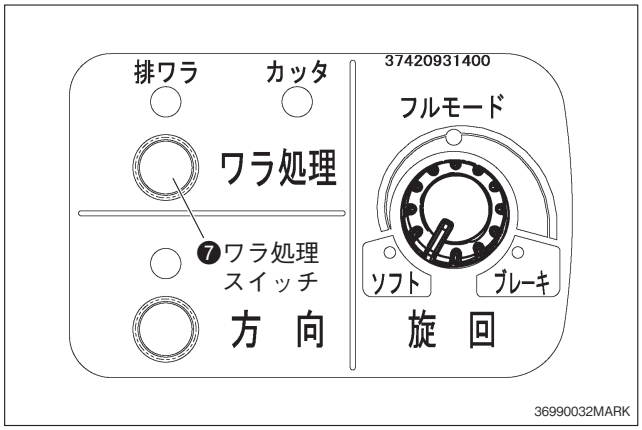

⑵ 排ワラ作業の場合は，穂先開閉カバーを開きます。

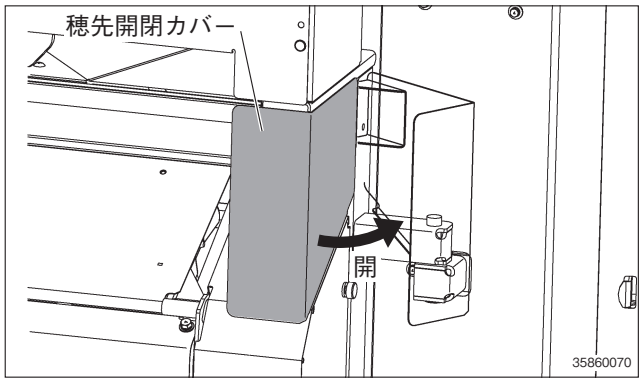

❽ カッター下部のカバーの調整


⑴ 立稲の短切り作業（60㎜切断）の場合，下部カバーＥは閉じた状態（収納状態）で作業します。

取扱いのポイント

●高水分作物や濡れ作物の拡散作業を行うとき，下部カバー内の拡散プレート付近で詰まりが発生する場合は下部カバーＥを開いてください。


［下部カバーＢ通常作業状態］

・通常の作業時はこの位置にセットします。

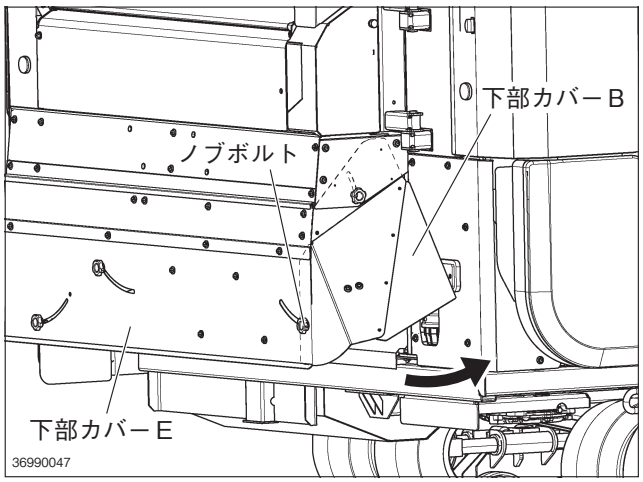


［下部カバーＢワラ左よせ状態１］

・ワラを少し左側によせたいときにこの位置にセットします。

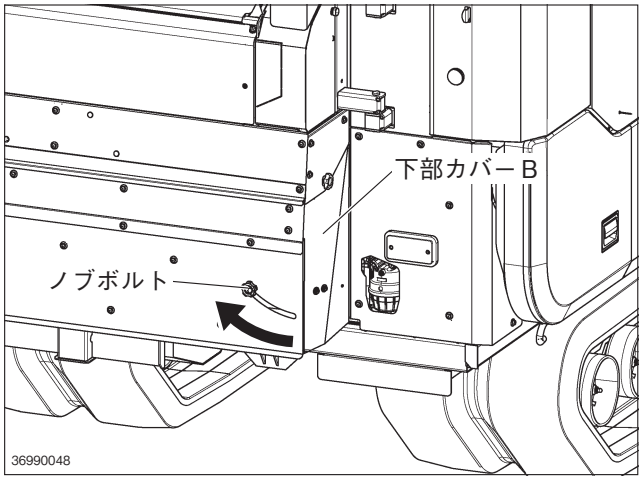


［下部カバーＡ，Ｅ通常作業状態］


・通常の作業時は蝶ナットとノブボルトをこの位置にセットします。

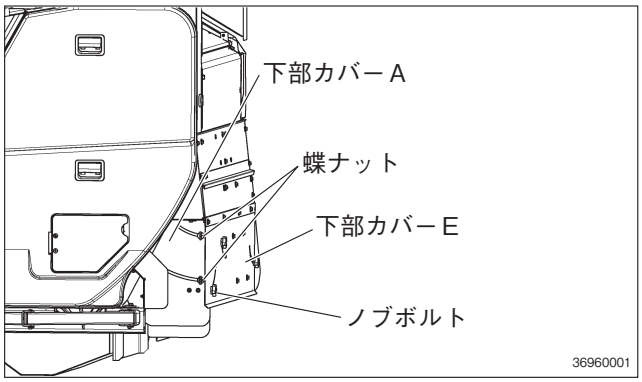

［長切り作業の場合］


・カッター下部カバーを固定している両側の蝶ボルト，ノブボルトをゆるめて，後方に開きます。

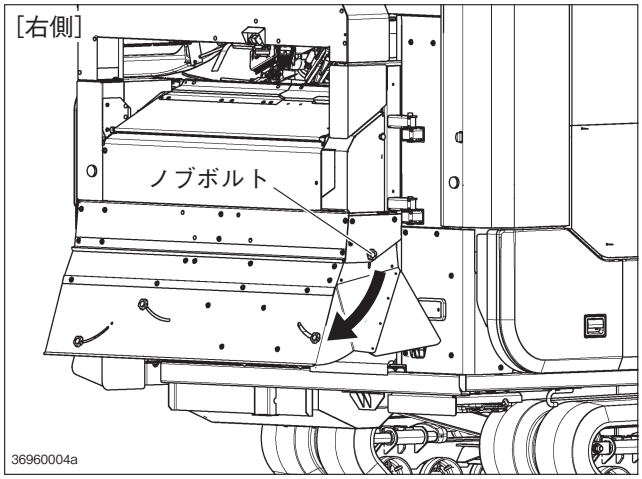

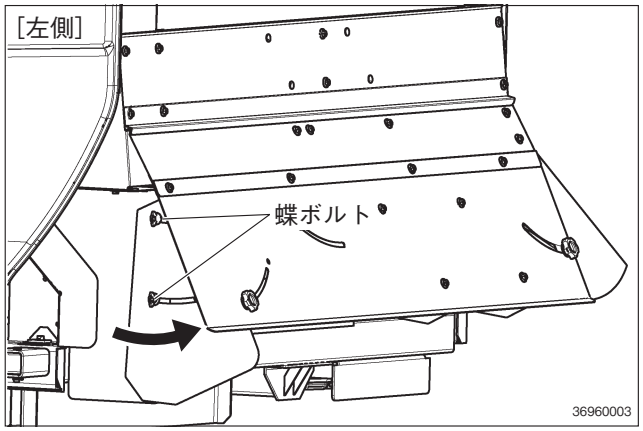

［中よせ作業の場合］


・中よせ作業の場合は，下部カバー（左）と下部カバー（中）を，ノブボルトをゆるめ，この位置にセットしてノブボルトを締付けます。

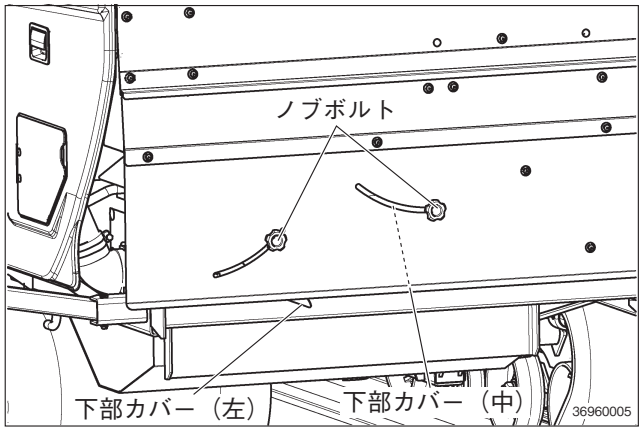


❾ ワラ切断長さ切替レバーの調節

「**カッター**」作業の場合は「**切ワラ長さ**」を切ワラ切断長さ切替レバーで「**長切り**」「**短切り**」の２段階に調節します。(83～84ページ参照)

・カッターサイドカバーを外すと，切替レバーが見えます。

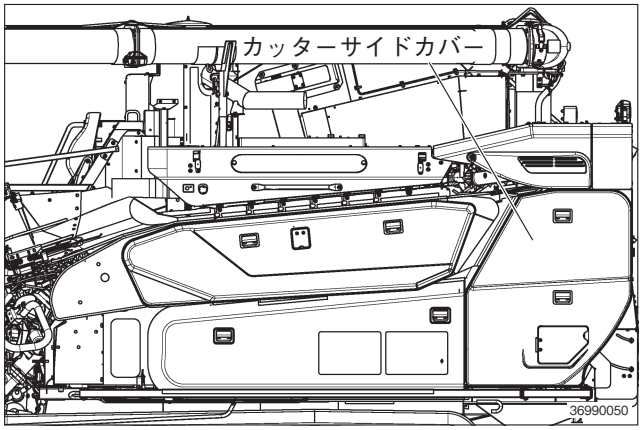


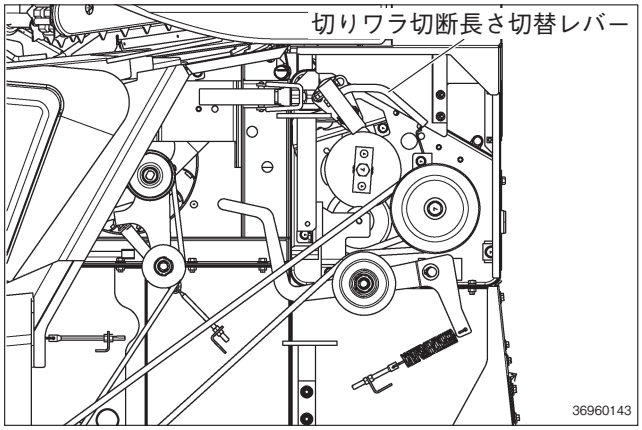

⑴ レバーを手前に引いてロックを解除し，長切り，または短切りの位置に回します。

⑵ 回動後はレバーを押し戻し，確実にロックしてください。

⑶ 刃交換位置では作業できません。

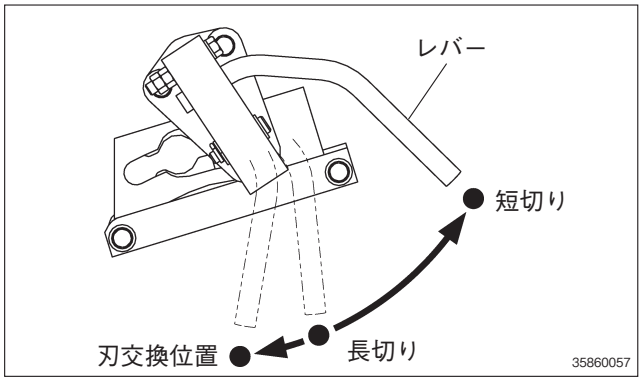


⑷ 切替後はカッターサイドカバーを取付けてください。

❿ 旋回方式の選択

⚠警告 傷害事故防止のために

◆スピンドライブターンは急旋回しますので路上走行するときは使用しないでください。


通常ブレーキ旋回の他に，作業条件に応じてつぎの旋回方式が選択できます。

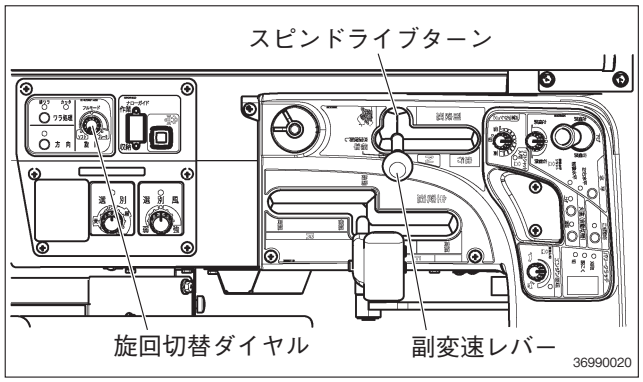

《スピンドライブターン方式》

……副変速レバーがスピンドライブターン位置のとき，マルチステアリングレバーを倒すとサイドクラッチが切れ，さらに倒すと左右のクローラーが逆転して旋回します。


小回りが必要なときや能率を上げて作業する場合に使用します。

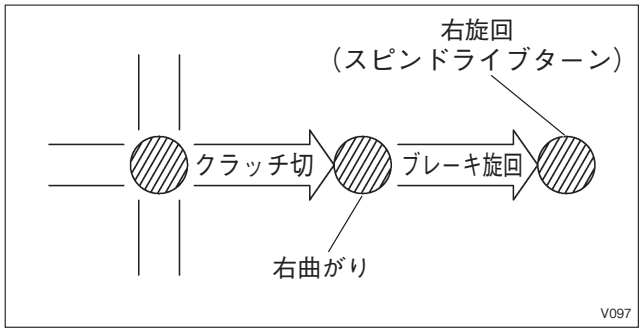

《ソフト旋回・ブレーキ旋回》

……ステアリングレバーを倒すとサイドクラッチが切れ，さらに倒すと片側のクローラーが減速し，左右のクローラーが同じ方向に回転して旋回します。（ほ場の荒れを少なくして作業する場合に使用します。）

さらに倒すと旋回側のクローラーをブレーキで停止させて旋回します。（ブレーキ旋回）

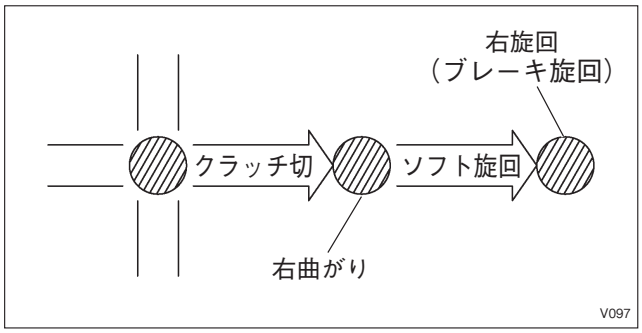

2. 刈取り作業のしかた

麦刈り作業時の調整のしかたは85ページを参照してください。

各自動装置の取扱いは **自動装置について** の項を参照します。


1. 刈取り操作の手順


⚠警告 傷害事故防止のために

◆刈取り作業をするときは，周囲を確認し，機械に人を近づけないでください。
◆発進するときは低速から順次に速度を上げてください。

❶ エンジンを始動し，各自動スイッチが点灯していることを確認します。使用したい自動スイッチが消灯している場合は，スイッチを押して点灯させます。

❷ 選別ダイヤルを刈取る作物に合った位置にセットします。

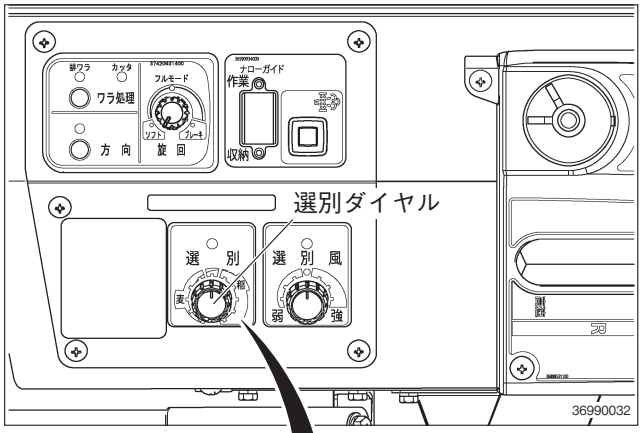


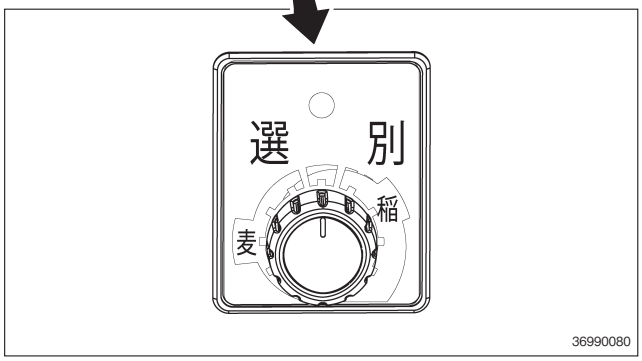

・選別ダイヤルのセット方法は，**「選別自動制御の取扱い」**の項94ページを参照。

各自動装置の取扱いは86～100ページを参照します。


❸ リフトシャットスイッチを作業に応じて《**入**》，または《**切**》にします。(取扱い方法は75ページ参照)

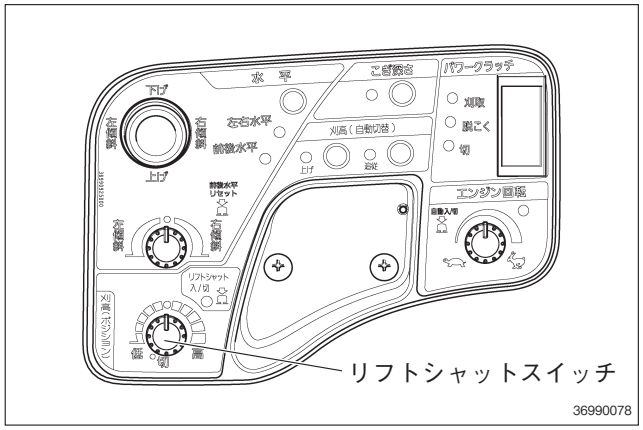

❹ 刈取り条件に合わせ副変速レバーと引起し変速レバーをセットします。(66ページ参照)

❺ エンジン回転自動《**入**》のときは，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**刈取**》にするとエンジン回転がイネ・ムギセット位置に自動的にセットされます。

種子セット位置はエンジン回転ダイヤルで回転計の指針が**「色別表示の上限」**になるように調整します。

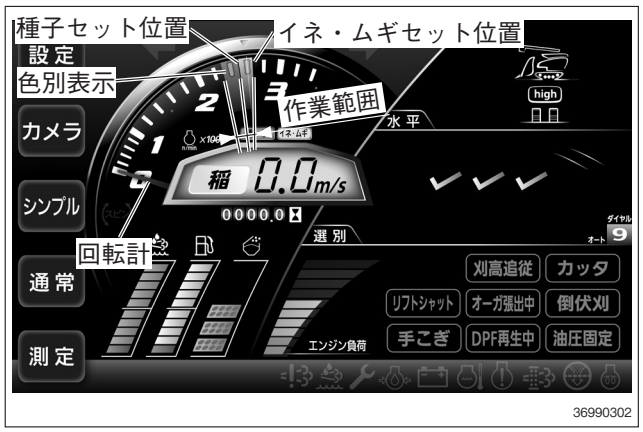

取扱いのポイント

●**刈取り作業中は，「色別表示」の範囲内に常時指針があるように，主変速レバーとエンジン回転ダイヤルで作業速度を調整してください。**

●**規定の回転より低いと，こぎ残しが多くなったり，脱こく内部にこく粒が詰まったりすることがあります。**
また，回転が高すぎると，こく粒が損傷したり飛散が多くなることがあります。
●**パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》→《脱こく》としますと，脱こく部が回転すると同時に脱こくフィードチェーン搬送が一定速（手こぎ）回転となります。**
●**パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《刈取》にしますと，刈取部搬送と脱こくフィードチェーン搬送が車速に同調した回転速度となります。（走行停止状態では刈取部および脱こくフィードチェーン搬送は停止します）**

❻　最初は低速で発進し，刈取り条件に合わせ，主変速レバーで適正な速度を選びます。（作業速度の選びかた66ページ参照）


❼　方向修正は，マルチステアリングレバーまたはジャストディレクターを操作して行います。

[ディーラーオプション]

・方向自動制御を使用する場合は，**「方向自動制御の取扱い」**の項88～89ページを参照。

❽　適正こぎ深さの調整

作物が脱こく供給口に搬送され始めたら，作物の穂先が**「穂先マーク」**の位置になるように，自動制御されます。

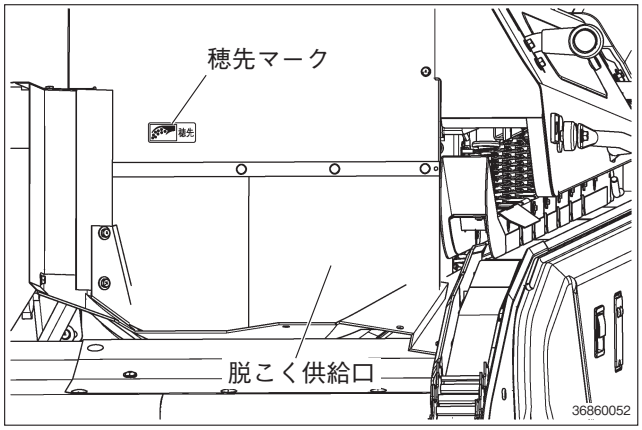

取扱いのポイント

●**こぎ深さ自動制御は，「こぎ深さ自動制御の取扱い」の項87～88ページを参考にし，適正こぎ深さになるよう調整してください。**

❾　作業中は，回転計の指針が，**「色別表示の範囲内」**に位置するように，主変速レバーで適正な速度に調整します。

刈取り作業中，エンジン回転が下がると，エンジン負荷インジケーターの表示と警報ブザーの断続音で異常を知らせます。主変速レバーで走行速度を下げ，適正負荷レベルにして作業を行います。（25～26ページ参照）





取扱いのポイント

●**エンジン負荷インジケーターの警報ブザーは，警報切ボタンを押しても鳴り止みません。**
走行速度を落としてエンジンの負荷を軽くすると，ブザーは鳴り止みます。

2. 作業速度の選びかた

・作業の状態など，作業内容に合わせて，副変速・主変速レバー，引起し変速レバーの速度を選び，最適の状態で作業してください。

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">使用条件
（作物の状態）</th><th colspan="5">変速レバー位置</th></tr>
<tr><th>副変速</th><th>引起し変速</th><th>倒伏刈スイッチ</th><th>主 変 速</th><th>各レバー略図</th></tr>
<tr><td>①</td><td>1. 直立。
2. 中倒伏の場合。</td><td rowspan="4">標 準</td><td>低 速
標 準</td><td>《切》</td><td rowspan="4">「中立」位置から発進してください。

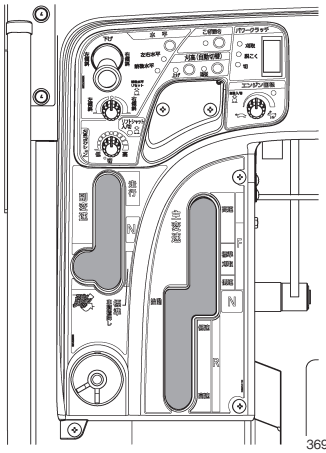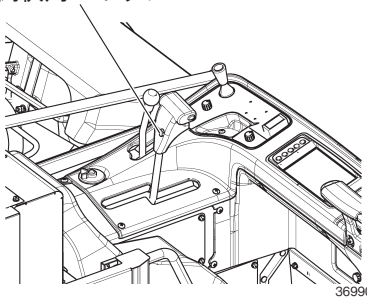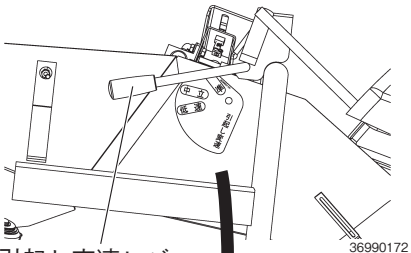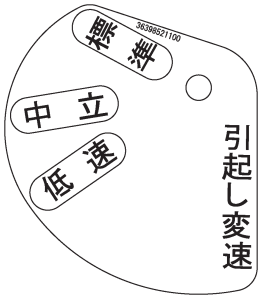
「標準刈取」の範囲で刈取り作業を行い，稈の搬送状態，およびエンジンの馬力の余裕に応じて順次速度を上げてください。</td><td rowspan="6">
36990027a
倒伏刈スイッチ

36990024

36990172
引起し変速レバー

36390054</td></tr>
<tr><td>②</td><td>1. 倒伏追い刈りなどで穂先が極端に遅れている場合。または整然と搬送されない場合。</td><td>標 準</td><td>《切》</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>《入》</td></tr>
<tr><td>③</td><td>1. 全倒伏の場合。
2. 周囲刈りで，低速作業をする場合。</td><td>標 準</td><td>標 準</td><td>《入》</td></tr>
<tr><td>④</td><td>1. 脱粒しやすい品種を刈取る場合。
2. 倒伏向刈りなどで株抜けや，稈の浮き上がりが目立つ場合。
3. 根腐れや根付きが悪く，株抜けが発生する場合。
4. 短稈で穂先が極端に先行する場合。
5. 麦での稈抜けが極端に目立つ場合。
6. 麦倒伏での稈切れが目立つ場合。</td><td>標 準</td><td>低 速</td><td>《切》</td></tr>
<tr><td>⑤</td><td>1. 路上走行
2. 長距離の走行</td><td>走 行</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>⑥</td><td>1. 積込み，積降ろし
2. あぜ越え</td><td>標 準</td><td>－</td><td>－</td><td>「中立」から低速，エンジン2000回転程度。</td></tr>
<tr><td>⑦</td><td>1. 集中注油</td><td>中 立</td><td>－</td><td>－</td><td>「中立」から「標準刈取」</td></tr>
</table>

3. 刈取り手順

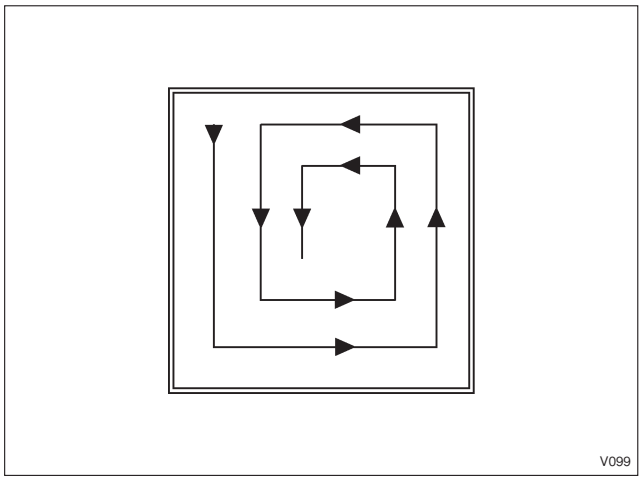❶ 回り刈り（左回り）


・このコンバインでの刈取りは，「**左回り刈り**」が基本です。
ほ場の形状・大きさにより，つぎのような刈取りをします。

(1) 正方形に近いほ場



(2) 長方形に近いほ場

・回行部分が広くなったら，長い２方向のみ刈取ると能率的です。

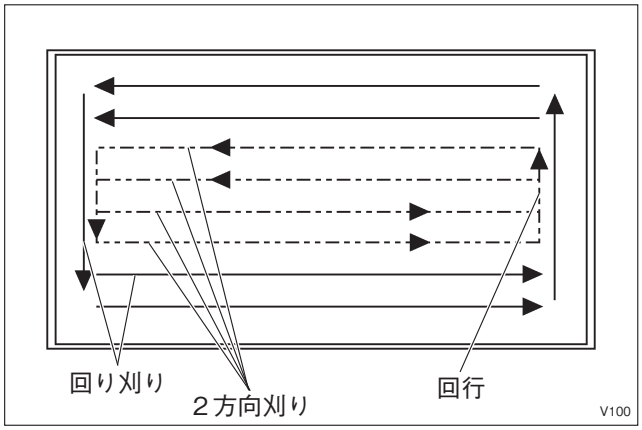


(3) あぜぎわ刈り

あぜの草などにより，デバイダーが見づらい場合がありますので，右デバイダーをあぜに当てたり，デバイダー先端を突っ込んだりしないように刈取りします。

(4) コーナー部の刈取り

回り刈り時機械が旋回できるコーナー部が狭い場合の刈取りは，下図のようにします。

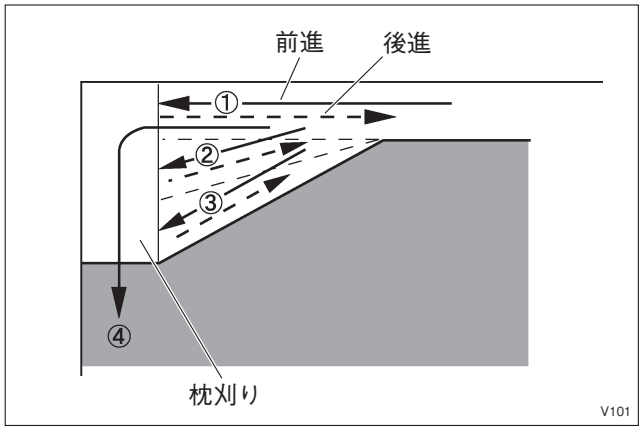


取扱いのポイント

- **コーナー部の刈取り中に方向修正しないでください。途中で方向修正すると稈が倒れ稈長が不揃いになりこぎ残しの原因になります。**
- **②③の斜め刈りで回行しにくいときや湿田では斜め刈りの回数をふやして刈取りしてください。**
- **刈り終わりから前進する余裕がないときは，刈取部を上げる前に強制かき込みスイッチを使用して稈こぼれを防ぎます。**

(5) 条合わせ刈り

・デバイダー（右）を基準に「**左回り**」で刈残しのないように刈取りします。

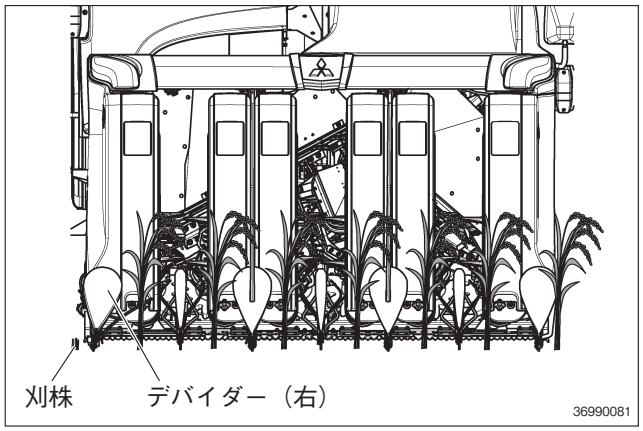


⑹ **旋回のしかた（左回り刈り）**

・刈り終わったら，刈取部を40㎝程度上げます。エンジン回転はそのままで，連続作業の状態で旋回します。（湿田では，大きく旋回します。）

・左に「**約45°**」向きを変えて停止します。

・後進しながら向きをかえ，つぎの刈取る方向に機械が真っ直ぐになるように「**条合わせ**」をします。

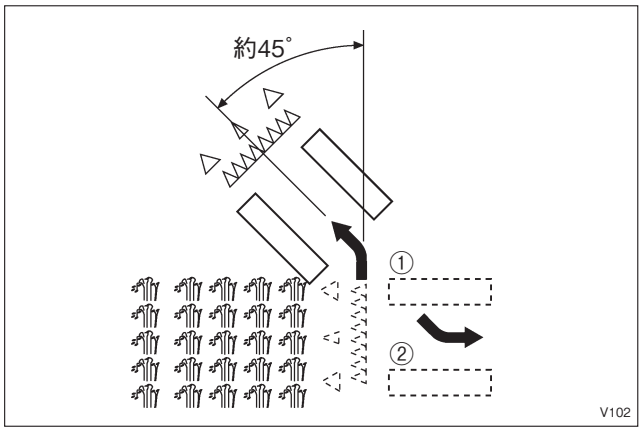


取扱いのポイント

●**旋回のときには，エンジン回転を下げたり，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にしないでください。脱こく部の詰まりの原因となります。**


❷ **中割り刈り**

・あぜぎわ刈りや，ほ場の状態により部分的に刈取りするとき，「**中割り刈り**」をします。

・中割り刈りは，《**標準刈取**》よりやや「**低速**」で行います。

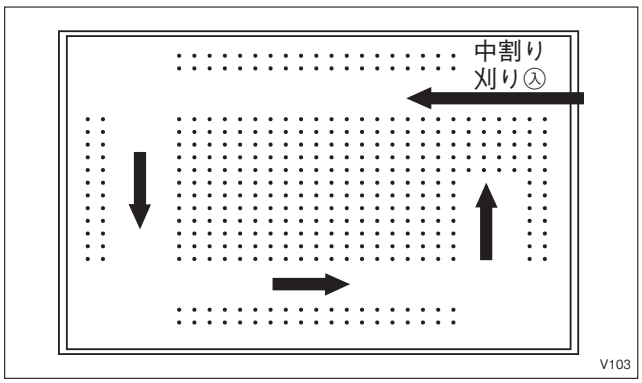

⑴ デバイダー（右）を，あぜ際作業，中割作業位置にセットします。

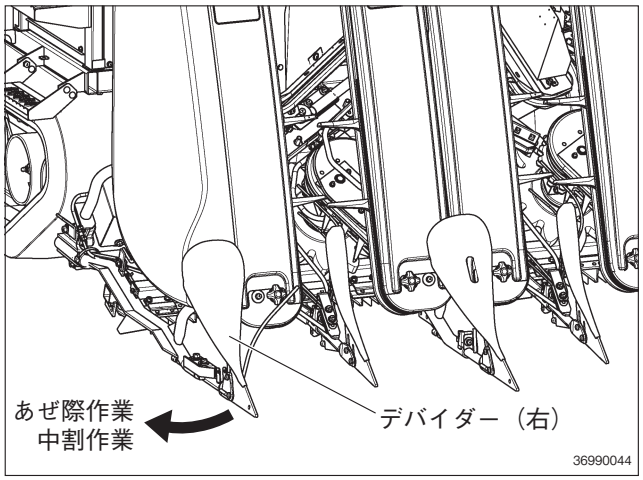


⑵ デバイダー（右）を刈取りする株元の右側に合わせ，刈取ります。

❸ **右回り刈り**

⑴ 回りのあぜが高く，あぜぎわまで植付けされているときは，あぜぎわ４条を残し「**中割り・左回り**」で刈取りをします。

⑵ 残した４条を最後に「**右回り**」で刈取ります。

⑶ あぜぎわを「**右回り刈り**」するときは，「**ナローガイド（左）**」を収納し，「**デバイダー（左）**」をあぜに突込まないようにします。

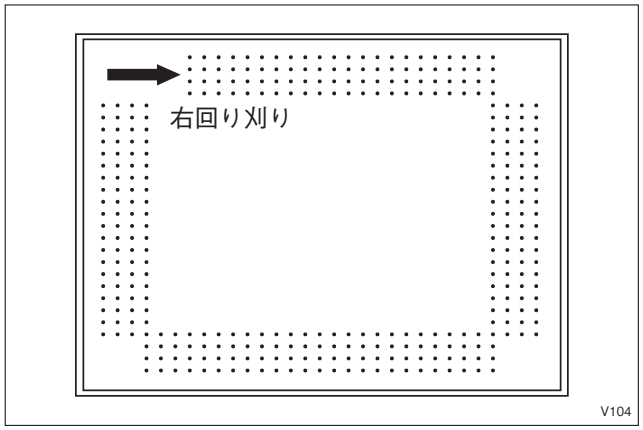


取扱いのポイント

●**ほ場の状態によっては，最初にあぜぎわを「右回り」で刈取り，つぎから正常な「左回り」で刈取りするのが良い場合もあります。**

❹ 倒伏作物の刈取り

・倒伏した作物は，状態にあわせて「**1 方刈り**」を行います。

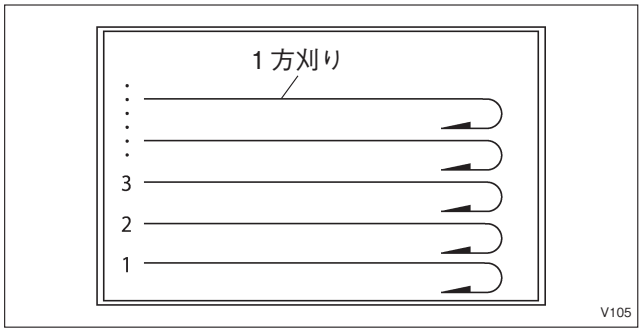

⑴ 刈取り方向

・倒伏した作物の刈取りは，下と右の図表を参考にして行います。

1．倒伏，中倒伏の場合の副変速は《**標準**》で，倒伏刈スイッチは倒伏している場所でのみ《**入**》にして刈取り作業を行ってください。

※中倒伏および倒伏共，主変速レバーは，《**標準刈取**》の範囲で使用してください。搬送姿勢が安定した刈取り作業ができます。

2．②右倒伏刈りが困難なときは，「**④左倒伏刈りまたは・③追刈り**」となるように「**一方刈り**」をします。

[方向自動を使用しないとき]

刈取り方向 ＼ 倒伏程度		倒伏	中倒伏	立毛状態
① ③	① 向い刈り	×	△	○
	② 右倒伏刈り	×	○	○
② ④	③ 追い刈り	△	○	○
	④ 左倒伏刈り	△	○	○

○刈取り可能
×刈取り不可能
△走行速度を落として刈取り可能

[方向自動で刈取りするとき](ディーラーオプション)

刈取り方向 ＼ 倒伏程度		倒伏	中倒伏	立毛状態
① ③	① 向い刈り	×	×	○
	② 右倒伏刈り	×	○	○
② ④	③ 追い刈り	×	○	○
	④ 左倒伏刈り	×	○	○

○刈取り可能
×刈取り不可能（倒伏刈取りできません）

⑵ スーパーデバイダー（別売り）

スーパーデバイダーは稲の倒伏方向が一定でないとき（右倒伏・向い倒伏刈りとなるとき），倒伏材の引起し性能をさらにアップさせます。

取扱いのポイント

- **倒伏した作物を刈取るときは，引起し爪が最も下がった状態（地面に近い位置）で作用するようにデバイダーを調整してください。**
- **デバイダー先端が土に突込まないようにしてください。**
  土に突っ込むと株の引抜きが発生し，詰まりの原因となります。
- **倒伏した作物の，中割り刈りは避けてください。**
- **クローラーで穂先を踏まないようにしてください。脱こく部の詰まりなどの原因になることがあります。**
- **倒伏した作物を刈取る際に，刈取部の速度を通常より速くしたいときは，倒伏刈スイッチを押し，ランプ点灯状態で作業をしてください。**

4．こく粒の排出操作方法

⚠警告　傷害事故防止のために

◆路上走行，あぜ越え，自動車への積込み・積降ろしをするときは，グレンタンク内のこく粒を排出してください。
◆傾斜地でのこく粒の排出作業はしないでください。
◆排出オーガの操作は運転席から，後方を向いて周囲の安全を確認してから行ってください。
◆こく粒の排出作業をするときは，駐車ブレーキをかけて行ってください。
◆排出オーガ先端部に溜まったこく粒を取除く場合は，こく粒排出スイッチを「切」にしエンジンを停止してください。
◆旋回範囲近くに障害物がある場合は，排出オーガ自動旋回スイッチを使用しないで，手動操作で排出オーガを操作してください。
◆水平自動スイッチを「切」にして，水平操作レバー［598A／698A型］，水平リセットスイッチ［6120A型］で機械を一番下まで下げてから，排出作業をしてください。
◆作業終了後は，オーガ操作リモコンをリモコンホルダーへ戻してください。

⚠注意　傷害事故防止のために

◆排出オーガの作動範囲に頭や手を近づけないでください。
◆こく粒排出後の移動は，排出オーガを収納し，固定リングで固定してから行ってください。
◆排出オーガ排出口のビニールカバーは，人や物に接触したときに，相手を傷つけないように装備されています。ビニールカバーが破損したときは，直ちに「お買いあげ先」にて交換してください。

❶　モミ満杯予告シグナル

・満杯に近づくと，方向指示器全てが点滅し補助者にモミ排出準備を知らせます。



❷　グレンタンクのモミ警報

・グレンタンクにこく粒が充満すると，こく粒タンクインジケーター《**満杯**》位置の「**点灯**」と警報ブザーの「**断続音**」で知らせます。刈取り作業を中止し，こく粒の排出を行います。
・警報ブザーは，警報切ボタンを押すと止まります。

取扱いのポイント

●警報ブザーが鳴ったあと，そのまま作業を続けると，オーバーフローセンサーが動作し，警報ブザーの連続音が鳴り，自動的にエンジンが停止します。



❸　モミ排出残量お知らせ機能


・こく粒排出中にグレンタンク内のこく粒の量が少なくなるとブザーでお知らせする機能です。排出終了のタイミングの目安とすることができます。

取扱いのポイント


●グレンタンク内のこく粒量が最初から少ない状態でこく粒排出を行った場合は，お知らせ機能は働きません。

❹　こく粒排出範囲（排出オーガ旋回範囲）

こく粒排出位置まで移動し，平坦な場所を選び，主変速レバーを《**中立**》にし，駐車ブレーキをかけて機械を停止します。

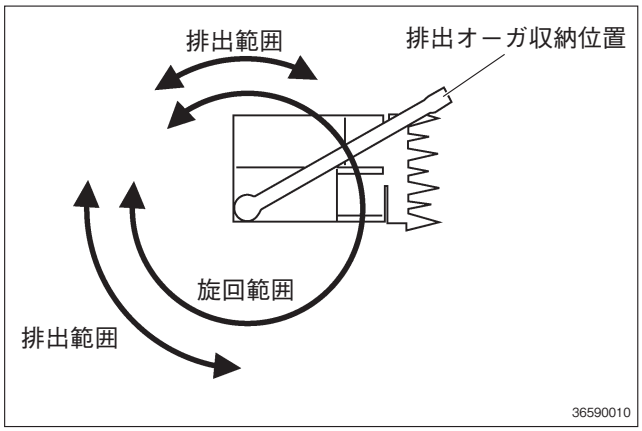


「排出オーガ高さと距離」

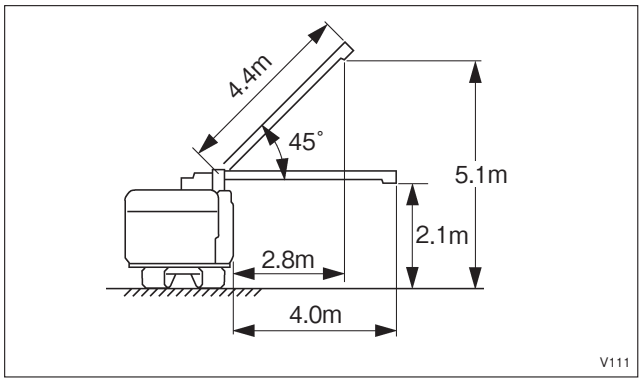

❺　こく粒排出操作手順


⑴　排出オーガ固定用リングをフック部より外す。

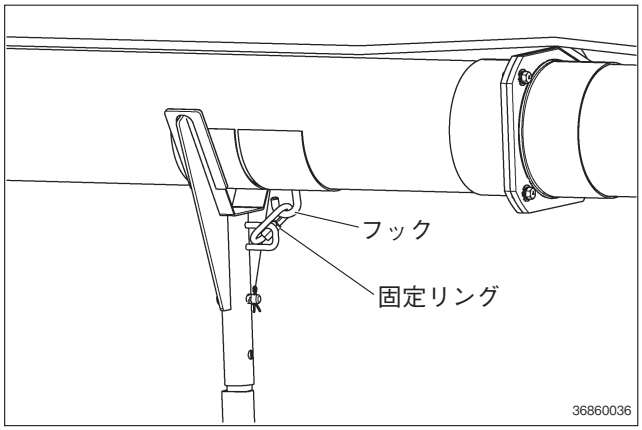


⑵　こく粒排出オーガの先端部を排出位置にセットする。

位置セットする場合，「**手動**」と「**自動**」の二通りの操作が可能です。

手動操作のとき

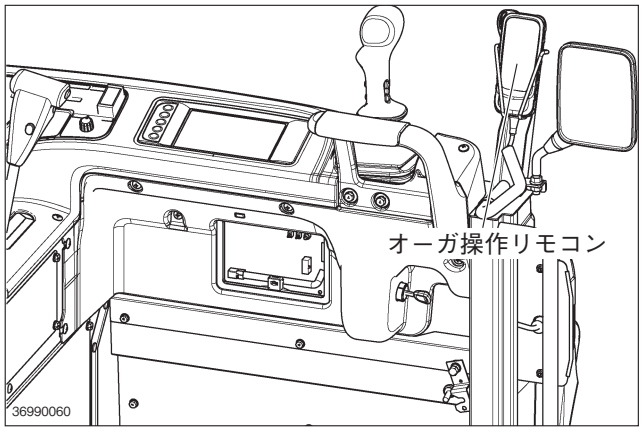

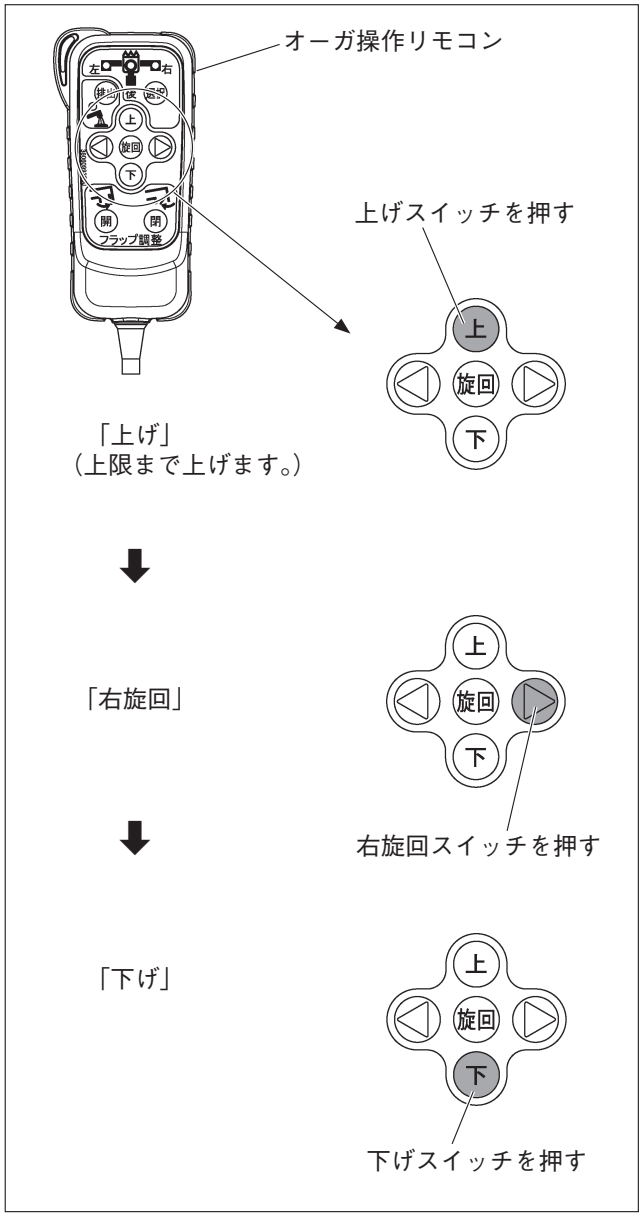


自動操作のとき　［排出時］

・排出位置選択スイッチにて排出位置を設定する。

・排出オーガ自動旋回スイッチを「押」す。


……自動旋回開始


→ 設定した位置で停止→手動で高さを合わせる

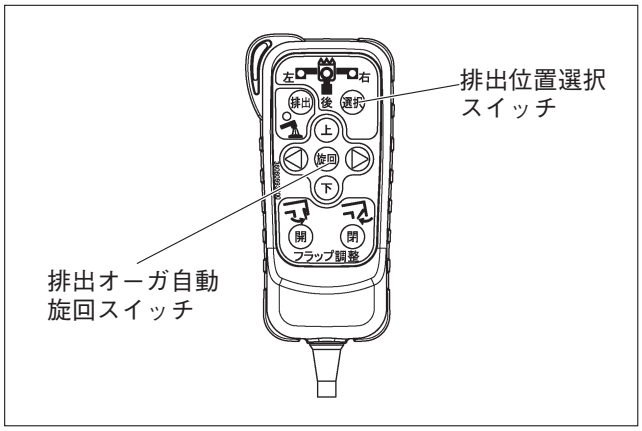

❻　こく粒を排出する場合は，エンジン回転を回転計の「色別表示」に合わせて行ってください。

（詳細は86ページ参照）

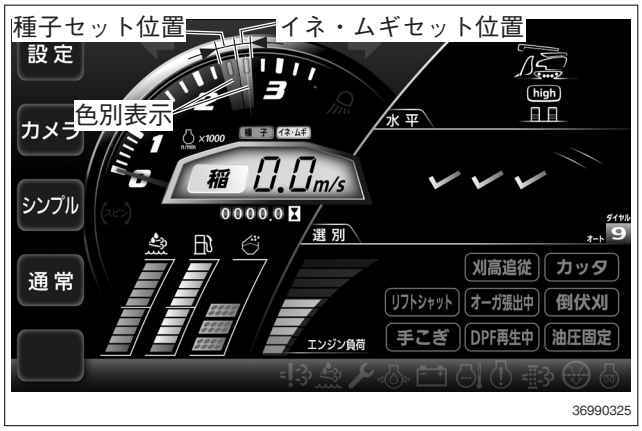

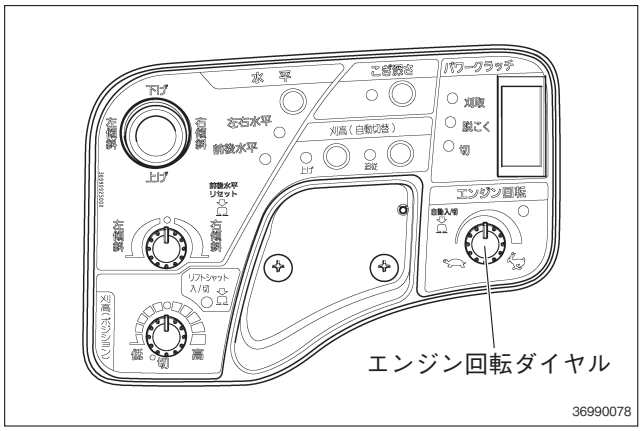


❼－１　こく粒排出スイッチを「入」にする。

……こく粒排出開始


❼－２　オーガフラップ操作スイッチ

フラップを「開」「閉」操作し，こく粒排出位置を微調整・均一排出できます。

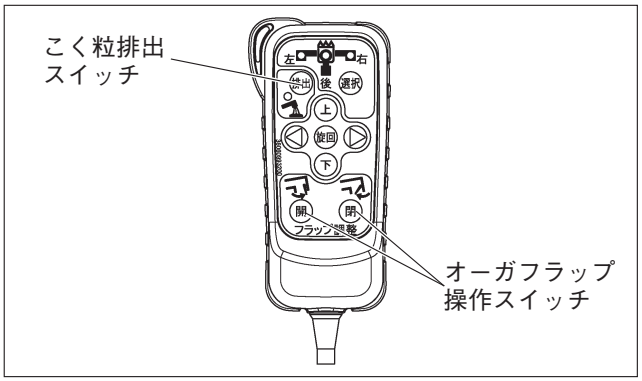

❽　こく粒排出スイッチを「切」にする。


……こく粒排出終了

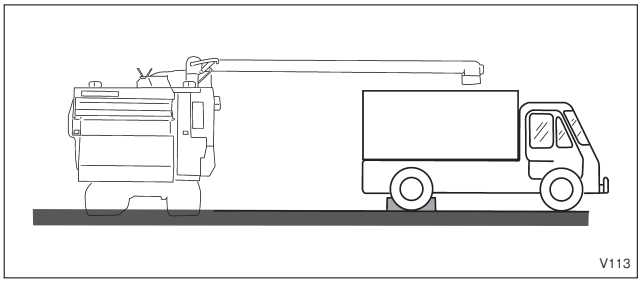

❾ **こく粒排出オーガを収納する。**

収納する場合，「**手動**」「**自動**」の二通りの操作が可能です。

手動操作のとき

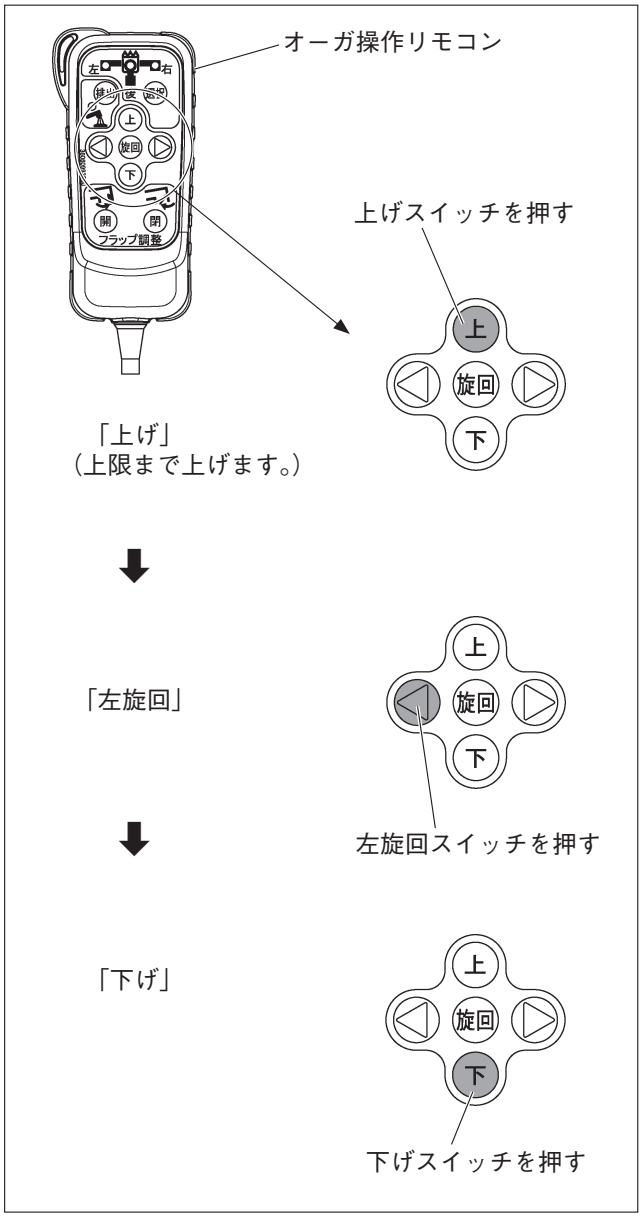

自動操作のとき　［収納時］

・排出オーガ自動旋回スイッチを「**押す**」す。


……自動収納開始

→ 収納位置で停止→自動収納終了

❿ **排出オーガ固定用リングをフック部にかける。**

取扱いのポイント

- こく粒の排出は，排出オーガの先端部をこく粒で塞がないように，排出位置を変えながら行ってください。
- 排出位置の変更は，機械を止めた状態で，排出オーガを少しずつ回動させて行ってください。
- 機械が傾いた状態では，オーガの旋回が遅くなったり，旋回ができなくなったり（サーキットブレーカ作動）します。また，自動収納時，排出オーガ受けに納まらない場合がありますので旋回操作は平坦な場所で操作してください。
- 排出オーガは手で押して動かさないでください。故障の原因になります。
- 排出オーガ旋回規制範囲内では，排出オーガを最上げ状態にしなければ旋回できません。また，この範囲内では，排出オーガの下降はできません。

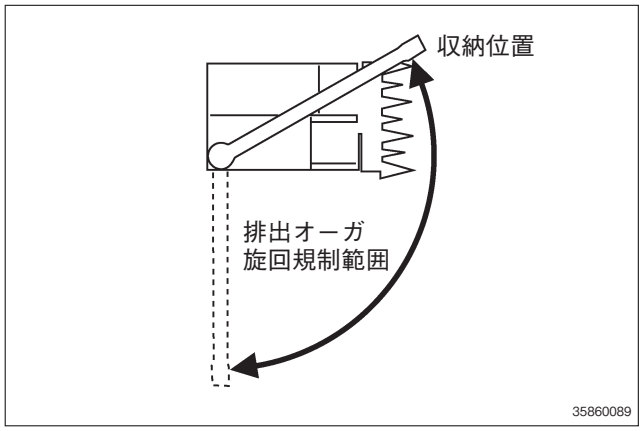

5．グレンタンク補助樋口の取扱い

故障などにより，グレンタンク内のこく粒が排出不可能になったときに使用します。樋口はグレンタンク下部カバーを取外すと，その内側にあります。


⚠警告 傷害事故防止のために

◆補助樋口からこく粒を取出すときは，エンジンを停止してください。

⚠注意 傷害事故防止のために


◆カバーを取外したままで使用すると，ケガをするおそれがありますので，取付けて使用してください。

❶ グレンタンク下部カバーの固定ハンドルを引いて，カバーを外します。

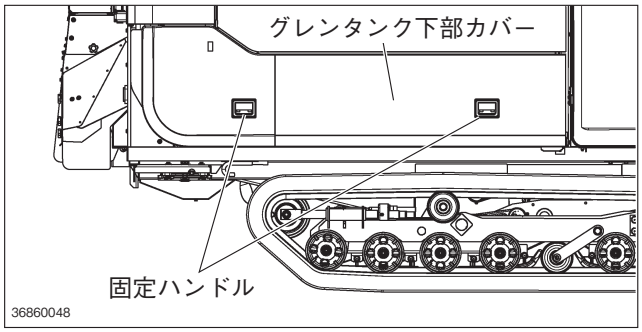

❷ ハンガにモミ袋をかけます。

❸ シャッタを引き上げ，タンク内のこく粒をモミ袋に取出します。

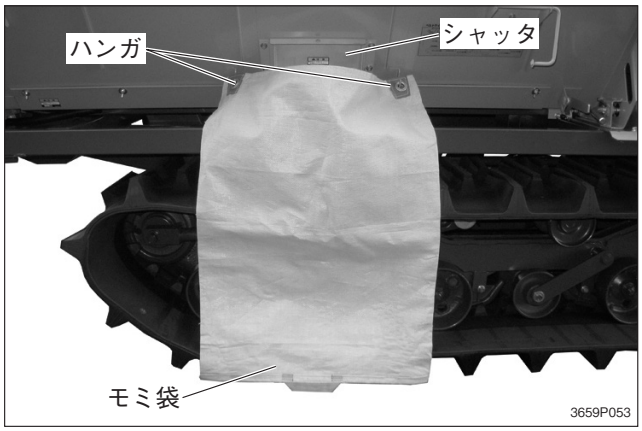

❹ こく粒の取出しが終了したら，シャッタを閉め，グレンタンク下部カバーを取付けます。

6．ニューツインハーモニー


⚠警告 傷害事故防止のために

◆詰まりなどの異常が発生したときに，詰まったワラクズなどを取除く場合や，搬送部の点検をする場合には，刈取搬送，脱こくフィードチェーンが突然回転するおそれがあります。
パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にしてから平坦な場所でエンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。

◆パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ《脱こく》位置で脱こくフィードチェーンが回転しているときにパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチの《刈取》への操作を行うと，刈取搬送がわずかの間作動する場合があります。

◆強制かき込みスイッチの操作は，周囲の安全を確かめてから行ってください。

・刈取速度に応じて，刈取搬送，脱こくフィードチェーンの搬送速度を同調制御します。
・手こぎ作業時および，強制かき込み作動中は刈取搬送，脱こくフィードチェーンは一定速で回転します。

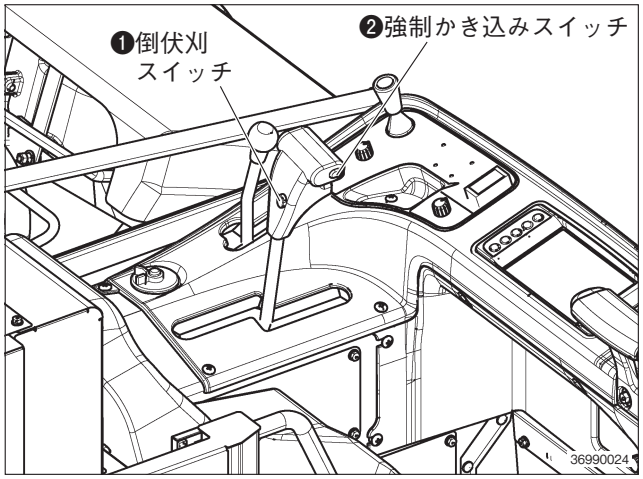



❶ **倒伏刈スイッチ**

「**入**」……押すと倒伏刈が表示され，刈取搬送，脱こくフィードチェーンの搬送速度が通常より速くなります。

「**切**」……再度押すと通常の状態に戻ります。

❷ **強制かき込みスイッチ**

パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ《**刈取**》位置のときに，走行停止状態または後進時に押している間，刈取搬送，脱こくフィードチェーンが作動します。

取扱いのポイント

- **パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》→《脱こく》にすると，脱こく部が回転すると同時に脱こくフィードチェーン搬送が一定速（手こぎ）回転となります。**
- **パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》→《刈取》にすると，刈取搬送と脱こくフィードチェーン搬送が車速に同調した回転速度となります。走行停止状態では刈取搬送および脱こくフィードチェーン搬送は停止します。**
- **刈取り走行中は強制かき込みスイッチを操作しないでください。搬送部の詰まりなどの原因になることがあります。**
- **ほ場端などでの刈り上げの際は，刈取部を上げる前に強制かき込みスイッチを使用して稈こぼれを防ぎます。**
- **ほ場進入（機械前傾）時，強制かき込みスイッチを押しながら刈取りすると，搬送がスムーズに行えます。**

7. リフトシャットの取扱い


⚠警告 傷害事故防止のために

◆リフトシャットスイッチを《入》にしてパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが入っていると，刈取部を下げたときは，刈取部，脱こくフィードチェーンが回転します。刈取部，脱こく部に近づかないでください。

◆リフトシャットが作動し，刈取部，脱こくフィードチェーンが停止していても，強制かき込みスイッチを押せば，刈取部，脱こくフィードチェーンが回転します。強制かき込みスイッチを押すときは，周囲に人がいない事を確認してください。

リフトシャットとは，リフトシャットスイッチを《**入**》にして刈取部を上げると，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが入った状態で自動的に刈取搬送，脱こくフィードチェーンが停止する機構です。刈取部を下げると自動的に回り始めます。

リフトシャットスイッチを《**切**》にすると，リフトシャットは機能せず，刈取部の上下位置に関係なく，刈取部・脱こく搬送部は回転します。

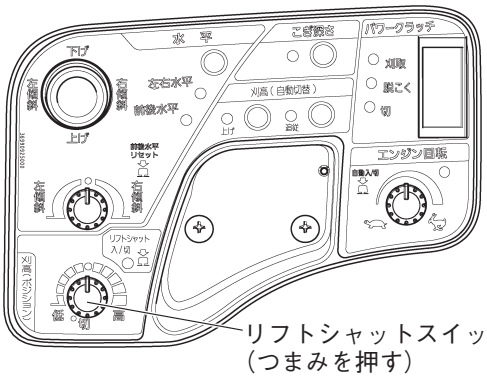

つぎの場合は，リフトシャット《**切**》で使用します。

・手刈りのしてないほ場の回り刈り作業
・あぜ越え直後からの刈取り作業
・あぜ際などを高刈りする場合
・湿田などで刈取部を上げた状態で作業する場合


8. 夜間作業

⚠警告 傷害事故防止のために


◆夜間作業をするときは，前照灯，作業灯を点灯してください。
◆作業灯電源を他の電源に使用しないでください。
◆路上走行するときは，作業灯を消灯してください。

コンビネーションスイッチのライトスイッチと各作業灯スイッチの操作で，前照灯と作業灯を点灯または消灯します。

❶ ライトスイッチを1段回すと前照灯が点灯します。

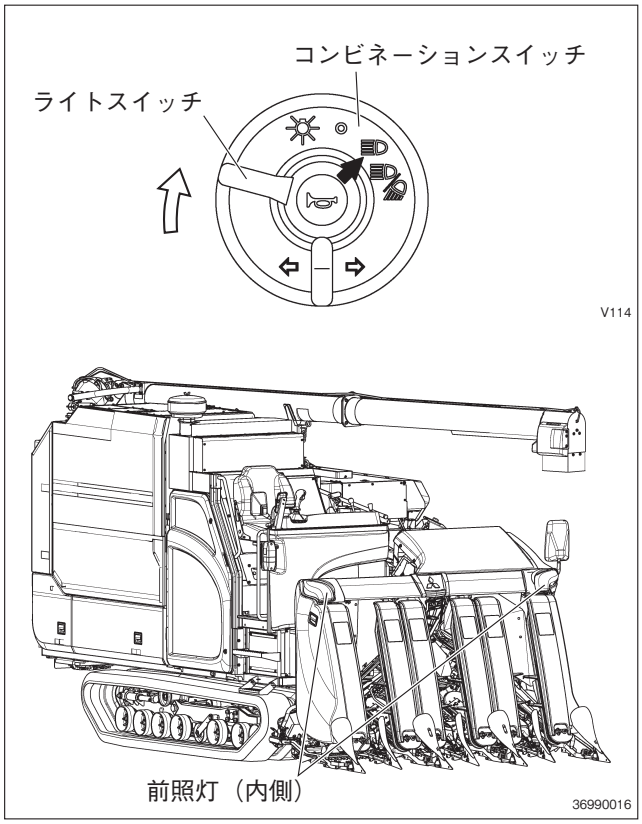

❷ 各作業灯スイッチを《**入**》にして，ライトスイッチを2段回すと，前照灯および全ての作業灯が点灯します。

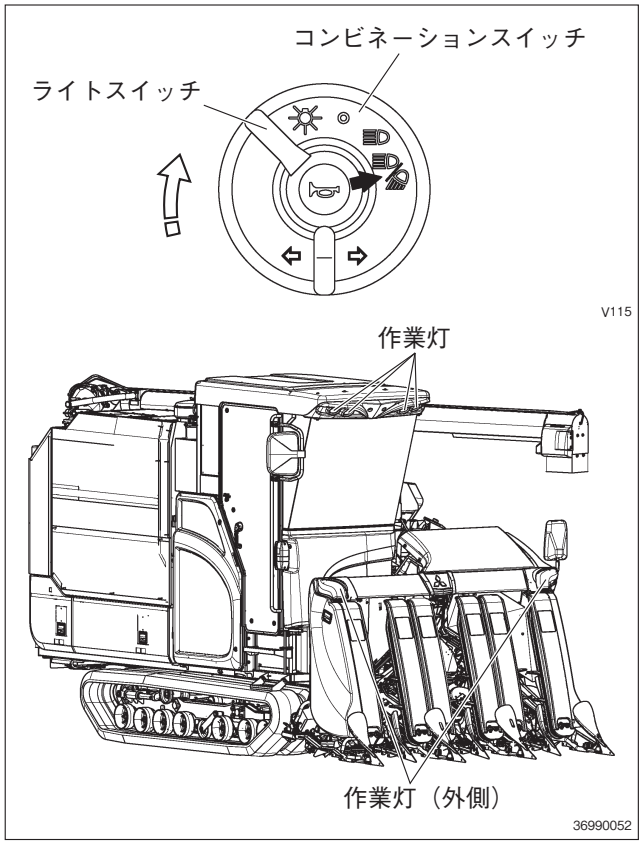

9．エンジン自動停止の取扱い

⚠警告 傷害事故防止のために

◆詰まりなどの異常が発生しエンジンが自動停止した場合は，スタータースイッチを《切》位置にしてから，詰まりを取除いてください。

◆刈取搬送部の詰まりの掃除・点検作業は，機械を最下降位置にしてから行ってください。


◆脱こくフィードチェーンの詰まりの掃除・点検作業は，コンポアップ操作にてこぎ胴部を上昇させてから行ってください。（149～150ページ参照）


◆排ワラチェーン詰まりやカッター詰まりの掃除・点検作業は，カッターを開きストッパをかけてから行ってください。（151ページ参照）

◆詰まりを取除いて，回転確認を行う前に，全てのカバーを取付け，こぎ胴部を閉めて，機械の周囲に人がいないことを確認してから，エンジン回転自動を《切》にし，低速で回転確認を行ってください。

刈取り作業中に異常（詰まりなど）が発生したときは，機械の破損や変形を未然に防ぐため，つぎの箇所のセンサーが作動して，警報ブザーが鳴り，液晶パネルに警報箇所が表示されエンジンが自動停止します。

No.	センサー設置部	停止条件	センサー名
①	グレンタンク	オーバーフロー	オーバーフローセンサー
②	排ワラチェーン終端	詰まり	排ワラセンサー（排ワラチェーン）
③	刈取部	詰まり	搬送回転センサー 刈取部詰まりセンサー
④	脱こくフィードチェーン終端	詰まり	排ワラセンサー（脱こくフィードチェーン）
⑤	排ワラ切替カバー	オープン	カバーセンサー
⑥	２番横ラセン	詰まり	２番回転センサー

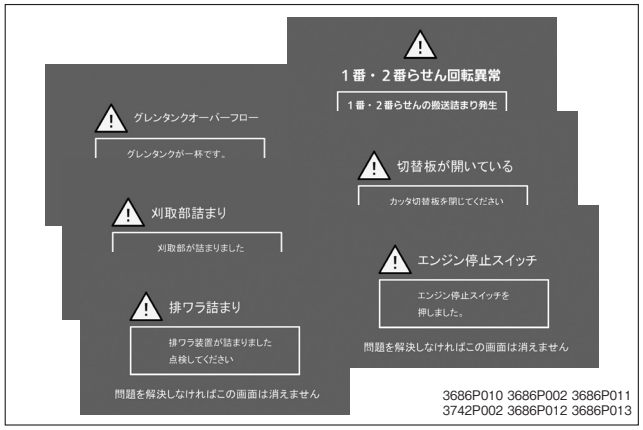

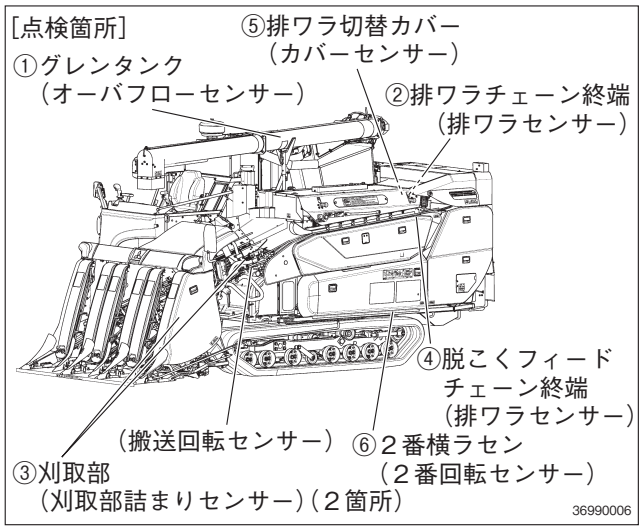

❶ エンジンが停止したら，スタータースイッチを《**切**》位置にして，詰まりやオーバーフローを取除きます。

❷ 詰まりを取除き，副変速レバーを《**中立**》にし，エンジンを始動します。エンジン回転自動を《**切**》，エンジン回転ダイヤル《🐢》**(低速)** にし，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**刈取**》にして，主変速レバーを《**低速**》に操作し，搬送部が正常に作動することを確認してから作業を開始します。

取扱いのポイント

- **こぎ胴部を閉じるときは，脱こくフィードチェーン，排ワラチェーン部のワラを取除いてから行ってください。**
- **停止時のパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチの位置により再始動時にスタータースイッチ《入》で２～３秒の準備時間がかかることがあります。ブザー音でお知らせしますが，異常ではありません。**

10. 手こぎ作業

⚠警告 傷害事故防止のために

◆手こぎ作業はパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》にし，刈取部の作動停止を確認してから行ってください。
●機械を走行させながらの手こぎ作業はしないでください。
●機械をワラクズの近くに止めないでください。（火災防止）
◆パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチは周囲の人に合図してから操作してください。
◆手こぎ作業をするときは手袋を使用しないでください。
◆手こぎ作業は，手や衣服を供給口に入れたり，脱こくフィードチェーンに触れたりしないでください。
◆手こぎ作業をするときは，そで口はきっちり止めて，巻きタオル，腰タオルは着用しないでください。
◆カッターの切ワラがたまったら作業を中断し機械を移動するか，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にし，エンジンを停止して切ワラを取除いてください。

❶ 主変速レバーを《**中立**》および駐車ブレーキを《**入**》にし，走行を停止します。

❷ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》にします。


❸ 水平自動スイッチを「**切**」にし，水平操作レバー［598A／698A型］，水平リセットスイッチ［6120A型］で機械を一番下まで下げます。

❹ 刈取部をいっぱいに「**下げ**」ます。

❺ 防じんカバーを上方に開きます。［ディーラーオプション］

❻ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**脱こく**》，エンジン回転を回転計の「**色別表示の上限**」（刈取る作物の回転数上限）にセットします。（詳細は86ページ参照）


❼ 作物の穂先を穂先マーク位置に合わせ，手こぎ作業をします。

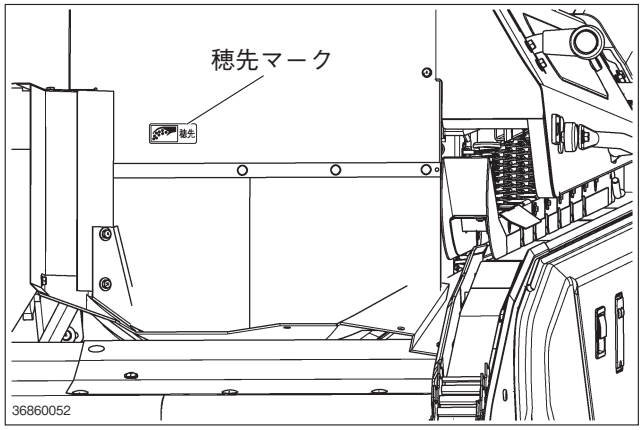

❽ 手こぎ作業が終わったら，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》にして，防じんカバーを元の位置に戻し，こぎ深さ搬送体をこぎ深さ手動スイッチで適正位置に調整します。

取扱いのポイント

●**バラこぎで平均に供給します。結束した作物は供給しないでください。**
●**防じんカバーを開いたままでこぎ胴部を開けると，防じんカバーが破損するおそれがありますので，元の位置に戻してください。**
●**パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》にしますと，脱こく部が回転すると同時に脱こくフィードチェーン搬送が一定速（手こぎ）回転となります。**
●**パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《刈取》にしますと，刈取搬送と脱こくフィードチェーン搬送が車速に同調した回転速度となりますが走行停止状態では刈取りおよび脱こくフィードチェーン搬送は回転しません。手こぎ作業ではパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》で使用してください。**

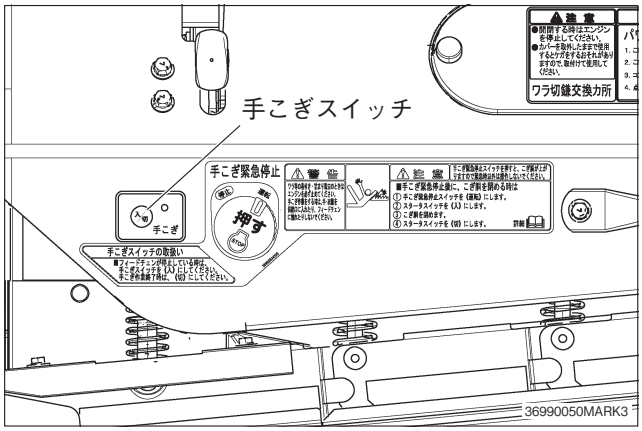

[手こぎスイッチの取扱い]

① パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**刈取**》で刈取搬送，脱こくフィードチェーン搬送が停止しているとき，手こぎスイッチを押すと，脱こくフィードチェーン搬送が一定速（手こぎ）回転となり，手こぎ作業が可能となります。このとき，手こぎランプが点滅し，手元ブザーが鳴ります。

② 手こぎスイッチによる手こぎ作業を終了するときは，再度手こぎスイッチを押すか，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》または《**脱こく**》にしてください。このとき，手こぎランプが消灯し，手元ブザーが鳴り止みます。

取扱いのポイント


- **手こぎスイッチでの手こぎ作業は，通常手こぎ作業と同じ要領で行ってください。**
- **手こぎスイッチでの手こぎ作業から再刈取りするときは，必ず上記②の処置を行ってください。手こぎランプが点滅状態では刈取部が動作しません。**

11．手こぎ緊急停止スイッチの取扱い

⚠注意 傷害事故防止のために


◆手こぎ緊急停止スイッチを押すと，こぎ胴が上がりますので緊急時以外は操作しないでください。

このスイッチを押すと，エンジンが停止し，こぎ胴部のコンポロックが解除されコンポ（こぎ胴）が上昇します。手こぎ作業中などに万一トラブルが発生したときは，この手こぎ緊急停止スイッチを押して，エンジンを停止します。

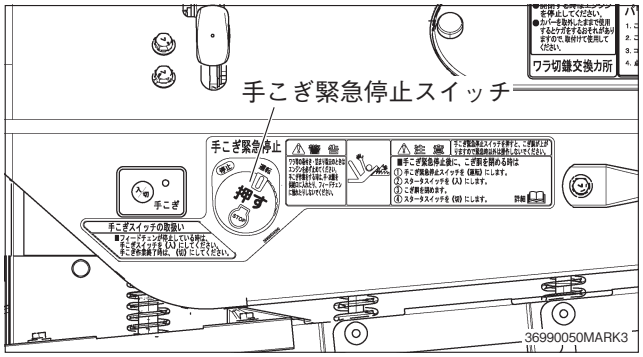

取扱いのポイント


- **手こぎ緊急停止スイッチはパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが《脱こく》《刈取》のときのみ働きます。**
- **手こぎ緊急停止スイッチでエンジンを停止したときは，手こぎ緊急停止スイッチを《運転》にした後スタータースイッチを《切》にしてください。そのまま放置するとバッテリーが放電します。**
- **手こぎ緊急停止スイッチは緊急時以外は使用しないでください。**

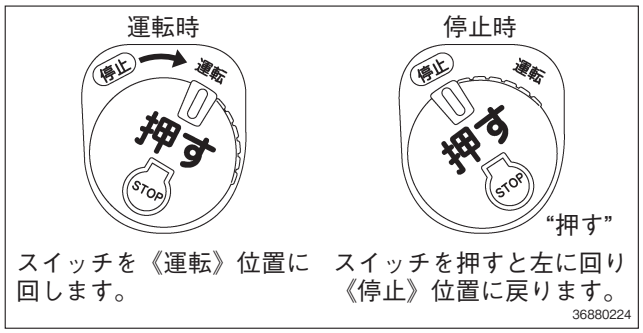

[手こぎ緊急停止スイッチを使用後のこぎ胴部の閉じかた]

手こぎ緊急停止スイッチを押した場合はこぎ胴部のコンポロックが解除しますので，つぎの手順でこぎ胴部を閉じます。


① 手こぎ緊急停止スイッチを《**運転**》位置にします。

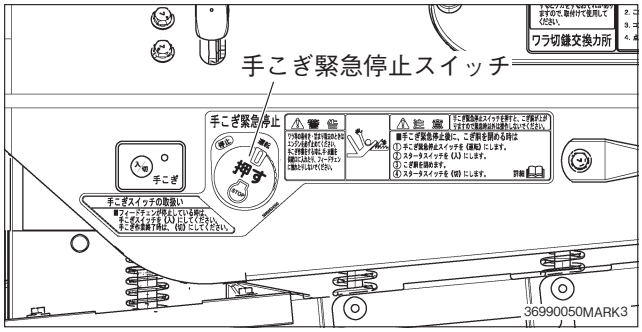


取扱いのポイント

- **手こぎ緊急スイッチが《停止》位置のままですとエンジンは始動できますが，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《入》にした途端エンジンが停止します。**

② コンポロックレバー（前側）が《**解除**》位置にあることを確かめ，スイッチカバーを開き，こぎ胴昇降スイッチを押し，閉じます。

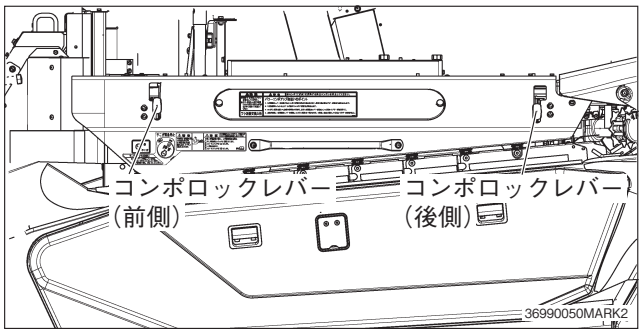


③ コンポロックレバーを前後共《**固定**》位置にします。コンポロックレバーは前側，後側の順で操作します。

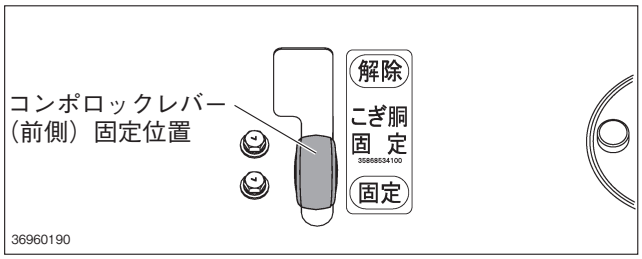

12. 刈取り作業終了後の取扱い

⚠警告 火災防止のために

- ◆機械をワラクズの溜まった近くに止めないでください。マフラー排気口にワラクズが触れ火災になることがあります。
- ◆シートカバーをかけるときは，エンジンが冷えてから行ってください。
- ◆エンジン，マフラー（DPF，SCR），排気管や燃料タンク，バッテリーおよびその周辺のワラクズを掃除してください。

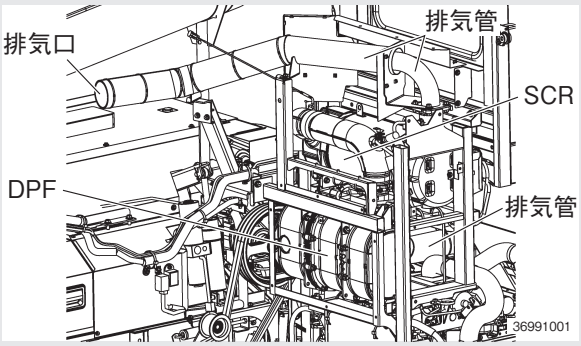

❶ 平坦な場所で主変速レバーを《**中立**》の位置にします。

❷ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》の位置にします。

❸ 駐車ブレーキをかけます。

❹ エンジン回転ダイヤルで《🐢》(**低速**）の位置に戻してしばらく空運転をし，エンジン温度を下げてから，副変速レバーを《**標準**》に入れて停止します。

❺ 作業後の手入れ

・機械をきれいに洗車し，各回転部・摺動部に注油をします。

取扱いのポイント

- **パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチは，脱こく内部のワラクズなどがきれいに排出されるまで，《脱こく》にし，空運転してから《切》位置にします。**
- **水洗いするときは，エンジン回り，電気配線部，マイコン装着部，運転パネル部および脱こく内部には水をかけないでください。故障の原因となります。**

13. 警報装置について

つぎの箇所に異常が発生した場合は，メッセージ警報点灯，警報ブザー，エンジン停止などで警告します。

異常箇所を確認して，つぎの処置を行います。



3686P011

[エンジン停止警報]

表　示	内　容	点検と処置	参照ページ
搬送の詰まりが発生しました	刈取部にワラが詰まっています。	刈取部のワラを取除いてください。	―
	脱こくフィードチェーンにワラが詰まっています。	脱こくフィードチェーンのワラを取除いてください。	149～150
搬送が停止しています	ワラが詰まり，搬送が回転していません。	ワラを取除いてください。	―
	搬送HSTに異常が発生しています。	搬送HSTを点検してください。	121
排ワラ詰まり	排ワラ，カッターにワラが詰まっています。	排ワラまたはカッターのワラを取除いてください。	149～150 152
切替板が開いている	排ワラ切替カバーが開いています。	排ワラ切替カバーを閉じ，作業状態（カッターまたは排ワラ）にしてください。	
１番・２番らせん回転異常	１番・２番ラセンが詰まっています。	・１番・２番ラセンを点検し，詰まっていれば取除いてください。 ・ベルトなどを点検し，再調整してください。	―
手こぎ緊急停止スイッチ	手こぎ緊急停止スイッチが押されました。	・スタースイッチとパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《切》にしてください。 ・手こぎ緊急停止スイッチを《運転》位置にして作業状態へ復帰してください。	15
グレンタンクオーバーフロー	こく粒が満杯でこれ以上刈取ができません。	作業を停止し，こく粒を排出してください。	70～73
結束機詰まり （ノッター装着時のみ）	結束機にワラが詰まっています。	結束機のワラを取除いてください。	ノッターの取扱説明書
収量センサーオーバーレンジ （収量センサー装着時のみ）	収量センサーの出力が異常です。	収量センサーを点検し，こく粒が詰まっていれば取除いてください。	―

※改善が見られないときや，その他のランプあるいは自動スイッチランプが点滅するときには「**お買いあげ先**」で点検を受けてください。

つぎの箇所に異常が発生した場合は，メッセージ警報点灯，警報ブザーなどで警告します。

異常箇所を確認して，つぎの処置を行います。

・注意表示をタッチすると，左下に縮小されます。



36990324

[警報]

表　示	内　容	点検と処置	参照ページ
エンジン過負荷状態です	エンジンや脱こく部に負荷がかかっています。	・作業速度を下げてください。 ・こぎ深さ，送じんガイドの調整がよいか点検してください。 ・ワラ切りカマが損耗していないか点検してください。	86 98～99 179～180
エンジンオイル量不足	エンジンオイルの量が不足しています。	エンジンオイルを補給してください。	116～117
充電不足	バッテリーへ充電されていません。	エンジンを止め，ファンベルトなどを点検してください。	140～146

表　示	内　容	点検と処置	参照ページ
セジメンター内に水が溜まっています	燃料フィルターに水が溜まっています。	燃料フィルターを清掃してください。	134
エアクリーナーセンサー作動	エアクリーナーのフィルターが詰まっています。	作業を停止し，エアクリーナーフィルターを清掃してください。	131
オーバーヒート	エンジン冷却水温が上昇しています。	・作業を停止しエンジンを低速運転して冷却水温度を下げてください。 ・エンジンを停止し，ラジエーター吸気部，ファンベルトの張り，冷却水（補助タンク）の水量などを点検してください。	118〜119 130
選別部過負荷調整	選別部の負荷が高くなっています。	・作業速度を下げてください。 ・選別ダイヤルを開き側に回してください。	94
脱こく部ロス調整	選別部の負荷が高くなり，こく粒があふれています。	・速やかに作業速度を下げてください。 ・選別ダイヤルを全開にしてください。	94
DPFを手動再生できます	DPFのPM堆積量が増えています。	・DPF周辺のワラを取除き，換気の良い場所へ移動してください。 ・DPFの手動再生操作を行ってください。	45〜48
DPFを手動再生してください	DPFのPM堆積量が増えています。	・DPF周辺のワラを取除き，換気の良い場所へ移動してください。 ・速やかにDPFの手動再生操作を行ってください。	45〜48
DPF内のPM堆積量超過	DPFのPM堆積量が再生不可レベルまで増えています。	・手動再生が不可となりました。 ・速やかに**「お買いあげ先」**に連絡してください。	—
１番・２番らせん回転調整	１番・２番ラセンの回転が低下しています。	・作業速度を下げてください。 ・ベルトなどを点検し，再調整してください。	—
モミタンクセンサー作動	こく粒が満杯です。	作業を停止し，こく粒を排出してください。	—
こぎ深さ位置の異常です	こぎ深さセンサーにワラクズが詰まっています。	・ワラクズを取除いてください。 ・適正こぎ深さ位置となるように調整してください。	88
エアフローセンサーの異常です	脱こくエアフローセンサーの出力が異常です。	エアフローセンサーノズルおよびフィルターを点検清掃してください。	135〜137
こく粒排出回転調整	排出時のエンジン回転が低すぎます。	エンジン回転を上げてください。	—
オーガ先端詰まりセンサー作動（先端詰まりセンサー装着時）	オーガ先端の詰まりが発生し，排出を停止しました。	こく粒の詰まりを取除いてください。	—
オーガ筒収納位置調整	オーガが収納されていません。	停車してオーガを収納してください。	—
結束機の紐が無くなりました（ノッター装着時のみ）	結束機の紐が切れているか，無くなっています。	結束機のひもを点検してください。無くなっていれば補充してください。	ノッターの取扱説明書
作業速度が速すぎます(結束機)（ノッター装着時のみ）	結束作業速度が速すぎます。	作業速度を下げてください。	—
尿素水補充要求	尿素水の残量が少なくなっています。	尿素水を給水してください。	115〜116
尿素水残量出力制限中	尿素水の残量が少なくなっています。 エンジン出力に制限がかかります。	速やかに尿素水を給水してください。	115〜116
尿素水残量無し エンジン回転低下中	尿素水が無くなりました。 エンジン出力が強制アイドリングとなります。	速やかに尿素水を給水してください。	115〜116
尿素水品質低下検出	尿素水の品質異常です。	良質な尿素水を給水してください。	115〜116
尿素水品質出力制限中	尿素水の品質異常です。 エンジン出力に制限がかかります。	速やかに良質な尿素水を給水してください。	115〜116
尿素水低品質 エンジン回転低下中	尿素水の品質異常です。 エンジン出力が強制アイドリングとなります。	速やかに良質な尿素水を給水してください。	115〜116
SCRシステム異常検出	尿素SCRシステムに異常が発生しています。	**「お買いあげ先」**に連絡してください。	—
SCR異常出力制限中	尿素SCRシステムに異常が発生しています。 エンジン出力に制限がかかります。	速やかに**「お買いあげ先」**に連絡してください。	—
SCRシステム異常 エンジン回転低下中	尿素SCRシステムに異常が発生しています。 エンジン出力が強制アイドリングとなります。	速やかに**「お買いあげ先」**に連絡してください。	—
尿素水解凍中	尿素水が凍結しています。 解凍作業を行っています。	機械を動かさず，暖気運転を行ってください。	—
メンテナンスランプ点灯（メッセージは表示しません）	機械に異常が発生しています。	**「お買いあげ先」**に連絡してください	—

※改善が見られないときや，その他のランプあるいは自動スイッチランプが点滅するときには**「お買いあげ先」**で点検を受けてください。

3．ワラ処理部の取扱い

⚠警告 傷害事故防止のために

◆回転部にワラなどの巻付きが発生し，または異物が混入したときは，エンジンを停止して各部の回転が止まってから，カッターを開き，ストッパをかけて，ワラなどを取除いてください。

◆巻付きなどを取除くときは，カマなどを使用し，手ではカッター刃に触れないでください。

取扱いのポイント

- **ワラ処理スイッチ操作は，搬送経路のワラを完全に排出してから行います。**
- **脱こく作業中の切替え操作は，しないでください。詰まりの原因となります。**
- **こぎ胴部を開いた状態でカッターワラ処理スイッチの操作は行わないでください。**

1．カッター作業

❶ 下部カバーの調整


《短切り》作業

下部カバーＥは閉じた状態で行います。


《長切り》作業

下部カバーＥは開いた状態で行います。

・下部カバーＢのノブボルトをゆるめカバーを開きます。（閉じた状態では詰る場合があります。）

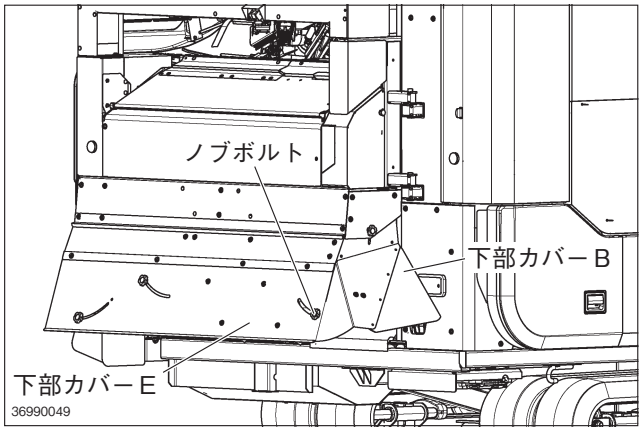

❷ ワラ処理スイッチで**《カッタ》**を選択します。

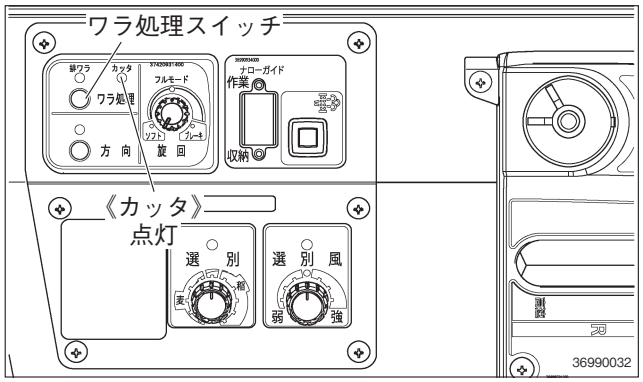

❸ カッターサイドカバー（左）を取外し，カッターの切ワラ切断長さをセットします。

・出荷時は切ワラ切断長さのセット位置は**《短切り》**位置にしてあります。

・**《長切り》**位置に切替える場合は，切ワラ切断長さ切替レバーを**《長切り》**位置にセットします。


・切断長さ切替レバーは手前に引いてロックを解除し回動します。


《短切り》……切断長さ約60（40）㎜

《長切り》……切断長さ約180（160）㎜

（（ ）寸法は［**スーパーマルチカッター仕様**］の切断長さを示します。）

・切替後はカッターサイドカバーを取付けてください。

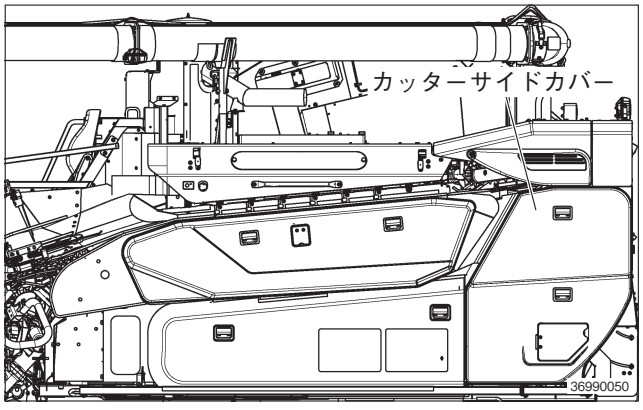


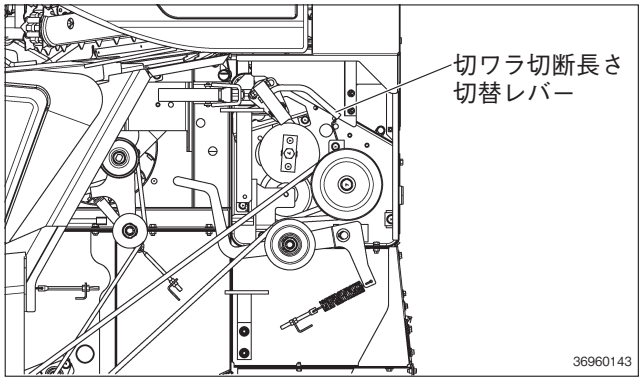

⑴　レバーを手前に引いてロックを解除し，「**長切り**」，または「**短切り**」の位置に回動します。

⑵　回動後はレバーを押し戻し，確実にロックしてください。

刃交換位置では作業できません。

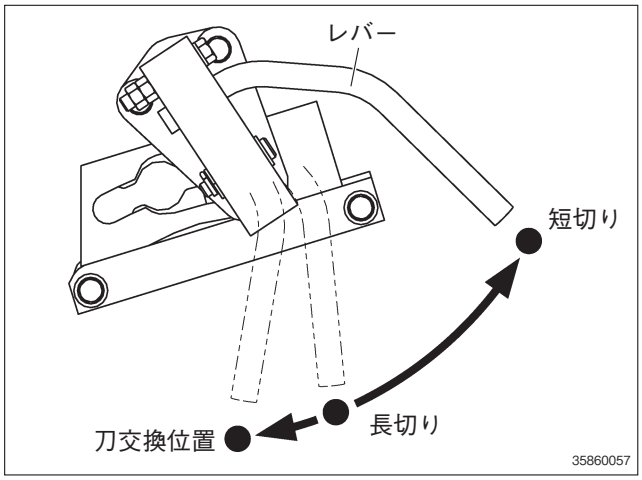


取扱いのポイント

- **刃の切れ味が低下すると，巻付きが発生しやすくなりますので，刃の交換を行ってください。**
- **倒伏した作物の刈取り作業を行う場合，ワラがカッターの回転軸に巻付くことがあります。巻付いたまま長時間作業しますと，巻付き防止パイプが変形するおそれがありますので，50 a（アール）作業ごとにエンジンを停止してカッター内を点検し，巻付いている場合は巻付きを除去してください。**
- **カッターの点検，掃除はカッターを開き，ストッパをかけてから行います。（開きかたは，151ページ参照）**


2. 排ワラ作業

排ワラ作業には，①脱こくされたワラをそのまま排出する作業，②ドロッパー作業，③ノッター作業があります。

❶　ワラ処理スイッチで《**排ワラ**》を選択します。

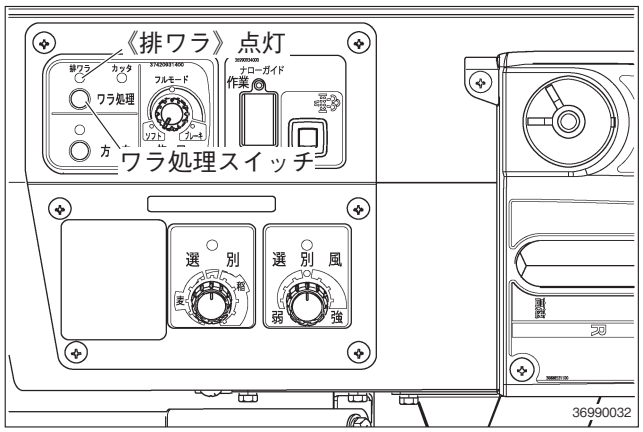

❷　穂先開閉カバーを開きます。

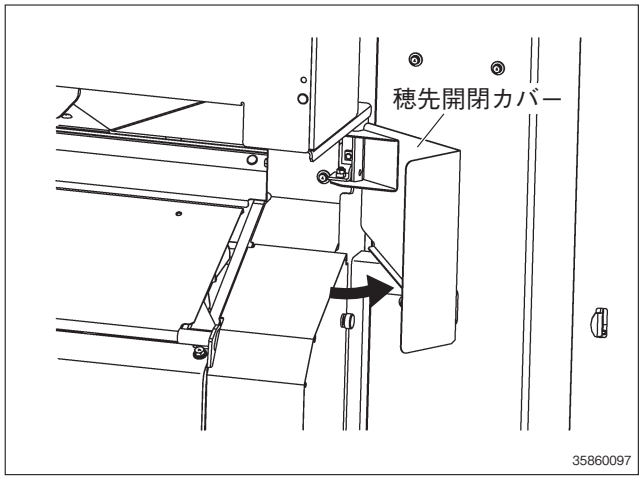

取扱いのポイント

- **ノッターおよびドロッパーは別売りです。取扱いについては，それぞれの「取扱説明書」をお読みください。**


4. 麦刈り作業時の調整のしかた

工場から出荷のときは，「**稲作業セット**」にしてあります。

麦刈り作業をするときは，つぎの箇所を「**麦作業セット**」に切替え調整します。

1. 選別ダイヤルの調節

麦刈り作業をするときは，ダイヤルを《**麦**》位置にセットします。なお作業条件により，つぎのように使いわけてください。

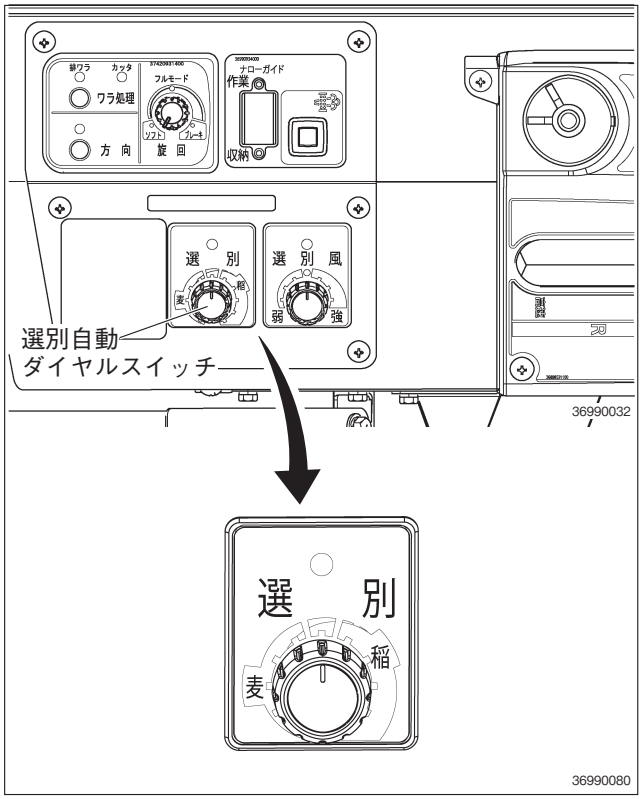

取扱いのポイント

- **選別ダイヤルの操作は，脱こく内部のワラクズなどがきれいに排出されるまで脱こく部を空運転し，ワラクズなどが排出された後に行ってください。**
- **脱こく内部にワラクズなどが溜まっていると，選別自動が作動しない場合があります。**
- **選別自動スイッチ「切」(ランプ消灯）状態で作業するときも，選別ダイヤルを作物に合わせてセットしてください。**
- **選別自動スイッチ「入」(ランプ点灯）状態で作業すると，刈取り条件に合ったきめ細かい選別制御ができます。**
- **選別自動スイッチ「切」(ランプ消灯）状態でも作業に支障はありませんが，良好な選別状態を得られない場合があります。**
- **スタータースイッチを《入》にして，ランプが点灯しないときは，作業を中止しエンジンを停止して，ヒューズの点検・配線の接続部の外れがないか点検してください。**

2. 引起し変速のセット

引起し変速は低速にします。(66ページ参照)

5. 刈刃の高さ調節のしかた

・出荷のときは，「下セット」になっています。うね栽培の麦刈りの場合および刈刃が土をかむことが多い刈取り時は，刈刃のカラーを入替えて「上セット」にします。

・セット方法は，203～204ページを参照します。

自動装置について

1．エンジン回転自動制御

エンジン回転自動は，エンジンが負荷を感知する刈取り作業や排出作業または，走行移動時のエンジン回転数を制御します。

エンジン回転自動中にダイヤルを回すと手動が優先となります。

⚠警告 傷害事故防止のために


◆あぜ越え，自動車への積込み・積降ろしをするときはエンジン回転自動は「切」にしてください。

1．運転装置

エンジン回転自動制御が「**入**」のとき，下記自動上昇条件のいずれかの操作がおこなわれるとエンジン回転数が設定回転数まで自動上昇します。また，下記条件が全て解除されるとエンジンの回転数はアイドリング回転数になります。

[自動上昇条件]

・パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ《**脱こく**》位置
・オーガ振出アクション中（オーガ操作中，またはオーガ排出位置セット中）
・主変速レバー前進・後進操作（副変速レバー《**中立**》位置以外）

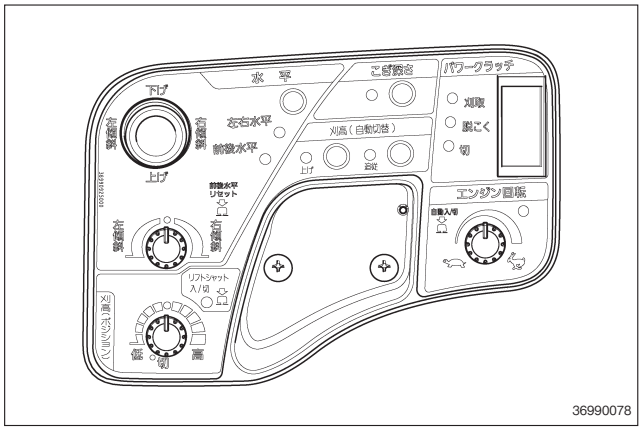

36990078

❶ エンジン回転自動　ダイヤルスイッチ

・「**入**」……エンジン回転自動ダイヤルスイッチを押すと，ランプが点灯し，エンジン回転自動が作動状態になります。

・「**切**」……ランプが点灯しているときに，エンジン回転自動ダイヤルスイッチを押すか，ダイヤルを回すとランプが消え，エンジン回転自動は作動しません。

[種子の位置に合わせる場合]

エンジン回転自動は「**切**」にして回転を緑色の範囲に合わせてください。

[回転計]



36990325

2. こぎ深さ自動制御

こぎ深さ自動は，刈取った作物の長さを搬送の途中に設けたセンサーで検出して，適正なこぎ深さとなるように自動的に調整します。こぎ深さ自動使用中に，手動スイッチで手動操作すると，手動が優先となります。

1. 運転装置

こぎ深さ調整は，**「自動制御」**と**「手動」**の二通りの操作が可能です。

・自動制御中は，手動スイッチによる調整の必要はありません。

但し，倒伏角45°以上の倒伏材，および雑草の多い材料で極端に作物の長さが変動するときは，自動制御を解除して，こぎ深さ調整をこぎ深さ手動スイッチで行います。

❶ こぎ深さ自動スイッチ


スタータースイッチを《**入**》位置にすると，ランプが点灯し，こぎ深さ自動が作動状態になります。

・**「切」**……ランプが点灯しているときに，こぎ深さ自動スイッチを押すと，ランプが消灯し，こぎ深さ自動は作動しません。




・**「入」**……再度，こぎ深さ自動スイッチを押すと，ランプが点灯し，こぎ深さ自動が作動状態となります。




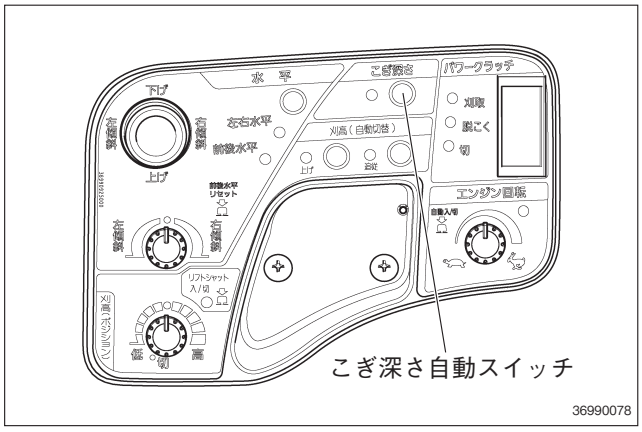

❷ こぎ深さ手動スイッチ

脱こく供給口の**「穂先マーク」**位置に作物の穂先がくるように，こぎ深さ手動スイッチで調整します。

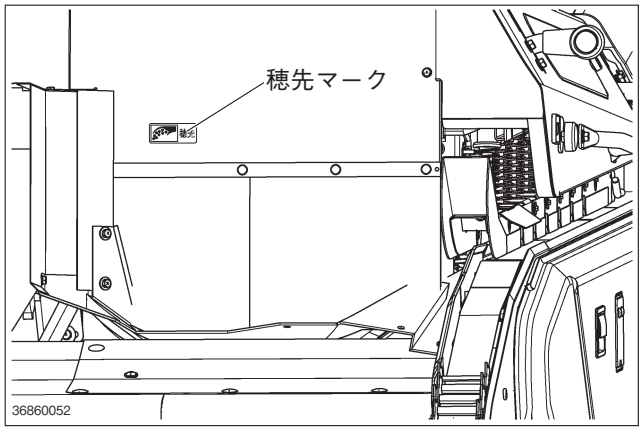

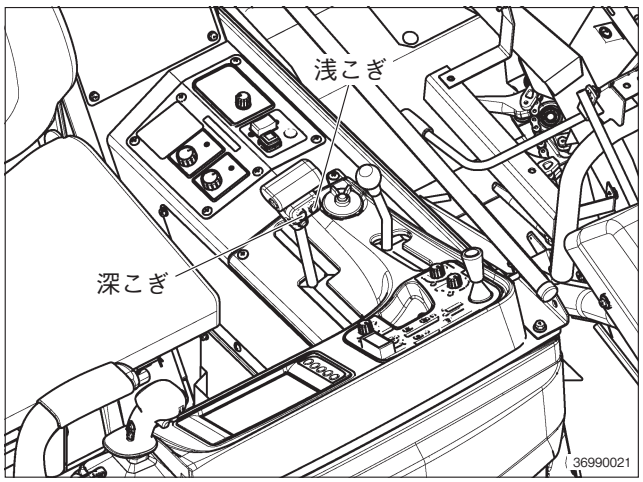

《**深こぎ**》……《**深こぎ**》側を押すと，作物の穂先が深い位置に移動します。

《**浅こぎ**》……《**浅こぎ**》側を押すと，作物の穂先が浅い位置に移動します。

取扱いのポイント

●自動制御が故障のときは，こぎ深さ手動スイッチによって，手動で操作してください。

❸ ヒューズ


取扱いかたは，137～139ページを参照します。

取扱いのポイント

●こぎ深さ自動ランプが点灯してもこぎ深さ自動が作動しないときは，エンジンを停止して，ヒューズの点検・配線接続部の外れがないか確認してください。

2. こぎ深さセンサーの調整

こぎ深さセンサーは，工場からの出荷のとき，**「標準」**(合わせマークの中央）の位置に調整してあります。

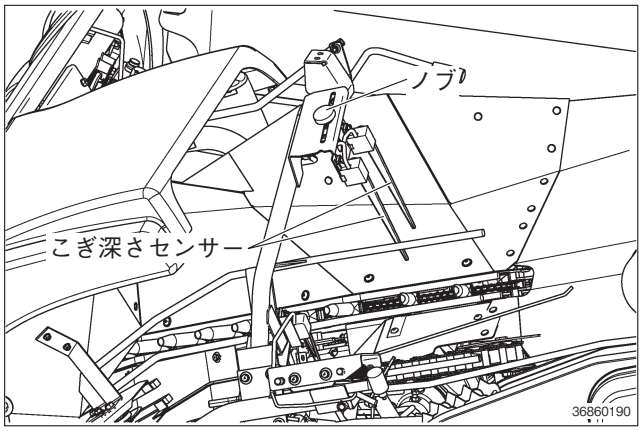

・つぎのようなときは，ノブをゆるめセット位置を調整します。
こぎ深さを**「深く」**したいときは，センサーケースを**《深》**方向へ移動します。
こぎ深さを**「浅く」**したいときは，**《浅》**方向へ移動します。
・調整後は，ノブを確実に締めます。

3. こぎ深さ自動制御が使えない条件

・つぎの状態では，こぎ深さ自動スイッチを**「切」**（ランプ消灯）にし，手動スイッチでこぎ深さを調整します。

○倒伏角45° 以上の倒伏作物
○腐れ状態の作物
○雑草が多いとき
○作物の長さが極端に変動するとき


3. 方向自動制御［ディーラーオプション］

方向自動は，刈取部に取付けた方向センサーで条の曲がりを感知し，条列に沿って自動操行します。また，マルチステアリングレバーを操作すると，一旦，方向自動制御は**「解除」**され，手動操作優先となります。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆路上走行，あぜ越え，自動車への積込み・積降ろしするときは方向自動スイッチを「切」にしてください。

1. 運転装置

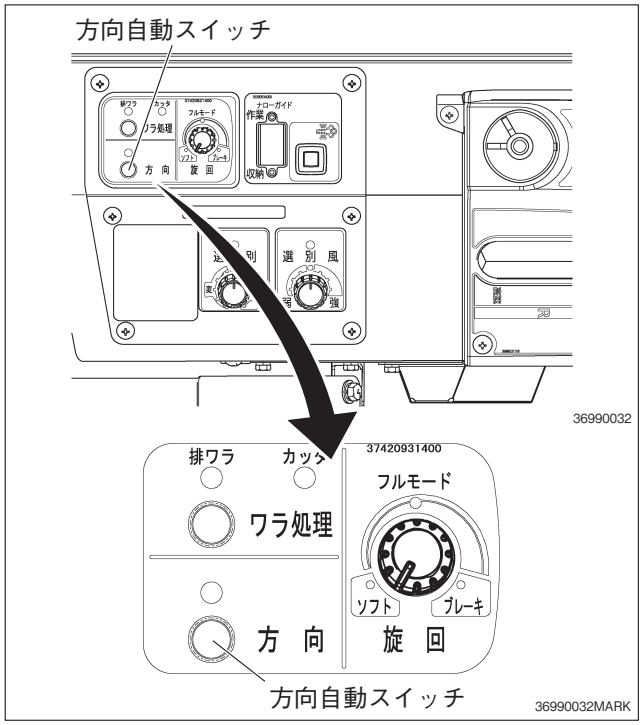


方向自動スイッチ

・**「入」**……押すとランプが点灯し，方向自動スイッチが**「入」**の状態であることを表示します。



・**「切」**……**「入」**の状態から，再び押すとランプが消え，方向自動制御は作動しません。



取扱いのポイント


●方向自動スイッチ内ランプが点灯しても，方向自動が作動しないときは，エンジンを停止して，ヒューズの点検，配線の接続部の外れがないか点検してください。

2．作業のしかた

❶　スイッチの操作・条合わせのしかた

⑴　方向自動スイッチを「**入**」(ランプ点灯）にします。

⑵　機械が条列に真っ直ぐになるようにマルチステアリングレバーの操作で条合わせをします。

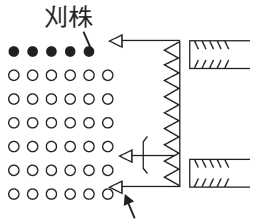	方向自動スイッチ	条合わせのしかた
条刈り	スイッチのランプを「**点灯**」にする	

❷　刈取り作業中の手動操作

方向自動制御中でも，マルチステアリングレバー，ジャストディレクターを手動操作すると，「**手動優先**」で進路を変えることができます。

❸　旋回時の操作

旋回するときは，マルチステアリングレバーで手動操作します。

このときに，方向自動スイッチを「**切**」にする必要はありません。


取扱いのポイント

●条合わせは，機械が条列に真っ直ぐになるようにしてください。斜めになったときは，条外れすることがあります。

3．方向自動制御の使えない条件

つぎの条件では，方向自動スイッチを「**切**」にして，マルチステアリングレバーで手動操作します。

・横刈り
・中割り
・斜め刈り
・あぜぎわ刈り
・雑草が多いとき
・バラまきほ場
・湿田
・条間および株間が極度に乱れているとき
・稈量が少ないとき
・欠株が多いとき
・植付条間が25cm未満の場合
・植付条間が33cm以上
・植付株間20cm以上の場合
・倒伏材は，「**❹倒伏作物の刈取り**」項（69ページ）を参照
・つぎのような倒伏材

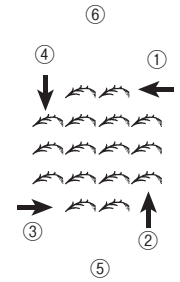
倒伏程度／刈取り方向			倒伏程度 倒伏	中倒伏	立毛状態
標準刈取り		①向い刈り	×	×	○
		②右倒伏刈り	×	○	○
		③追い刈り	×	○	○
		④左倒伏刈り	×	○	○
中割刈取り		⑤右倒伏刈り	×	×	○
		⑥左倒伏刈り	×	×	○

○ 刈取り可能
× 刈取り不可能(方向自動が使えません)

4. 刈高さポジションコントロール

刈高さダイヤルにより，シートに座ったまま手元操作で，刈取部の下限高さを設定することができます。


1. 運転装置

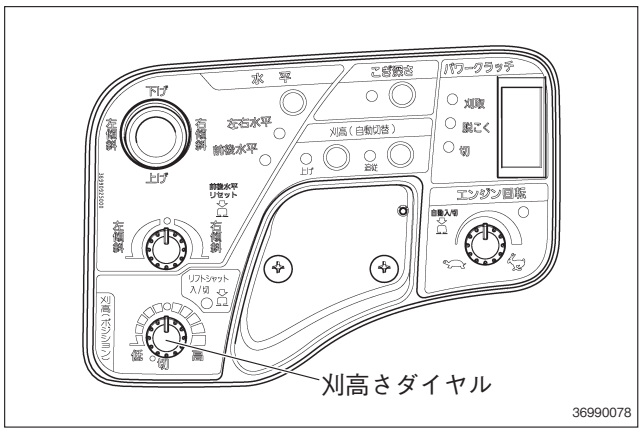

❶ 刈高さダイヤル

スタータースイッチを《**入**》位置にすると刈高さポジションの設定ができます。

・刈高さの調節は，刈高さダイヤルの操作によって，お望みの「**刈高さポジション**」を設定することができます。

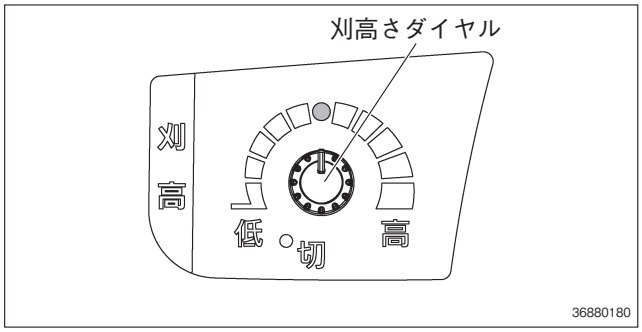

・刈高さダイヤルは通常，《●》位置で使用します。

❷ ヒューズ

取扱いは，137～139ページを参照します。

取扱いのポイント

- **刈高さポジションコントロールを使用しないときは，ダイヤルを《切》位置で使用します。**
- **ほ場の凹凸が多い場合には，マルチステアリングレバーで手動操作してください。**
- **刈高さダイヤルをどの位置にセットしても，刈高さポジションが設定できないときは，エンジンを停止してヒューズの点検・配線接続部の外れなどがないか確認してください。**

2. 自動での作業のしかた

刈高さダイヤル《切》位置とパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ《切》位置状態ではこの機能は働きません。

❶ 乾田での標準刈高さセット

ほ場・作物条件に合わせて，低く刈取るときは《**低**》の方向に，高く刈取るときは《**高**》の方向にダイヤルをセットします。

(1) 刈高さダイヤルを標準《●》位置にセットします。

(2) パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ《**刈取**》でマルチステアリングレバーを《**下げ**》に操作して刈取部を下げます。刈取部が停止した位置が刈高さポジションの設定位置です。

❷ 刈高さが高すぎる場合

(1) 刈高さダイヤルを少し《**低**》側へ回します。

(2) 刈取部が下がり，停止した位置が新しい刈高さポジションの設定位置です。

❸ 刈高さが低すぎる場合

(1) 刈高さダイヤルを少し《**高**》側へ回します。

(2) 刈取部が上がり，停止した位置が新しい刈高さポジションの設定位置です。

取扱いのポイント

- **刈高さポジションコントロール中に，マルチステアリングレバーを瞬間的にでも《上げ》操作すると，ポジションコントロールが解除されます。**
- **再度ポジションコントロール状態にしたいときは，マルチステアリングレバーを《下げ》操作してください。**
- **刈高さダイヤルを《切》位置以外に設定しているときは，マルチステアリングレバーを《下げ》操作しても，刈高さセット位置より低くすることはできません。**


❹ トリガースイッチの使用

① 刈高さ解除機能

刈高さセット位置よりもさらに刈取部を下げたいときはトリガースイッチを握りながらマルチステアリングレバーを下げ操作します。

ただし，刈取部の下限ストッパが作用する高さ以下には下がりません。

トリガースイッチの操作をやめると約１秒後に元の刈高さポジションコントロール位置に戻ります。

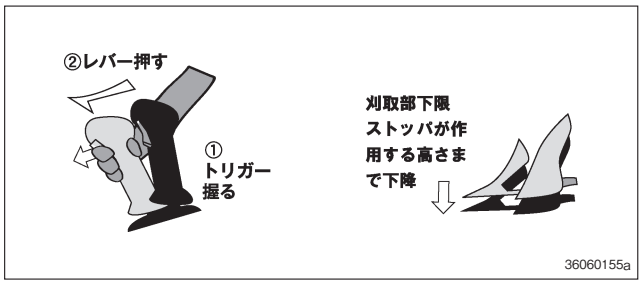

取扱いのポイント

- トリガースイッチ操作中に元の刈高さポジションコントロール位置より高くした場合には元の高さに戻りません。
- 再度ポジションコントロール状態にしたいときには，マルチステアリングレバーを《下げ》操作してください。

3．手動での作業のしかた

刈高さダイヤル《**切**》位置にすると，刈高さポジションコントロールは作動しません。

マルチステアリングレバー操作によって，刈取部の高さを任意の位置に合わせることができます。


5. 水平自動制御
（ジャストマチック）

・水平自動は湿田などで機械が傾斜した場合，自動的に機械を水平に修正します。「**水平操作レバー**」で機械全体を持上げることもできます。
・ほ場進入時あぜ際や溝のある麦刈作業時および傾斜地での作業では，ほ場条件に合わせ水平操作レバーや前後傾斜スイッチ［**6120A型**］で機械角度を調整し，傾斜させながら作業ができます。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆路上走行，あぜ越え，自動車への積込み・積降ろし，こく粒の排出時は，水平自動スイッチを「切」にし，水平操作レバー［598A／698A型］・水平リセットスイッチ［6120A型］を使用して機械を前後水平かつ一番下まで下げて行ってください。

1. 運転装置

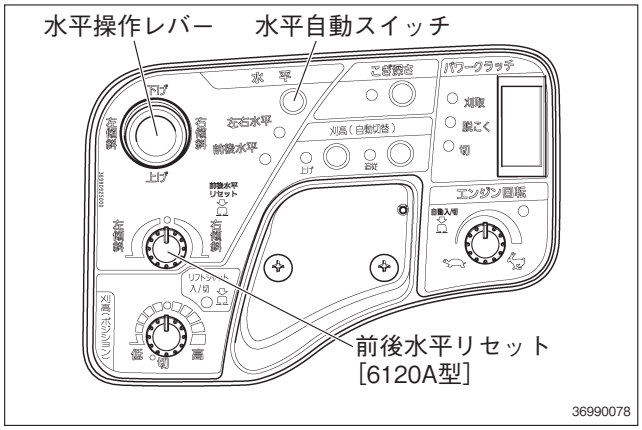


❶ 水平自動スイッチ

押すと水平自動制御の「**入**」，「**切**」と機能の切替を行うことができます。ランプの点灯で状態を表示します。

［6120A型］


・「**左右水平ランプ**」，「**前後水平ランプ**」共点灯…



左右水平自動，前後水平自動が働きます。

ランプ点灯


・「**左右水平ランプ**」のみ点灯…



左右水平自動が働きます。

ランプ点灯

・「**左右水平ランプ**」，「**前後水平ランプ**」共消灯…




いずれの水平自動も作動しません。

ランプ消灯

［598A／698A型］


・「**左右水平ランプ**」点灯…



左右水平自動が働きます。

ランプ点灯

・「**左右水平ランプ**」消灯…



左右水平自動が作動しません。

ランプ消灯

取扱いのポイント

●**いずれかのランプが点灯しても，水平自動が作動しないときは，エンジンを停止してヒューズの点検，配線の接続部の外れがないか点検してください。**

❷ ヒューズ

取扱いかたは，137～139ページを参照します。

❸ 水平操作レバー

取扱いかたは，29ページを参照します。

❹ 水平ダイヤル

取扱いかたは，20ページを参照します。

❺ 水平リセットスイッチ［6120A型］

取扱いかたは，20ページを参照します。

❻ 前後傾斜スイッチ［6120A型］

取扱いかたは，23ページを参照します。

2. 自動での作業のしかた

❶ 左右水平を使用するとき

⑴ 水平自動スイッチを繰り返し押し，**「左右水平ランプ」**のみ点灯とします。

⑵ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ**《脱こく》**位置とすると水平自動が作動し左右傾斜を水平に保ちます。

⑶ 左右の傾斜角を変えるときは水平ダイヤルでお望みの角度に調整します。

⑷ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ**《切》**位置にしたとき機械は，左右どちらか低い方に合うように動作し，地面に平行になります。

❷ 左右水平と前後水平を併用するとき
［6120A型］

⑴ 水平自動スイッチを繰り返し押すと，**「左右水平ランプ」「前後水平ランプ」**とも点灯します。

⑵ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ**《脱こく》**位置にすると水平自動が作動し，左右傾斜および前後傾斜を水平に保ちます。

⑶ 左右の傾斜角を変えるときは水平ダイヤルでお望みの角度に調整します。

⑷ 前後の傾斜角を変えるときは，前後傾斜スイッチを操作します。

「ピッ」とブザー音の後，設定した傾斜角を維持するように前後傾斜を制御します。（任意前後傾斜）このときは**「前後水平ランプ」**が点滅してお知らせします。

任意前後傾斜を，元（通常の水平を保つ制御）に戻すには水平切替スイッチを押します。

「ピッ，ピッ」とブザー音がし，**「前後傾斜ランプ」**が点灯します。

⑸ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチ**《切》**位置にしたとき機械は，前後を水平に，また左右はどちらか低い方に合うように動作し，地面に平行になります。

取扱いのポイント


- **通常は左右水平自動のみで作業します。ほ場進入時や特に深い湿田では前後水平自動［6120A型］を併用すると効率的に作業できます。**
- **水平自動スイッチが「左右水平」「前後左右水平［6120A型］」でも水平操作レバーを操作すると「手動優先」で機械の高さ，左右傾斜角を変えることができます。ただし，水平操作レバーを離すと左右傾斜角は水平ダイヤル設定位置に戻ります。**
- **自動制御中，機械の高さを変えたいときは水平操作レバーを操作してください。**
- **前傾斜または後傾斜しているとき（手動・自動）は，傾きに応じて左右傾斜の作動量が少なくなります。［6120A型］**
- **旋回中は水平自動制御は動作しません。**
- **オーガが収納位置以外にあるときは自動水平復帰はしません。**

❸ トリガースイッチの使用

① 半自動後進上昇機能

湿田刈取などのとき車高上昇操作を容易にする機能です。


水平自動が作動している状態で機械後進時，トリガースイッチを握りながらマルチステアリングレバーを上げ操作し続けます。まず刈取部がいっぱいまで上昇した後，機械が上がります。前後水平自動の作動中は，さらに機械が後傾斜になります。（自動制御は一時停止）トリガースイッチを離すか，刈取部を下げると，元の車高に復帰してから自動制御が再び作動します。

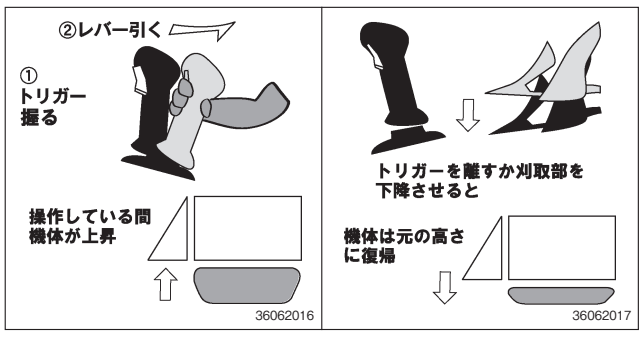

6. 選別自動制御

選別自動は，脱こくしたこく粒の量に応じて自動的に揺動板を調整し，刈取り条件に合ったきめ細かい選別となるように自動的に調整します。

1. 運転装置

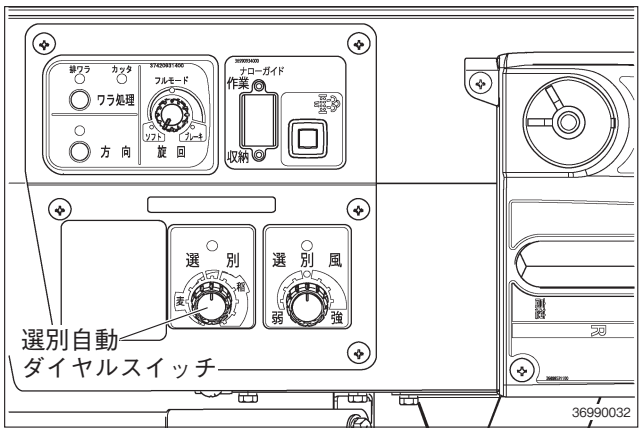


❶ 選別自動ダイヤルスイッチ

スタータースイッチを《**入**》位置にするとランプが点灯し，選別自動が作動状態になります。


・選別自動スイッチ内ランプが点灯時に選別自動スイッチを押すと，ランプが消灯し，選別自動は作動しません。

・再度，選別自動スイッチを押すと，スイッチ内ランプが点灯し，選別自動が作動状態となります。

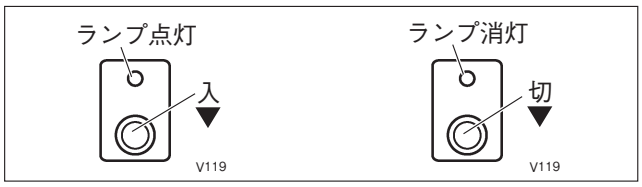

❷ 選別ダイヤル

刈取る作物に合わせて，選別ダイヤルをいずれかの位置にセットします。

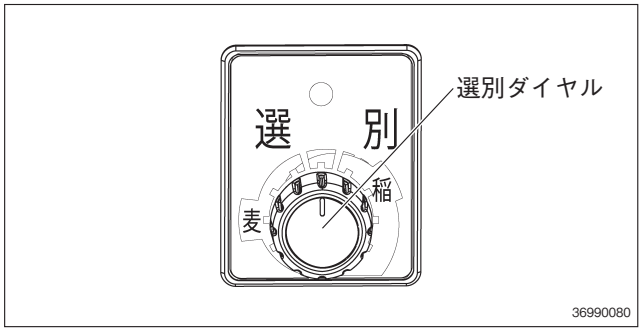

作業内容		選別ダイヤル
稲刈り作業	通常の刈取り作業	《稲》
	《稲》で選別が悪いとき	《稲》より《左》側に回します。
	青材，高水分材料，高収量材料または，脱こく負荷が大きいとき	《稲》より《右》側に回します。
麦刈り作業	通常の刈取り作業	《麦》
	《麦》で選別が悪いとき	《麦》より《左》側に回します。
	高収量材料または，脱こく負荷が大きいとき	《麦》より《右》側に回します。

取扱いのポイント

- **選別ダイヤルの操作は，脱こく内部のワラクズなどがきれいに排出されるまで，脱こく部を空運転し，ワラクズなどが排出された後に行ってください。**
- **脱こく内部にワラクズなどが溜まっていると，選別自動がセットできない場合があります。**
- **選別自動スイッチ「入」(ランプ点灯）状態で作業すると，刈取り条件に合ったきめ細かい選別制御ができます。**
- **選別自動スイッチ「切」(ランプ消灯）状態で作業するときも，選別ダイヤルを作物に合わせてセットしてください。**
- **選別自動スイッチは「切」(ランプ消灯）の状態でも作業に支障はありませんが，良好な選別状態を得られない場合があります。**
- **スタータースイッチを《入》にして，ランプが点灯しないときは，作業を中止しエンジンを停止して，ヒューズの点検・配線の接続部の外れがないか点検してください。**


❸ ヒューズ

取扱いかたは，137～139ページを参照します。

7. 選別風自動制御[6120A型] [598A／698A型(ディーラーオプション)]

選別風自動は，作業状態や脱こく部の負荷に応じて自動的に唐箕回転数を調整し，高能率作業時でも安定した選別が行えるように，また手こぎ作業ではロスを抑えるように自動的に調整します。


1. 運転装置

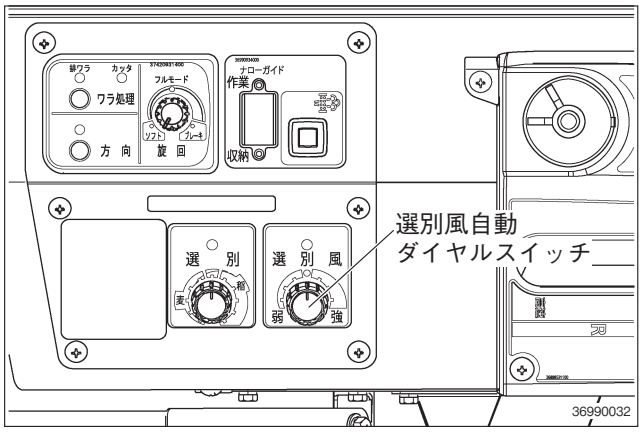


❶ 選別風自動ダイヤルスイッチ

「**入**」……押すとランプが点灯し，選別風自動スイッチが「**入**」の状態であることを表示します。

「**切**」……「**入**」の状態から再び押すとランプが消え，選別風自動制御は作動しません。

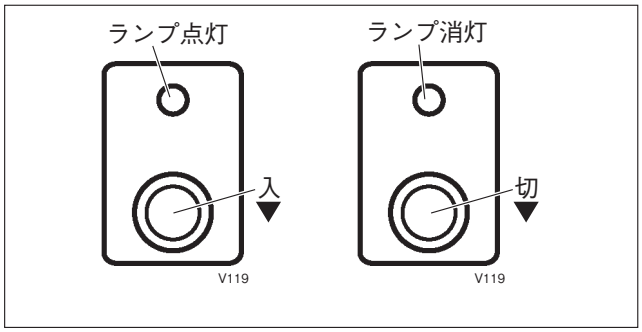

❷ 選別風ダイヤル

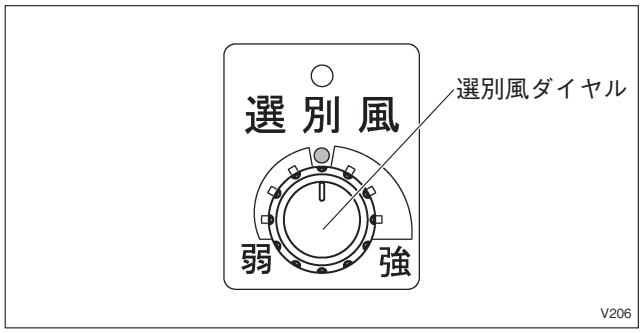

・選別風ダイヤルは通常，《●》位置で使用します。
・青材，高水分材料，高収量材料または脱こく負荷の大きいときは，ダイヤルを右に回します。
・脱こくロスが多いときは，ダイヤルを左に回します。

❸ ヒューズ

取扱いかたは137～139ページを参照します。

取扱いのポイント

- **選別風自動スイッチ「入」(ランプ点灯）状態で作業すると，刈取り条件に応じて最適な選別風に自動制御します。**
- **選別風自動スイッチ「切」(ランプ消灯）の状態でも作業に支障はありませんが，最適な選別状態が得られない場合があります。**

8. 排出オーガ自動制御

・排出オーガ自動は，自動スイッチの操作により，排出オーガが自動的に収納位置から自動旋回停止位置まで動き，排出位置から収納位置まで動きます。


⚠警告 傷害事故防止のために


◆傾斜地でのこく粒の排出作業は，行わないでください。
◆こく粒の排出作業をするときは，駐車ブレーキをかけて行ってください。
◆排出オーガ先端部に溜まったこく粒を取除く場合は，こく粒排出スイッチを「切」にして，エンジンを停止してください。
◆旋回範囲近くに障害物がある場合は，自動スイッチを使用しないで，排出オーガ操作スイッチで排出オーガを操作してください。
◆排出オーガ自動旋回中に緊急停止する場合は，リモコン内の何れかのスイッチを押して止めてください。
◆［X仕様］は，キャビンの窓から頭や手を出して排出オーガの操作をしないでください。
◆走行中に排出オーガを操作しないでください。こく粒排出後の移動は，排出オーガを収納し，固定リングで排出オーガを固定してから行ってください。
◆水平自動スイッチを「切」にして，水平操作レバー［598A／698A型］，水平リセットスイッチ［6120A型］で機械を一番下まで下げてから，排出作業をしてください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆路上走行，あぜ越え，自動車への積込み・積降ろしをするときは，グレンタンク内のこく粒を排出してください。
◆排出オーガの運転操作は運転席から，周囲の安全をよく確認してから行ってください。
◆排出オーガの作動範囲に，頭や手を近づけないでください。


1. 運転装置

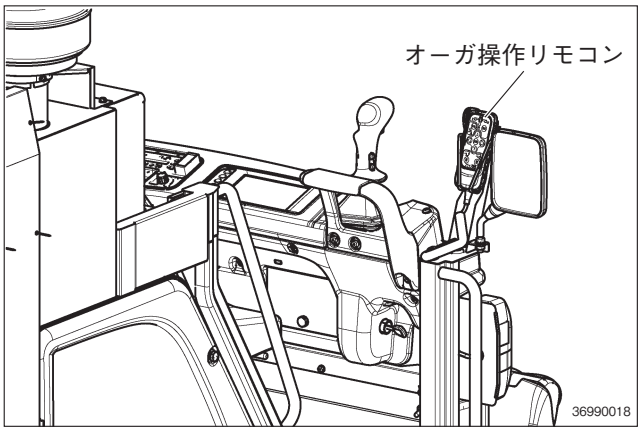

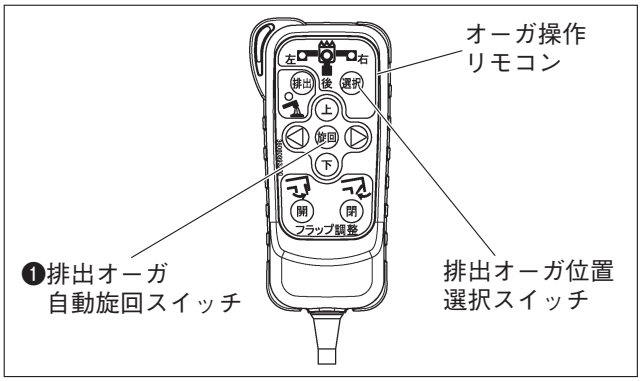


❶ 排出オーガ自動旋回スイッチ

・排出オーガ収納位置で，自動旋回スイッチを押すと，排出オーガが排出位置選択スイッチで設定した排出位置まで，自動旋回します。
・排出オーガ収納位置以外で，自動スイッチを押すと，排出オーガ収納位置へ戻ります。
・排出オーガ自動旋回中，または自動収納途中で旋回停止を行う場合は，再度，自動スイッチを押すと停止します。

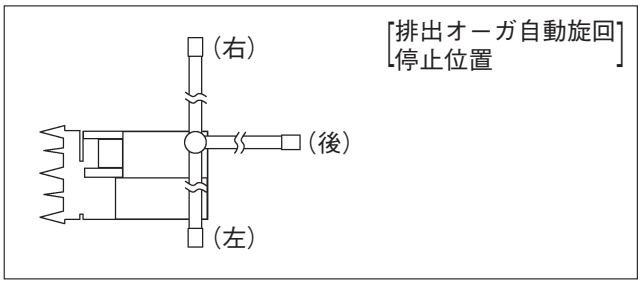

取扱いのポイント

- **自動収納は，排出オーガが下図の範囲にあると作動できません。**

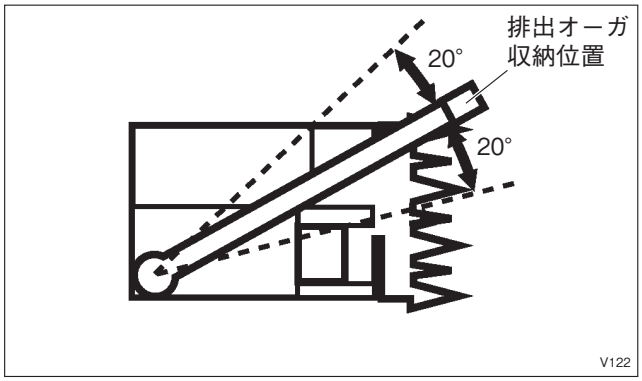

- **自動旋回は，排出オーガが収納位置にあるときにだけ作動します。排出オーガ自動旋回スイッチの操作は，排出オーガの固定リングを外してから行ってください。**
- **スイッチを「入」にして，作動しないときは，エンジンを停止してヒューズの点検・配線接続部の外れがないか確認してください。**

❷ ヒューズ

取扱いかたは，137〜139ページを参照します。

9. パワーコンポアップ


パワーコンポアップはこぎ胴昇降スイッチの上げ・下げ操作でコンポ（こぎ胴）を昇降する機能です。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆こぎ胴部を開くときは，エンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。

◆こぎ胴部を開いて点検作業などを行うときは，必ず前側のコンポロックレバーを《固定》位置（ブザー断続音停止）にしてから行ってください。

1. 運転装置

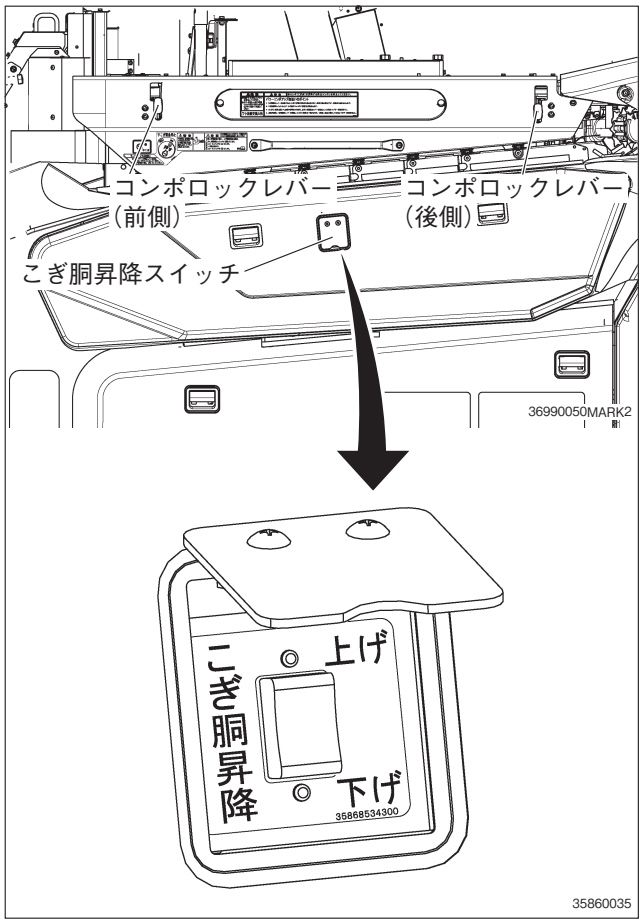

❶ **コンポロックレバー**

前側のコンポロックレバーを《**解除**》位置にするとコンポ（こぎ胴）昇降が可能になります。コンポロックレバーが《**解除**》の間は，ブザー断続音でお知らせします。

コンポロックレバーを《**固定**》位置にするとブザー断続音が停止し，コンポ（こぎ胴）昇降ができなくなります。

❷ **こぎ胴昇降スイッチ**


コンポロックレバーが前後共《**解除**》位置のとき，こぎ胴昇降スイッチの上げ・下げ操作でコンポ（こぎ胴）を昇降させることができます。


取扱いのポイント

- **スタータースイッチ「切」でも使用できます。**
- **こぎ胴の開閉を行うときは，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを「切」位置にしてください。パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが「脱こく」または「脱こく」「刈取」位置では，こぎ胴昇降スイッチを操作してもこぎ胴は昇降しません。**
- **刈取り作業をするときは，必ずコンポロックレバーを前後共《固定》位置にしてください。**
- **コンポロックレバーを解除したまま長時間放置するとバッテリーが放電しますので，一旦コンポロックレバーを固定状態にしてください。**

10. 送じん量自動調節

・送じん量は《**標準**》位置で出荷しています。送じん量調節は，こぎ室内の発生クズ量に応じて送じんガイドの位置を自動で調整し，こぎ室内の負荷を軽減する機構です。

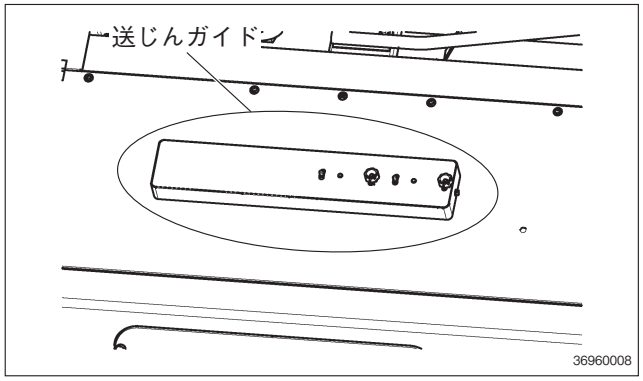

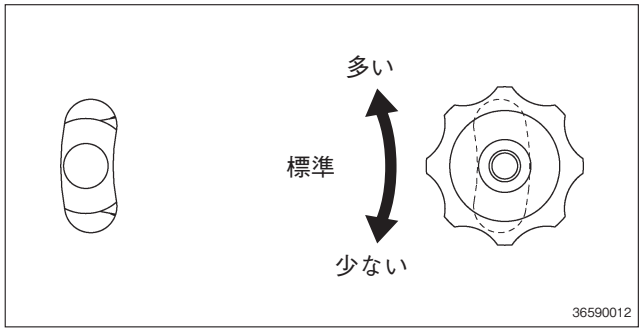

取扱いのポイント


- **ほ場や材料の条件に合せて自動初期位置を変えることができます。**
- **モミに枝梗の付着が多いときや，こぎ室内で「ゴトゴト音」がする場合は送じん量を調節することができます。**

作業状態	送じん量調節位置
こぎ室内で「**ゴトゴト音**」がする場合	《**多　い**》
通常の刈取りの場合	《**標　準**》出荷位置
枝梗の付着が多い場合	《**少ない**》


手動調節のしかた（送じんガイドの固定）

・作業状態に応じて送じん量調節位置の固定ができます。


固定ノブとゴムキャップを外し，マーカーボルトを固定ノブで作業状態に応じた位置に固定します。ゴムキャップは，ボルトに取付けてください。

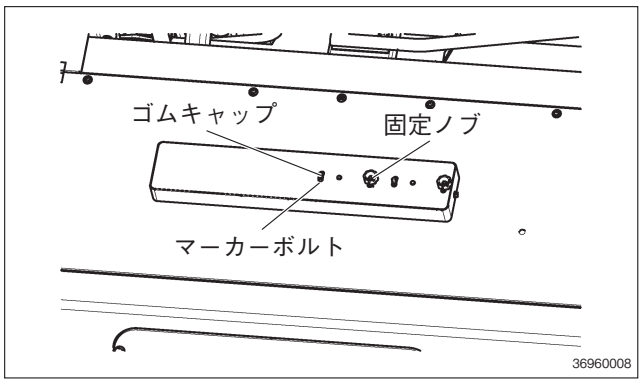

送じん量調節位置《**多い**》のときの固定位置

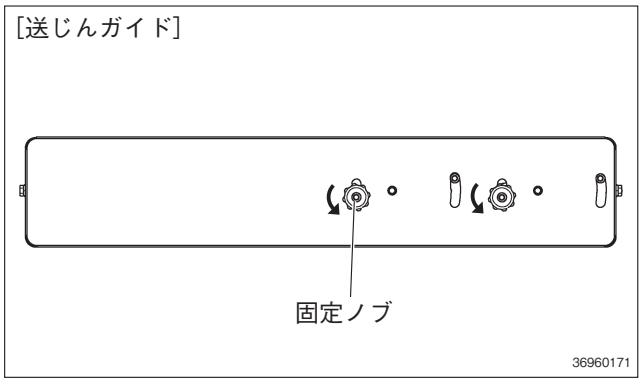

送じん量調節位置《**少ない**》のときの固定位置

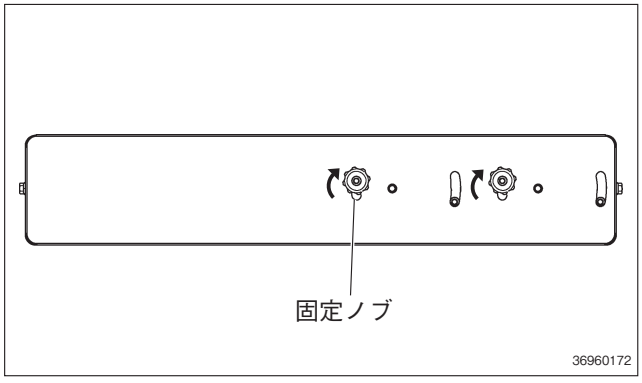


11. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）


高性能マイクロコンピュータが搭載されています。これにより下記の制御が集中コントロールされ，オペレーターの作業が軽減されます。


❶ ECUによる制御機能


・エンジン停止制御
・エンジン回転自動制御
・マルチステアリングレバー
・方向自動制御［ディーラーオプション］
・水平前後左右自動制御［6120A型］
・水平左右自動制御［598A／698A型］
・リフトシャットシステム
・刈高さポジションコントロール
・こぎ深さ自動制御
・選別自動制御
・選別風自動制御［6120A型］
・ニューツインハーモニーシステム
・排出オーガ自動旋回（旋回＋収納）
・オーガフラップ
・ホーン・モミ警報・その他各種警報


ECUの設置場所

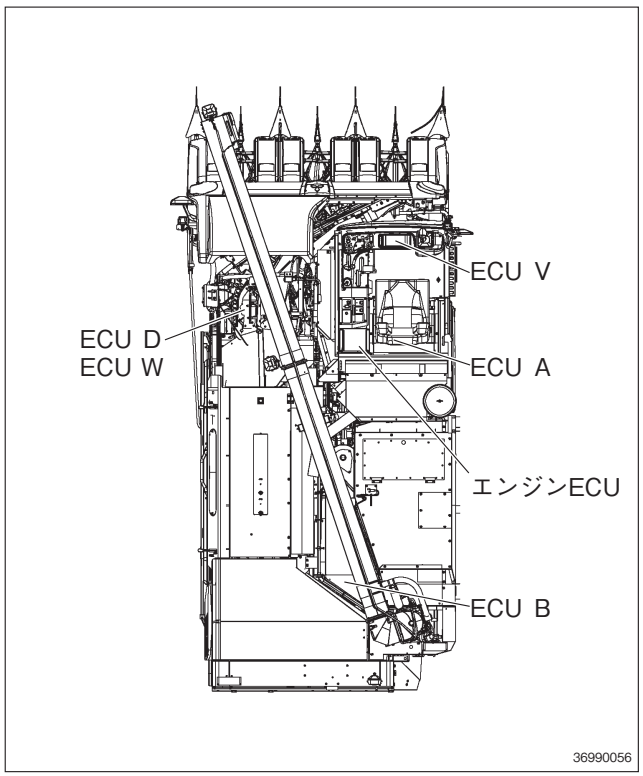


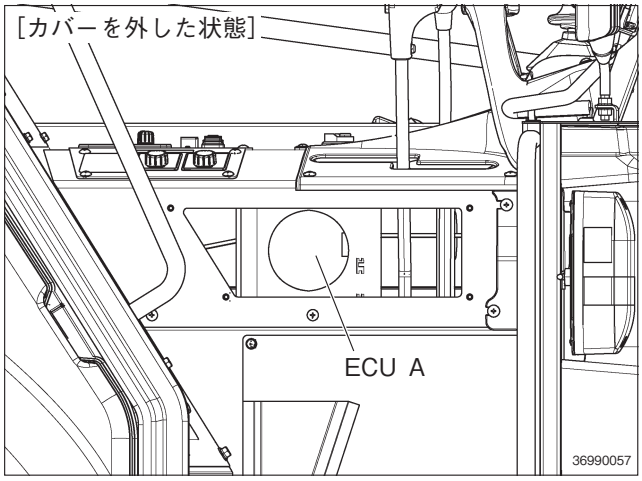

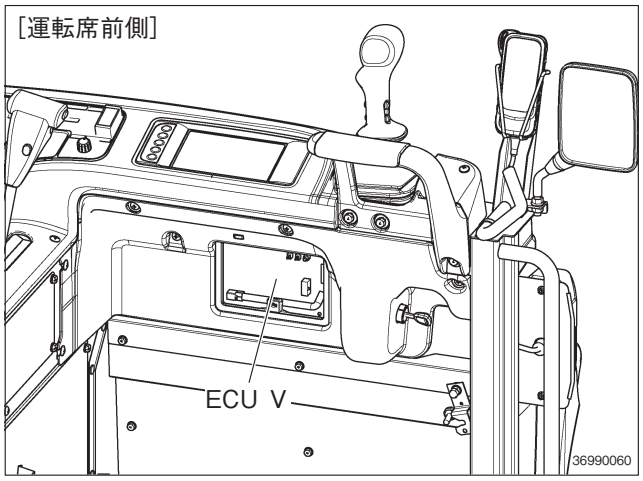

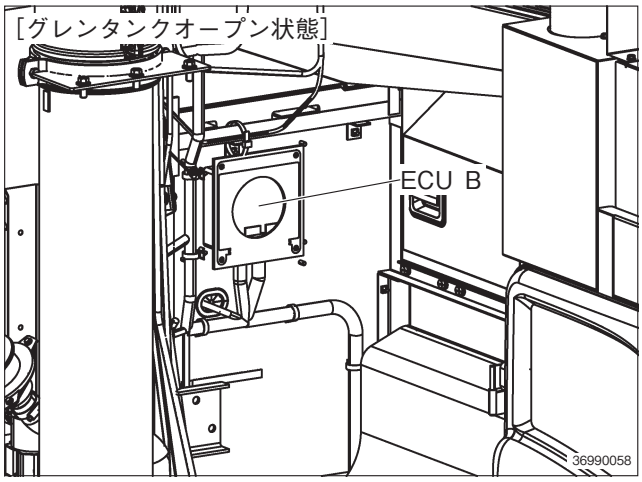

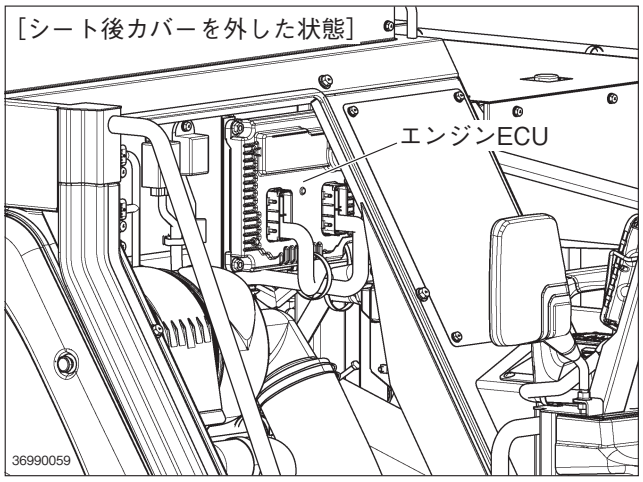

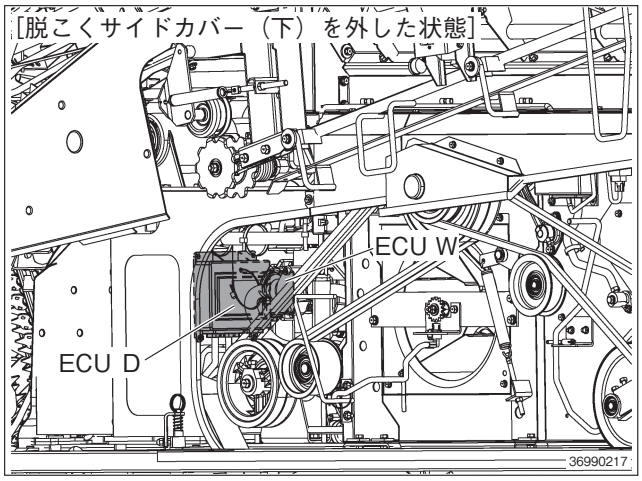

❷ ヒューズ


「**マイコン電源**」の15Aヒューズが溶断しているときは，ECUによる各制御機能が停止状態となります。（137～139ページ参照）

取扱いのポイント

- **ECUは，洗車時に水やスチームがかからないようにしてください。**
- **ヒューズを交換しても再発するとき，また制御不能のときは，「お買いあげ先」に相談してください。**


キャビンについて［X仕様］

1．各部の名称

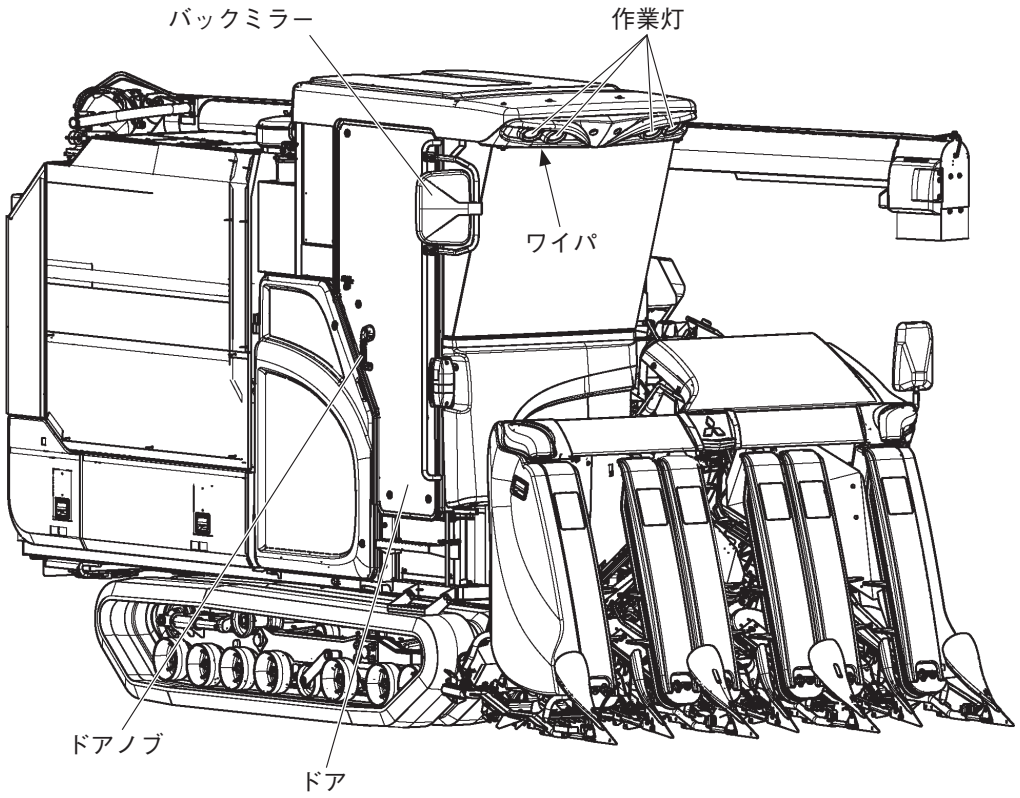


36990052

［キャビン内部］

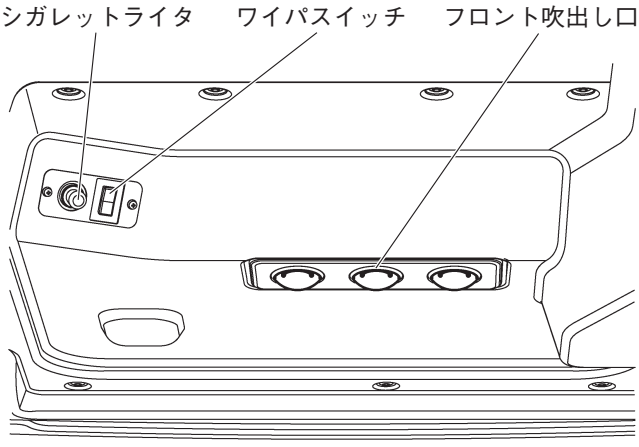

前側

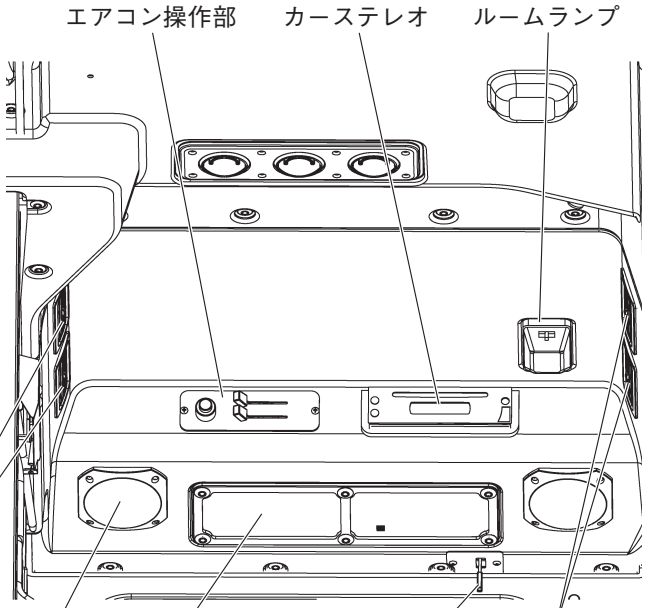


後側

36060087
36990189

2. 各部の取扱い

1. ドア・ウインドウの開閉のしかた

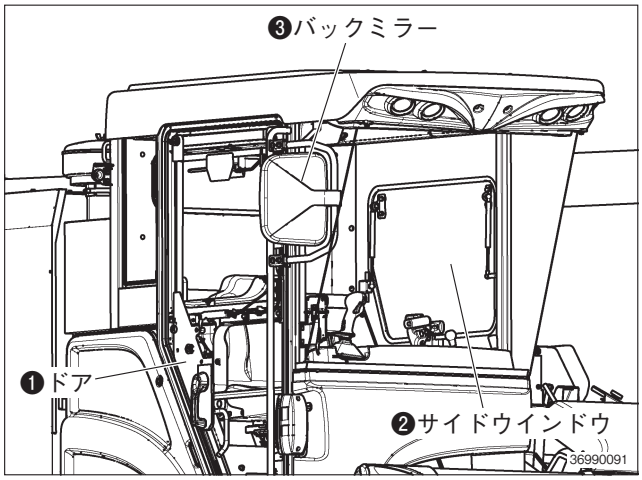

❶ ドア

ドアはスライドドアになっています。開いたときの不意のスライドを防止するために，完全に開いた箇所にもロック機構が設けてあります。以下の取扱いをお読みになってご使用ください。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆半ドアの状態で運転すると，急にドアが開いて事故になることがあります。走行前にドアが完全に閉じていることを確認してください。


⚠注意 傷害事故防止のために

◆ドアを開いたままで路上走行や作業をしないでください。怠ると，ドアの破損などを引起こすおそれがあります。

◆ドアの開閉時は，周囲に人を近づけないでください。手を挟んだり，ドアにあたってケガをするおそれがあります。

⑴ ドアの施錠・解錠

ドアキーを差込み，左方向に回すと施錠・右方向に回すと解錠になります。

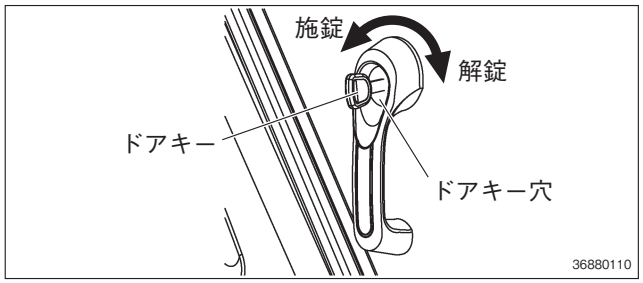

⑵ 車外から開閉のしかた

ドアハンドルのボタンを押すと，ロックが外れます。

ハンドルを握ったままドアが開くまたは閉まる方向へスライドさせてください。

・開けるときはドアを機械後側へいっぱいスライドさせてください。自動的にロックがかかります。


・閉めるときは機械前側へスライドさせ，ハンドルを握ったまま押込んでください。

⑶ 車内から開閉のしかた

内側のドアレバーを引くとロックが外れます。ハンドルを握ってドアが開くまたは閉まる方向へスライドさせてください。ドア後側のレバーでもロックを外すことができます。


・開けるときはハンドルを握ってドアを機械後側へいっぱいスライドさせてください。自動的にロックがかかります。

・閉めるときはハンドルを握って機械前側にスライドさせてください。閉まりが悪いときは，下部の取手を握って機械内側へしっかり引いてください。

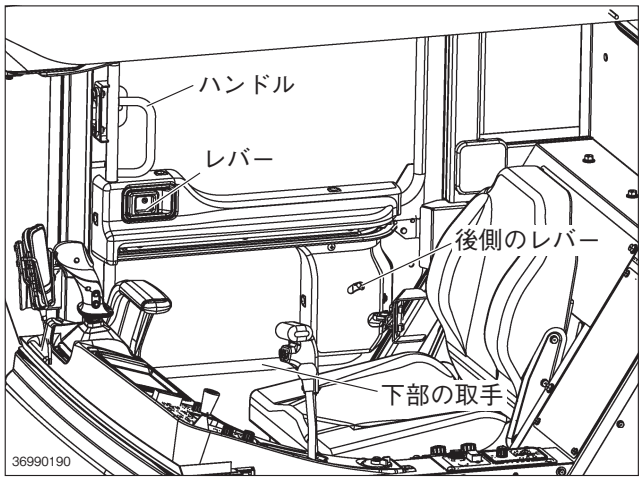

取扱いのポイント

- **スライド途中のドアはローラーがレールに乗っているだけの不安定な状態にあります。スライドドアはいっぱいに開けるかいっぱいに閉めるかの状態で使用してください。**
- **路上走行や作業をするときはドアを閉めてください。ドアが破損するおそれがあります。**
- **キーリングに付属しているキーナンバー票は，キーを紛失した際必要となります。キーナンバーを裏表紙の記入欄に控えておくか，キーナンバー票を大切に保管してください。**

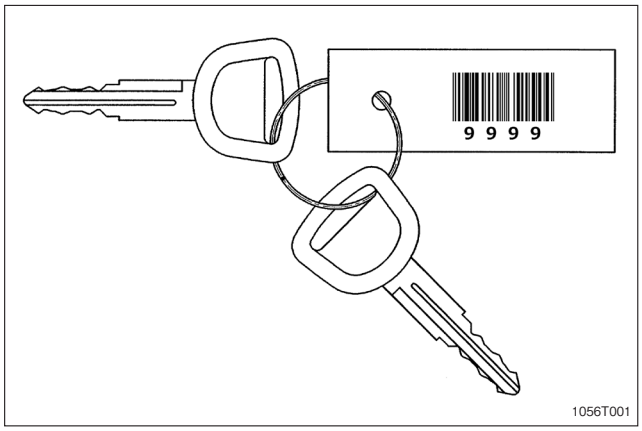

❷ サイドウインドウ

ウインドウは跳ね上げ式です。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ウインドウを閉めるときは，手などをはさまないよう注意してください。怠ると傷害事故を引起こすおそれがあります。

◆レバーをロック位置のままウインドウを閉めると，レバーなどの破損のおそれがあります。

◆サイドウインドウを開いたままで路上走行や作業をしないでください。怠るとサイドウインドウの破損などを引起こすおそれがあります。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆サイドウインドウを開閉するときは，刈取部が下がっていることを確認してください。怠るとウインドウの破損，傷害事故を引起こすおそれがあります。

・開けかた

⑴ レバーを右に回します。


⑵ レバーを握ったまま押し出して，サイドウインドウを開けます。

・閉じかた

⑴ レバーを手前に引きサイドウインドウを閉じます。

⑵ レバー手前に引きながら左に回し，確実に固定します。

［サイドウインドウ］

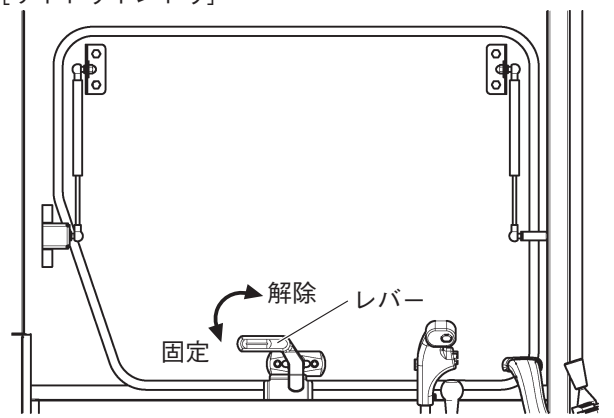



❸ バックミラー

バックミラーは上下，左右に角度調整できますのでシートに座って見やすい位置に調節してください。

狭い所へコンバインを格納する場合には，バックミラーが接触しないように後方へ折りたたむことができます。

2. スイッチ類の取扱い

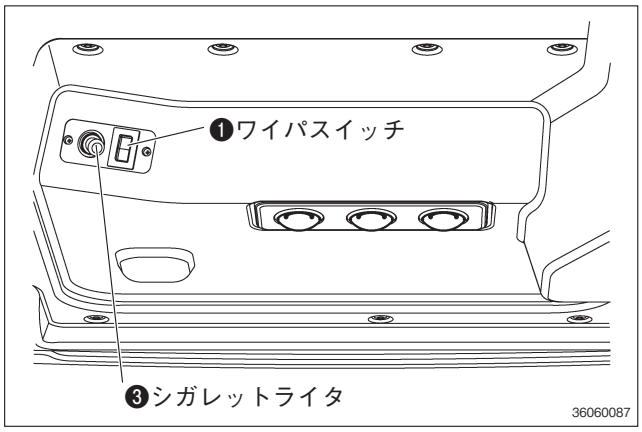


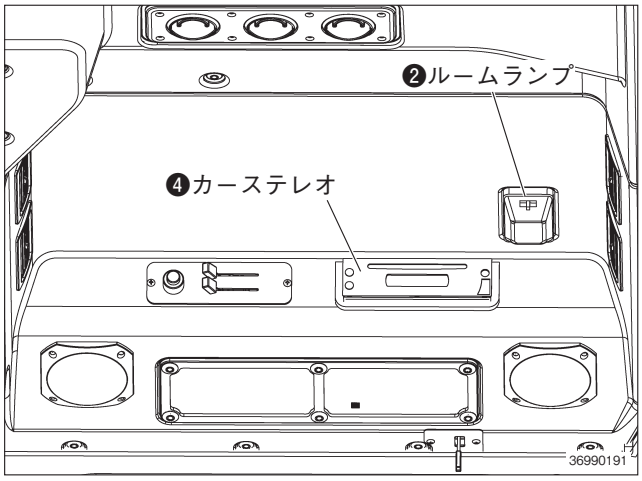

❶ ワイパスイッチ

スタータースイッチを《**入**》にして，ワイパスイッチ上側を押してワイパスイッチを「**入**」にするとワイパが作動し，さらに押すとウォッシャ液が噴出します。

ウォッシャタンクはキャビンの後側にあります。ウォッシャ液がなくなったら市販のウォッシャ液を補充してください。

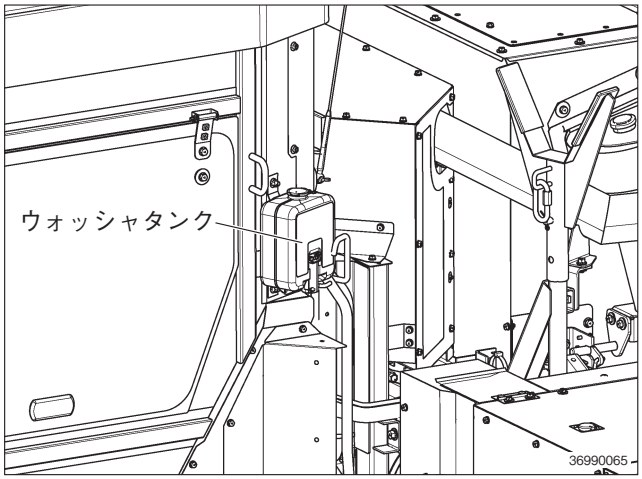


❷ ルームランプ

ノブを《**ON**》か《**OFF**》側に合わせてください。

《**ON**》……ランプが点灯します。

《**OFF**》……ランプが消灯します。

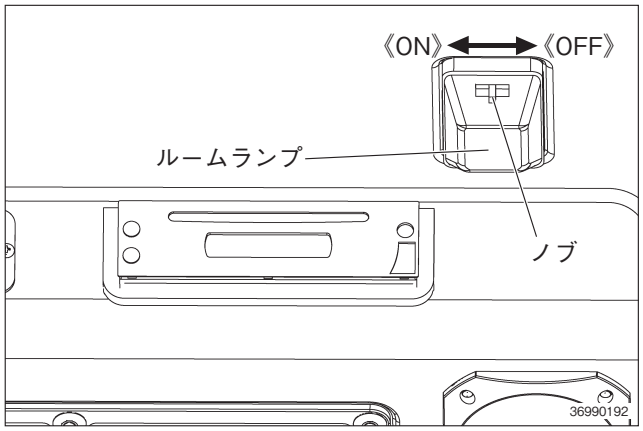


取扱いのポイント

- **エンジンを停止して長時間点灯するとバッテリーが上がるおそれがあります。**

❸ シガレットライタ

スタータースイッチ《**ACC**》または《**入**》状態でノブを押込むと下側金属部が熱くなり，ノブが元の位置に戻ります。その後，引抜いて使用します。

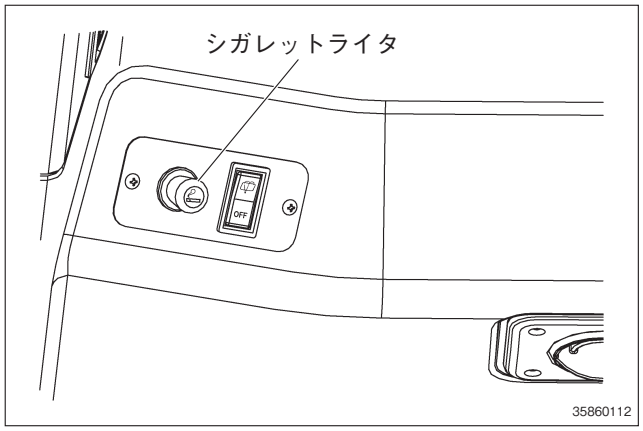

取扱いのポイント

- **シガレットライタを取外して，DC12V，7A（84W）以下の消費電力の電気製品に使用できます。**
- **灰皿は市販品を購入してください。**


❹ カーステレオ

別添のカーステレオ用の取扱説明書を参照してください。

3. 室内装備の取扱い

❶ カップホルダー

飲料などのカップをホルダーに入れて，固定することができます。

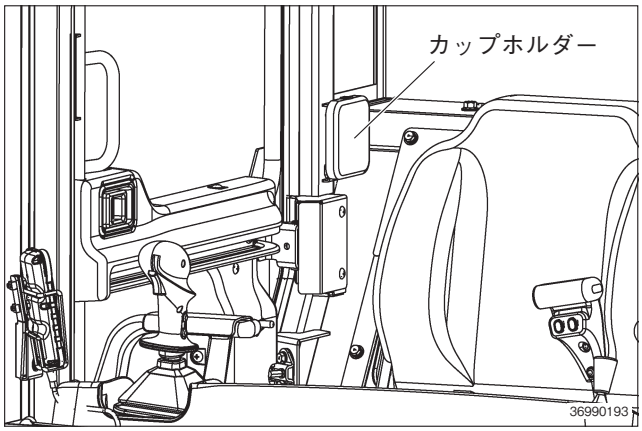


カップホルダーは収納式で，ボタンを押すとオープンします。



カップホルダー収納状態　1050211

カップホルダーを収納するときは，カバーを**「収納状態」**位置まで押上げます。

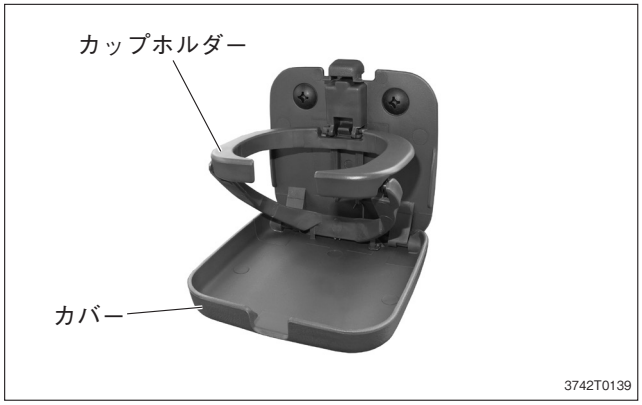

4. エアコン

⚠警告　傷害事故防止のために

◆万一，エアコンが故障した場合はスイッチをOFFにして点検を受けてください。エアコンの回路内には高圧ガスが充填されていますので，配管部分やコンプレッサー部分をゆるめると，ガスが噴出して危険です。冷媒（ガス）の補充，その他の作業には資格が必要ですので，「お買いあげ先」に相談してください。

◆ウォータホースおよびヒータユニットに直接ふれないようにしてください。火傷などの傷害事故につながります。

◆つぎのような異常を認めたとき，修理を怠ると火傷などの傷害事故やエンジンの焼付などの重大な故障につながります。


※ウォータホースの傷つき，ひびわれ，ふくらみ。

※ウォータホースジョイント部の水漏れ。

※ウォータホース保護チューブおよび縁ゴムの外れ，破損。

※本体取付ボルトのゆるみ，ブラケットの破損。

❶ 操作部

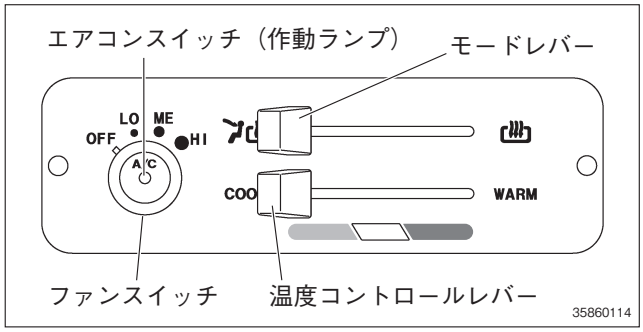

(1) エアコンスイッチ



このスイッチを押してエアコンを**「入」・「切」**します。エアコン作動時は，中央のランプが点灯します。

⑵ モードレバー

この位置のときフロントベンチレータ・サイドベンチレータ全ての吹出口より風が吹きだします。


この位置のときフロントベンチレータの吹出口より風が吹きだします。

⑶ 温度コントロールレバー

温度を調節するためのレバーです。好みの位置にセットして適宜調節します。右に寄せると温風，左に寄せると冷風が出ます。

⑷ ファンスイッチ

風量を調節します。

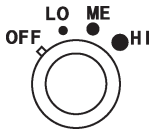

《ＯＦＦ》：ファンが作動しません
《ＬＯ》　：微風
《ＭＥ》　：中間風
《ＨＩ》　：強風

❷ 冷房・除湿暖房

⑴ モードレバーを にします。

⑵ エアコンスイッチを押し「入」にします。

⑶ ファンスイッチ（ＬＯ・ＭＥ・ＨＩ）を作動させます。

⑷ 温度コントロールレバーをＣＯＯＬまたは中間位置に調整し，快適な温度にします。

❸ 暖房

⑴ モードレバーを または にします。

⑵ ファンスイッチ（ＬＯ・ＭＥ・ＨＩ）と温度コントロールレバーを調整し，快適な温度にします。

取扱いのポイント

●ウインドウガラスが曇ると視界を妨げますので，やわらかい布で水気をふき取ってください。

●湿度が高く窓ガラスが曇りやすいときは，温度コントロールレバーを中間位置にし，エアコンスイッチを押して「入」位置にして，除湿を行ってください。

●エアコンは，温度を下げるばかりでなく，湿度も同時に下げることができます。冷やしすぎると健康上良くありませんので少し涼しいと感じる温度（外気温度との差５～６℃）に調節してください。冷風は身体の１箇所に集中して当てるのはさけてください。また，冷風を直接身体に当てて長時間使用しないでください。

●長時間作業されるとき，またはタバコを吸われているときは，ときどき，室内の換気をしてください。

●冷房し始めたとき，一時的に吹出し口から霧が吹出したように見えることがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生したもので異常ではありません。

●連続10分以上本機を前傾して冷房を使用すると，冷気吹出し口より水滴が飛散することがあります。このような運転はさけてください。


●エンジン冷却水の水温が低いときに高温側にしても温風は出ません。

●外気温に適した濃度の不凍液を使用してください。
また，有効期限の切れた不凍液を使用しないでください。

●エアコンスイッチ，送風量調節スイッチは，「切」の位置にしてから格納します。

●エアコンは，シーズンオフでも１ケ月に１回，10～15分間運転してください。
エンジンは低回転にした状態で温度調整レバーは「冷」の位置，送風量調節スイッチは「弱」の位置で，エアコンスイッチを「入」にします。運転することにより冷媒ガスの漏れを防ぎ，エアコンを常時最良の状態に保つことができます。


❹ フロント吹出し口（ベンチレータ）

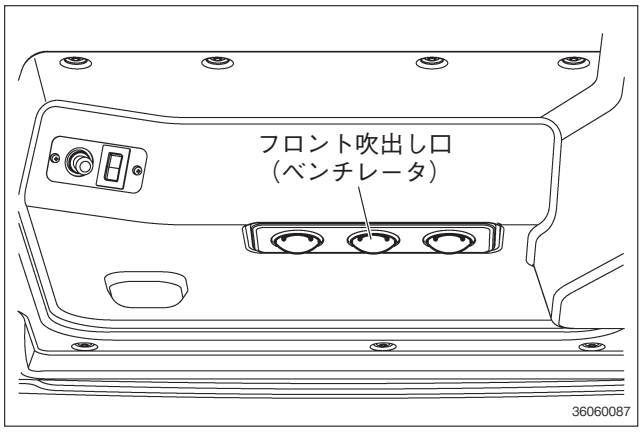

⑴ 風の方向位置のときフロントベンチレータの吹出口より風が吹きだします。

⑵ サイド吹出し口（ベンチレータ）からの風量を増したいときは，［閉］にしてください。


❺ サイドベンチレータ

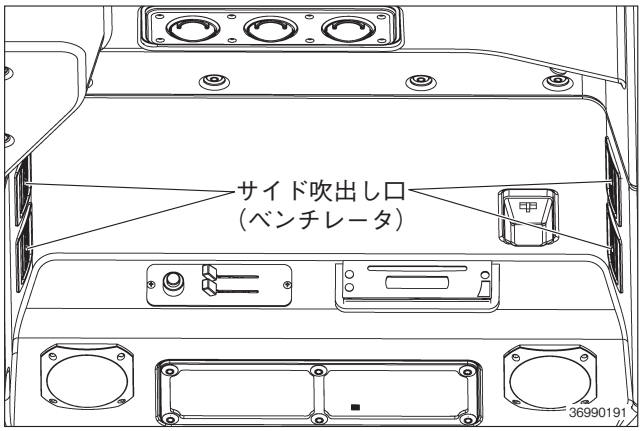

⑴ 調整つまみで任意の方向に向けてください。

❻ 内気・外気切替レバー


キャビン室内の空気の状態を切替えるレバーです。

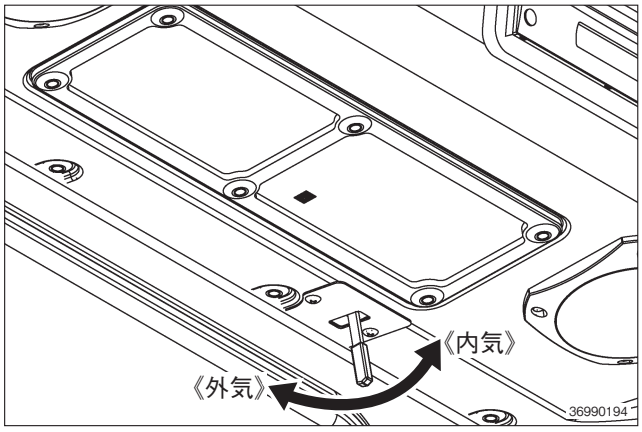



内気循環位置……内気のみの循環を行います。早く冷暖房を効かせたいときや強く効かせたい場合に使用します。

外気導入位置……外気を取入れます。ほこりが多い作業やガラスが曇る場合に使用します。

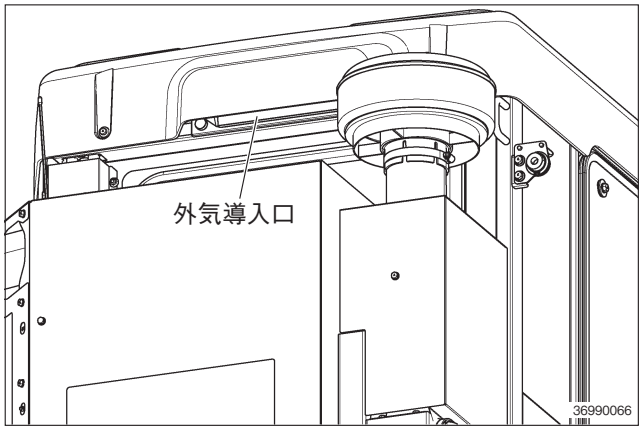

取扱いのポイント


- **洗車を行うときに，外気導入口に水をかけないでください。故障の原因になります。**
- **内気循環での長時間暖房は避けてください。ガラスが曇りやすくなります。**
- **ほこりが多発する作業では，外気導入で使用してください。外気を採り入れることにより室内の圧力が上昇し，キャビン室内にほこりが入りにくくなります。**

❼ コンデンサフィンの掃除

⚠警告 傷害事故防止のために

◆スチーム洗浄はしないでください。冷媒の圧力が上昇して破裂のおそれがあります。

コンデンサフィンの表面にほこりやごみ，異物が付着して汚れているとクーラの冷えが悪くなります。（掃除については130ページを参照します。）

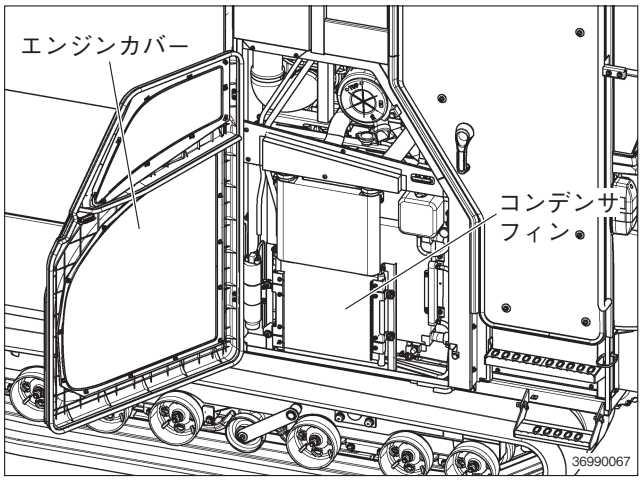

5．格納のしかた

❶ クーラ・ワイパ・室内灯・作業灯などの電装品のスイッチは，「ＯＦＦ」または「切」位置にしてから格納します。

❷ コンプレッサー各部のオイルが切れないようにするため，１カ月に１度ぐらい低速回転で10～15分間運転します。クーラダイヤル，ファンダイヤルを低めに設定してコンプレッサーを運転します。

手入れのしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆点検・整備・掃除するときは平坦な場所に機械を置いて，駐車ブレーキをかけエンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。

◆屋内でのエンジン始動は窓や戸を開けて換気をしてください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆取外したカバー類は全て取付けてからエンジンを始動してください。

●機械または部品などを破棄するときは，「お買いあげ先」にご相談ください。

●使用済み廃棄物の処分について

廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。

廃棄物を処理するときは

◆機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。

◆地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。

◆廃油，燃料，尿素水（DEFまたはAdBlue®），冷却水（不凍液），冷媒，溶剤，フィルター，バッテリー，ゴム類，その他の有害物を廃棄，または焼却するときは，「お買いあげ先」，または産業廃棄物処理業者などに相談して，所定の規則に従って処理してください。

1．定期点検整備

・正常な機能を発揮し，いつでも安全な状態であるように「**定期点検整備表**」に従って，定期的に点検し，必要により掃除・調整・整備を行います。

●使用者が行ってはいけない修理

下記部位に異常があるときは，「お買いあげ先」に必ず連絡して修理を依頼してください。

●結束部の結節部完備（ノッター部）[ディーラーオプション]　●エンジン本体　●トランスミッション

●ギア（ベベルギア含む）を内蔵したケース類　●油圧系統（HST含む）　●電気部品と電気系統

●刈取部の動力伝達系統　●燃料系統

取扱いのポイント

●分解・調整・交換などを自ら行うと機械のトラブルの原因となります。また，メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。

参照ページに☆印のある整備項目（交換・修理・調整）については「お買いあげ先」で行ってください。

「定期点検整備表」(点検・補給・掃除・調整・グリスアップ○，交換●)

分類	点検・整備項目	整備内容	点検整備時間（アワメーター表示時間）																格納時	備考	参照ページ
			シーズン前	始業前	25	50	100	150	250 (200)	350 (300)	450 (400)	500 (550)	600 (650)	700 (750)	800 (850)	900 (950)	1000 (1050)				
エンジン部	エンジンオイル	点検・補給・交換	○	○		●			●		●		● (650)		● (850)		● (1050)			初回50Hr以降200Hr毎か１年の早い方で交換	116〜117
	エンジンオイルフィルター	交換				●			●		●		● (650)		● (850)		● (1050)			エンジンオイルの交換と同時に交換	☆116〜117
	ラジエーター（冷却水）	点検・補給・交換		○															●		130
	エアクリーナーエレメント(プライマリエレメント)	点検・掃除・交換	○							● (300)			●			●				掃除は50Hr毎	131
	エアクリーナーエレメント(セカンダリエレメント)	交換								● (300)			●			●				エアブロー不可 交換時以外の取外し不可	131
	燃料フィルター	交換									● (400)				●						☆134〜135
	燃料セジメンター	点検・掃除	○	○		○					○ (400)										☆134〜135
	燃料セジメンター内フィルター	掃除・交換	○			○			● (200)		● (400)		●		●		●				☆134〜135
	エンジンファンベルト（オルタネーター）	点検・調整・交換	○									●					●				☆193
	エンジンファンベルト	点検・調整・交換	○									●					●				☆186
	燃料ホース	点検・交換	○	○（50時間毎）　●（２年毎）																燃料もれ点検	☆178
	エアクリーナーホース	点検・掃除	○						○ (200)		○ (400)		○		○		○			損傷の場合交換	☆178
	インタークーラーフィン	点検・掃除	○	○															○		130
	ホースバンド	点検	○																	もれ,ゆるみ点検 もれ,ゆるみ,損傷の場合交換	☆178
	ホース類（エンジン補器）	点検・交換	○	●（300時間または２年毎で早い方）																	178
	逆転ファンワイヤ	点検・交換	○								●					●					☆−
	断熱材	点検・掃除・交換	○	○	●（300時間または３年毎で早い方）															損傷の場合交換	☆207
	DPF差圧センサーホース・パイプ	点検・交換	○１年毎　●２年毎																		☆
	ブーストセンサーホース	交換	２年毎																		☆
	EXマニホルド	点検	１年毎																		☆
	EXマニホルド取付ボルト	点検・交換	１年毎																		☆
	吸気パイプ	点検	１年毎																		☆
	オイルセパレーターラバーホース	交換	２年毎																		☆−
	EGRクーラホース	交換	２年毎																		☆−
	EGRシステム配管	点検	１年毎																		☆
電装関係	バッテリー液	点検	○																	インジケーターの色確認	142
	電気配線（配線・接続部のゆるみ，損傷）	点検・修理	○	○																損傷の場合交換	☆140
	計器，スイッチ類	点検・修理	○	○																	☆7〜24
	エアフローセンサー	点検・掃除	○					○		○ (300)	○		○	○ (750)		○					135〜137
走行・運転操作部	油圧作動油（オイルタンク）	点検・補給・交換	○				●			●			●			●					☆120〜122
	油圧ホース	点検・交換	○	●（300時間または２年毎で早い方）																油もれ点検	☆178
	油圧・走行HSTオイルフィルター	交換					●			●			●			●					☆120〜122
	ブレーキシュー	交換	●（400時間または２年毎で早い方）																		☆−
	駐車ブレーキ	点検・調整	○																		☆183
	トランスミッションケースオイル	点検・補給・交換	○				●			●			●			●					☆119
	走行ベルト	点検・調整・交換	○	○		○		○	○	●	○	○	●	○	○	●	○ (1050)				☆186
	走行クラッチペダル	点検・調整	○	○		○		○	○	○	○	○ (550)	○ (650)	○ (750)	○ (850)	○ (950)	○ (1050)				☆183
	クローラー	点検・調整	○	○																	☆202
	水平制御リフトアーム軸受部	グリスアップ	○																○		☆124
	ローラー・アイドラ・転輪	点検・グリスアップ	○	○（グリスアップは5ha作業毎，および格納時に行ないます。湿田作業をした場合は1日作業後に行ないます。）																	☆
	走行駆動スプロケット	点検・左右入換え・交換	○	○		○		○	○	○	● (400)	○	○	○	●	○	○			左右入換えは200時間ごと	☆
キャビン（X仕様）	コンプレッサーベルト	点検・調整・交換	○							●				●			● (1050)				☆193
	クーラコンデンサ	点検・掃除	○	○															○		130
	ウィンドウォッシャ液	点検・調整・抜取り	○	○																	125
	エアコンガス	点検	３ヶ月に１回以上　※１																		☆129
	エアコン内気・外気フィルター	点検・掃除	使用時間：30時間毎																		132〜133
	ウォータホース	点検・交換		○	●（300時間または２年毎で早い方）																181〜182
	ホースバンド	点検	○																	もれ,ゆるみ点検 もれ,ゆるみ,損傷の場合交換	☆178
	エアコン簡易点検	点検	３ヶ月毎																		181〜182
	エアコン配管・ホース	点検	３ヶ月毎																		181〜182
刈取部	引起こしチェーン，爪	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆178,198 227,228
	かき込みベルト	点検・調整・交換	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	● (1050)				☆187
	株元搬送チェーン（右）	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆194〜195
	株元搬送チェーン（左）	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆194〜195
	こぎ深さ搬送チェーン	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆199
	かき込み搬送チェーン（左），爪	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆196
	かき込み搬送チェーン（中），爪	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆197
	補助搬送チェーン	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆198
	穂先搬送チェーン，爪	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆197
	トルクリミッタケース	点検・補給	○																		☆123
	刈刃	点検・調整・交換	○	○		○			●			●		● (750)		●			○		☆203〜204
	集中注油タンク	点検・補給	○	○																	☆127〜128
	刈取ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)				☆184

分類	点検・整備項目	整備内容	点検整備時間（アワメーター表示時間）															格納時	備考	参照ページ
			シーズン前	始業前	25	50	100	150	250 (200)	350 (300)	450 (400)	500 (550)	600 (650)	700 (750)	800 (850)	900 (950)	1000 (1050)			
脱こく部	脱こくギアケースオイル	点検・補給	○																	☆122
	こぎ胴ギアケースオイル	点検・補給	○																	☆123
	吸引ファンギアケースオイル	点検・補給	○																	☆124
	搬送HSTオイルフィルター	点検・交換	○				●			●			●			●				☆120～122
	搬送HST駆動ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆184
	脱こく入力ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆188
	こぎ胴伝動ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆188
	こぎ胴ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆189
	脱こくフィードチェーン	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆199
	１番ラセン駆動ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆191
	選別ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆189
	選別風ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆190
	吸引ファンベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			●			☆191
	排ワラ駆動ベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆192
	穂先排ワラチェーン，爪	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆200
	排ワラチェーン	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆200
	揚こくラセンタッチ部	点検・掃除	○															○		154
	こぎ歯	点検･増締め･交換	○			○								●						181
	ワラ切カマ	点検・交換	○						●			●		● (750)						179～180
	脱こく受網	点検・掃除・交換	○									●					●	○		152～154
	脱こく底板・こぎ室揺動選別部	点検・掃除	○															○		154
	２番ラセンタッチ部	点検・掃除	○															○		154
	穂先排ワラストッパゴム	点検・交換	○	○	● (200時間または２年毎で早い方。残存肉厚½以下)															☆－
グレンタンク部	オーガ回動支点部	点検・補給	○															○		☆126
	グレン入力ギアケース	点検・補給	○																	☆124
	グレンタンク	点検・掃除	○															○		162～163
	縦ラセン筒上・下	点検・掃除	○															○		162～163
カッター部	ワラ処理スイッチ	点検・調整	○			○														☆185
	カッター刃	点検・交換	○							● (300)			●			●				☆169～177
	カキコミ軸駆動チェーン	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆201
	カッターベルト	点検・調整・交換	○	○		○				●				●			● (1050)			☆192


※１　フロン排出抑制法の第一種特定製品を使用しており，簡易点検が義務付けられており記録を残す必要があります。

2. 給油・注油・給水のしかた

・オイルの点検・交換は，**「運転まえの点検表」**（41～42ページ）および**「定期点検整備表」**（110～111ページ）に従って行います。
・オイルの点検・交換は，機械を平坦な場所に駐車して行います。

取扱いのポイント

- **各給油箇所には，指定オイルを規定量給油してください。**
- **廃油など汚れたオイルを注油すると，故障の原因となりますので使用しないでください。**
- **集中注油タンク付近に油さし受けがついていますので，いつでも注油できるように，オイルを入れた油差しを常備してください。**
- **交換したオイルを廃却するときは，「お買いあげ先」または「産業廃棄物処理業者など」に相談して，所定の規則に従って処理してください。**

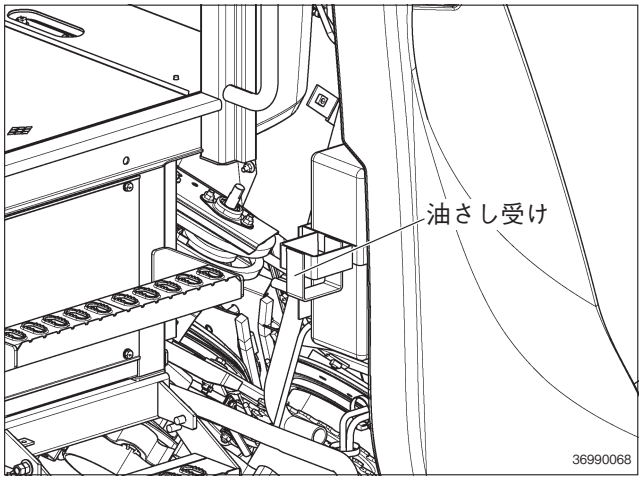

⚠警告 火傷や火災防止のために

◆燃料補給時は，火気を近づけないでください。
◆エンジン回転中やエンジンが熱いときは，給油・注油しないでください。
◆損傷や劣化した燃料ホースは，交換してください。燃料漏れがあると，火災の原因となります。
◆こぼれた燃料は，きれいにふき取ってください。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆給油・注油・点検するときは，機械を平坦な場所に置き，エンジンを停止し，各部の動きが止まってから行ってください。
◆回転部・摺動部から異音が発生するときは，エンジンを停止し，各部の動きが止まってから注油してください。
◆エンジンカバーを開いて点検などを行った後は，エンジンカバーを閉じてください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆使用オイルの詳細は，「潤滑油について」を参照してください。
◆刈刃，チェーンなどに注油する際は，指定の潤滑油を使用してください。

「給油・注油・給水表」

No.	箇所	種類	分類 API サービス分類	分類 SAE 粘度番号	容量 (L)	備考
①	燃料タンク	ディーゼル軽油	−	−	100	低硫黄ディーゼル軽油（S10） JIS２号（−7.5℃まで） JIS３号（−20℃まで）
②	尿素水タンク	尿素水	JIS規格 K2247	−	18.0	
③	エンジンクランクケース	ディーゼルエンジンオイル	JASO DH-2 (API CJ-4)	10W−30	13.2	
④	ラジエーター（補助タンク1.0L含む）	冷却水（不凍液40〜45%含む）	−	−	[X仕様を除く]14.0 [X仕様] 15.5	北海道は，不凍液割合45〜50%
⑤	トランスミッションケース	ギアオイル	GL-5以上	90	23.7	
⑥	油圧オイルタンク	※油圧作動油	GL-4以上	10W−30	65.4	
⑦	トルクリミッタケース（刈取部）	ギアオイル	GL-5以上	90	0.1	
⑧	脱こくギアケース	ギアオイル	GL-5以上	90	0.6	
⑨	こぎ胴ギアケース	ギアオイル	GL-5以上	90	0.72	
⑩	吸引ファンギアケース	※ギアオイル	GL-4以上	80W	0.07	
⑪	グレン入力ギアケース	ギアオイル	GL-5以上	90	0.7	
⑫	集中注油タンク	※エンジンオイル	−	−	4.3	
⑬	ウォッシャタンク	ウォッシャ液	−	−	1.0	ウォッシャ液0.35L，水0.65L ［X仕様］
⑭	エアコンガス	R−134a	−	−	800g	［X仕様］
⑮	アイドラ	※ギアオイル	GL-4以上	80W	0.07	
⑯	可動転輪	※ギアオイル	GL-4以上	80W	0.02	
⑰	下部転輪	グリース	−	−	−	
⑱	水平リンク	グリース	−	−	−	
⑲	オーガ旋回部	グリース	−	−	−	

※はスーパーマルチSTOU2オイル使用可

指定オイル

・ディーゼルエンジンオイル… 純正油 または，使用オイル表（234ページ）の指定オイル
・油圧作動油…… 純正油 または，使用オイル表（234ページ）の指定オイル
・ギアオイル…… 純正油 または，使用オイル表（234ページ）の指定オイル
・エアコンガス……フロン排出抑制法の第一種特定製品に指定されています。
・尿素水……DEFまたはAdBlue® AUS32 JIS K2247-1またはAUS32 ISO 22241-1相当品

取扱いのポイント

●燃料タンク・尿素水タンク・集中注油タンク以外は，工場出荷時の容量です。
交換時は，残油量がありますので，レベルゲージまたは検油栓により，容量を確認してください。
但し，レベルゲージまたは検油栓のない箇所は，全量交換してください。排油栓のない箇所は補充してください。
●使用オイルの詳細は，潤滑油についての項（234ページ）を参照してください。

1．燃料の補給


⚠注意　傷害事故防止のために


◆燃料は必ず低硫黄ディーゼル軽油(S10)を使用してください。(低硫黄ディーゼル軽油以外の軽油やバイオ燃料を使用した場合，エンジンや排ガス後処理装置などに悪影響を与え，故障の原因となります。また，排ガス浄化基準に適合しなくなるおそれがあります。)

◆本エンジンの燃料噴射装置などは精密な部品で構成されています。これらの部品の作動不良を防ぐため，ドラム缶やホームタンクなどから燃料を補給される場合，砂や水などの異物が混入しないよう十分に注意してください。
また，燃料補給時はこし網を外さないでください。

◆燃料キャップの空気穴が土やごみでふさがれていないか点検してください。

◆燃料切れでエンジンが停止すると再始動時にエンジン各部に高温状態が生じ，エンジンの早期破損につながるおそれがありますので，燃料切れにならないように注意してください。

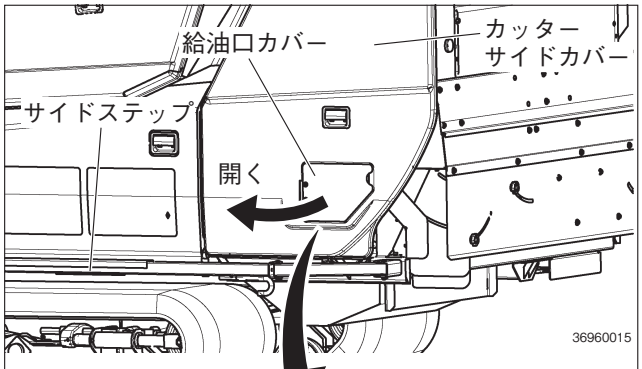

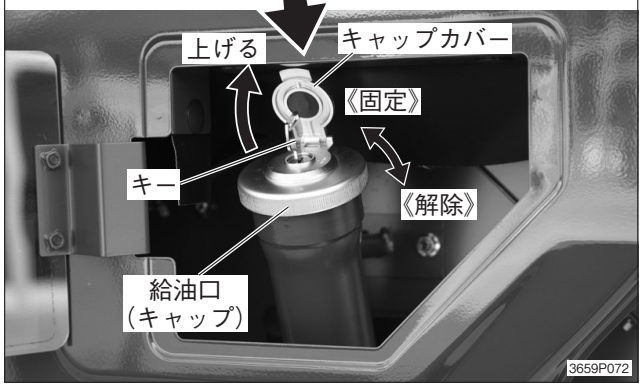

・給油口専用キーはスタータースイッチキーと同じ場所にあります。

・カッターサイドカバー下部の給油口カバーを開き，キャップカバーを上げたあと，キーを**《固定》**位置から**《解除》**位置まで回してロックを解除してから給油口（キャップ）を外して補給します。

・燃料は，**「ディーゼル軽油」**を使用してください。ディーゼル軽油には下表の種類があり，地域・季節により流通している種類が異なります。地域・季節に見合ったものを使用してください。

種　類	ディーゼル軽油の流動点（℃）
特１号	＋５以下
１号	－２．５以下
２号	－７．５以下
３号	－２０以下
特３号	－３０以下

（JIS規格より抜粋）

・未使用の菜種油や，使用済みの調理油などを原料としたバイオディーゼル燃料（BDF），およびその混合油の使用は止めてください。

・タンク容量……100Ｌ

取扱いのポイント

●流動点付近以下の温度になると軽油が凍結し，エンジンの始動が困難になったり，停止したりすることがあります。

●給油が終わったあとは，必ずキーを《固定》位置にしてキーを抜取ってください。

●サイドステップを手前に引いて，その上に燃料の入った缶，ポリタンクを置いて給油します。

●燃料フィルターの掃除や交換時は，燃料のエア抜きを行ってください。(134～135ページ参照)

●燃料の中に，水やゴミなどが混入しますと，エンジンに重大な故障が発生したり，燃料ポンプが作動しなくなることがあります。
燃料タンク給油口のフィルターを通して，給油してください。

●燃料は，雨水などがかからない場所に保管してください。

[燃料満量のお知らせ機能の使いかた]

●燃料計が約半分以下になったときに給油する際溢れ出ることを防ぐ機能です。

・スターターキーを《**入**》位置にし，給油をします。燃料が満量近くになると，ホーン断続音「**ピッピッ**」が吹鳴し，満量が近いことをお知らせします。(ホーン断続音の後も完全に満量までは若干の余裕があります)

取扱いのポイント

●お知らせ機能はスタータースイッチ《入》位置が条件になります。また，エンジンがかかっているときは，お知らせ機能は働きません。

●給油開始時，燃料が半分以下であることが条件になります。

●給油中にスタータースイッチを《切》にしないでください。

●燃料計の反応は遅いため，断続音の時点で「F」を指していない場合がありますが，やや時間をおいて確認してください。「F」位置に達します。

●バッテリー上がりを防ぐため，給油後はすみやかにスタータースイッチを《切》にしてください。

2. 尿素水（DEFまたはAdBlue®）の補給

⚠警告 傷害事故防止のために

◆尿素水（DEFまたはAdBlue®）補給時はエンジンを停止してください。

◆目に入ったり，皮膚に触れた場合は，きれいな水ですすいでください。
違和感がある場合は，速やかに医師の診断を受けてください。


◆飲み込んだ場合は，直ちに医師の診断を受けてください。

◆他の薬剤と混ぜたり，加熱しないでください。160℃以上に加熱されると分解し，アンモニアガスが発生するため注意が必要です。
ガスを吸い込んだ場合は，空気の新鮮な場所へ移動し，気分が悪いときは医師の診断を受けてください。

◆取扱い後は，水道水での手洗いを励行してください。

◆子供の手の届かないところに保管してください。

尿素水タンクのキャップは青色です。

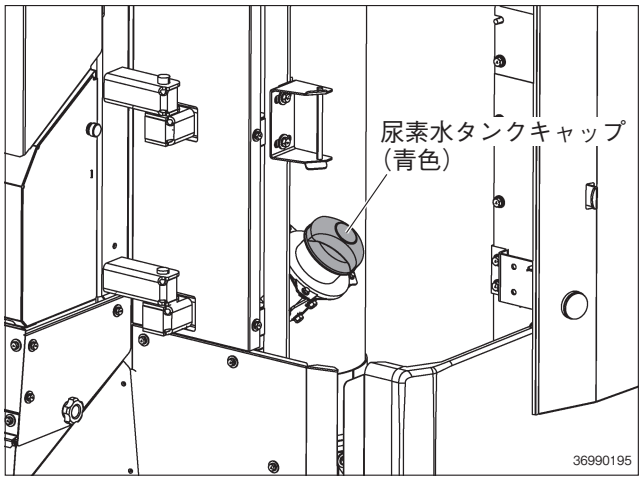

❶ グレンタンク後部カバーを開きます。

❷ 補給の前に補給口を清掃してください。

❸　タンクのキャップ（青色）をねじって外し，尿素水（DEFまたはAdBlue®）を補給します。尿素水（DEFまたはAdBlue®）は規格品を使用してください。（49ページ参照）

❹　**「尿素水満量お知らせ機能」**の使用，および尿素水量インジケーターを確認しながら，尿素水（DEFまたはAdBlue®）をできるだけこぼさないようゆっくり補給してください。こぼれた場合は，速やかにふき取り，コンバインに付着した尿素水（DEFまたはAdBlue®）を水で洗い流してください。

取扱いのポイント

- **タンクに燃料やオイルなどを混入させないでください。**
- **タンクは空にならないよう常にゲージで残量を確認してください。**
- **尿素水（DEFまたはAdBlue®）がこぼれたときはすぐに水洗いしてください。そのまま放置すると金属部が腐食するおそれがあります。また樹脂部分やゴム部品が変形するおそれがあります。**
- **補給時は保護めがねや手袋の装着をおすすめします。**

[尿素水満量のお知らせ機能の使いかた]

- **尿素水を給水する際に満量をお知らせし，あふれ出ることを防ぐ機能です。**

・スターターキー《**入**》位置にし，給水します。尿素水が満量になると，ホーン断続音『**ピッピッ**』が吹鳴し，満量をお知らせします。

取扱いのポイント


- **お知らせ機能はスターターキー《入》位置が条件になります。また，エンジンがかかっているときは，お知らせ機能は働きません。**
- **給水開始時，尿素水ゲージが減っていることが条件になります。**
- **給水中にスターターキーを《切》にしないでください。**
- **バッテリー上がりを防ぐため，給水後はすみやかにスターターキーを《切》にしてください。**
- **満量をお知らせするホーン断続音『ピッピッ』が吹鳴したら，直ちに補給をやめてください。補給口や尿素水タンクのブリーザホースから尿素水（DEFまたはAdBlue®）があふれるおそれがあります。**

3. エンジンオイル・オイルフィルターの点検・交換

オイルフィルターの交換は，**「お買いあげ先」**に依頼してください。


❶　**エンジンオイルの点検**


⑴　点検窓（２箇所）のノブボルト（各２個）を外します。

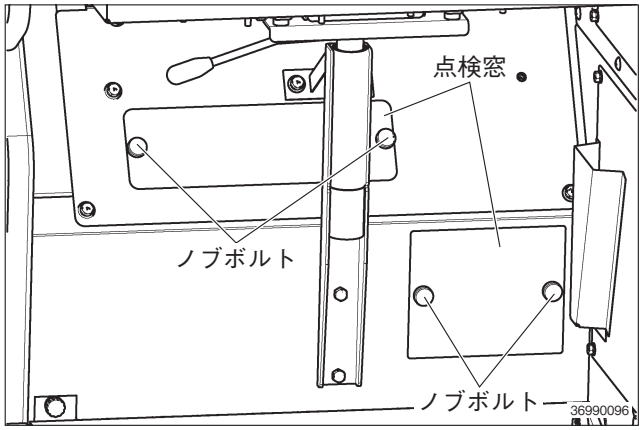

⑵　オイルレベルゲージを抜いて，先端をきれいにふき取ります。もう一度いっぱいに差込んでから抜き出し，ゲージの上限と下限の間にオイルがあるか調べます。不足しているときは，オイルを給油口より規定レベル位置まで入れます。さらに，油漏れのないことも確認します。

⑶　作業後に点検窓を閉じてください。

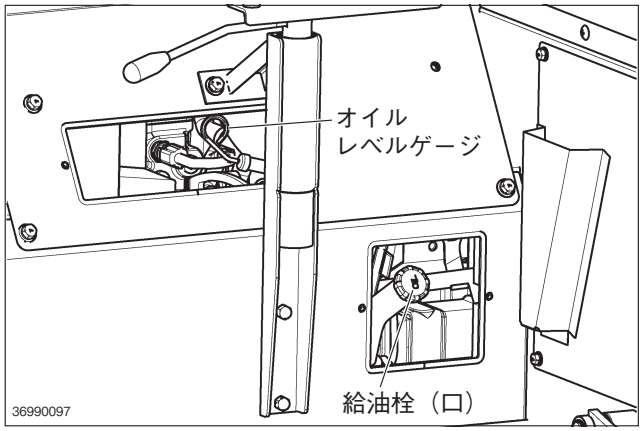

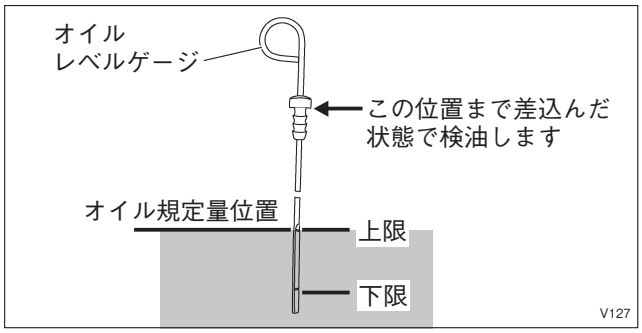


取扱いのポイント

- **オイルの量は，エンジンが冷えているときに確認してください。**
- **給油口からワラクズなどが入らないよう，事前に周囲を掃除してください。**
- **排油栓，給油栓，オイルレベルゲージは確実にセットされていることを確認してください。**

❷ エンジンオイルの交換

(1) エンジンの排油栓をゆるめます。その際，オイルは適切な容器で受けてください。

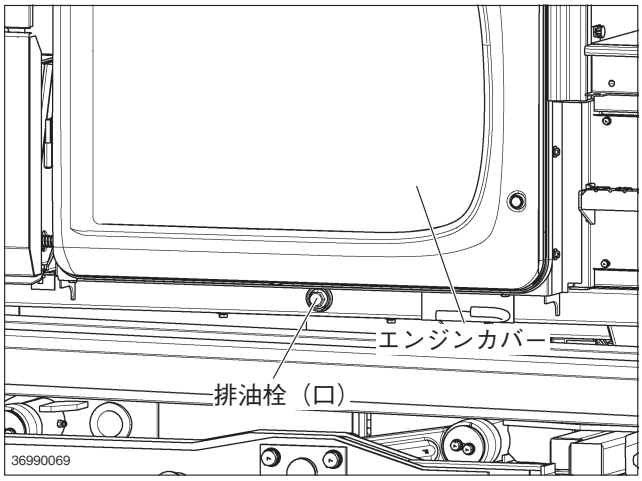

取扱いのポイント

- **オイルを抜くときは，オイルがこぼれないようになるべく開口部の大きなオイル受けを使用してください。**
- **低温時はオイルが抜けにくい場合がありますので，あらかじめエンジンを暖機運転してから行ってください。**


(2) オイルを抜き終わったら排油栓を締めます。新しい**「エンジンオイル」**をレベルゲージの刻み線（上限）まで給油します。

- **エンジンオイル……純正油 または，使用オイル表（234ページ）の指定オイル**
- **オイル量……13.2 L**

(3) 交換後，エンジンを始動して，オイルランプが消えるまで低回転で運転します。（8ページ参照）

❸ エンジンオイルフィルターの交換

オイルフィルターの交換は，**「お買いあげ先」**に依頼してください。グレンタンクを回動し，エンジンカバー（後）を外した位置にあります。

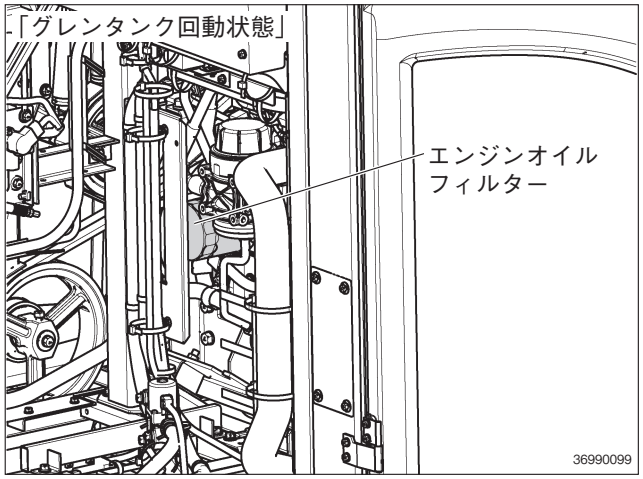

(1) オイルフィルターは，**「カートリッジタイプ」**を使用しています。

(2) オイルフィルターを交換したときは，オイル量が多く入るので，レベルゲージでオイル量を確認し，不足のときは，規定レベル上限までオイルを補給します。

4．ラジエーター冷却水の点検・交換


⚠警告 火傷防止のために

◆運転中およびエンジン停止直後は，ラジエーターキャップを開けないでください。熱湯が吹き出し「火傷」をすることがあります。冷えてからゆっくり開けてください。

ラジエーターの取扱いを誤ると，エンジンの寿命に大きく影響を与えます。ラジエーターの点検は，エンジンカバーを開けて行います。

❶ 始業前の点検

・エンジンが冷えているとき，エンジンカバーを開けて，補助タンク内の冷却水が**「給水レベルの上限と下限の間」**にあるか確認します。

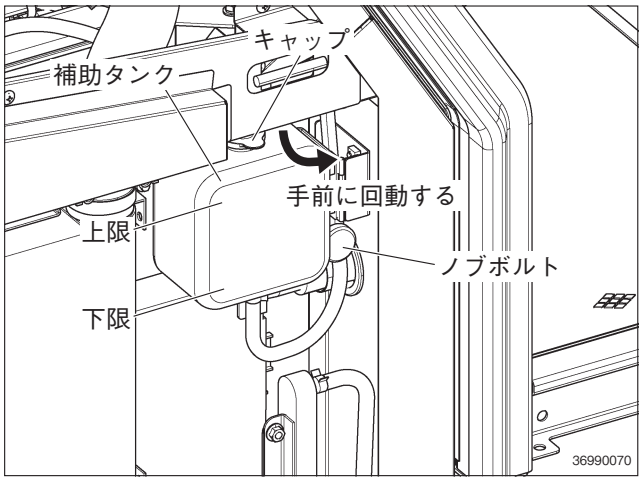

❷ 補助タンクの水を切らしたとき


・ラジエーターキャップを外して，冷却水を口元まで注水し，キャップを閉めます。
・ノブボルトを外し補助タンクを手前に回動させます。
・補助タンクの**「上限」**位置まで給水します。
・**冷却水……清水（水道水）**
・給水後補助タンクを元の位置に戻しノブボルトを取付けてからエンジンカバーを閉じます。

取扱いのポイント


●**シーズン前には，ラジエーター内の冷却水の量を点検してください。**
●**補助タンク内の冷却水を始業前に点検し，不足しているときは補給してください。**
●**補助タンクには「上限」以上入れないでください。運転中冷却水があふれ出ます。**


❸ ラジエーター冷却水の交換

(1) エンジンカバーを開けます。カバーの裏側にラジエーターキャップがあります。

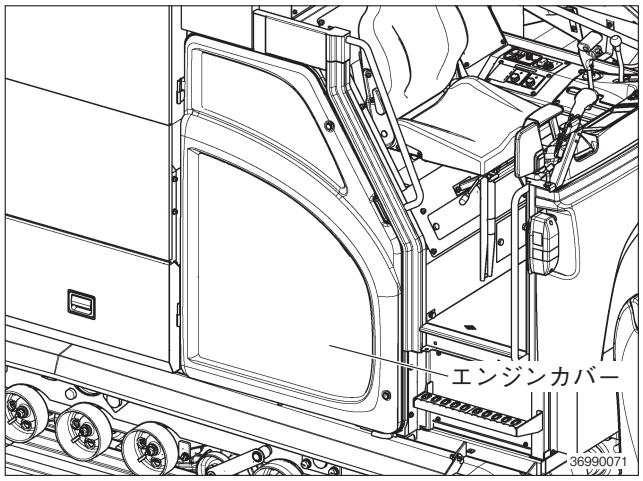

(2) ラジエーターキャップ，グリップを外し排水栓を外に出し，排水します。その際，冷却水は適切な容器で受けてください。

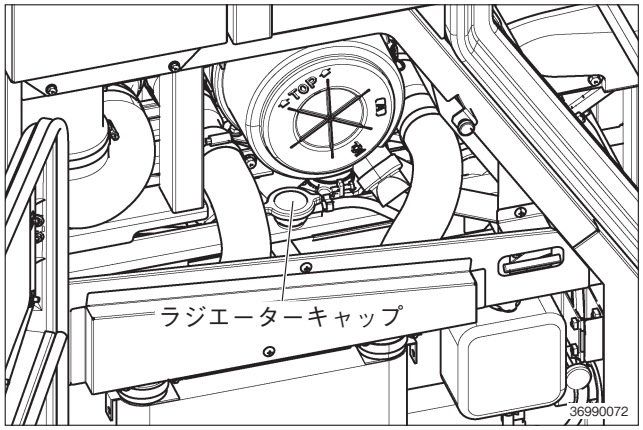

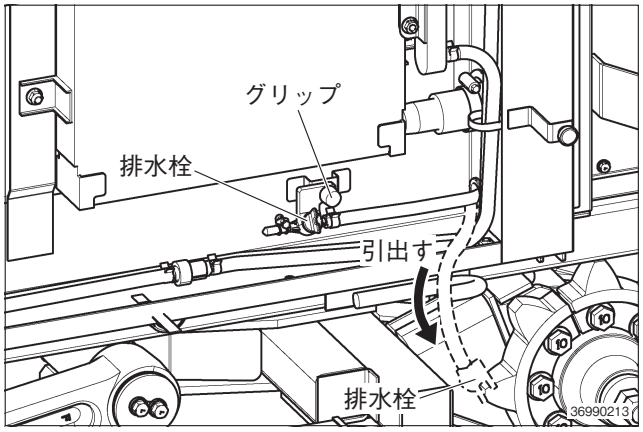

⑶ ラジエーター内の水が，きれいになるまで水の入替えを繰返し，内部を洗浄します。
・市販の洗浄剤を使用すると効果的です。
⑷ 排水が終わったら排水栓を閉めます。ラジエーター給水口の口元いっぱいまで冷却水を給水したのち，ラジエーターキャップを閉めエンジンカバーを閉じます。
⑸ **不凍液の注入**

工場出荷のときは，不凍液が注入され**「外気温度－25℃」**の凍結を防止する濃度になっていますが，１年以上経過すると効力が低下しますので，冷却水を抜き**「不凍液濃度基準」**を参考に入替えます。

「不凍液濃度基準」

外気温度 ℃	－5	－10	－15	－20	－25	－30
不凍液濃度 %	20～25	25～30	30～35	35～40	40～45	45～50


・不凍液は「ロングライフクーラント」（PT）を使用します。
・冷却水量（補助タンク1.0 L 含む）
Ｘ仕様を除く…14.0 L
Ｘ仕様……15.5 L

取扱いのポイント

●冷却水を交換したときは，エンジンを始動し冷却水を循環させて，再度水量をチェックしてください。
●不凍液を入替え直後に長期保管されるときは，冷却水の循環が確認できるまでエンジンを「低速で空運転」してください。

5. トランスミッションケースのオイル点検・交換

オイル交換は，**「お買いあげ先」**に依頼してください。

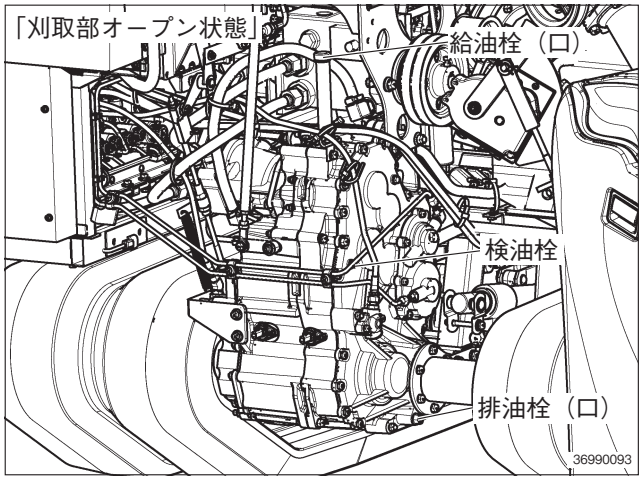

❶ 点検
・刈取部を開きます。（163～169ページ参照）
・ミッションケース横の検油栓を外して，オイルが出てくれば適正量です。
・不足しているときは，給油口より補給します。
・刈取部を閉じます。（163～169ページ参照）

❷ 交換

オイル交換は，**「お買いあげ先」**に依頼してください。
・ミッションケース下部の排油栓を外し，抜取ります。その際，オイルは適切な容器で受けてください。
・給油するときは，検油栓まで給油します。
・ギアオイル…API・GL－5以上，
SAE・90
・オイル量…23.7 L

取扱いのポイント

●点検，交換後に排油栓，給油栓，検油栓が確実に取付けてあるか確認してください。

6. 油圧作動油の点検・交換および油圧オイルフィルター・HST(走行,搬送)オイルフィルターの交換

⚠警告 傷害事故防止のために

◆油圧作動油を抜くときは，刈取部・機械を下げ，排出オーガを収納状態にして行います。下げ（収納）状態にしないと機械が傾いたり，刈取部が下がったりして人身事故の原因になることがあります。

この機械は，多くの油圧装置を採用しており，油圧作動油の保守管理を誤ると不調の原因となります。

・油圧作動油を交換する際に，油圧・走行HSTオイルフィルターを同時に交換を行います。

❶ 油圧作動油量の点検

・脱こく供給口の下方の油圧オイルタンクの検油栓を外して，オイルが出てくれば適正量です。

・不足しているときは，給油口より補給します。


❷ 油圧作動油の交換


油圧作動油，フィルター交換は，**「お買いあげ先」**に依頼してください。

・油圧作動油… 純正油 **または，使用オイル表（234ページ）の指定オイル**

・オイル量……65.4 L

（10分程度運転後のオイル補充分を含む）

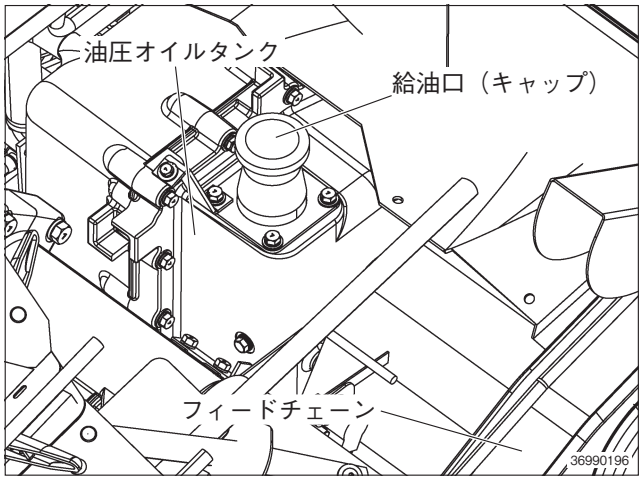


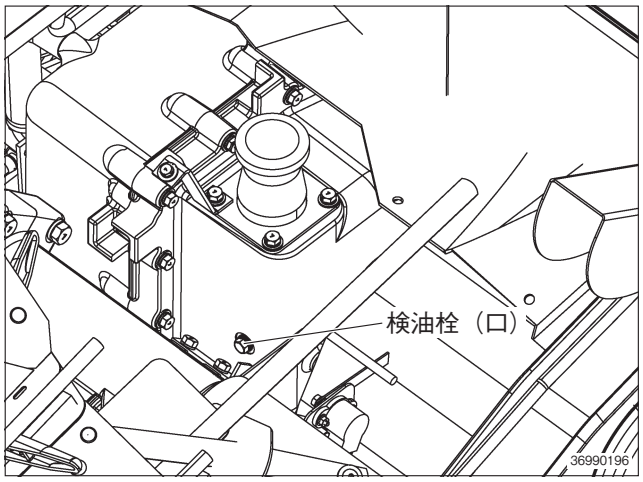


❸ 油圧作動油の抜取り要領

⑴ エンジンを始動し，刈取部・機械を下げ，排出オーガを収納状態にしてエンジンを停止します。


⑵ 脱こくサイドカバー（上），（下）を取外し脱こく入口ゴムプレートを穂先ガイドで固定（はさんだ状態）してください。

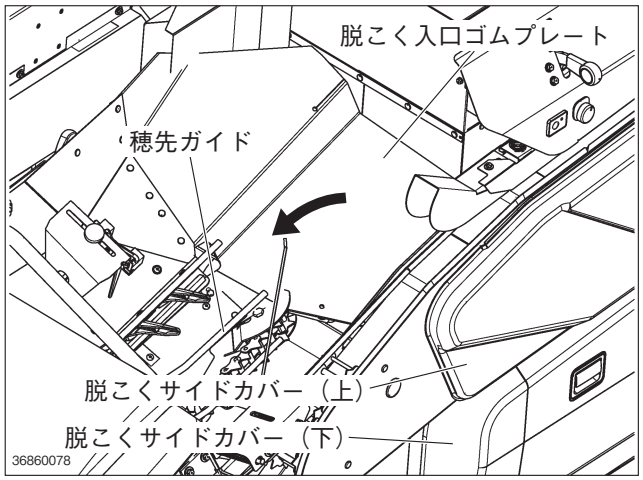

⑶ 脱こく供給口のカバーを外します。

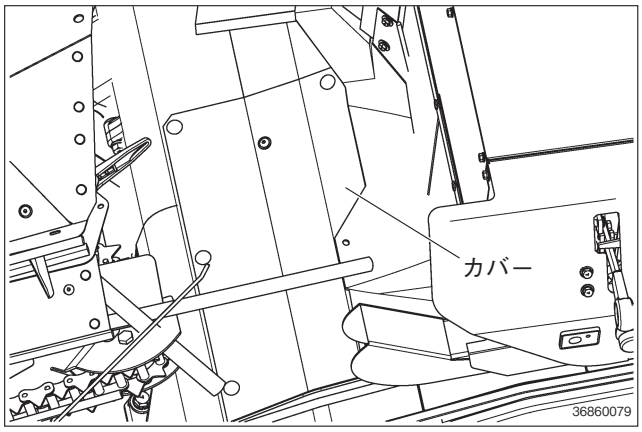

⑷ 給油口のキャップを外し，オイルタンク下側の排油栓を外して，油圧作動油を抜きます。その際，オイルは適切な容器で受けてください。

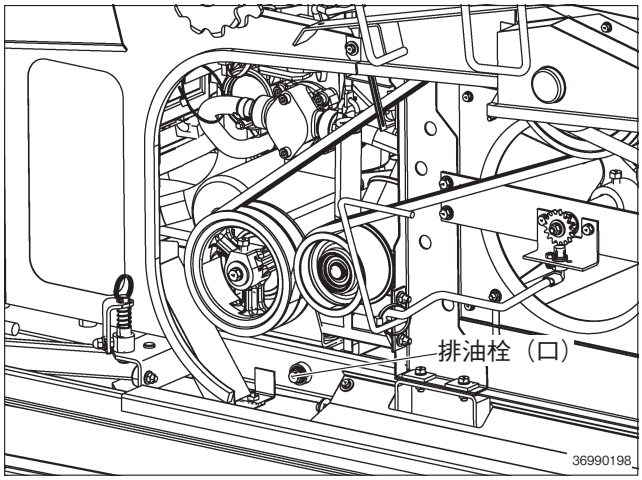


⑸ オイルを抜き終わったら，排油栓を締めます。

❹ 油圧・走行HSTオイルフィルターの取外し要領

⑴ 油圧作動油のオイルフィルターは，**「カートリッジタイプ」**を使用していますので，交換は，**「お買いあげ先」**に依頼してください。

⑵ 油圧タンクを保護しているカバーを外します。

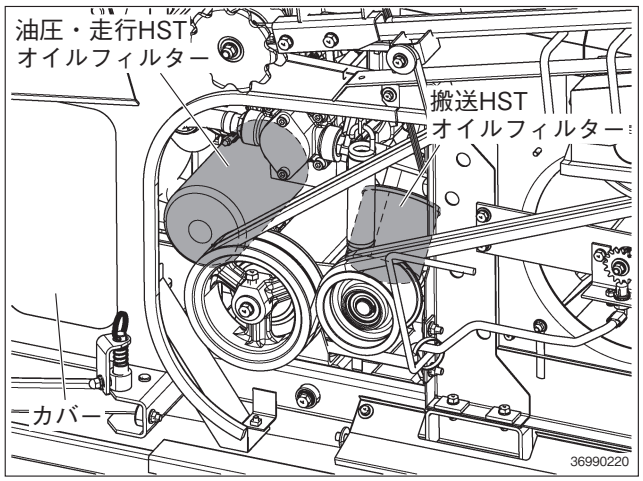

⑶ 作業後取外したカバー類を取付けます。

❺ 搬送HSTオイルフィルターの取外し要領

⑴ 搬送HSTオイルフィルターは，**「カートリッジタイプ」**を使用していますので，交換は**「お買いあげ先」**に依頼してください。

❻ 油圧・走行HSTオイルフィルター，搬送HSTオイルフィルターの取付け要領

⑴ フィルター取付面をきれいに掃除をして，フィルターのパッキン面にオイルを薄くぬり，滑りを良くして取付けます。


⑵ 締付けは手で行い，取付面にパッキンが当たってから2/3～3/4回転締付けます。


取扱いのポイント

- **フィルター取付面からオイルの漏れ，にじみがないか点検してください。**
- **給油口とフィルター周りの周辺をあらかじめ掃除をして，ゴミなどが入らないようにしてください。**

❼ 油圧作動油の給油要領

⑴ 油圧オイルタンクの給油口より，検油栓からオイルが出るまで給油します。

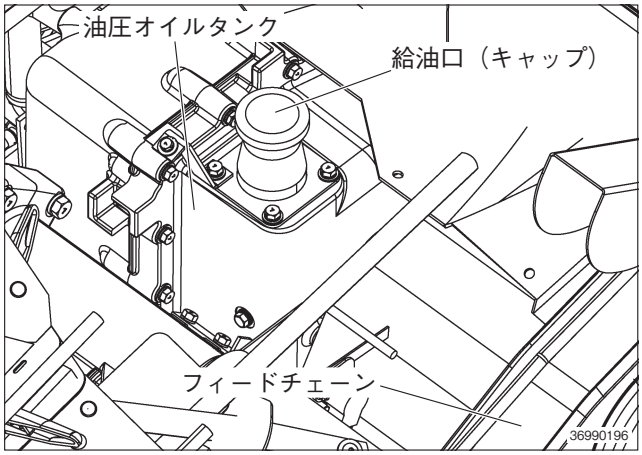

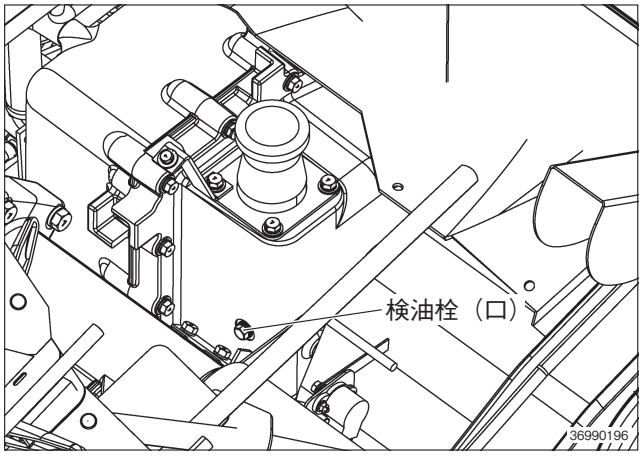

⑵ エンジンを始動し，アイドリング回転で10分間程度運転します。

エンジンを停止して，オイル量を点検し，検油栓から出るまで補給します。

さらに，油漏れのないことも調べます。

⑶ 保護カバーを元通りに固定し，入口のカバーも取付け，脱こくサイドカバー（上），（下）を取付けます。

7．脱こくギアケースのオイル点検・交換

❶ 点検

⑴ グレンタンクを回動します。（148～149ページ参照）

⑵ 脱こくギアケースの検油栓を外してオイルが出てくれば適量です。


⑶ 不足しているときは給油栓を外し給油口より補給します。

❷ 交換

オイル交換は，**「お買いあげ先」**に依頼してください。

⑴ 排油栓を外してオイルを抜き，排油栓を締めます。その際，オイルは適切な容器で受けてください。

⑵ 給油栓と検油栓を外し，給油口より給油します。検油栓からオイルが出てきたら，検油栓を締め，給油栓を取付けます。

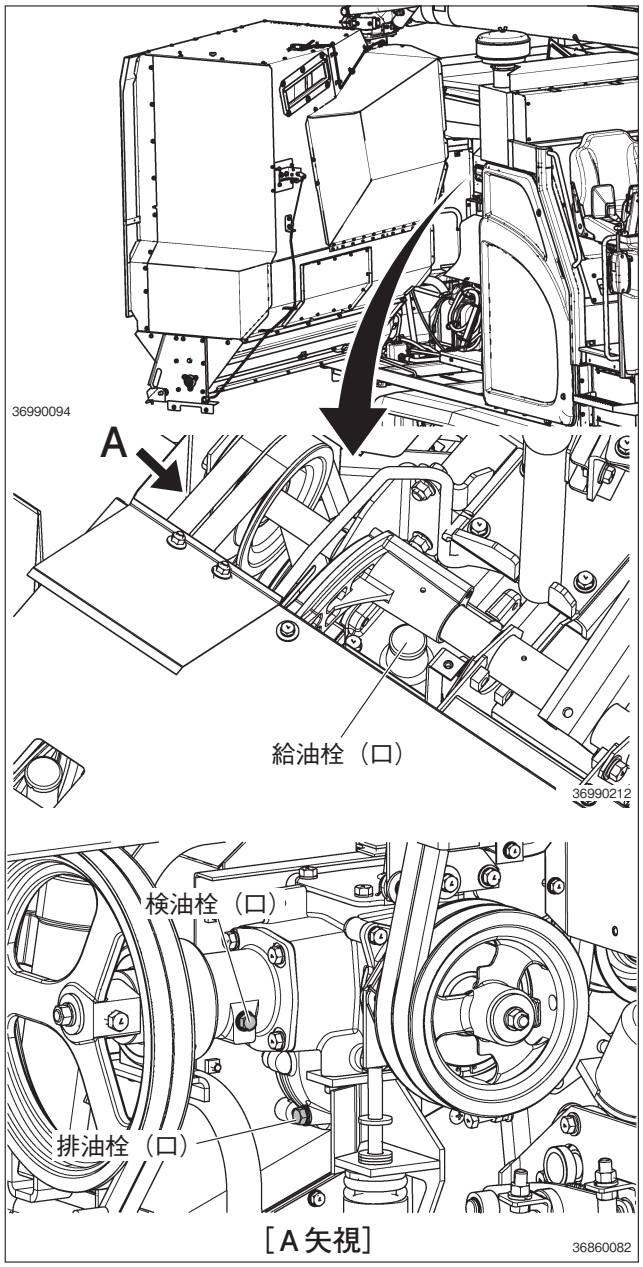

・ギアオイル…API・GL－5以上，SAE・90

・オイル量……0.6 L

⑶ 作業後，グレンタンクを閉じます。（148～149ページ参照）


8. こぎ胴ギアケース

❶ 点検

⑴ こぎ胴部前カバーを外します。

⑵ ギアケースの検油栓を外してオイルが出る程度が適量です。


⑶ 不足しているときは給油栓を外して給油口より補給します。

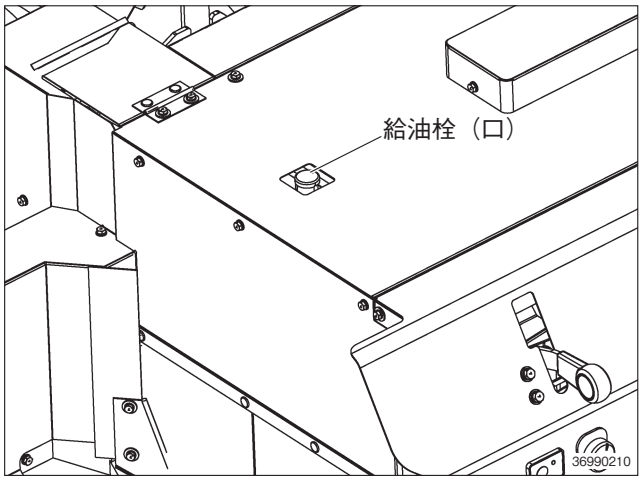


❷ 交換

オイル交換は「**お買いあげ先**」に依頼してください。

⑴ こぎ胴部の前カバーを外します。

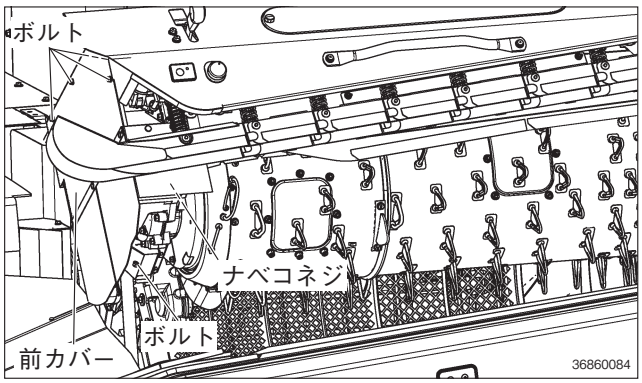

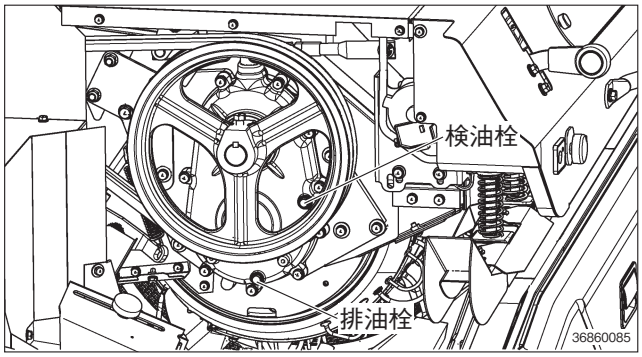

・ギアケース下部の排油栓を外し，オイルを抜取り，給油口より給油します。その際，オイルは適切な容器で受けてください


・**ギアオイル…API・GL−5以上，SAE・90**

・**オイル量……0.72 L**

⑵ 作業後カバーを元の位置に取付けます。

9. トルクリミッタケース（刈取部）

オイル交換は，「**お買いあげ先**」に依頼してください。

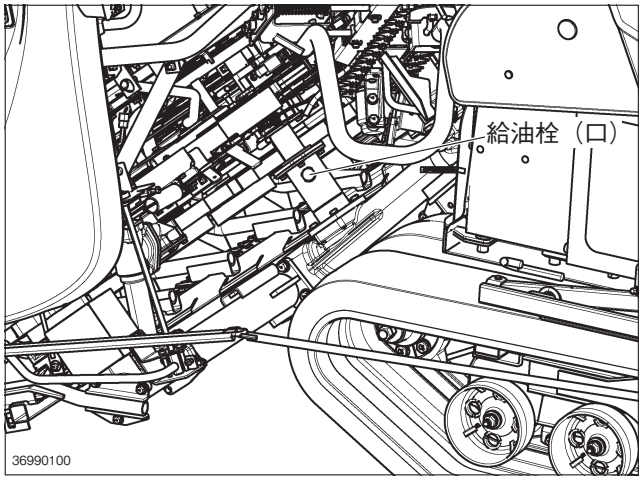

・**ギアオイル…API・GL−5以上，SAE・90**

・**オイル量……0.1 L**


10. 吸引ファンギアケース


オイル交換は，「**お買いあげ先**」に依頼してください。

⑴ 脱こくサイドカバー（上），（下）を取外します。

⑵ カッターサイドカバーを取外します。

⑶ カバーのトラスコネジとボルトを外し，カバーを取外します。

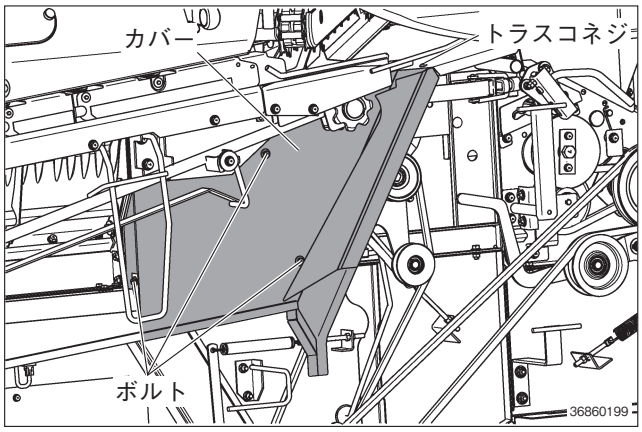

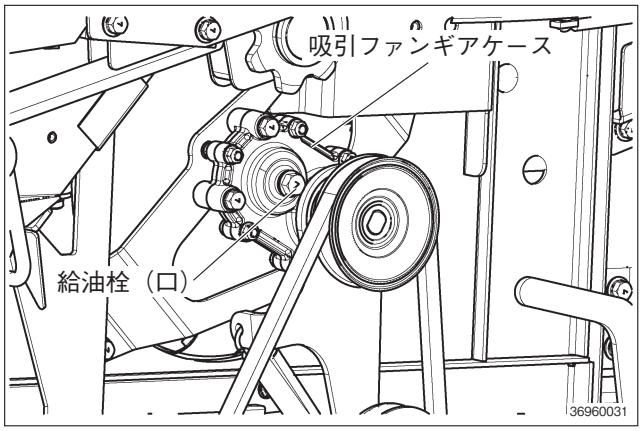

・**ギアオイル…API・GL－4以上，**
SAE・80W


・**オイル量……0.07 L**


⑷ 作業後カバー，脱こくサイドカバー（上），（下）カッターサイドカバーを取付けます。

11. グレン入力ギアケースのオイル点検・交換

オイル交換は，「**お買いあげ先**」に依頼してください。

⑴ タンク下部カバーを取外します。

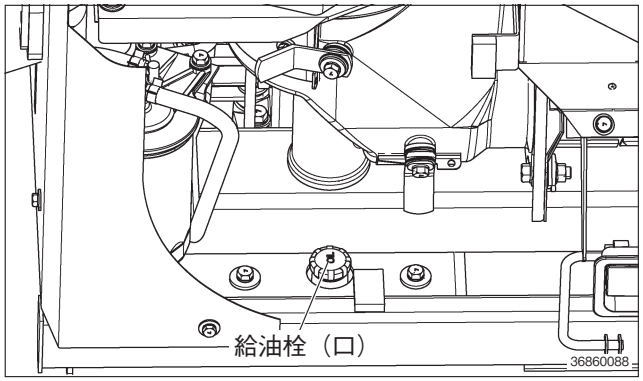

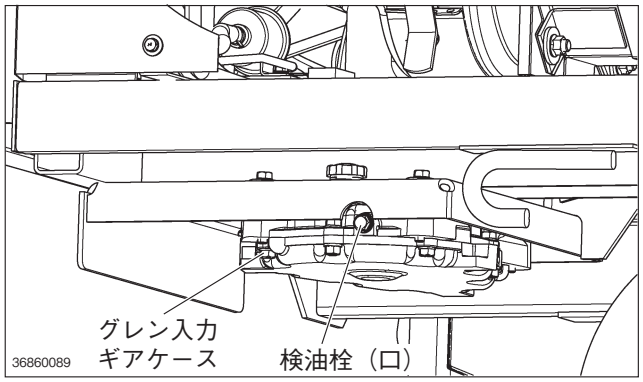


・検油栓まで給油します。

・**ギアオイル…API・GL－5以上，**
SAE・90

・**オイル量……0.7 L**

⑵ 作業後タンク下部カバーを取付けます。

12. 集中注油タンク

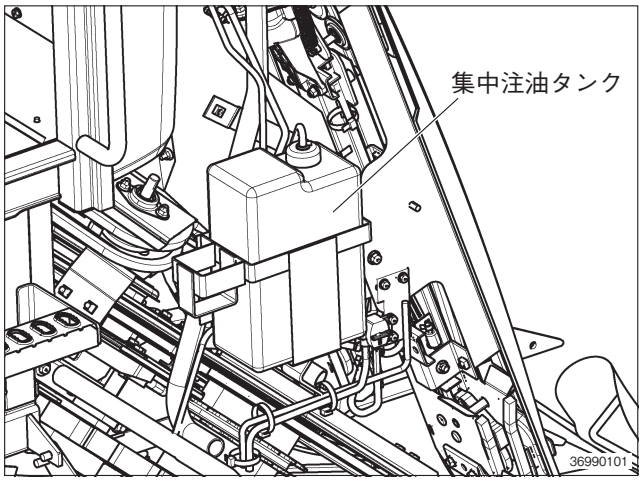


⑴ 刈取部サイドカバー（右）を外し給油します。

⑵ 給油後刈取部サイドカバー（右）を取付けます。

・エンジンオイル（スーパーマルチSTOU2オイル使用可）

・オイル量……4.3 L

13. ウォッシャタンク［X仕様］

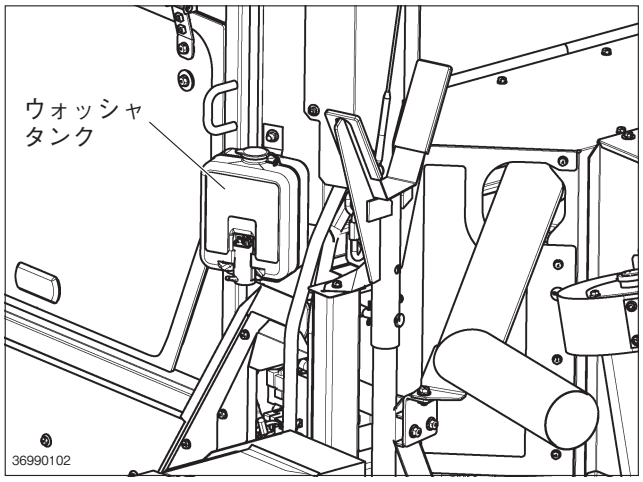

❶ 点検

キャビン後側にあるウォッシャタンクのキャップを外し，ウォッシャ液量を点検します。

❷ 給水

⑴ 給水口よりウォッシャ液を給水します。


⑵ 給水口よりあふれないようにします。

取扱いのポイント

- **タンクの満量は1.0 L です。**
- **ウォッシャ液の濃度は水0.65 L に対してウォッシャ液0.35 L です。**

14. 給脂箇所

❶ 水平リンク

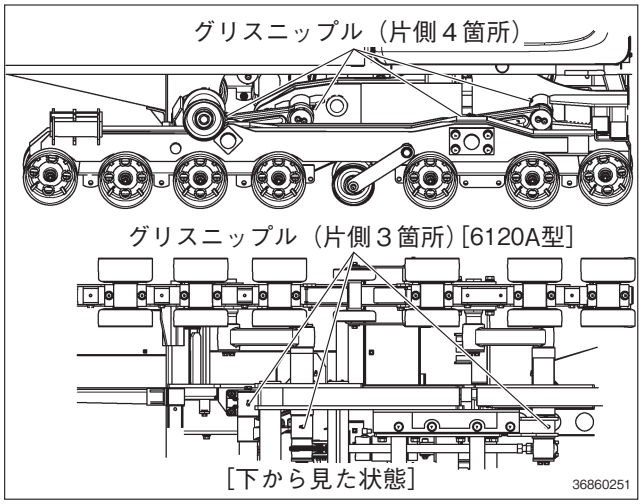


左右のグリスニップルにグリスガンで給脂します。

・リチウムグリス

・左右……598A／698A型　８箇所

6120A型　14箇所


❷ ローラー

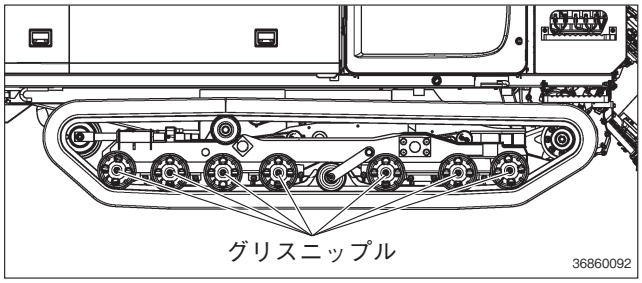

・左右14箇所グリスガンで給脂します。

・グリスアップ箇所のグリスキャップを外し，グリスニップルからリチウムグリスをグリスガンでオイルシール部（⊗部）よりわき出るまで封入してください。

・グリスアップが終わりましたらグリスキャップを取付けてください。

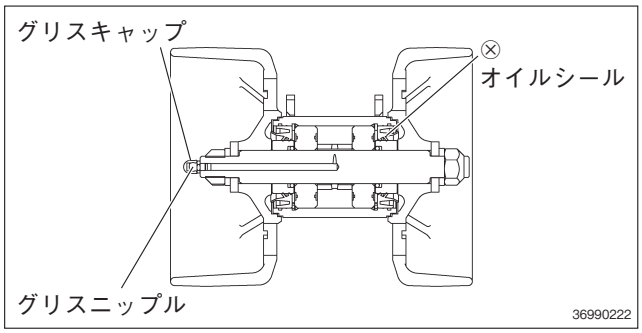


❸ オーガ旋回部への給脂

(1) グレンタンク後部カバーをオープンします。


(2) 鉄パイプにグリスニップルがついています。（表裏２箇所）グリスガンで給脂してください。


(3) 給脂後グレンタンク後部カバーを閉じます。

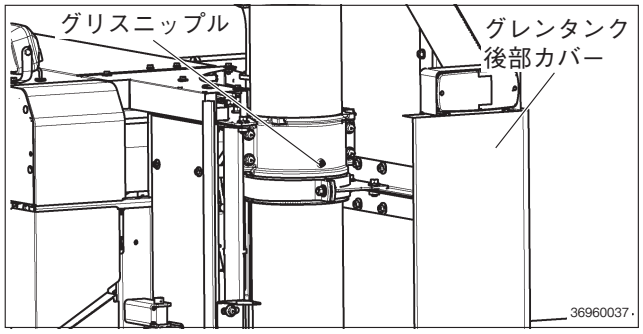

15. 各部の注油

各部の注油は，始業前および刈取り面積に応じ適宜行います。刈取・脱こく部関係の注油（　　箇所）は**「集中注油装置」**で注油ができます。そのほかの注油は**「油差し」**で注油します。

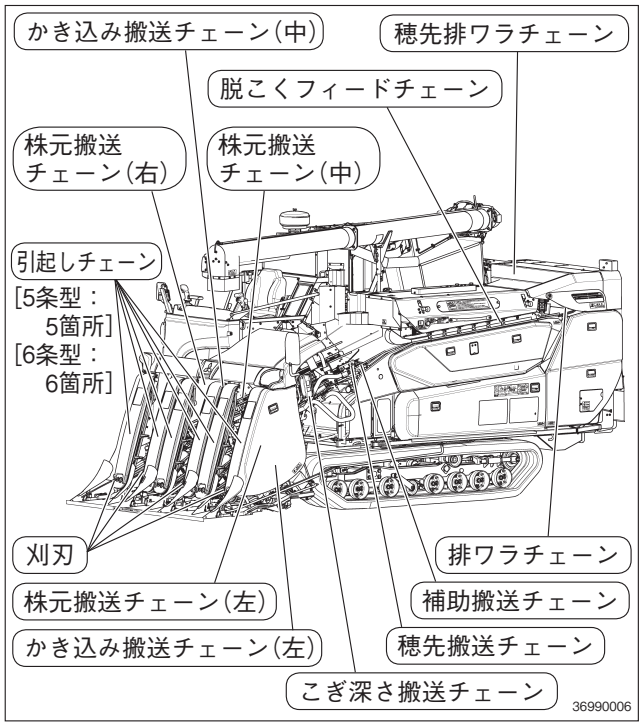

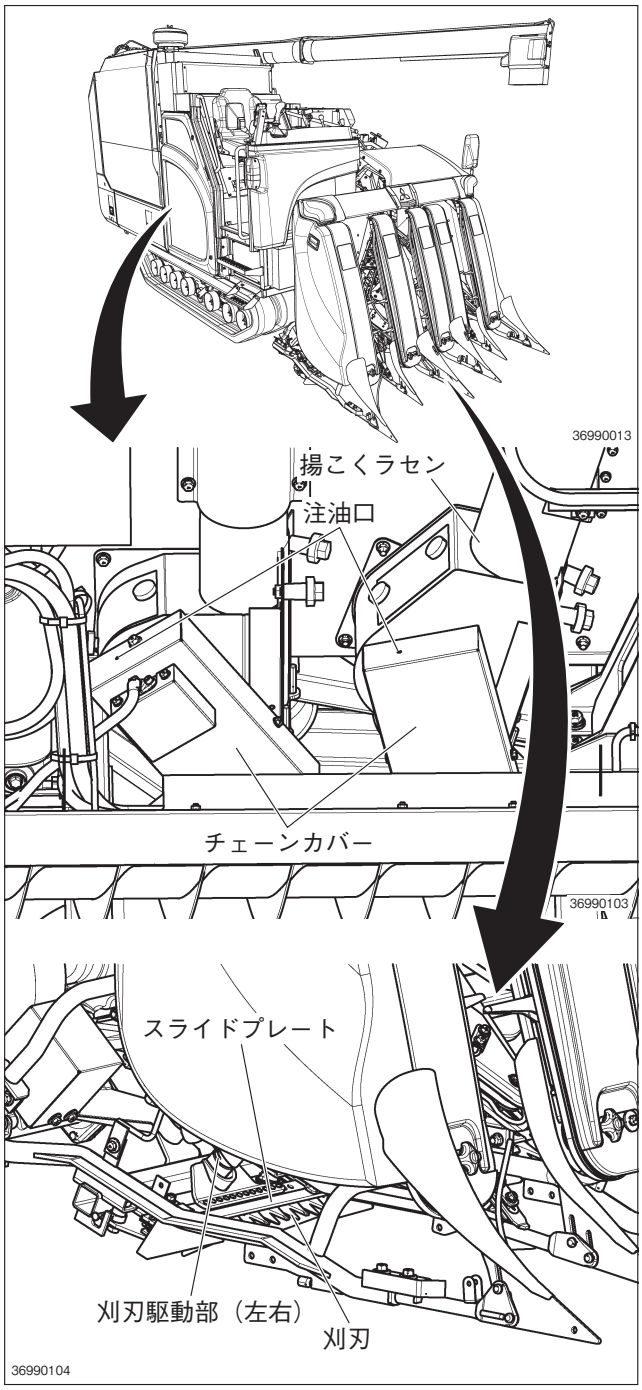


16. 集中注油装置の使いかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆平坦な場所に機械を置いてください。傾斜地では機械が動き出し，傷害事故の原因となります。
・クローラーに車止めをかけてください。
◆刈取部，脱こく部を作動しますので，機械の周囲に人を近づけないでください。


❶ エンジンを始動させます。
❷ 機械，刈取部をいっぱい下げます。
❸ 副変速レバーを《**中立**》にします。
❹ エンジン回転を低回転にします。（エンジン自動回転《**切**》）
❺ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**刈取**》にします。
❻ 主変速レバーを《**標準刈取**》位置にして，刈取部を回転させます。

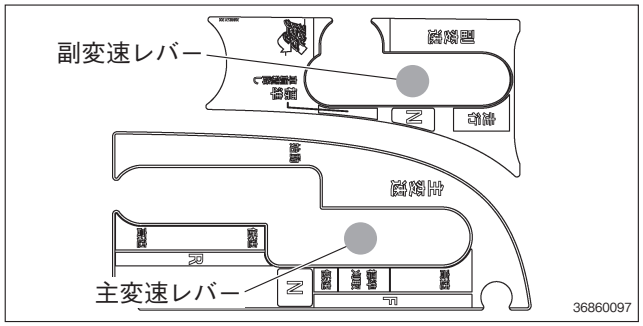

❼ 集中注油スイッチを押している間，自動的に注油されます。また，注油切替ダイヤルにより以下の注油箇所の切替えができます。
・引起し搬送チェーン（引起しチェーン，株元搬送・左・中・右，かき込み搬送左・中，こぎ深さ搬送，穂先搬送，補助搬送）
・刈刃
・排ワラフィードチェーン・注油後（脱こくフィードチェーン，排ワラチェーン，穂先排ワラチェーン）

取扱いのポイント

●刈刃部に注油する場合には，刈取部をいっぱい上げると，刈刃スライドプレート部に注油ができます。

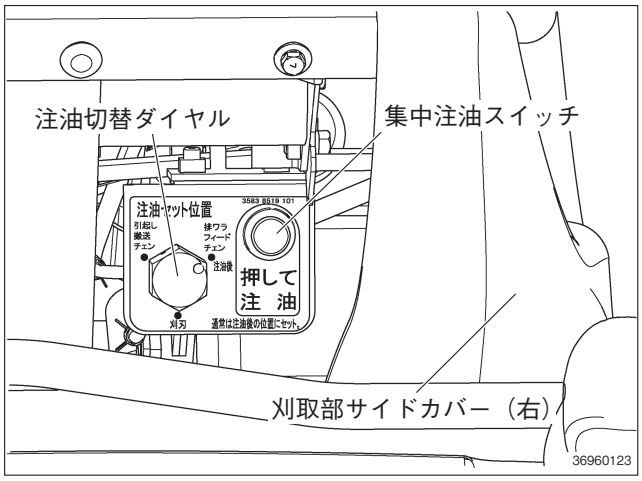

❽ 注油作業終了時には，オイル漏れ防止のため注油切替ダイヤルを《**注油後**》位置にしてください。

取扱いのポイント


- **注油切替ダイヤルを切替中に集中注油スイッチを操作すると，故障の原因となりますので，スイッチを押さないでください。**
- **注油中にオイルが流れ落ちることがありますので，注油場所を選んで行い，こぼれたオイルは，ふき取ってください。**
- **注油ホースの継ぎ部からオイル漏れがないか，点検確認してください。**
- **注油切替ダイヤルは，注油位置マークの指示位置に確実に切替えてください。**
- **《こぎ深さ・注油》ヒューズ（30 A）が切れると，注油はされません。（137〜139ページ参照）**
- **湿田作業で刈刃の上に溜まった土を掃除するときに，ノズル・ノズル取付プレート・注油ホースを鎌などで損傷しないようにしてください。**
- **ノズルが詰まると，注油の妨げとなりますので，針などで詰まりを除去してください。このとき，刈取部を上げて作業する場合は，油圧を固定し，刈取部を固定脚に乗せてから行ってください。また，エンジンは停止してください。**

集中注油タンクにオイルがなくなりオイルを給油する場合につぎの手順でエア抜きを行ってください。


❶ 刈取部サイドカバー（右）を外します。

❷ エンジンを始動させます。

❸ エア抜きコックのつまみを左へ回し，**エア抜き時の位置**にします。

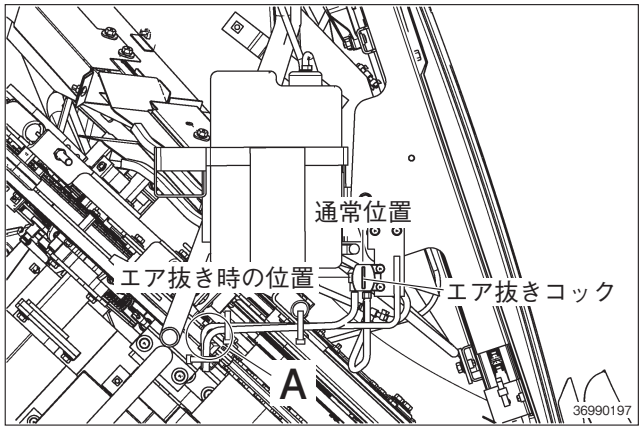

❹ 集中注油スイッチを押してA部よりオイルが出たことを確認します。

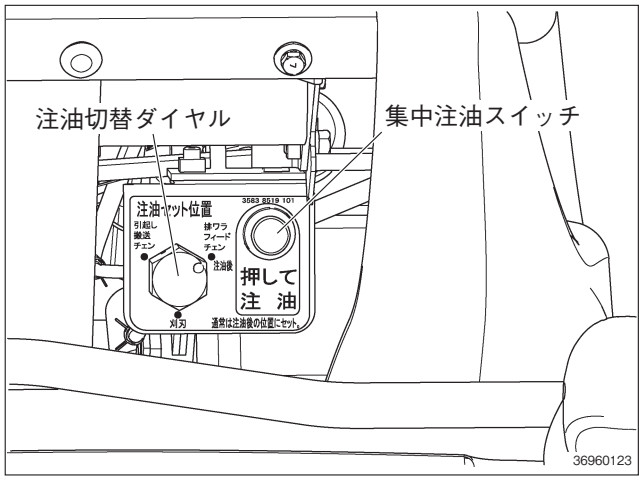

❺ エア抜きコックのつまみを右へ回し，通常位置に戻します。

❻ エンジンを切り，刈取部サイドカバー（右）を取付けます。

17. 冷媒（ガス）[X仕様]

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなります。


下記要領で点検し，冷媒が不足しているときは，**「お買いあげ先」**で点検および補充をしてもらいます。


❶ 点検

⑴ エアコンを以下の条件で運転します。

- **エンジン回転数　　：約1500rpm**
- **温度コントロールレバー：最強冷位置（左端）**
- **ファンスイッチ　　：最強風（ＨＩ）**
- **エアコンスイッチ　　：ＯＮ**


⑵ サイトグラスにより，流れている冷媒の状態を確認します。

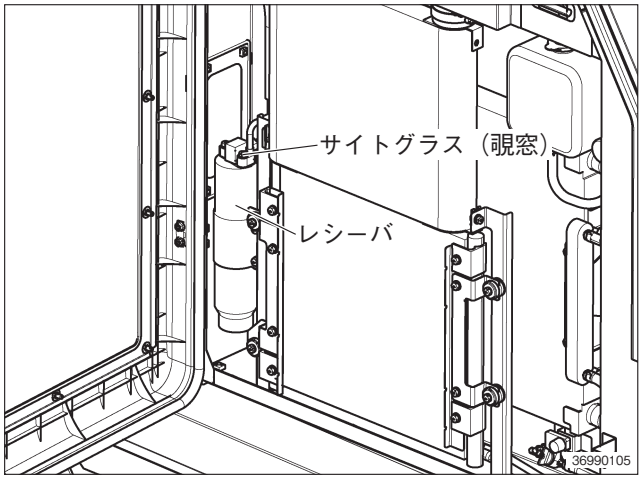

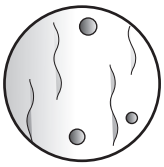


適正

覗窓を覗いて，気泡がほとんど流れてこない状態が正常です。

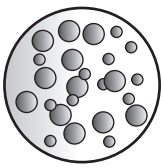

不足

覗窓を覗いて，気泡が連続的に通過していく場合（気泡が多い）は冷媒不足です。

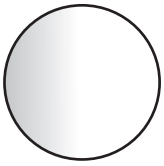

なし

覗窓を覗いて，クーラガスの流れが見えない場合（気泡も全く無し）は冷媒がない状態です。

3．各部の点検と掃除のしかた


1．ラジエーター吸気部の掃除

⚠警告　傷害事故防止のために

◆エンジン周辺を掃除するときは，スタータースイッチを《切》にしてエンジンを停止させ，エンジンが冷えたことを確認してから行います。


◆スチーム洗車はしないでください。冷媒の圧力が上昇して破裂のおそれがあります。


エンジンカバー，プレクリーナー，ラジエーターフィン，オイルクーラフィン，インタークーラーフィンにゴミなどが目詰まりすると，冷却風の通りが悪くなり，エンジンが「**オーバーヒート**」する原因となります。

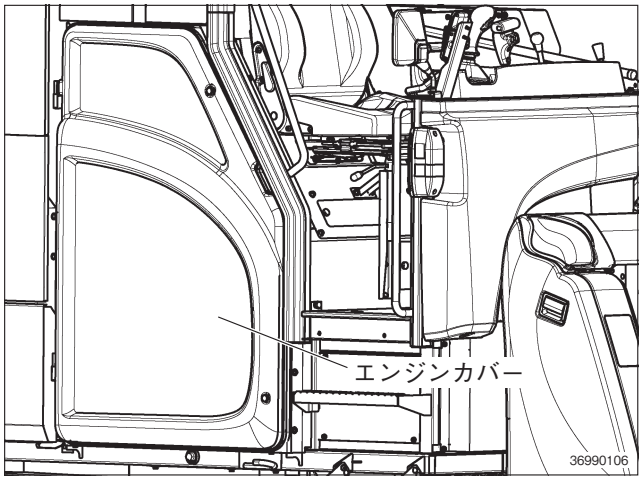

❶　エンジンカバーの表面のゴミを取除きます。

❷　エンジンカバーを開き，ゴミを取除きます。

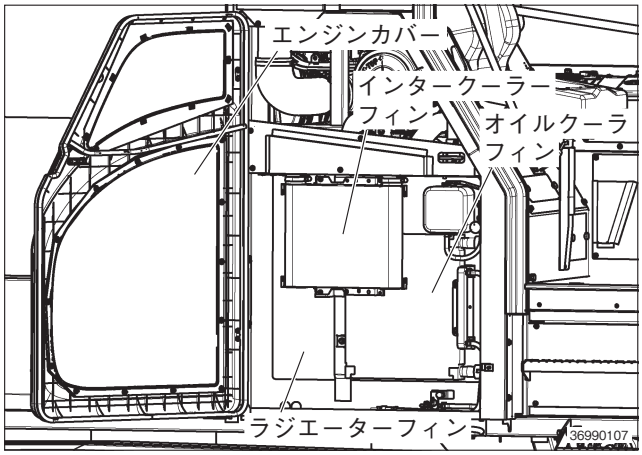

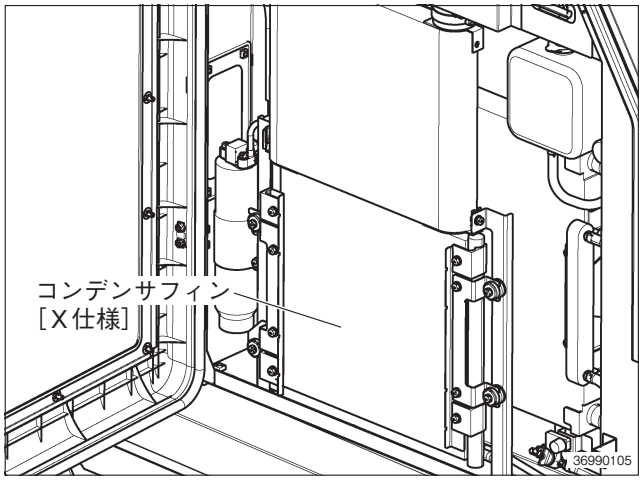

❸　ラジエーターフィン部，オイルクーラフィン部，インタークーラーフィン部，コンデンサフィン部［**X仕様**］に「**ゴミ詰まり**」を生じたときは，つぎの方法で取除きます。

電気掃除機（小口径のノズル）でゴミを吸い取るか，コンプレッサーの圧縮空気を吹きつけてゴミを取除きます。ノズルを強く押当てないでください。強く押当てると，フィンが変形するおそれがあります。

❹　エンジンカバーを閉じます。

取扱いのポイント

●**エンジンカバーを開けたときは，ラジエーターの冷却水を確認してください。****(118〜119ページ参照)**


2. エアクリーナーの掃除


・エアクリーナーエレメントを汚れたままで使用すると，エンジンの内部損耗や出力低下を招きます。

❶ エンジンカバーを開けます。

❷ エアクリーナーカバーのフック（3箇所）を外し，プライマリエレメントを取出します。

❸ プライマリエレメントは軽く叩くか，コンプレッサーでエレメントの内側よりエアを吹きつけて掃除をします。

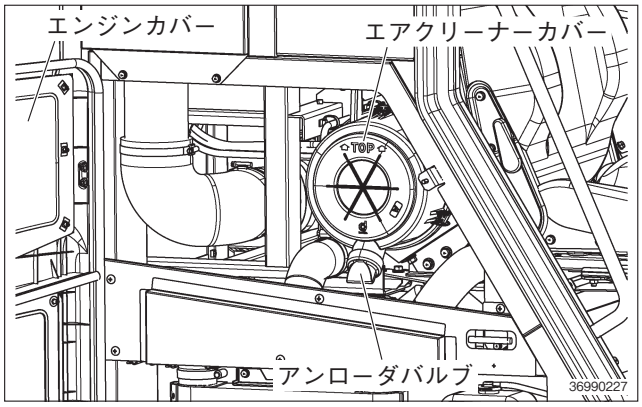

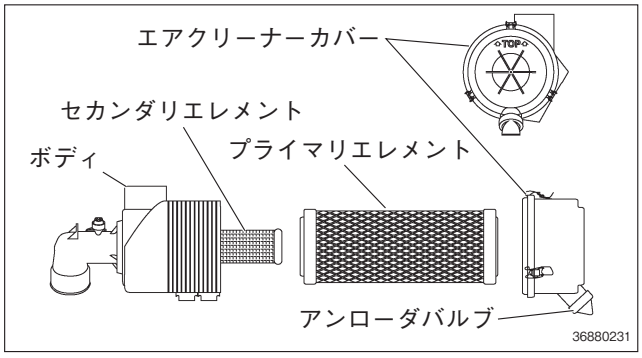

❹ セカンダリエレメントは掃除して再使用することはできません。

❺ プライマリエレメントの掃除はエンジン保護のためセカンダリエレメントを外さないでください。

❻ 取付けは，アンローダバルブが下向きになるようにセットして取付けます。

❼ エンジンカバーを閉じます。


取扱いのポイント

●コンプレッサーでエアを吹きつける場合は，空気圧「205kPa（2.1kgf／㎠）以下」で行ってください。


3. プレクリーナーの掃除

プレクリーナーにゴミが溜まったまま使用するとエアクリーナーが汚れエンジン出力が低下する場合があります。警告マーク位置以上にゴミが溜まらぬよう掃除します。

❶ 蝶ナットをゆるめてカバーを取外し，内側を掃除します。

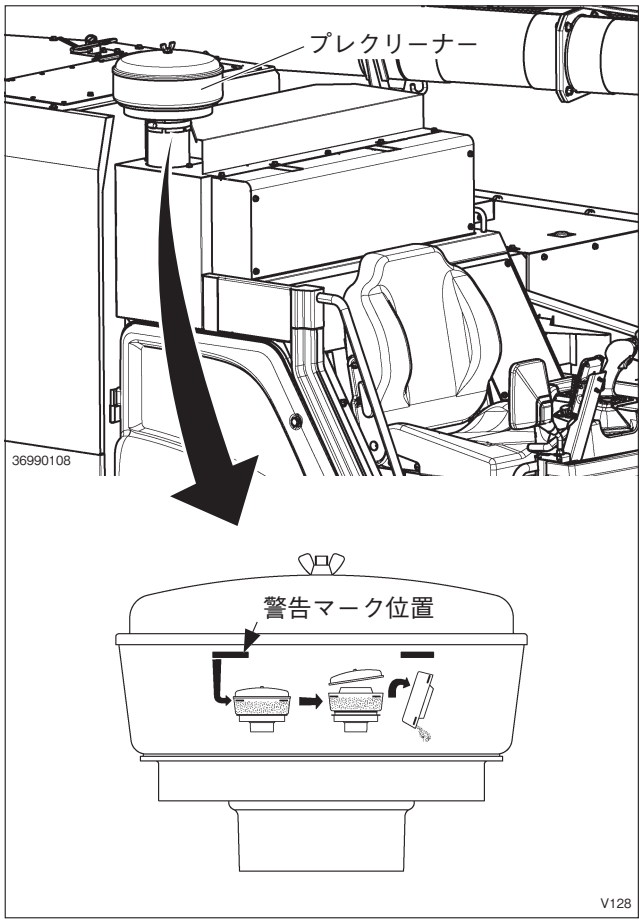

❷ ボディーを取外し中に溜まっている「**ゴミ・ワラ**」などを取除き内部を掃除します。

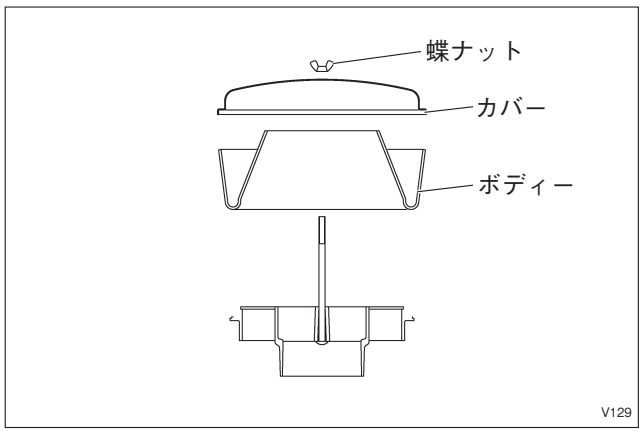


4. 排気装置（DPF・SCR・排気管）の掃除

⚠警告 傷害事故防止のために

◆エンジン周辺を掃除するときは，スタータースイッチを《切》にしてエンジンを停止させ，エンジンが冷えたことを確認してから行います。


❶ DPF・SCR・排気管および周辺部に発火する原因となる燃えやすいゴミなどがあれば取除いてください。

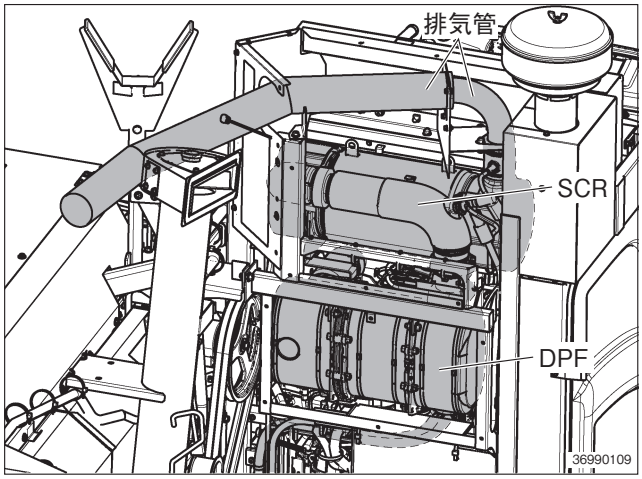

5. エアコンフィルターの掃除［X仕様］

❶ 内気フィルターの掃除

フィルターが汚れて目詰まりすると，吹出し風量が少なくなりますので，水洗いまたは，圧縮エアでフィルターの網目を損傷させないように汚れを落とします。

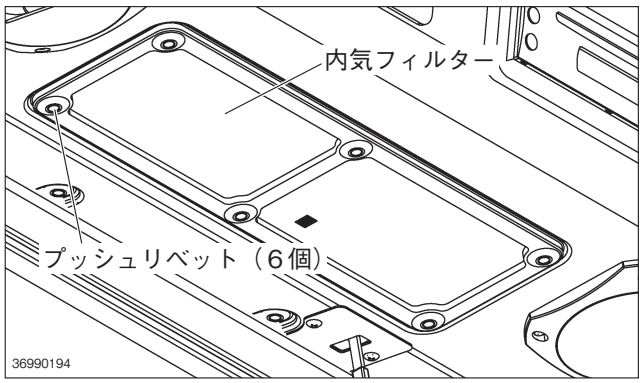


⑴ 内気フィルターを取外すには，プッシュリベットの(A)部を少し押してから，抜き取ります。（6個）

プッシュリベットを抜き取ると内気フィルターは外れます。



⑵ 取付けかたは，内気フィルターを元の位置に押付け，プッシュリベットで固定します。固定のしかたは，プッシュリベットの中央(B)部を少し押出し，室内エアフィルターにプッシュリベットを差込んでから中央(C)部を押し固定します。

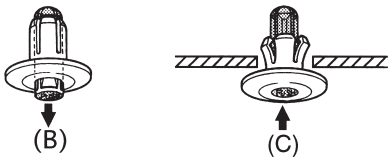

取扱いのポイント


- **汚れがいちじるしいときは，家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて，動かしながら洗浄し，清水でよくすすぎます。**
  その後，完全に自然乾燥させてから取付けてください。
- **洗浄にガソリン，シンナーなどを使用しないでください。**


❷ 外気フィルターの掃除

⑴ グレンタンクを回動します。(148〜149ページ参照)


⑵ キャビン後方の外気取入口のノブボルト（2個）を外して，カバーを外します。

⑶ 外気フィルターも同時に外れますので圧縮エアで汚れを落とします。

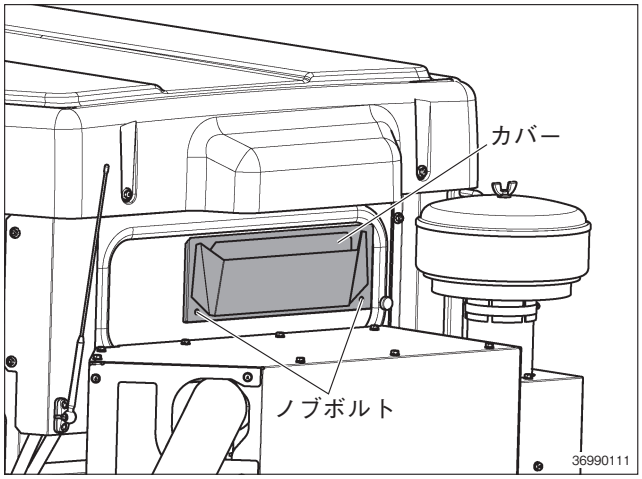

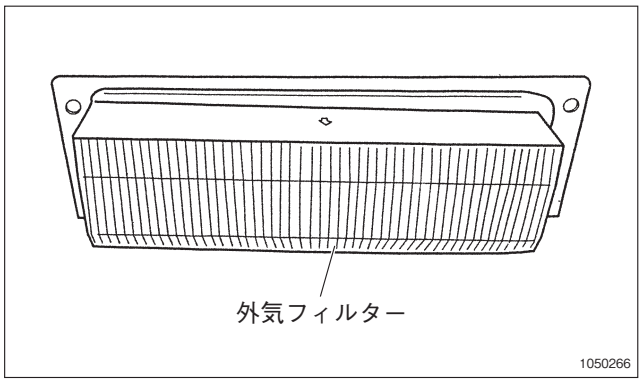


⑷ 掃除完了後，外気フィルターを取付け，カバーをノブボルトで取付けてください。

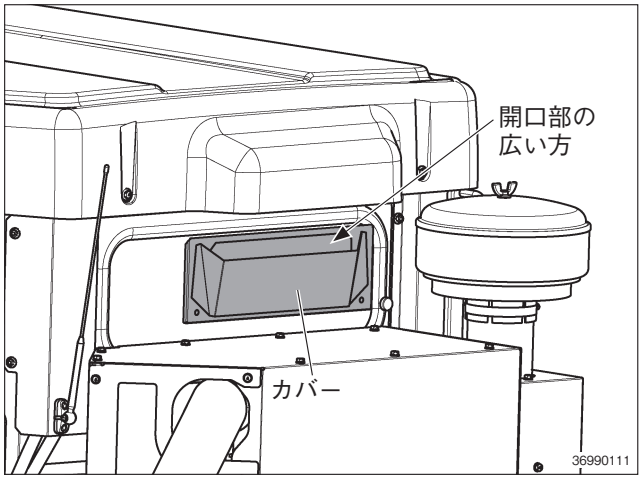

・カバーは開口部の広い方を上側にして取付けてください。

取扱いのポイント

- **洗車を行うときは，外気導入口に水をかけないでください。故障の原因になります。**
- **汚れがいちじるしいときは，家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて，動かしながら洗浄し，清水でよくすすぎます。**
  その後，完全に自然乾燥させてから取付けてください。
- **洗浄にガソリン，シンナーなどを使用しないでください。**
- **外気フィルターをたたかないでください。**
  外気フィルターが変形するとエアコンユニットにほこりが侵入し，エアコンを損傷する場合があります。
- **外気フィルターは風の流れと逆方向にエアブローしてください。**

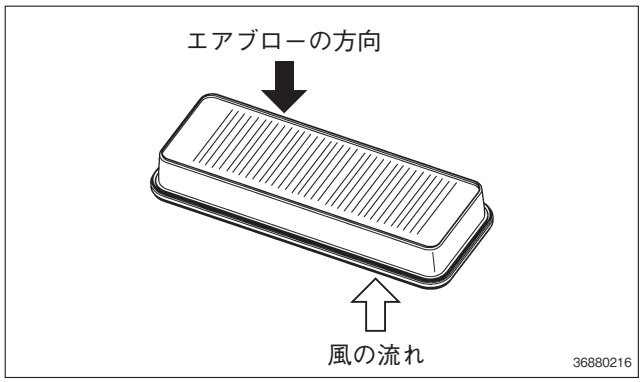


6. 燃料フィルター・セジメンターの掃除・交換・エア抜き

⚠警告 火災防止のために

◆燃料ホースおよび継ぎ部より燃料が漏れている場合，火災の原因となることがありますので交換してください。

燃料フィルター・セジメンターは，燃料内に含まれるゴミや水をフィルターにて取除きます。

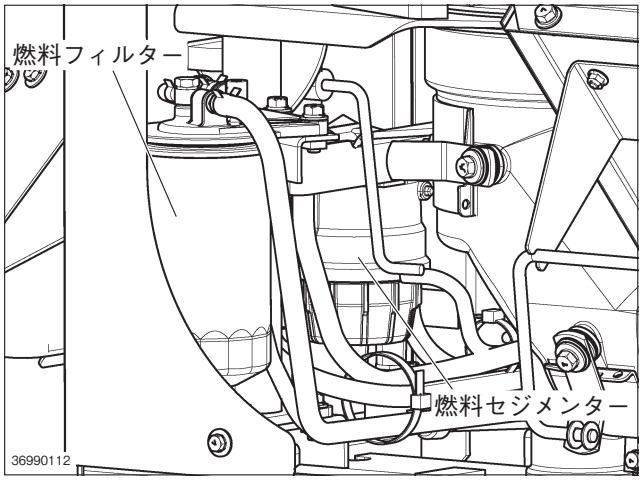


燃料フィルターは「**カートリッジタイプ**」を使用していますので「**定期点検整備表**」(110～111ページ参照）に従って「**お買いあげ先**」に依頼してください。

❶ 「燃料フィルターの交換」

400時間ごとにエレメントを交換します。

(1) タンク下部カバーを取外します。

(2) 燃料セジメンターの燃料コックを《**閉**》位置にします。

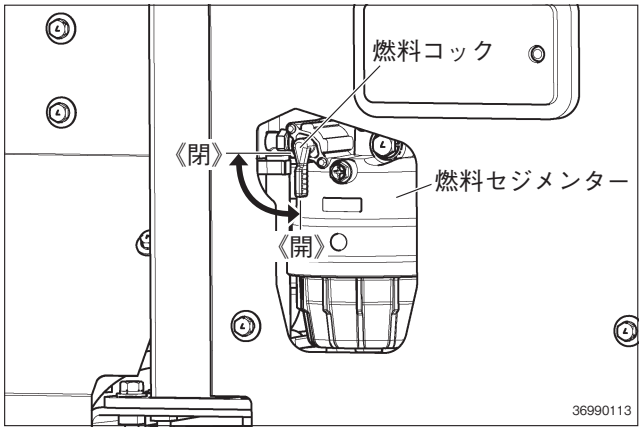

(3) 燃料フィルターを取外します。手でゆるまない場合には，専用工具（市販品）を使用して外します。

(4) フィルター取付面をきれいに掃除をして，フィルターのパッキン面に燃料を薄く塗布してから手で確実に締付けてください。

(5) 燃料コックを《**開**》位置にします。

(6) タンク下部カバーを取付けます。

❷ 「燃料セジメンターの水排出」

運転前の点検時に水が溜まっている場合に水を排出します。

・赤いフロートが排出レベルに達するまでに排出します。

(1) カバーを外します。(後退灯の配線も外してください)


(2) 燃料セジメンターの燃料コックを《**閉**》位置にします。

(3) ドレンプラグをゆるめて水を抜いてください。その際，排水は適切な容器で受けてください。

(4) 水を抜いたらドレンプラグを締め，燃料コックを《**開**》位置にします。

(5) カバーを取付けてください。

(6) エア抜きを行います。

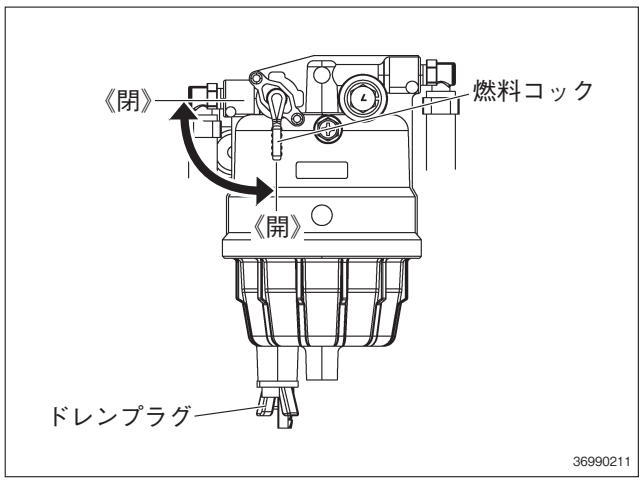


❸ 「燃料セジメンターの掃除」

(1) カバーを取外します。

(2) 燃料コックを《閉》位置にします。

(3) ドレンプラグをゆるめて水を排出します。その際，排水は適切な容器で受けてください。

(4) ドレンプラグを締付けたあとに，フィルターポットをゆるめフィルター，フィルターカップを取外します。

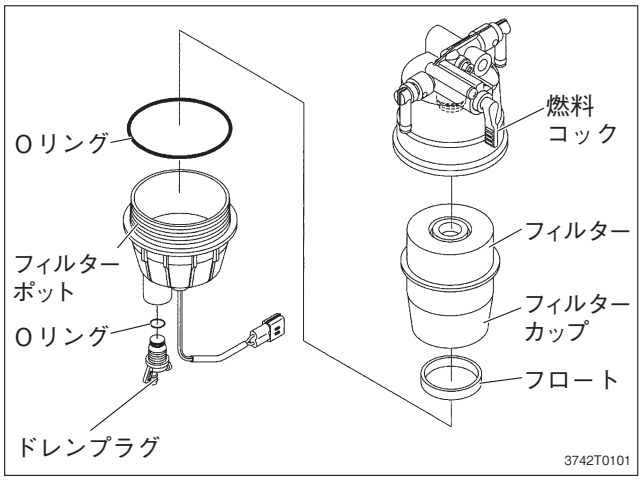

(5) 取外したフィルター，フィルターカップを，コンプレッサーで圧縮空気を吹きつけてゴミを掃き出します。

(6) フィルターポット内のゴミやよごれをきれいに掃除します。

(7) 組付けは取外しと逆の手順で行います。

(8) 燃料コックを《開》位置にします。

(9) カバーを取付けます。

❹ エア抜きの方法

燃料コックを《開》位置にし，スタータースイッチを《入》位置にして，約２～３分そのままにして置くと自動でエア抜きができます。

取扱いのポイント

- **燃料の中に，水やゴミなどが混入しますとエンジンに重大な故障が発生したり，燃料ポンプが作動しなくなることがありますので，給油口のフィルターを通して給油してください。**
- **フィルターのゴミを掃除するときはコンプレッサーの空気圧を686kPa（7kgf/㎠）以下にしてください。**

7．エアフローセンサーの点検と掃除

エアフローセンサー内部へのワラクズなどの進入を防止するため，センサーユニット内部にフィルターが設けてあります。


・掃除は110～111ページの**「定期点検整備表」**に従って行います。

❶ エアフローセンサーの掃除


センサーを破損しないために手順にそって作業をしてください。

(1) 脱こくサイドカバー（上），（下）を取外します。


(2) カバーを取外します。

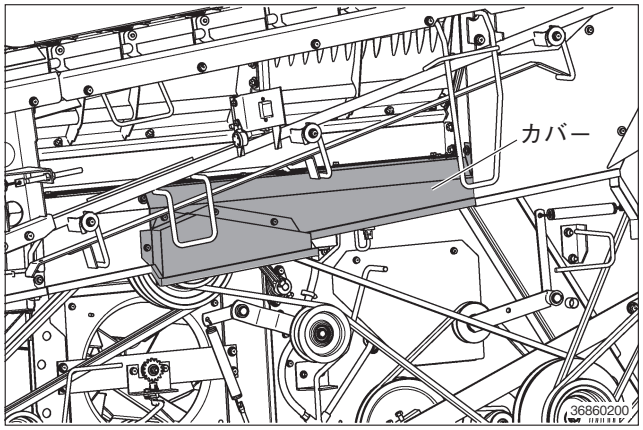

(3) エアフローセンサーユニットを取外します。

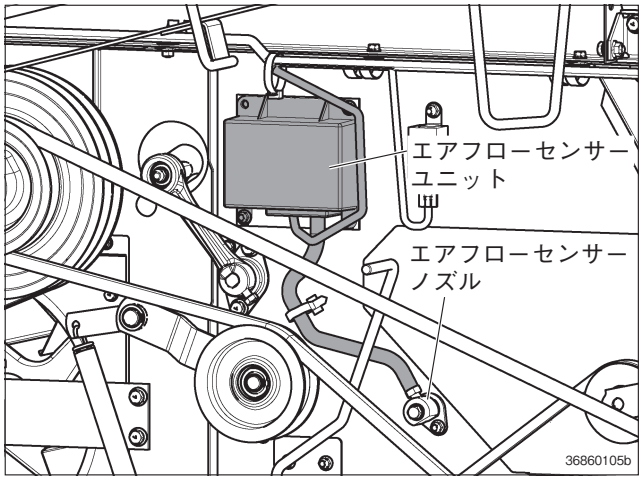


(4) フィルターアッシの開放リング部を押してチューブを外します。ホースクリップをプライヤなどでゆるめてホースをフィルターアッシから外し，フィルターアッシをユニットから取外します。

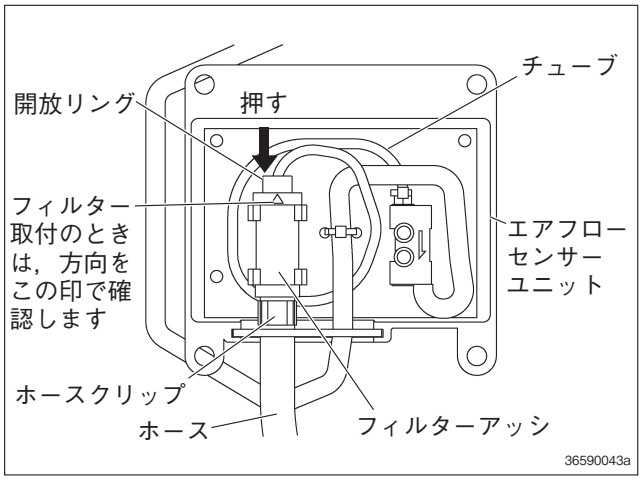

(5) フィルターアッシからフィルターエレメントを取外します。

① プラ本体Bを反時計方向へ45度回転させます。

② プラ本体Bを引き抜きます。

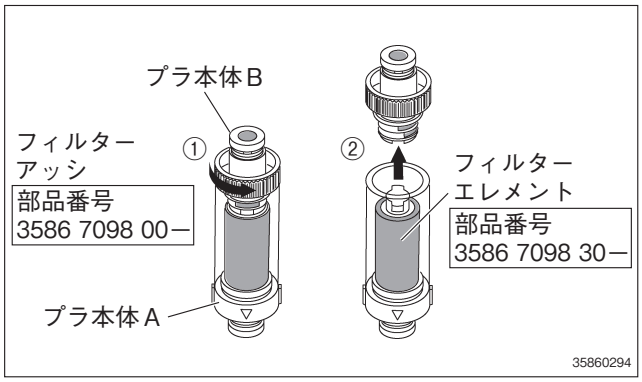


取扱いのポイント

●プラ本体Bを回転させるときは絶対に45度以上回転させないでください。本体を破損させるおそれがあります。

(6) フィルター内部とフィルターエレメントをエアなどできれいに掃除してください。

(7) プラグを外し，エアなどでノズル，ホース内部のホコリ，ゴミを取除きます。掃除後にはプラグを必ず取付けてください。

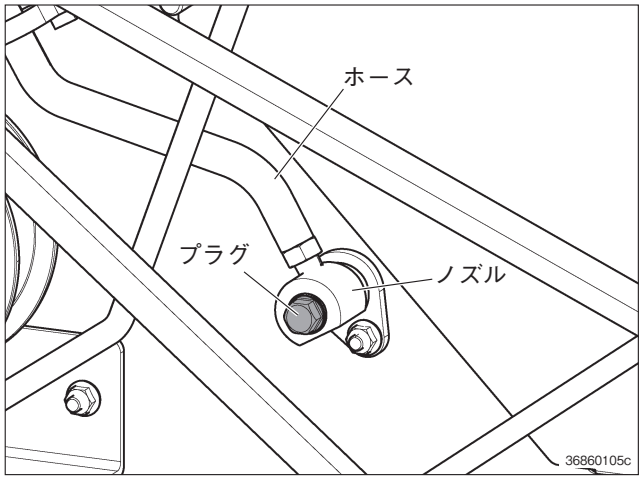


取扱いのポイント

●ホースにエアフローセンサーユニットを接続したままでエアなどを使用しますと，センサー故障の原因となりますので，必ず外して使用してください。

(8) 清掃したフィルターエレメントを，フィルター内部に組込みます。

① プラ本体Aの凸部をプラ本体Bのキー溝に合わせ突き当たるまで押込みます。

② プラ本体Bを時計方向に45度回転させロックしてください。

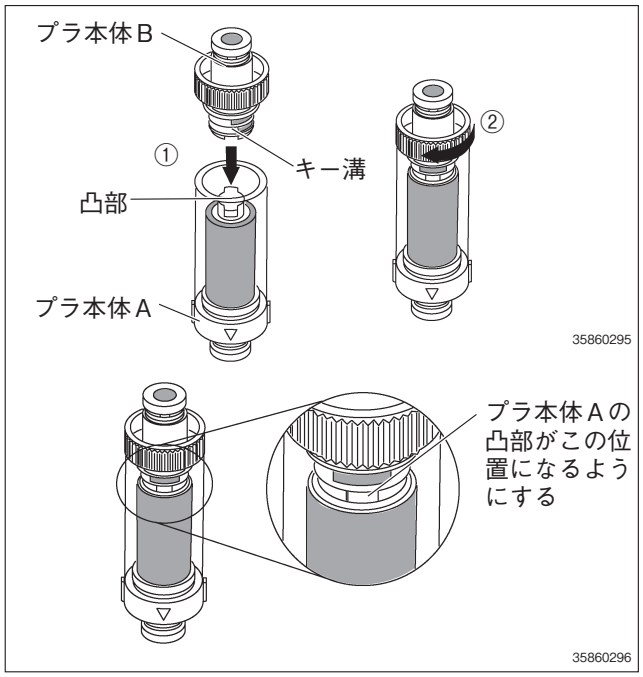

取扱いのポイント

- **プラ本体Ｂを回転させるときは絶対に45度以上回転させないでください。本体を破損させるおそれがあります。**
- **ロック時にはプラ本体Ａの凸部が確実にプラ本体Ｂの穴の中心部にくるようにしてください。**

⑼　フィルターアッシに刻印された△印を確認し，向きに注意してフィルターアッシをエアフローセンサーに組込み，チューブとホースを取付けます。

⑽　エアフローセンサーユニットを本機に取付け，脱こくサイドカバー（上），（下）を取付けます。

8．ヒューズの交換

⚠警告　火災防止のために

◆取付けてあるヒューズと，異なる容量のヒューズを使用しないでください。また針金，銀紙などを使用すると，配線の加熱焼損の原因になります。


配線の回路に異常が生じたとき，事故を未然に防止するために，ヒューズが設けてあります。

運転中，電気系統の異常を確認したときは，ヒューズの状態をチェックします


❶　ヒューズボックスのヒューズ交換

⑴　スタータースイッチを《切》位置にします。

⑵　ヒューズボックスの蓋を開き，ヒューズ外しまたは，ラジオペンチなどを使って，ヒューズを引抜きます。（ヒューズ外しは，運転席後カバー内のヒューズボックスの中に入ってます）

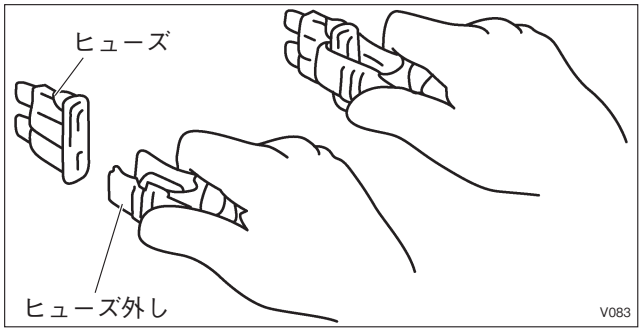

⑶　ヒューズが図の右側（×印）のようであればヒューズ切れです。スペアのヒューズと交換します。

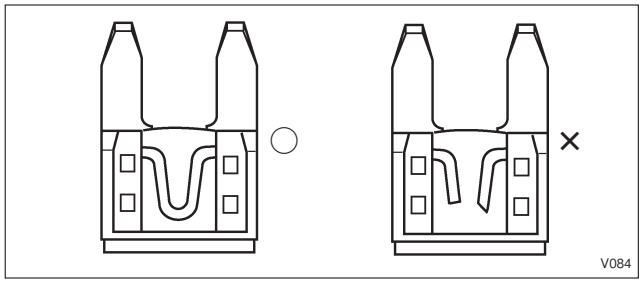

取扱いのポイント

- **交換してもヒューズが切れるときは「お買いあげ先」で点検を受けてください。**

❷　大電流用ヒューズ交換


⚠警告　火傷や火災防止のために

◆取付けてあるヒューズ（大電流用）と異なる容量のヒューズを使用しないでください。また針金，銀紙などを使用すると，配線の加熱焼損の原因になります。

◆作業直後はエンジン部が高温になっています。各ヒューズの点検はエンジンが冷えてから行ってください。

⑴　バッテリー（－）端子を外します。

⑵　ヒューズ（大電流用）が下図右側（×印）のようであれば，ヒューズ切れです。指定のヒューズ（大電流用）と交換します。

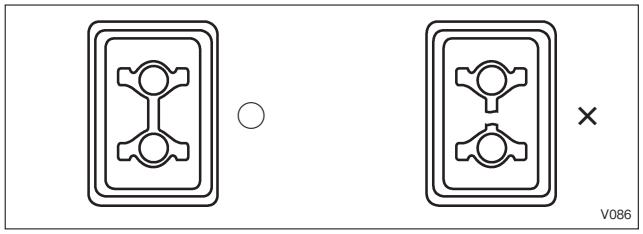


取扱いのポイント

- **大電流用ヒューズが切れたときは，「お買いあげ先」で点検を受けてください**

❸ ヒューズボックス位置

[サイドパネルカバー内]

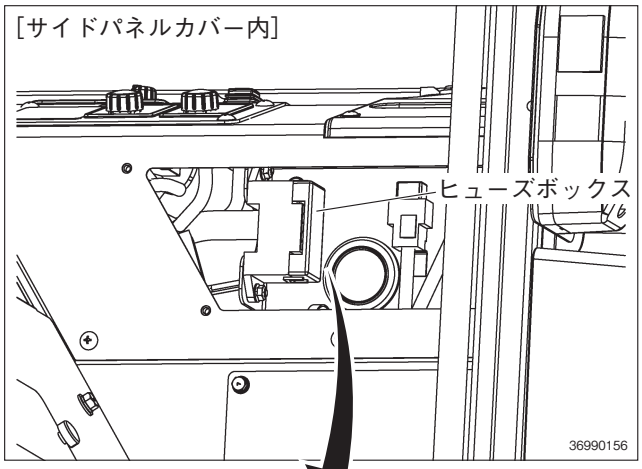


36990802500
ヒューズ抜き

ランプ・計器 10A	ワイパ (キャブ) 15A		
バッテリ 10A	エアコン (キャブ) 20A		
E/Gマイコン 10A	マイコン 15A		
アクセサリー (キャブ) 20A	セーフティ 10A		
バルブ 15A	車速電源 20A		
予備30A	予備20A	予備15A	予備10A

36990802500

[脱こく入口下部]

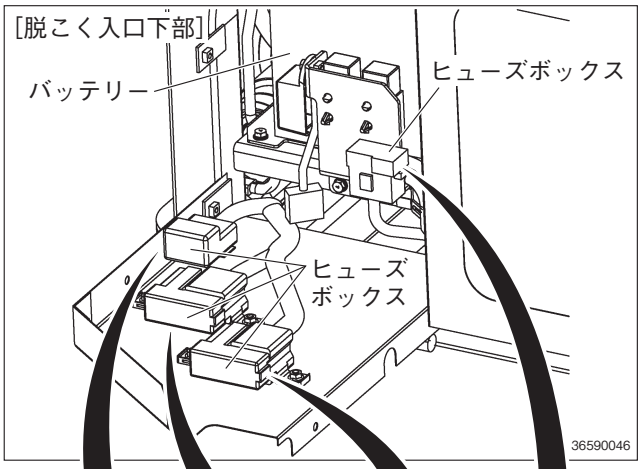

キー電源 50A	メイン2電源 60A
36990893900	


36990893800
スタータ 30A
ヒータ電源 30A
ACU電源 20A
エンジン電源 30A

36990893700
バッテリ 100A
メイン3電源 60A
メイン4電源 40A
メイン1電源 40A

コンボアップ 30A	36860832500	
クラッチ 20A		
選別・トウミ 30A	スペア 20A	
搬送 20A		
ホーン 10A	スペア 30A	
こぎ深さ制御 注油 30A		

36990893900 36990893800
36990893700 36860832500

[運転席後カバー内]

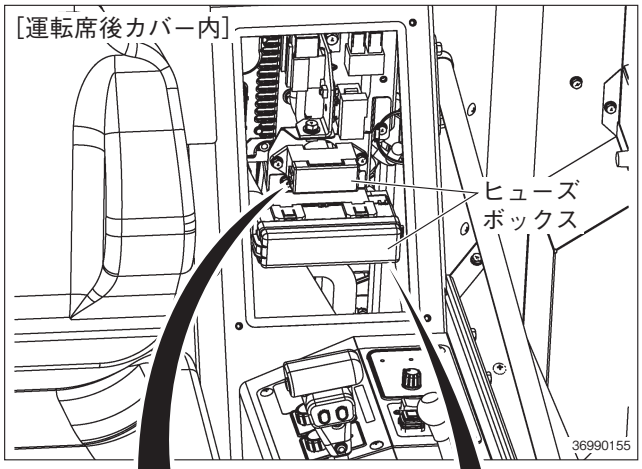

36990816500
ヒューズ抜き


		フラップ 20A	防塵ファン 20A	室内灯 時計 (キャブ) 10A	予備 10A	
					予備 15A	
前照灯 15A	作業灯 本機 刈取部 30A	作業灯 オーガ キャブ 30A	バック ホーン 10A	フラッシャ 15A	予備 20A	
					予備 30A	

36880812600				
アタッチ 30A		フラッシャ右	フラッシャ左	作業灯 オーガ・キャブ
	オーガモータ 30A	作業灯 本機・刈取部	バックランプ	前照灯

リレーのマーク

3699081650001 36880812600

[運転席前パネル内]

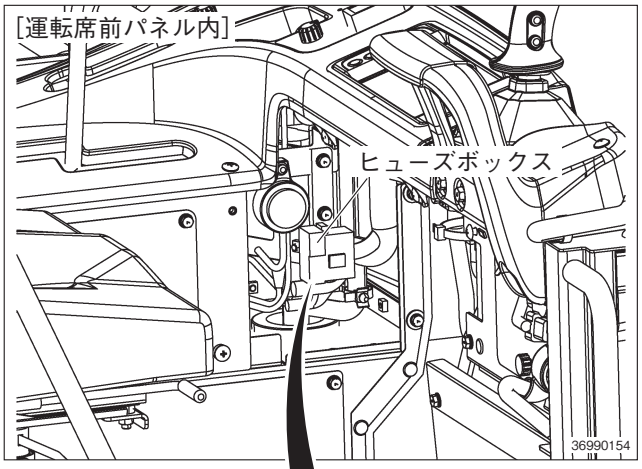

オーガ排出 10A	37420842500	
水平 10A	スペア 10A	
リフト 10A		
操向 10A		
非常時電源 10A		

37420842500

❹ ヒューズの機能

・ヒューズが溶断した場合，下記の機能が作動不能となります。　　×：作動不能

ヒューズマーク名称	電流容量	エンジン始動	エンジン停止	燃料の供給	DEFヒータ	充電	エンジン制御	計器類のモニターランプ	電子ブザー	前照灯	後退灯	作業灯（本機・刈取部）	作業灯（オーガ・キャブ）	制動灯	尾灯	車幅灯	方向指示器	ホーン	バック警報	マルチステアリングレバー	ジャストディレクター	方向制御	こぎ深さ制御	選別制御	選別風制御	水平制御	刈高さ制御	刈取・フィードチェーン駆動	排出オーガ旋回	排出オーガ上下	こく粒排出	警報装置	集中注油	エアコン	カーステレオ	ルームランプ	ワイパ・ウォッシャ	シガライタ	結束位置自動モーター	防塵ファン	フラップ開閉	モニター	電動コンポアップ	カッター排ワラ	ナローガイド	車速制御
アクセサリー（キャブ）	20																																	×			×								
セーフティ	10	×																																											
マイコン電源	15							×	×									×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×								×	×	×		×	×	×
エアコン（キャブ）	20																																×												
ワイパ（キャブ）	10																																			×								
車速電源	20																																												×
バルブ	15																			×	×	×			×	×			×	×															
バッテリ	10									×	×	×	×		×	×	×	×	×				×	×	×			×	×			×		×	×			×	×	×	×	×	×	×	
E／Gマイコン	10	×	×	×	×		×	×																																					
ランプ・計器	10							×	×					×																				×	×										
室内灯・時計	10																																	×	×										
前照灯	15									×					×	×																													
作業灯　オーガ・キャブ	30												×																																
作業灯　本機　刈取部	30											×																																	
フラッシャ	15																×																												
バックホーン	10										×								×																										
アタッチ	30																																						×						
防塵ファン	20																																							×					
フラップ・カッタ	20																													×											×			
オーガモータ	30																											×																
こぎ深さ制御・注油	30																					×										×										×	
ホーン	10																	×																											
コンポアップ	30																																											×		
クラッチ	20																										×																		
選別・トウミ	30																						×	×																					
搬送	20																										×																		
操向	10																			×	×	×			×	×			×																
リフト	10																									×																			
水平	10																								×																				
オーガ排出	10																												×	×															
非常時電源	10																																													
エンジンエアフローセンサ	5	×					×																																						
EGRバルブ	5	×					×																																						
NOXセンサ	10	×					×																																						
エンジンECU	15	×	×	×	×		×	×																																					
燃料ポンプ	15			×																																									

バッテリ	100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メイン１	40																						×				×	×		×											×	×			×		
メイン３	60									×	×	×	×		×	×	×		×																×	×			×							
メイン４	40																																													
メイン２	60																	×					×				×					×											×		×	
キーＳＷ	50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ヒータ	30				×																																								
スタータ	30	×																																												
E／Gメイン	30	×	×	×			×																																						
ACU	20				×		×																																						

取扱いのポイント

●交換してもヒューズが切れるときは，「お買いあげ先」で点検を受けてください。

9. 電気配線の点検と掃除

⚠警告 火傷や火災防止のために

◆電気配線の点検時には，スタータースイッチを《切》位置にし，バッテリーコードのアース側⊖端子を外してください。
◆電気配線およびバッテリー⊕コードが損傷していると，ショートや漏電で火災や損傷の原因となりますので，交換してください。
◆エンジン，バッテリー，電気配線回りのワラクズなどを取除いてください。火災の原因になることがあります。

❶ 電気配線の点検


配線の端子部の「**ゆるみ**」や「**接続不良**」または配線が「**損傷**」していると，電気部品の性能を損なうだけでなく，「**ショート（短絡）**」することがあります。

傷んだ配線は，交換，修理します。

❷ 電気配線の掃除

⑴ エンジン，バッテリー，電気配線部に溜まっている「**ワラやゴミ**」などは，「**火災**」の原因になりますので取除きます。

⑵ バッテリー端子にバッテリー液がかかると，端子が「**腐蝕**」することがあります。バッテリー端子が腐蝕すると，「**接触抵抗**」が大きくなり，電流が流れにくくなりますので，「**定期的**」に汚れや腐蝕を，サンドペーパやブラシで取除きます。腐蝕防止のために，グリースを塗ります。

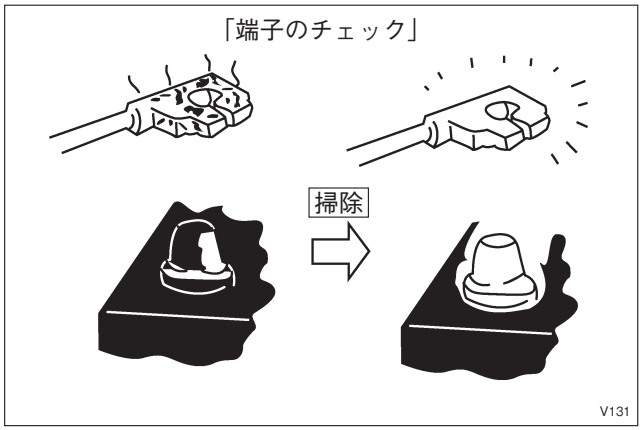

10. バッテリーの点検と充電

この機械は出荷時には補水必要なバッテリーが装備されています。

バッテリーの残存量の確認は142ページの❹を参照してください。

指定バッテリー……130E41R

⚠危険 火災や傷害事故防止のために

共通（補水不要なバッテリー，補水が必要なバッテリー）

◆ブースターケーブルを使用するときは，接続前にエンジンを停止してください。
◆ブースターケーブルは，100A以上の仕様のものを使用してください。
容量の小さいケーブルを使用すると，ケーブルが焼損し，火災の原因となることがあります。
◆バッテリーを「着脱」したり充電器で「充電」するときは，エンジンを停止し，始動キーを抜取ってください。
◆⊕端子と⊖端子を間違えないようにしてください。逆接すると，電装品が焼損します。また，「スパーク（短絡）」による電気火花で負傷をすることがあります。
◆⊕端子が機械に接触しないようにしてください。
◆⊖端子を取付けたままで充電すると，発電器や電気配線を焼損することがあります。
◆バッテリーを化学繊維製布などで掃除しないでください。静電気による引火爆発のおそれがあります。
◆バッテリー液が皮膚に付着したり目に入ったときは，直ちに水洗いをし，医師の手当を受けてください。
◆衣服についたときは，水洗いし，弱アルカリ性石けんで，硫酸分を洗い流してください。

補水不要なバッテリー

◆密封タイプなので，急速充電や開封は厳禁です。

補水が必要なバッテリー

◆バッテリーは，充電するとき引火性の強い「水素ガス」を多量に発生し，「引火爆発」を起こすことがあります。「火気」に近づけたり，「スパーク」による電気火花が発生しないようにしてください。

◆「水素ガス」が滞留しないよう，風通しのよい場所で充電をしてください。
失明や火傷をすることがあります。

◆バッテリー液（電解液）は，希硫酸で劇毒物ですので，こぼさないようにしてください。

◆バッテリーを充電するときは，液口栓をすべて取外してください。

◆バッテリーの液量が，側面に表示されている「下限」(LOWER LEVEL）以下になった状態で使用したり充電すると，バッテリーの破裂（爆発）の原因となることがあります。

◆充電のとき，「バッテリー液」が飛散することがありますので，眼鏡などで目を守り，衣服や皮膚に付着しないようにしてください。

⚠警告 火傷や火災防止のために

共通（補水不要なバッテリー，補水が必要なバッテリー）

◆バッテリーを取外すときはバッテリー⊖コードを先にバッテリーの⊖端子（アース側）から外し，つぎにバッテリー⊕コードを⊕端子（プラス側）から外してください。取付けるときはバッテリー⊕コードを先にバッテリー⊕端子（プラス側）に取付けてください。逆の手順で作業するとショートや漏電を起こす原因となります。

❶ バッテリー取付金具の点検

バッテリーの取付けがゆるいと，バッテリーが上下左右に動き，振動で電解槽やフタなどが摩耗したり，亀裂を起こすことがあります。


取付金具で，しっかり固定します。

取付金具などが腐蝕していれば，修理または取替えます。


バッテリーは脱こく入口部下部に装備しています。

❷ バッテリーの取外しかた

(1) 刈取部を上げ，リジットラック（固定脚）をセットします。

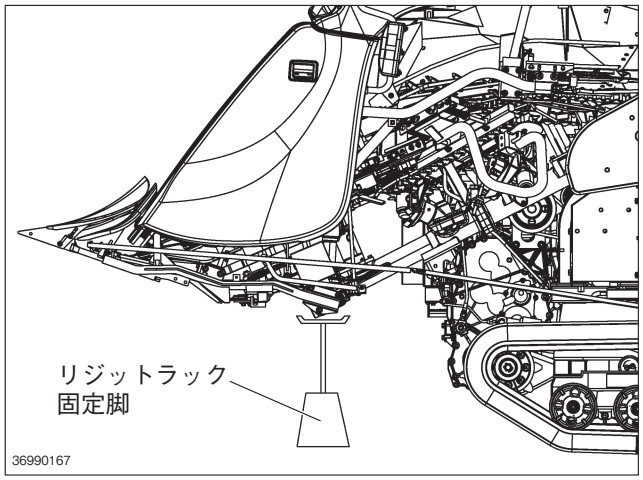

(2) ゴムプレートをめくり，バッテリー取付金具を外し，⊖端子，⊕端子を取外します。
バッテリーを機械前方に引出します。

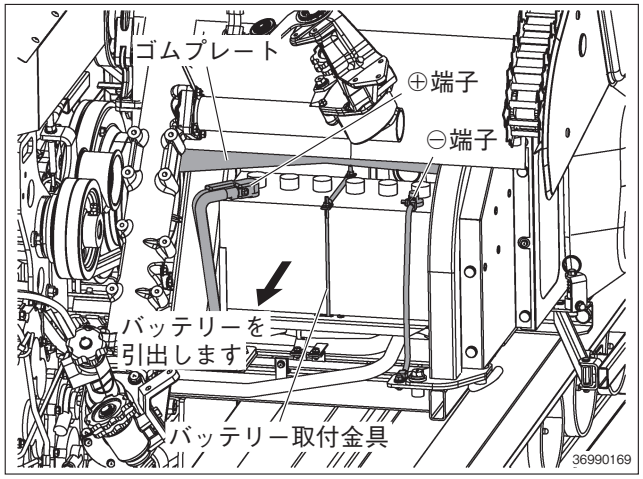


取扱いのポイント

●エンジン停止後最大約20分間はバッテリー端子を外さないでください。システム機器が故障するおそれがあります。


❸ バッテリー着脱時の注意

(1) バッテリーを「**着脱**」したり充電器で「**充電**」するときは，エンジンを停止し，スターターススイッチから「**キー**」を抜取ります。

(2) バッテリーコードを端子から取外すときは，「**⊖端子（アース側）**」を先に外します。

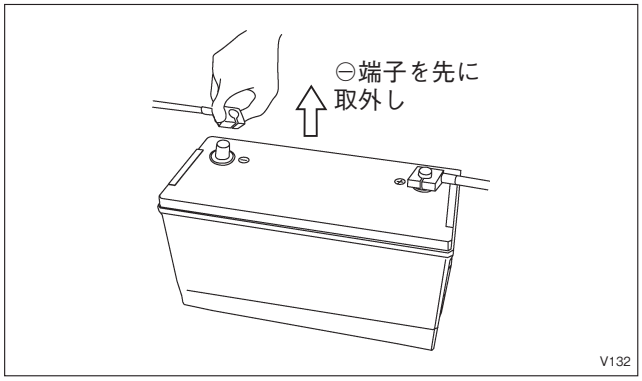

(3) バッテリーコードを端子にセットするときは，「**⊕端子（プラス側）**」を先に取付けます。

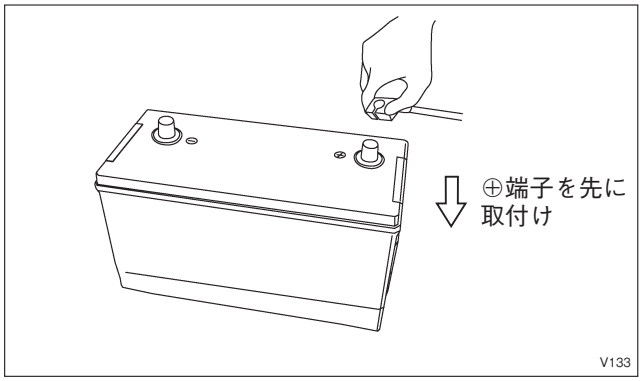

(4) バッテリー上面に貼ってある取扱いの注意ラベルをよく読んでください。


❹ バッテリーの状態点検と，異常時の処理

(1) バッテリーは上面にあるインジケーターの色で充電状態を確認します。下表を参照し，処置を行ってください。

表示の色	充電状態	処　　置
緑	正常	使用可能
黒	放電している	補充電
透明	液減り	交換

取扱いのポイント

●インジケーターは真上から確認してください。

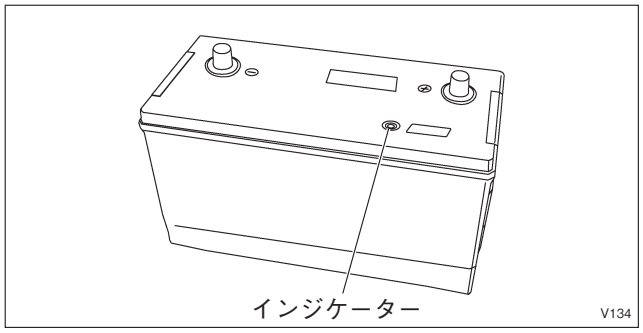

(2) バッテリーが破損して液漏れが発生しているときは，交換してください。


取扱いのポイント

●液漏れが発生すると車体が腐食する原因となります。

(3) ふたの排気口にゴミなどが付着しているときは掃除してください。

取扱いのポイント

●排気口をふさぐと，バッテリー内部で発生するガスによりバッテリー内圧が上がり，破損する原因になります。

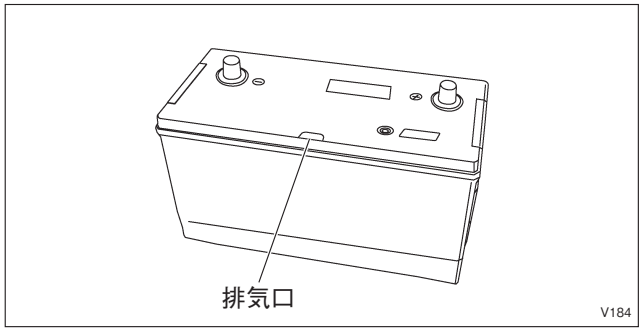

❺ 補充電・交換

⚠危険 死亡事故防止のために

◆バッテリーを転倒させたり，衝撃を与えたりしないでください。電解液（希硫酸）の漏れにより，失明や火傷をするおそれがあります。

◆バッテリーを機械に取付けた状態での充電は避けてください。バッテリーの引火爆発や機械損傷の原因となるおそれがあります。

◆バッテリーを投げたり，落としたり，斜めにしたり，衝撃を与えたりしないでください。バッテリーに入っている電解液（希硫酸）により，失明や火傷の原因となることがあります。

⚠警告 火傷や火災防止のために

◆バッテリーは，以下の順序で取換えてください。順序を誤ると，ショートによるスパークで引火爆発するおそれがあります。
・取外し…（−）端子側(アース側)から外す。
・取付け…（＋）端子側を最初に接続する。

◆バッテリーの取付け方向を間違えないでください。（＋）と（−）が逆に取付けられると接続ケーブルが損傷し，火災の原因となるおそれがあります。


取扱いのポイント

●バッテリーが完全に放電し，スタータースイッチを《入》にしても充電ランプが点灯しない状態になった場合は，バッテリーを交換してください。他のバッテリーでブースターケーブルを使用してエンジンを始動すると高電圧が発生し，電装品を破損することがあります。

つぎのような状態が発生したときは補充電を行ってください。また，補充電を行っても短期間で再発するときや状態が良くならないときは，バッテリーの寿命ですので交換を行ってください。

・スターターモーターの回転が，いつもより弱い。
・アクセルの加減で，ヘッドランプの明るさが変わる。
・ホーンの音が，いつもより低い。

1．バッテリーを機械から取外します。
⑴ ナットをゆるめてフックを外します。
⑵ ケーブル端子のナットをゆるめて，端子からケーブル端子を取外します。取外すときは，必ず（−）側から取外してください。

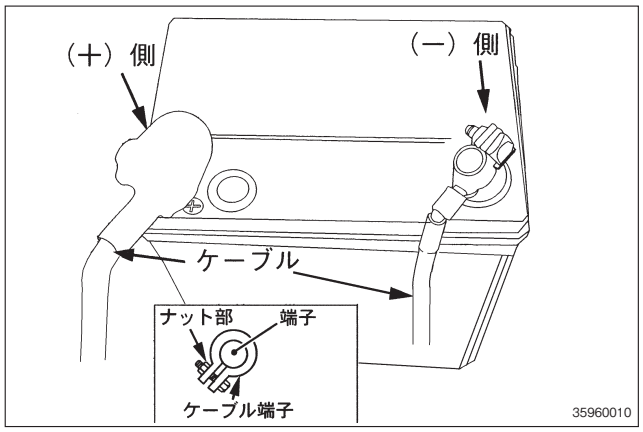

2．補充電を行うときは，平坦な風通しの良い場所を選んで行います。また，充電は，バッテリーの（＋）を充電器の（＋）側に，バッテリーの（−）を充電器の（−）側にそれぞれ接続して，普通の充電方法で（急速充電は厳禁です）行ってください。

3．補充電が終わると取外したときと逆の手順で取付けます。

取扱いのポイント

●バッテリーを交換するとき，バッテリーは下記指定のバッテリーを使用してください。電圧や容量が違うと故障の原因となります。
バッテリー形式：130E41R
●バッテリーはエンジン始動用ですから，ほかの用途には使用しないでください。
●バッテリーはきちんと取付けてください。傾いたりすると転倒や液漏れの原因となります。

補水が必要なバッテリーの場合
（補水が不要なバッテリーの説明と異なる部分の説明です。）

❻ 点検・補水

⚠危険 傷害事故防止のために

◆バッテリーには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリーの２種類があります。補水が必要なバッテリーについては，以下のことを守ってください。
◆バッテリーは液面がLOWER（最低液面線）以下になったままで使用や充電をしないでください。
LOWER以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され，バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく，爆発の原因となることがあります。
すぐにUPPER LEVELとLOWER LEVELの間に補水してください。
◆バッテリー液が身体や衣服に付かないようにしてください。電解液（希硫酸）によって火傷することがあります。
◆充電のとき，「バッテリー液」が飛散することがあるので，保護眼鏡などで目を守り，ゴム手袋を着用ください。
◆バッテリー液が皮膚に付着したり目に入ったときは，直ちに水洗いをし，医師の手当を受けてください。
◆衣服についたときは水洗いし，弱アルカリ性石けんで，硫酸分を洗い流してください。

バッテリーの状態を点検し，異常があれば処置します。

1．残存容量の確認（補水が必要なバッテリー）

⑴ バッテリー液の「**比重**」を測定する方法と，「**バッテリーテスタ**」で測定する方法があります。


⑵ 残存容量が低下していれば，ただちに補充電をします。

⑶ バッテリー液の比重が「**1.220（20℃）**」以下であれば補充電をします。

比重（20℃）	放電電気量（%）	残存容量（%）
1.280	0	100
1.240	25	75
1.200	50	50
1.160	75	25
1.120	100	0

⑷ バッテリーテスタで測定するときは，バッテリーテスタの取扱説明書に従って測定と補充電を行ってください。

⑸ バッテリー液の量を点検し，「**UPPER LEVEL**」（**最高液面線**）と「**LOWER LEVEL**」（**最低液面線**）の間の液量があるか確認し，不足しているときは補水します。

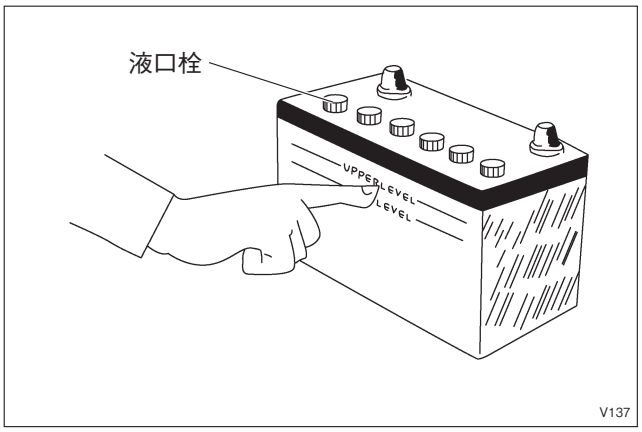

取扱いのポイント

- **バッテリー液が不足している極板が空気中に露出すると，バッテリー寿命は著しく短くなります。**
- **バッテリー液を補充する場合は，必ず精製水を補充してください。希硫酸・井戸水・泥水などは絶対に入れないでください。**
- **バッテリーに精製水を入れ過ぎないでください。液漏れして機械を傷めるおそれがあります。**

❼ 補充電

⚠危険 傷害事故防止のために

◆補充電中は補水キャップを全て取外しますので火は近づけないでください。引火爆発するおそれがあります。

1．補充電を行うときは，平坦で風通しの良い場所を選んで補水キャップを全て取外した状態で行います。

また，充電は，バッテリーの（+）を充電器の（+）側に，バッテリーの（−）を充電器の（−）側にそれぞれ接続して，普通の充電方法で行ってください。

取扱いのポイント


●急速充電を行ったときは，作業後必ず補充電を行ってください。

2．補充電が終ったら液口栓を全て取付けてください。

❽ ブースターケーブルによるエンジン始動


バッテリーが放電し，エンジンが始動できないとき，他車（12V仕様車）の良好なバッテリーを電源として始動する場合，ブースターケーブルを使用します。

このときは，つぎの手順を守って行います。

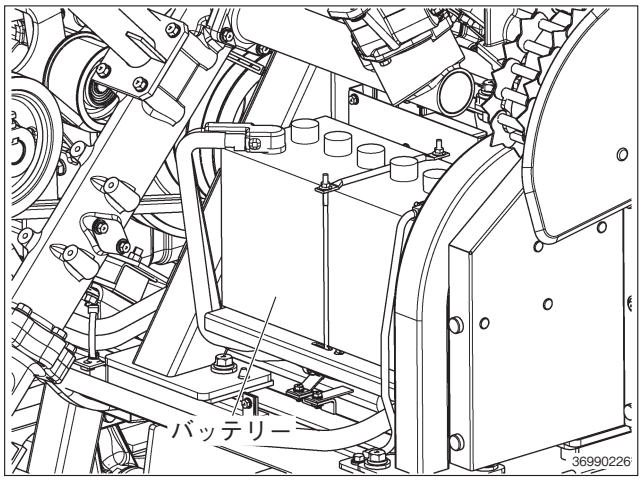

「ブースターケーブルの接続のしかた」

⑴ 正常車のエンジンを停止して，①〜④の順序でブースターケーブルを確実に接続します。

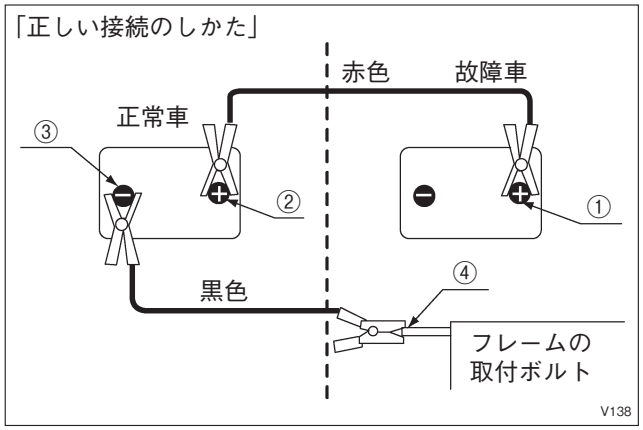


接続順序④は，ブースターケーブル（黒色）のクリップを機械のフレームの取付ボルトに接続します。

⑵ 放電バッテリー搭載車のエンジンを始動します。エンジンがかかりにくいときは，正常車のエンジンをスタートしてから，放電バッテリー搭載車のエンジンをスタートさせます。

「ブースターケーブルの取外し」

・エンジン始動後のブースターケーブルの取外しは，**接続の場合と逆の順序**で行います。

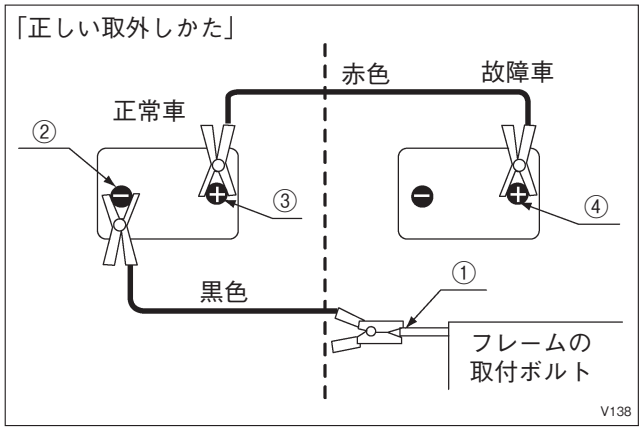

❾ バッテリー単体での充電

共通（補水不要なバッテリー，補水が必要なバッテリー）

⑴ 充電作業に取りかかる前にエンジンを停止し，スタータースイッチ（始動キー）を抜取ります。

⑵ 機械からバッテリーを取外します。

⑶ **「水素ガス」**が滞留しないよう，風通しのよい場所で充電をします。

⑷ 「**火気**」を近づけたり「**スパーク（短絡）**」による電気火花が発生しないようにします。


⑸ 充電器のクリップを着脱するときは，充電器のスイッチを「**切**」にし，⊕端子（赤色）・⊖端子（黒色）を正しく取付けます。

補水不要なバッテリー


⑴ 急速充電厳禁。

補水が必要なバッテリー

⑴ 充電前に「**液口栓**」をすべて取外します。

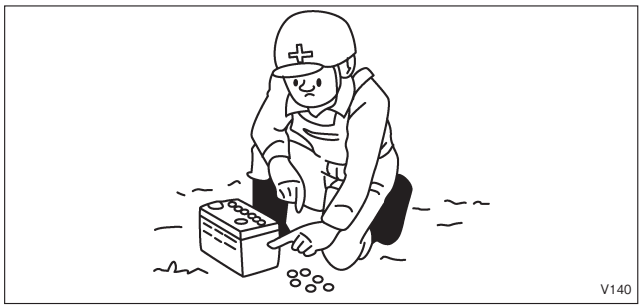

⑵ 急速充電はできるだけ避け，普通充電をし，液温が「**45℃**」を超えないようにします。

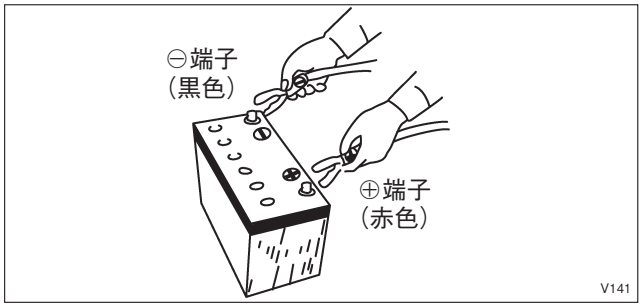

取扱いのポイント

- **各端子は，「ゆるみ」がないように締付けてください。**
- **取付けのとき，バッテリー端子部は布で油などをふき取っておきます。取付け後バッテリー端子部には，腐蝕防止のためグリースを塗布してください。**
- **バッテリー⊕端子のゴムブーツを，取付けておきます。**
- **厳寒時は，機械を格納するときに，バッテリーを取外して暖かい所に保管してください。**
- **亀裂や変形のあるバッテリーは，新品と取替えてください。汚れていれば，清水で洗浄してください。洗浄後は，水分をふき取ってください。**


11．刈取部サイドカバー右・左の外しかた


刈取部を地面に接地させて行ってください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆取外したカバーは作業後取付けてください。

❶ 刈取部サイドカバーの取手を引いて取外します。

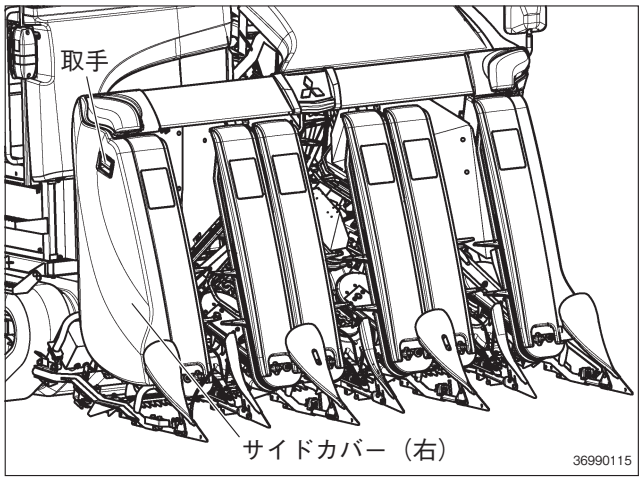

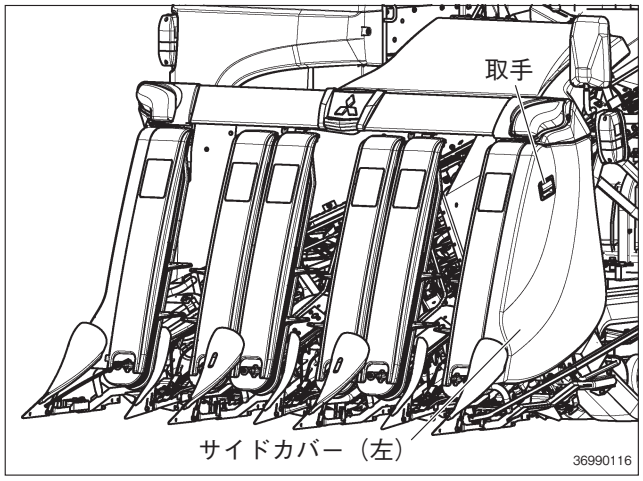

❷ 掃除などの作業後，刈取部サイドカバーを取付けてください。

取扱いのポイント

- **刈取部サイドカバーを取付けるとき，爪がカバーに食い込まないようにしてください。**

12. 引起しカバーの外しかた


刈取部を地面に接地させて行ってください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆取外したカバーは作業後取付けてください。

「左端・右端以外を外す場合」


❶ 引起しカバー下側の取付ナットを外します。
引起しカバーを少し持上げて取外します。

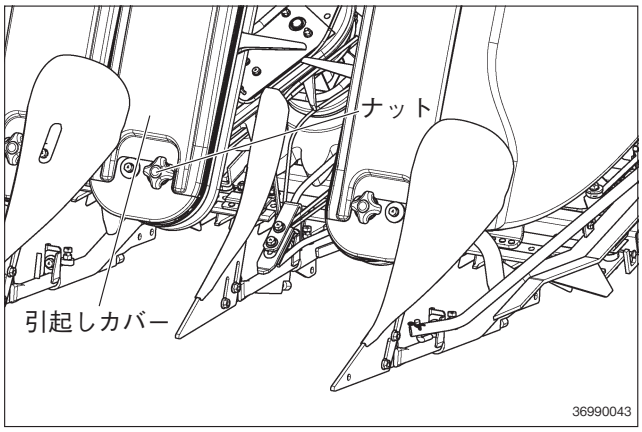

❷ 掃除などの作業後，引起しカバーを取付けて取付ナットで締付けます。

取扱いのポイント

●引起しカバーを取付けるとき，上部の取付バーに引っかけてください。

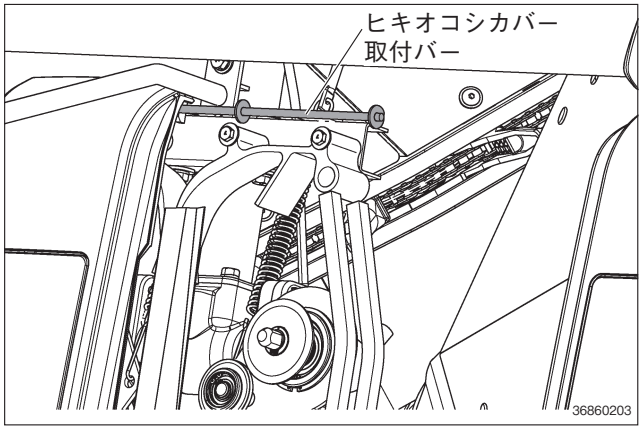


●取付ナットが引起しカバーに密着していることを確認してください。


「左端・右端を外す場合」


・刈取部サイドカバーを外しておきます。
（146ページ参照）

❶ 引起しカバー下側の取付ナットを外します。

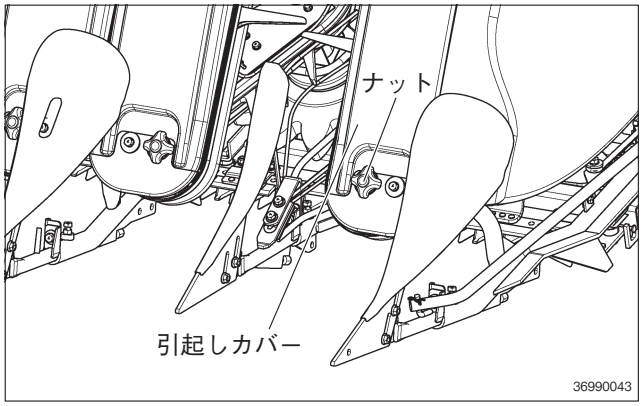


❷ ノブボルトを外して，ロッドを引抜きます。

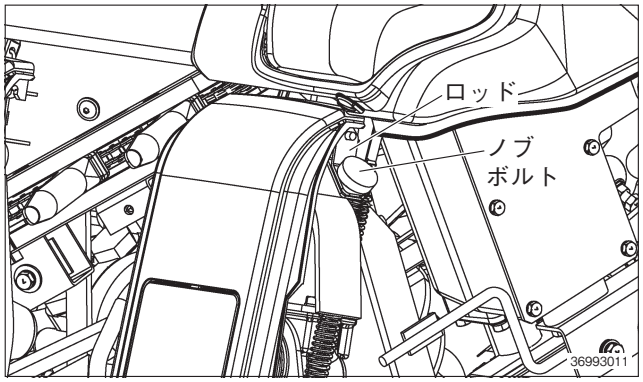


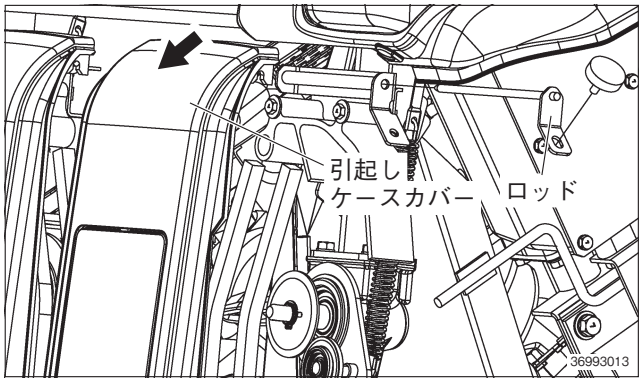

❸ 引起しカバーを前方へ取外します。

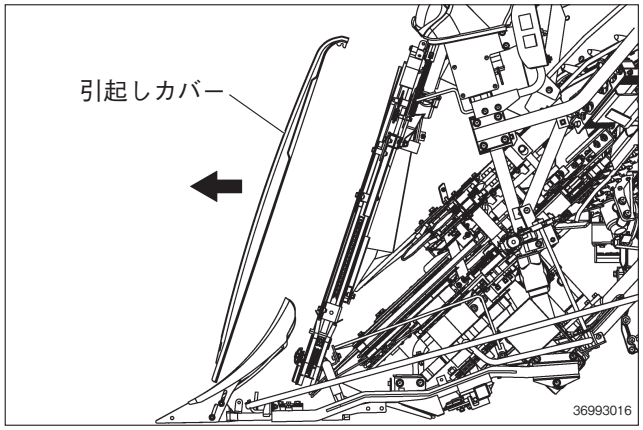


❹ 引起しカバーを取付けるときは，逆の手順で取付けます。その際必ずロッドを先に取付けてから，下側のナットを取付けます。

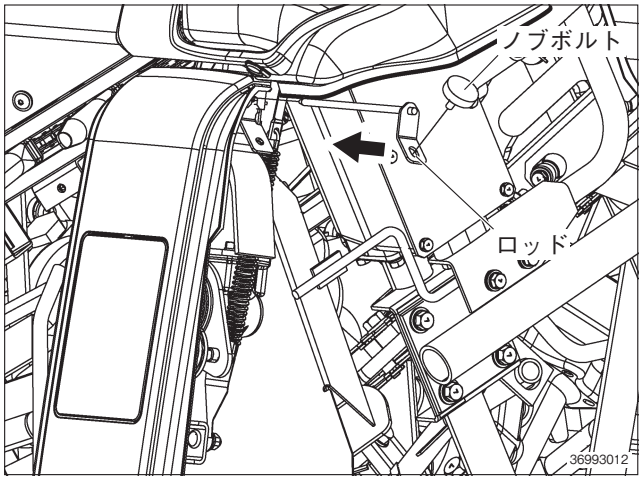

取扱いのポイント

●引起しカバーを取付けるときは，カバー上部のフック部にロッドのピンを差込んでください。

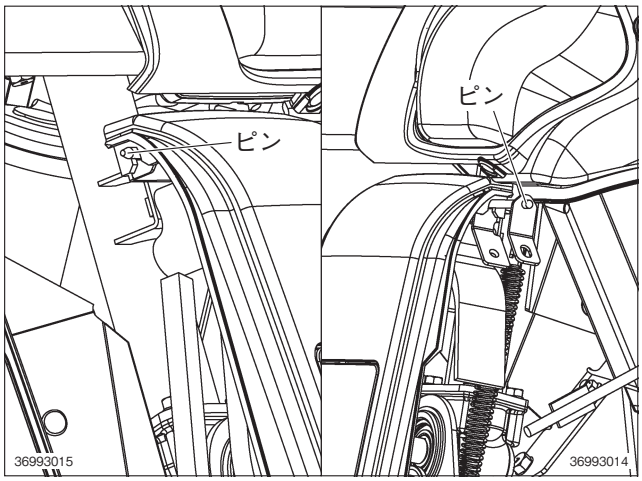

13．グレンタンクの回動のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆グレンタンクを回動するときは，平坦な場所で行い，各クラッチを切り，エンジンを停止して，各部の回転が止まってから行ってください。

◆グレンタンクを回動したら，ストッパをかけて，作業を行ってください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆取外したカバーは作業後取付けてください。


取扱いのポイント

●グレンタンク内にこく粒が入っていないことを，確認してから行います。
タンク内にこく粒が入った状態で回動させると，故障の原因となります。

エンジンおよびベルトの点検・整備や脱こく部の掃除・点検をするときは，グレンタンクを回動して，ストッパをかけて行います。


❶ タンク下部カバーを取外します。

❷ タンク後部のカバーを開きます。

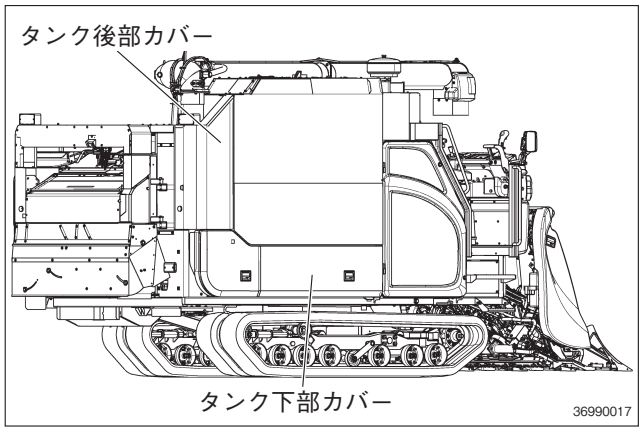


❸ タンク回動レバーを引き，上方へ回します。

❹ 左手でタンク固定レバー持上げ，右手で取っ手を手前に引きタンクを回動します。

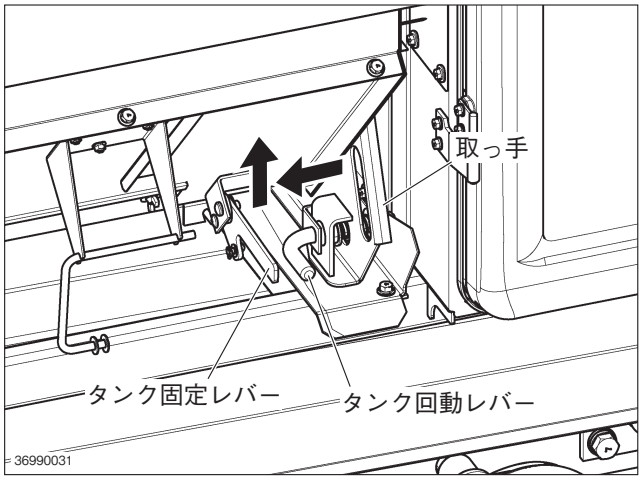

❺ タンクのストッパをフレームにかけます。

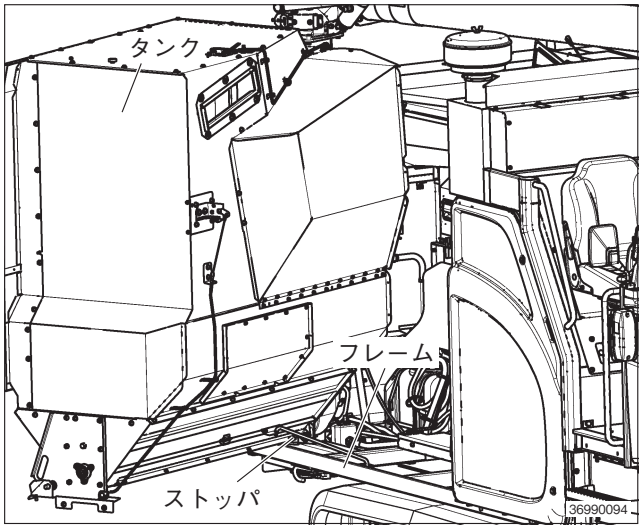

❻ 収納は逆の手順で行います。

❼ タンクを収納する途中で，タンク回動レバーのピンがフレームに当たり，回動しなくなります。この場合は，タンク回動レバーを引きながら，タンク回動レバーのピンがフレームの穴に入るまで，タンクを押込みます。

取扱いのポイント

- **タンク回動は，タンク回動レバー，タンク固定レバーの順で解除して操作をしてください。**
- **タンクの回動は，取っ手を持って行ってください。**


14. こぎ胴部の開閉のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために


- ◆こぎ胴部を開くときは，エンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。
- ◆こぎ胴部を開いて点検作業などを行うときは，必ず前側のコンポロックレバーを《固定》位置（ブザー断続音停止）にしてから行ってください。
- ◆サイドステップは２人以上乗らないでください。また足元がすべらないために，ぬれたり，泥のついた靴では乗らないでください。

❶ **こぎ胴部を開くときは**


(1) 前側のコンポロックレバーを《**解除**》位置にするとコンポ（こぎ胴）昇降が可能になります。後側のコンポロックレバーは自動的に解除されます。前側のコンポロックレバーが《**解除**》の間は，ブザー断続音でお知らせします。

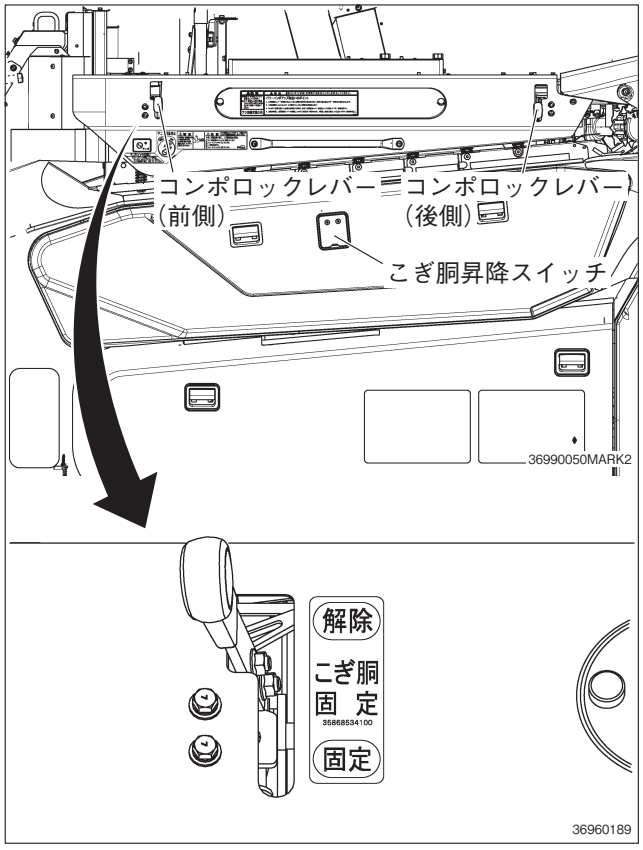

⑵ こぎ胴昇降スイッチの《**上げ**》操作でコンポ（こぎ胴）を上昇させます。

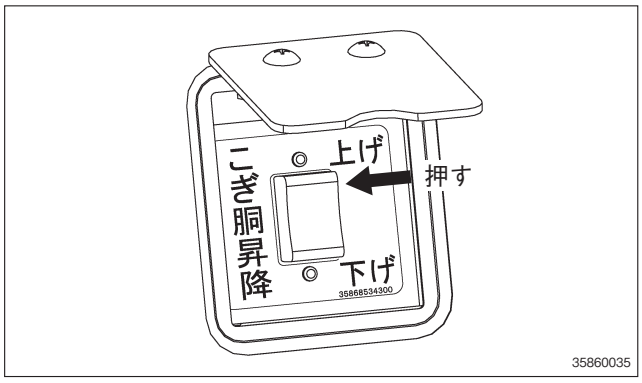

［こぎ胴部開（コンポアップ）状態］

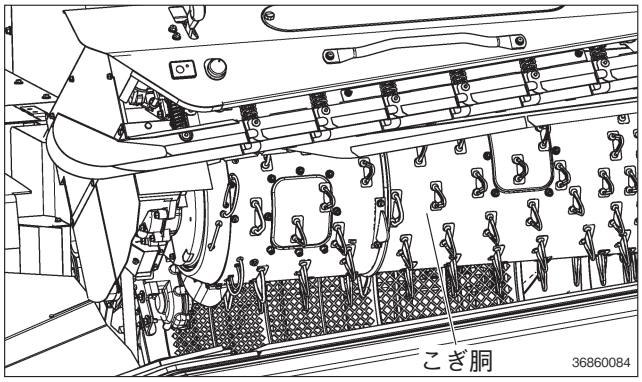


⑶ 前側のコンポロックレバーを《**固定**》位置にします。

❷ **こぎ胴部を閉めるときは**


⑴ 前側のコンポロックレバーを《**解除**》位置にします。

⑵ こぎ胴昇降スイッチの《**下げ**》操作でコンポ（こぎ胴）を下降させます。

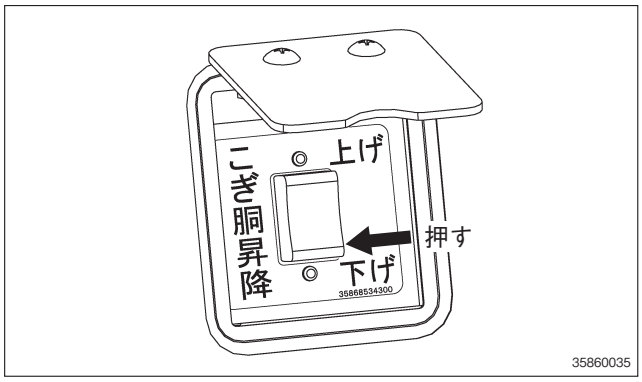

⑶ コンポロックレバーを前後共《固定》位置にします。コンポロックレバーは前側，後側の順で操作します。

ブザー断続音が停止し，コンポ（こぎ胴）昇降ができなくなります。

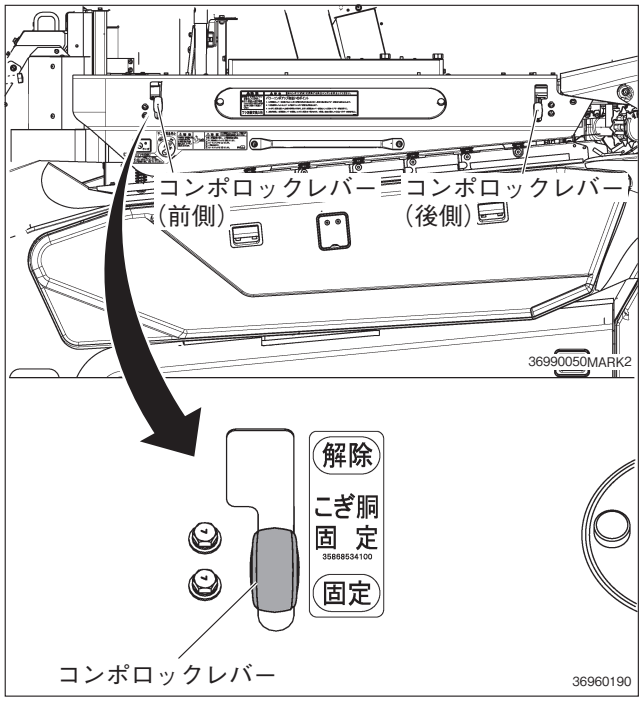

取扱いのポイント

- スタータースイッチ「切」でも使用できます。
- こぎ胴の開閉を行うときは，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを「切」位置にしてください。パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチが「脱こく」または「脱こく」「刈取」位置では，こぎ胴昇降スイッチを操作してもこぎ胴は昇降しません。
- 刈取り作業をするときは，必ずコンポロックレバー前後共《固定》位置にしてください。
- コンポロックレバーを解除したまま長時間放置すると，バッテリーが放電しますので，一旦左側のコンポロックレバーを《固定》状態にして置いてください。
- 手こぎ緊急停止スイッチを使用したときは，コンポロックの自動解除機能が働きますので，こぎ胴を降ろしてもロックできないことがあります。15ページを参照し，手こぎ緊急停止スイッチを運転に戻します。

15. カッターの開閉のしかた


⚠注意 傷害事故防止のために

◆カッターを開閉するときは，機械を平坦な場所に置いて駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止し，各部の動きが止まってから行ってください。

◆カッターを開いて点検作業などをするときは，ストッパをかけスナップピンで固定してください。ストッパをロック状態にしないと，カッターが回動して傷害事故を起こすことがあります。


◆カッターを開いたときはカッター刃に触れないようにしてください。

❶ 脱こくサイドカバー（上）・（下）およびカッターサイドカバーを取外します。

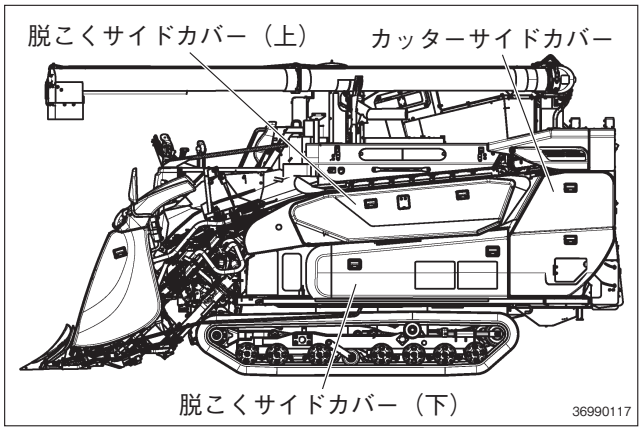

❷ テンションレバーを下方に押下げカッターベルトをゆるめ，カッターベルトをプーリより取外します。


❸ クランプを解除します。

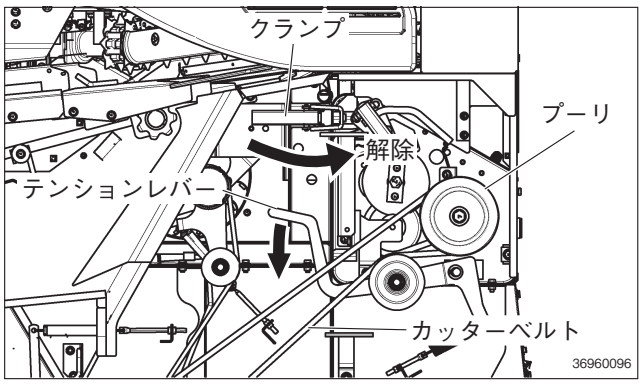


❹ カッターを少し上方へ持上げながら，後方へ開きます。

❺ カッターのロッドストッパ端Aについているスナップピンを抜き，ロッドストッパを上方へ持上げ，矢印の方向へ回動させます。

❻ ロッドストッパをプレートの穴に入れ，スナップピンを差込み固定（ロック）状態にします。

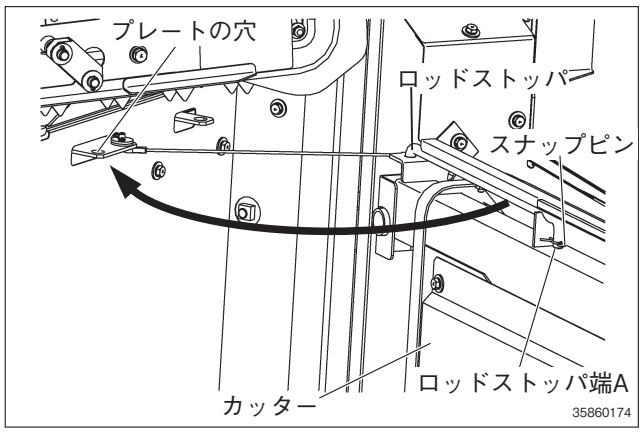

❼ さらにカッターを開きたいときは，ワイヤストッパのスナップピンを外し，カッターを開き，ロッドをフレーム側の穴にかけてスナップピンで固定します。

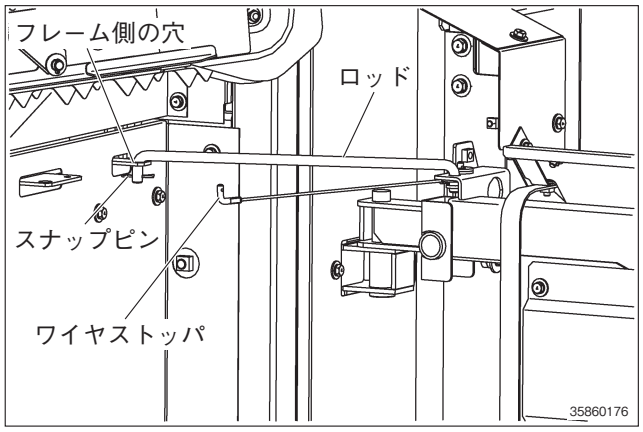

取扱いのポイント

●ワイヤストッパのスナップピン部にワッシャが２枚ありますので落とさないように注意してください。また，組付時に忘れずに取付けてください。


❽ カッターを閉じるときは，逆の手順で行います。

16．切替板の開閉のしかた

⚠危険 傷害事故防止のために

◆切替板開閉レバーを操作するときは必ずエンジンを停止してください。

切替板開閉レバーを手前に引いて固定ピンから外し，切替板を倒すことができます。カッター刃部，排ワラチェーン終端部を後面から確認できます。

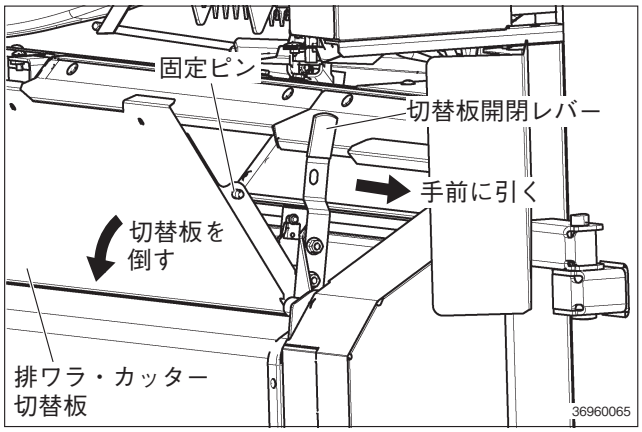

取扱いのポイント

●切替板が開いていると，パネルに表示が出ます。エンジン始動はできますが，パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《脱こく》《入》にするとエンジンが停止しますので必ず切替板は作業後に閉じてください。

17．脱こく部の掃除のしかた

脱こく部を掃除するときは，ワラクズや残粒を落すために上から下へと作業を行うことをお奨めします。

1．グレンタンク部の掃除
2．脱こくこぎ室の掃除
3．こぎ胴ギアケース部の掃除
4．ワラ切カマの掃除
5．脱こく受網の掃除
6．第２こぎ室の掃除
7．排じん室の掃除
8．揺動流板の掃除
9．揚こくラセン部の掃除
10．２番ラセン部の掃除
11．１番ラセン底板・２番ラセン底板の掃除

18．脱こく内部の掃除

⚠警告 傷害事故防止のために

◆各カバー，蓋を開き，脱こく部内部を掃除するときは，平坦な場所でエンジンを停止して，各部の回転が止まってから行ってください。
◆２人以上で作業する場合，特に回転部を動かすときは，互いに声をかけ合い，安全を確認してから行ってください。
◆サイドステップは２人以上乗らないでください。また足元がすべらないために，ぬれたり，泥のついた靴では乗らないでください。
◆マフラーカバーに触れないでください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆取外したカバー類は，作業後取付けてください。


品種の混合や稲・麦の混合を防ぐため，また長期格納の際の脱こく内部のワラクズや残粒を取除くために，各掃除口を開けてきれいに掃除します。

取扱いのポイント


●脱こく内部などの掃除にはブロアを使用すると容易にできます。

❶ 「脱こく受網（上）・（下）の着脱」


⑴ こぎ胴部をいっぱい持上げると受網を固定しているロック装置は自動的に解除されます。
⑵ 受網（上）を外します。
⑶ 受網（下）を外します。

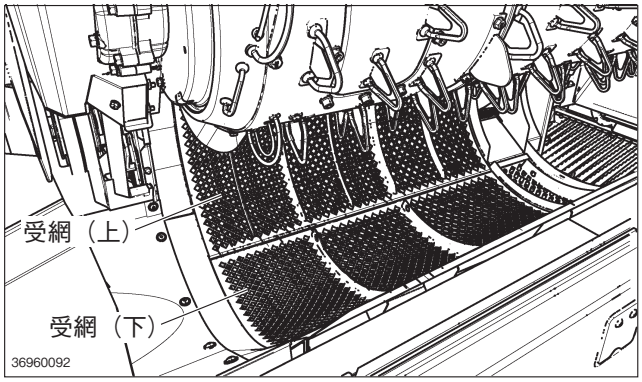

⑷ 受網（上）・（下）を取付ける前に受網ガイドレール（４箇所），フレームのクズを取除きます。

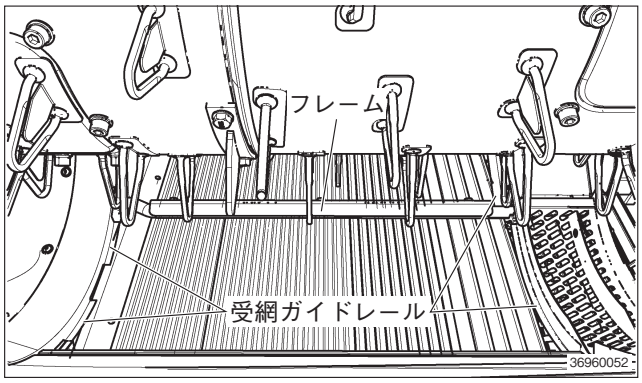

⑸ 脱こく受網の取付けは逆の手順で取付けます。

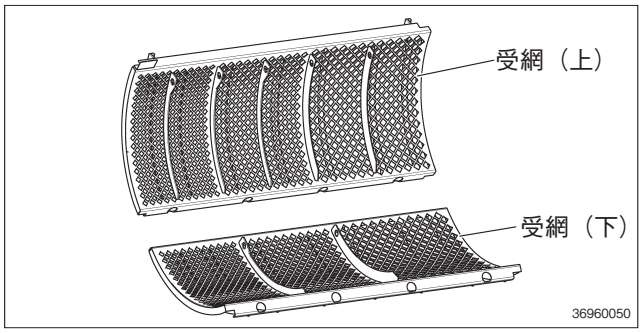

⑹ こぎ胴を閉めると受網は自動的にロックされますが，受網が完全に入っていないときはロックできませんので受網が完全に入っていることを確認します。


取扱いのポイント

- **長期格納前には，受網（上），（下）は取外して掃除をしてください。（格納中の錆付こう着防止のため）**
- **受網ガイドレール（４箇所），フレームにこく粒やクズがたまったまま受網をセットするとこぎ歯に当たる場合がありますので掃除してください。**

❷ 第２こぎ室の掃除


⑴ グレンタンクを回動し，ストッパをかけて行います。（148～149ページ参照）

⑵ 第２こぎ室カバーの固定ハンドルを引いて取外します。

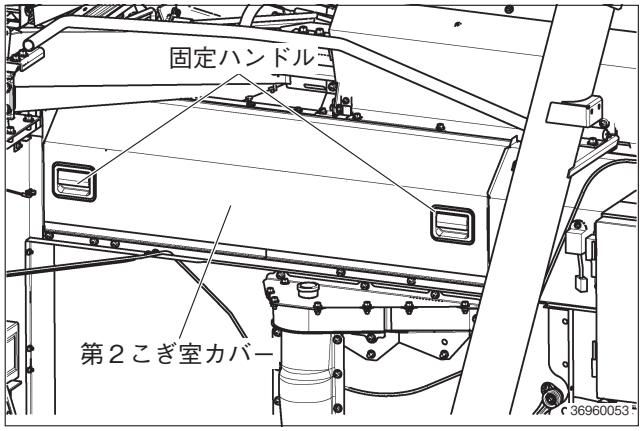



⑶ 第２こぎ室内部に残ったクズを掃除します。カバーも掃除します。

⑷ 第２受網は，手前の受網と奥側の受網がありますのでまず手前の受網をボルト（３個）を外し矢印方向に回して取外します。

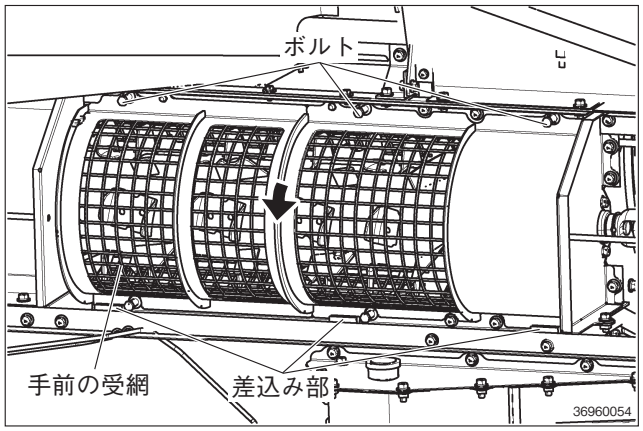

⑸ 奥側の受網をボルト（２個）を外し，受網の上側から，第２こぎ胴を回すようにして，取外します。

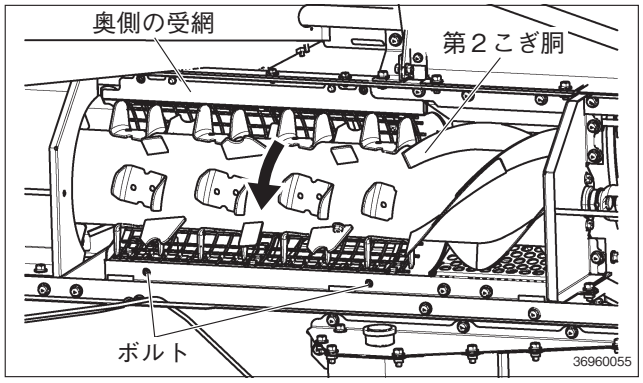

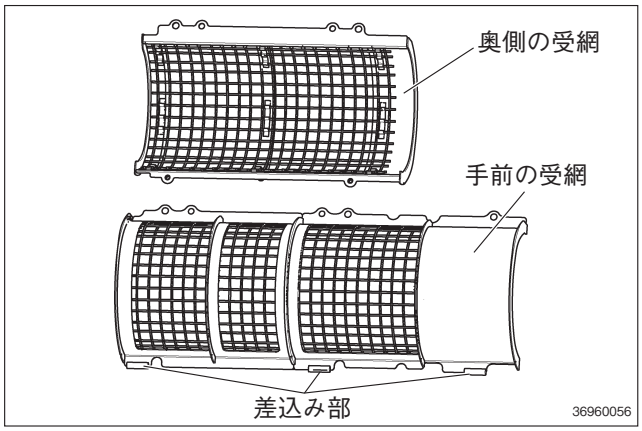

⑹ 受網の取付は逆の手順で取付けます。

⑺ 第２こぎ室カバーを取付け，グレンタンクを閉じます。(148～149ページ参照)

取扱いのポイント

●長期格納前には，第２受網を取外して掃除をしてください。

❸ 揚こくラセン部の掃除


⑴ グレンタンクを回動し，ストッパをかけて行います。(148～149ページ参照)

⑵ ノブを外し，掃除蓋を取外して，内部に溜まっているこく粒を掃除し，掃除蓋をノブで取付けます。

⑶ グレンタンクを閉じます。(148～149ページ参照)


❹ ２番ラセン部の掃除

掃除は，ノブを外し，掃除蓋を取外して，内部に溜まっているこく粒を掃除し，掃除蓋をノブで取付けます。

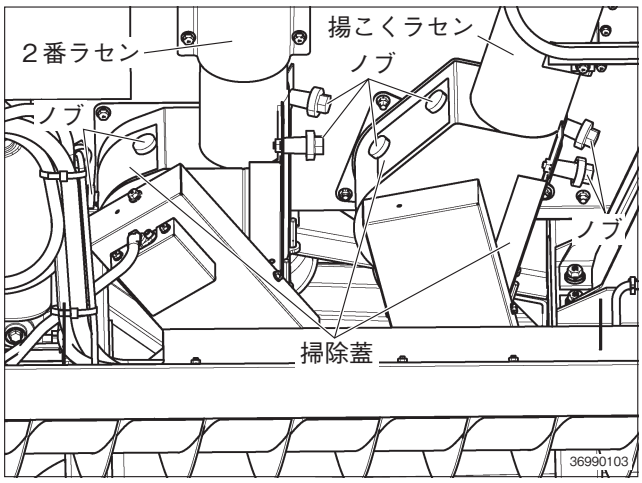


❺ １番ラセン底板，２番ラセン底板の掃除

⑴ 脱こくサイドカバー（上），（下），カッターサイドカバーの固定ハンドルを引いて取外します。

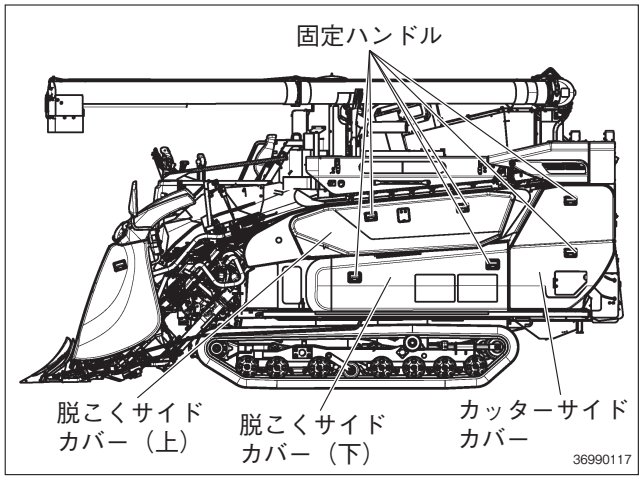

⑵ 開閉レバーを《**開く**》方向に操作すると，底板が開き，機械の後方下側から掃除ができます。

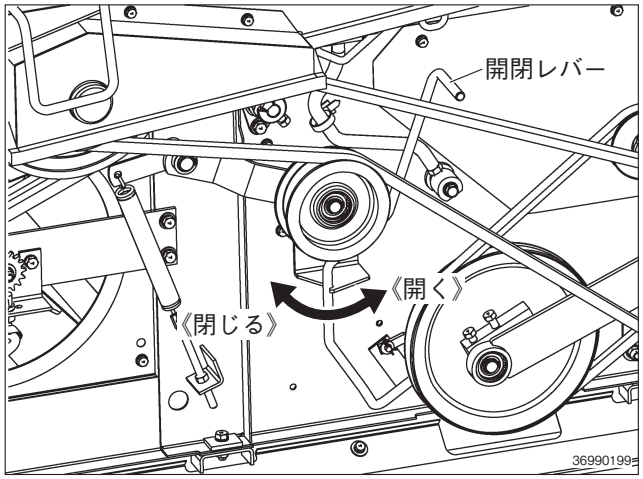

⑶ 掃除後は，開閉レバーを《**閉じる**》位置に戻します。

⑷ 脱こくサイドカバー（上），（下）カッターサイドカバーを取付けます。


取扱いのポイント

●掃除後は，底板の合せ面が確実に閉じていることを確認してください。開いていると，こく粒が漏れます。

❻ 排じん室の掃除

(1) カッターをストッパがかかるまでいっぱい開きます。(151ページ参照)

(2) 排じん室のワラクズなどを掃除します。

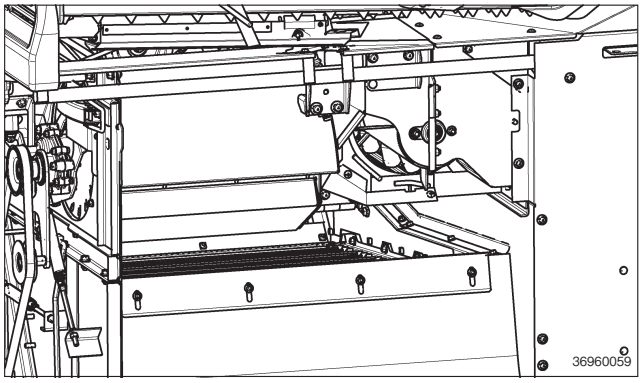

(3) 作業後，カッターを閉じ，カッターサイドカバーを取付けます。

❼ ワラ切カマの掃除


> ⚠警告 傷害事故防止のために
>
> ◆ワラ切カマの脱着作業は手袋をして行ってください。
>
> ◆刃部に手をかけないでください。


２箇所のワラ切カマサポート組品を取外し，ワラ切カマに付着しているワラクズなどを掃除します。(ワラ切カマの取外しは179～180ページを参照)


(1) １箇所は脱こく右側の天板とグレンタンク部の境界部にあります。(運転席から後を見ると，見付けることができます。)

(2) グレンタンクを回動し，ストッパをかけて行います。(148～149ページ参照)

(3) ゴムプレート取付ボルトを外し，ゴムプレートをコンポ側にめくります。

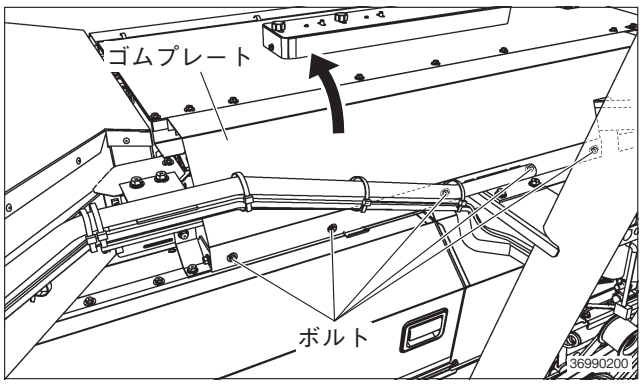


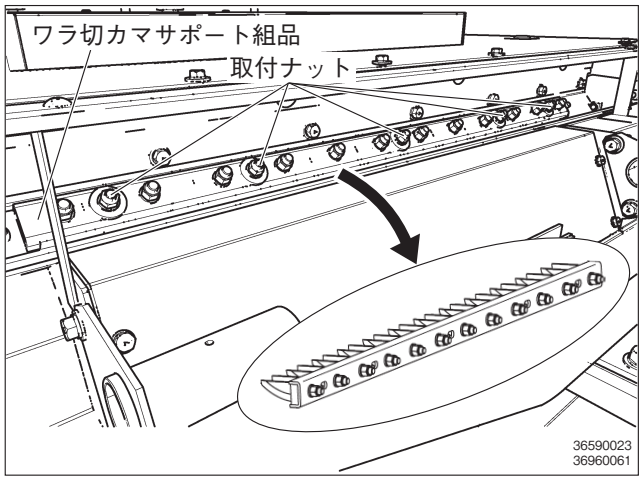


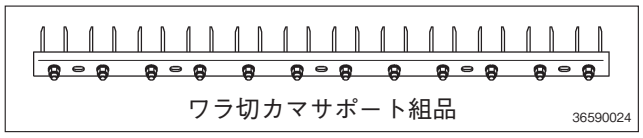


(4) ゴムプレートを元に戻しグレンタンクを閉じます。(148～149ページ参照)

(5) ２箇所目は，脱こく左側のコンポロックレバー近くのノブボルト（２個）を外してカバーを外すと見ることができます。

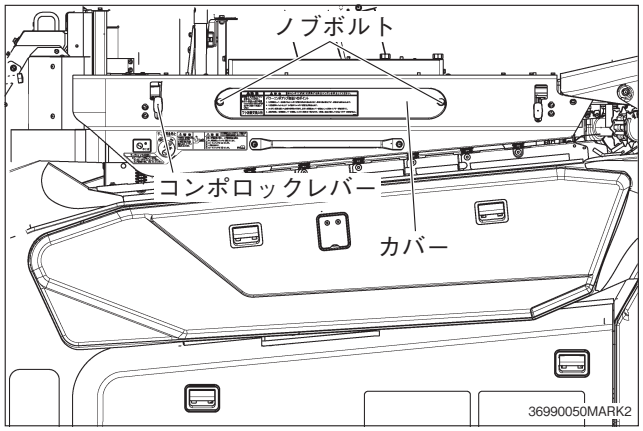

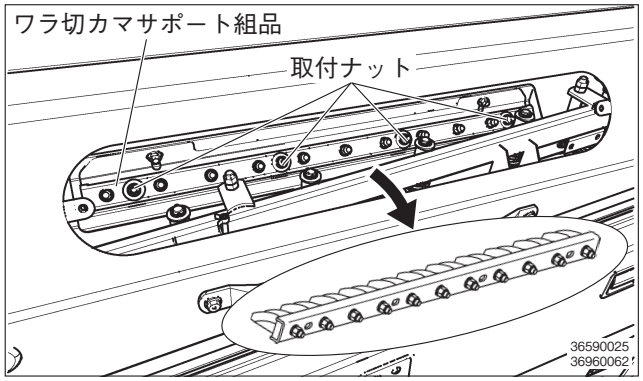

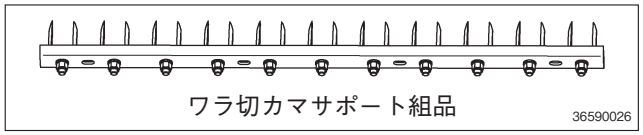

(6) カバーを元の位置に取付けます。

取扱いのポイント


●組付け時はワラ切カマの組付け方向を間違えないでください。

❽ こぎ胴ギアケース部の掃除


⑴ サイドステップを開きます。

⑵ 入口カバーを取付けているボルトを外します。

⑶ コンポ（こぎ胴）をオープンし，ボルトを外します。

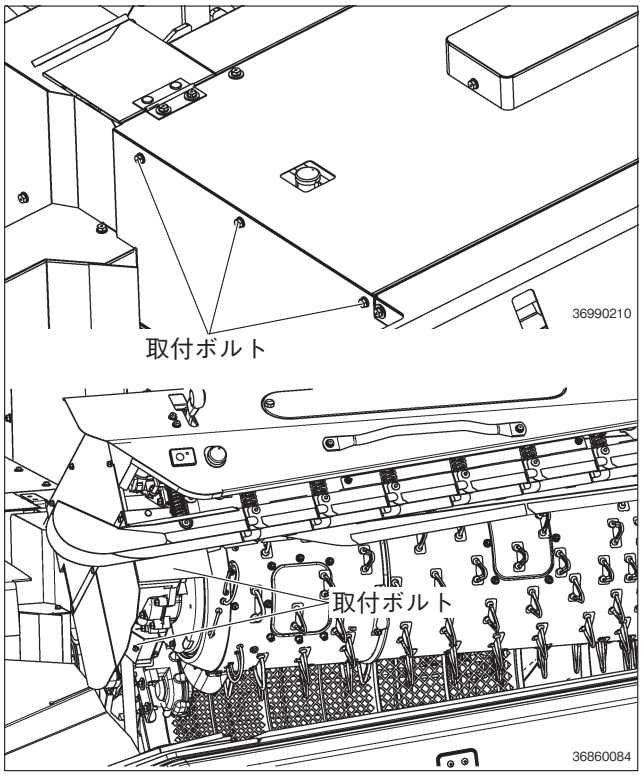


⑷ ギアケース部の掃除を行いカバー類を取付けこぎ胴を閉じます。

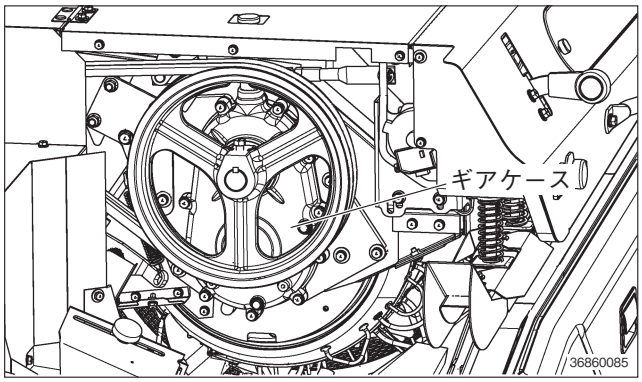

❾ 脱こくこぎ室の掃除

コンポ（こぎ胴）を開きます。

こぎ室を掃除し，こぎ胴を閉じます。

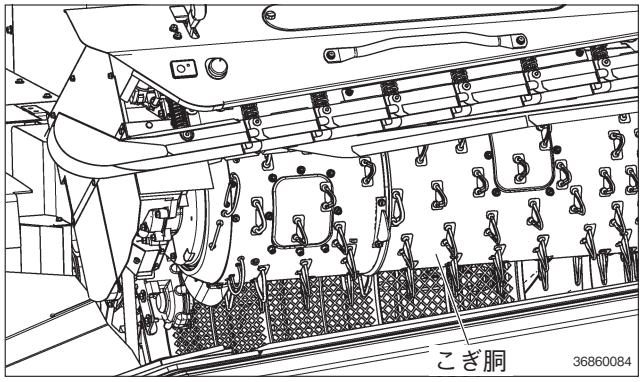

19. 揺動流板の掃除

⚠注意 傷害事故防止のために

◆揺動流板の脱着作業は，２人作業で合図をかけ合って行ってください。


❶ 揺動流板の取外しかた

⑴ 脱こくサイドカバー（上），（下），カッターサイドカバーの固定ハンドルを引いて取外します。

⑵ カッター下部カバー（右）を収納状態にします。（収納状態にしないと下部カバーが破損します。）（52ページ参照）

⑶ カッターをいっぱいに開きワイヤストッパのスナップピンとワッシャを外します。


⑷ カッターをさらに開き，ロッドストッパをフレーム側の穴にかけてスナップピンで固定します。

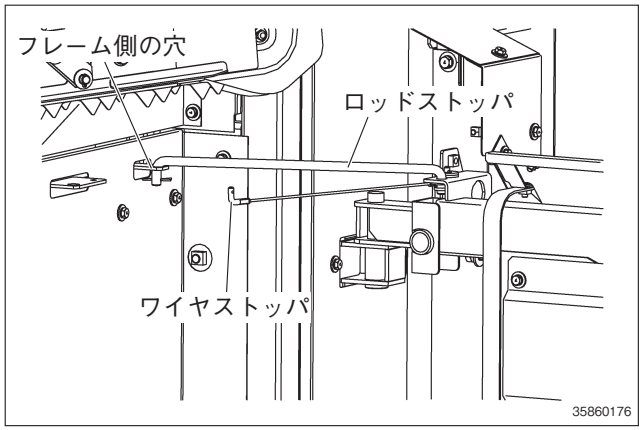

取扱いのポイント

●ワイヤストッパのスナップピン部にワッシャが２枚ありますので落とさないように注意してください。また，組付時に忘れずに取付けてください。


⑸　揺動流板のカバーゴムをめくり上げます。

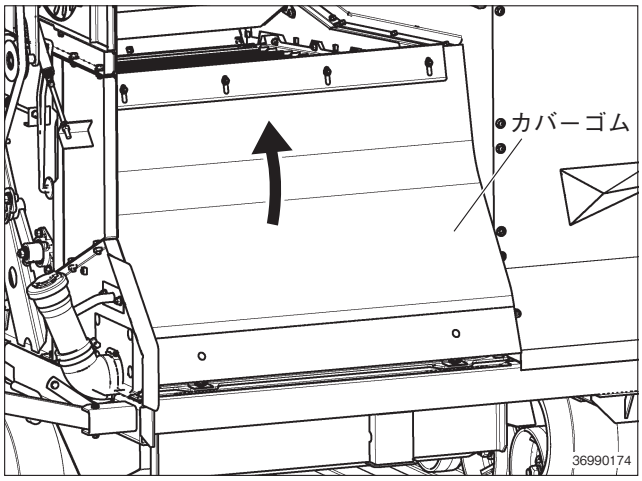


⑹　揺動流板を取外します。

①　揺動流板前側を持上げられるように，受網(上)，(下)を外しておきます。(152～153ページ参照)


②　コネクター（２個）とクランプ（３箇所）を外し配線２本を揺動流板側に引出します。

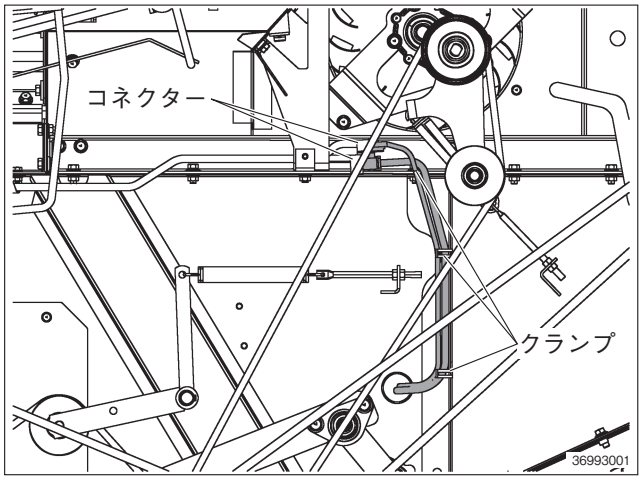


③　揺動流板後部のリンクアーム固定ボルト左右各２本を外します。

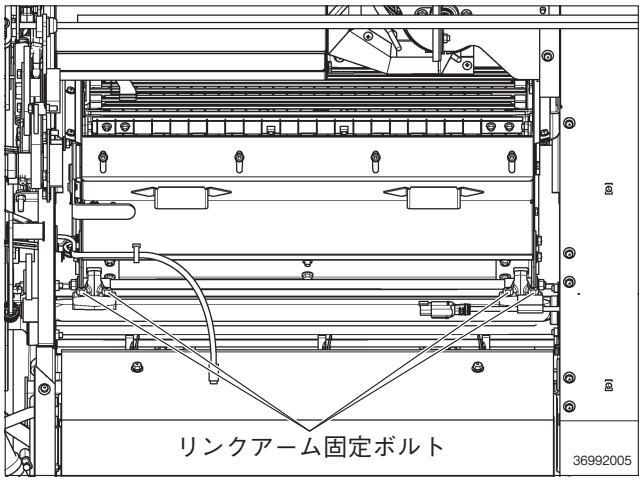

④　ロックレバーを《**解除**》位置に回動さます。

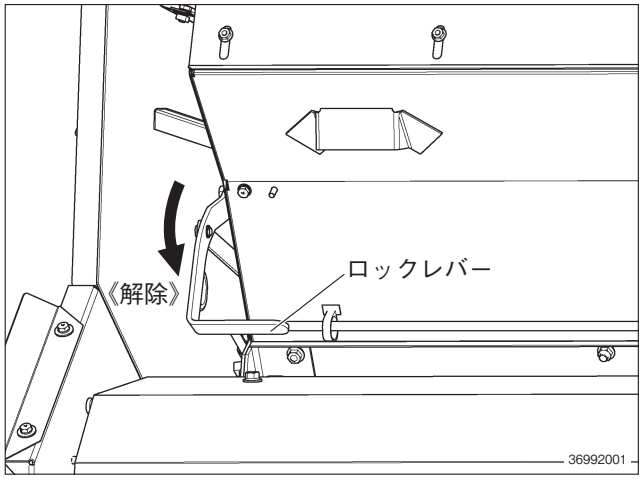



⑤　揺動流板の前後を２人で少し持上げた状態で後方へゆっくり抜出します。

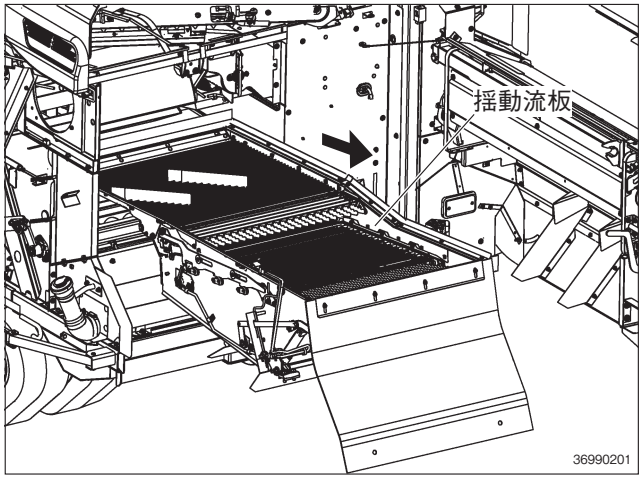


❷ 揺動流板の掃除のしかた

(1) 揺動流板を外した後の脱こく内部Ⓐ～Ⓕと，揺動流板上面，および左右側面を掃除します。

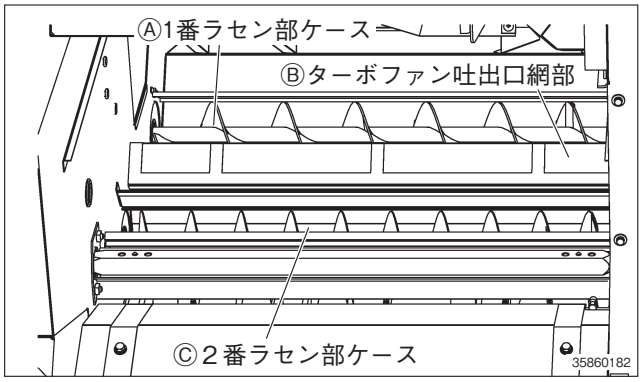

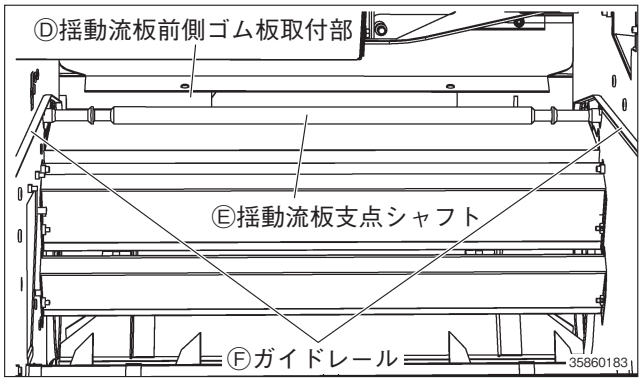

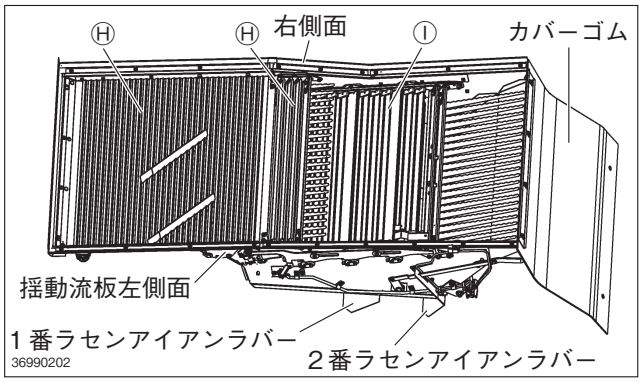


取扱いのポイント


- **揺動流板のⒽ～Ⓘ部，撥水塗装が施されています。こまめに掃除することで撥水効果を持続することができます。鋭利なものなどで掃除すると撥水塗装が剥離します。毛先のやわらかいブラシなどで掃除します。**
- **使用条件により部分的に撥水塗装が剥離する場合がありますが，極端な機能低下とはなりませんので継続してご使用ください。**
  なお撥水塗装が全体的に剥離した場合が交換の目安となります。


❸ 揺動流板の取付けかた

(1) 揺動流板先端のゴム板を持上げて，ゴム板の穴にクランプを通して固定します。(揺動流板の噛込みを防ぐため)

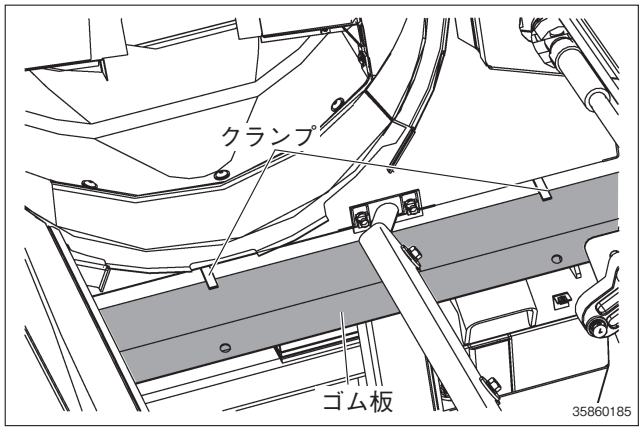


(2) リンクシャフトのネジ穴が真上に向くように1番ラセン軸のプーリを手で回します。

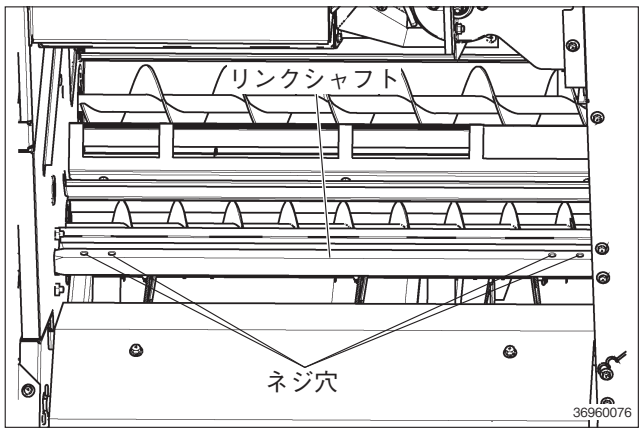

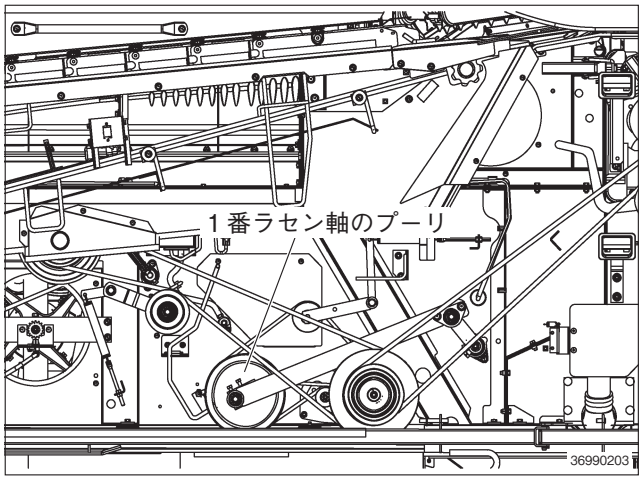


⑶ 揺動流板後方左側のロックレバーが《**解除**》位置になっているか確認します。

⑷ 脱こく内部側面の左右のガイドレールに揺動流板先端のスライドをのせ，少しずつ押込んでいきます。（２人作業）

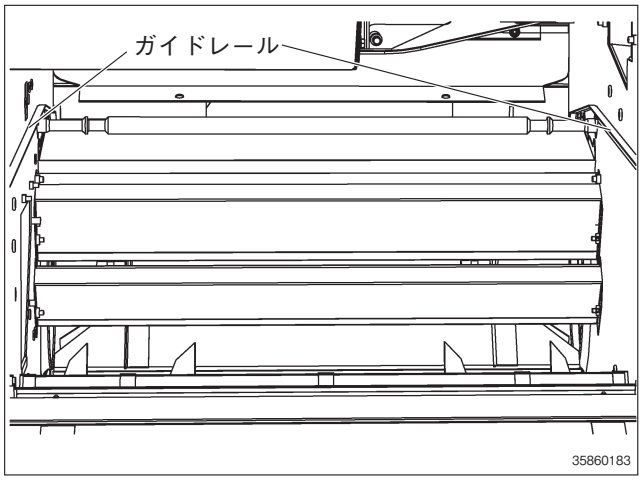


取扱いのポイント

- **揺動流板はロックレバーを「解除」方向に押さえながら押込んでください。(ロックレバーは揺動流板側面のストッパに当たるまで押付けてください)**
- **揺動流板を押込むときに２番ラセン用ラバーも確実に押込まれているか，確認してください。はさみ込むと，揺動流板をセットできません。**

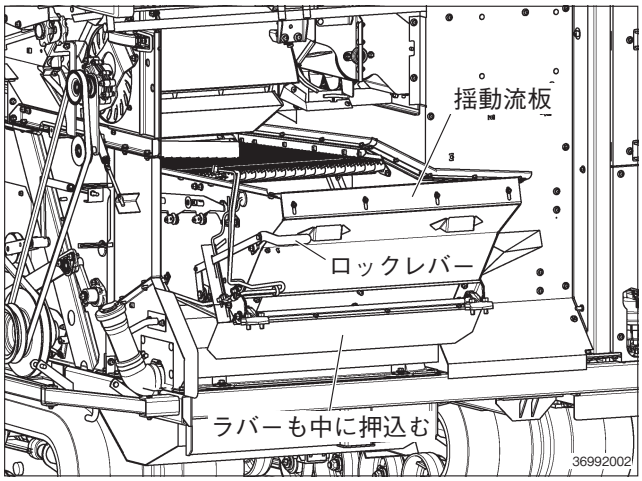

⑸ リンクアーム固定ボルトをゆるく締付けます。


⑹ ロックレバーを《**固定**》位置に回動します。

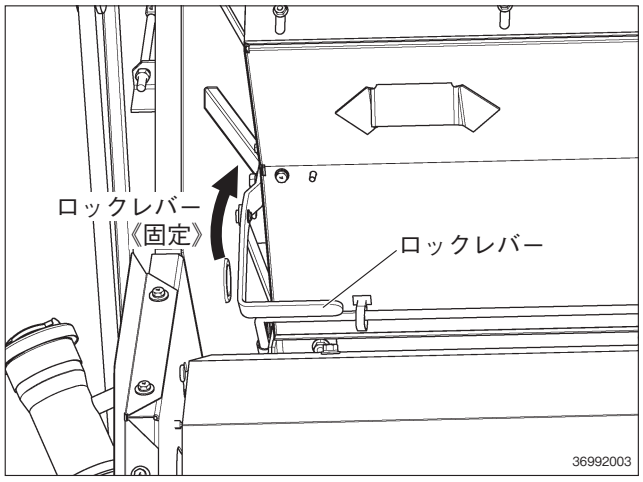


取扱いのポイント

- **揺動流板が確実に固定されていないときは，ロックレバーを「固定」位置にしても，レバーにあそびがあり，レバー位置が固定できません。この状態のときは再度セットし直してください。(⑶から)**


⑺ 左揺動リンクの穴から内部をのぞきます。（揺動流板のロック部が見えます。）

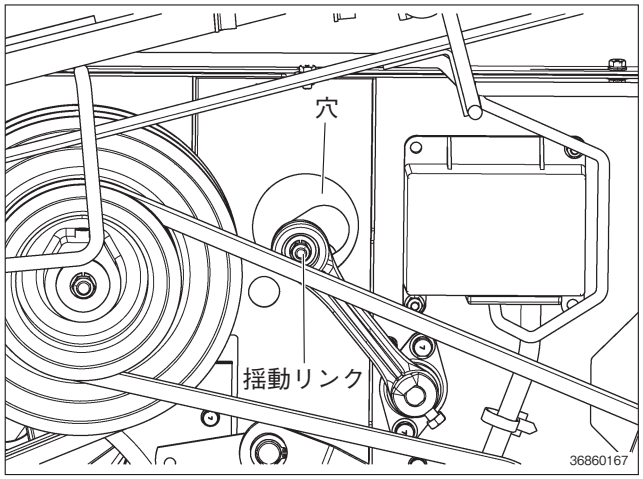

⑻ 固定アームがシャフトにかかっていること（固定状態）を確認します。

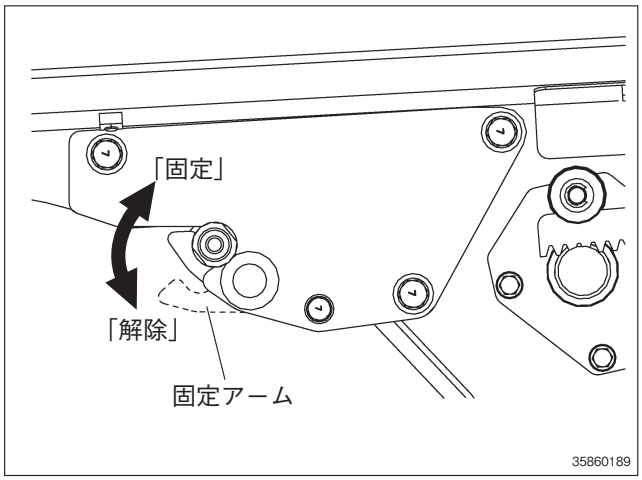


⑼ 右側面についても同様に固定アームがシャフトにかかっていることを確認します。（グレンタンクをオープンし，確認します。）

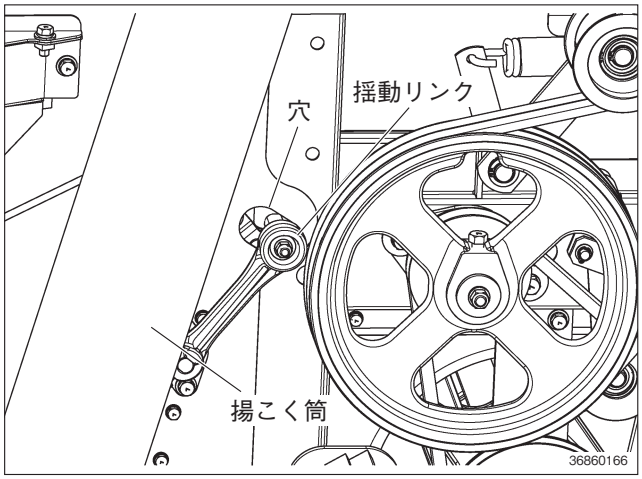

取扱いのポイント


- **固定アームがシャフトから外れている場合または確実に固定されていない場合は再度リセットし直してください。（⑶から）**
- **揺動流板が正常にセットされていないと機械の破損の原因となります。揺動流板は確実に奥まで押込んでロックレバーを確実に「固定」してください。**

⑽ 揺動流板側面と前側のゴム板がかみ込んで折曲がっていないことを確認します。

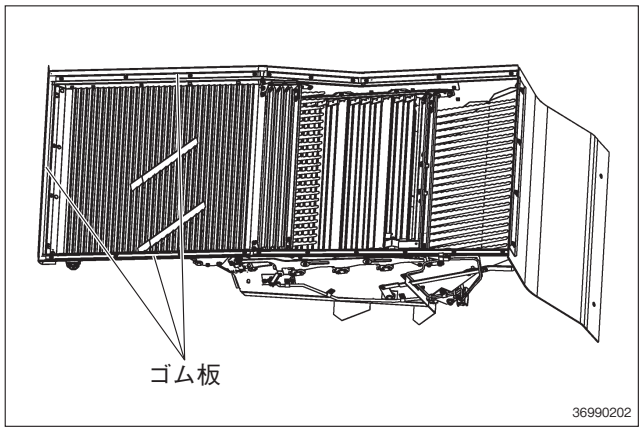


⑾ 揺動流板下部の１番ラセンラバーが折曲がっていないことを確認します。

１．ボルトを外し，確認用のカバーを外します。

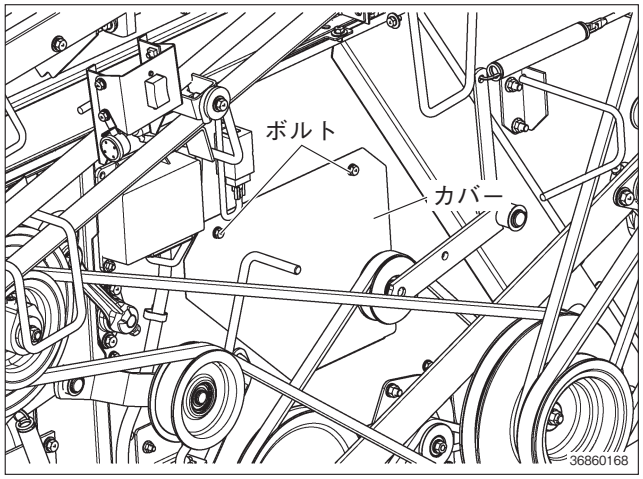


２．目視でラバーが曲がっていないか確認し，曲がっていたらドライバーなどで直します。

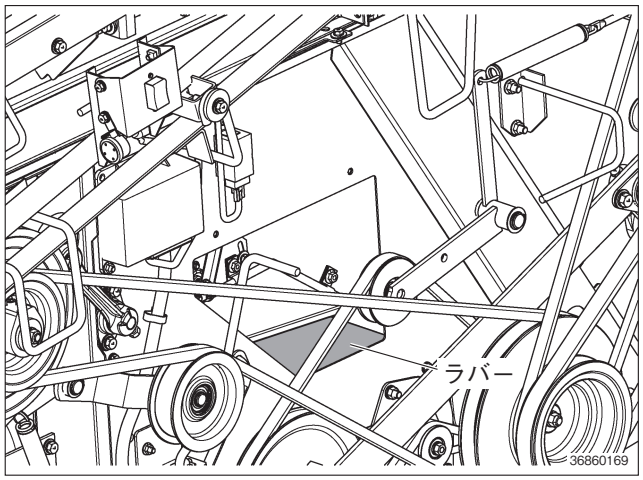

３．１番ラセンの斜面部分に収まっているか確認します。


4．揺動流板後部から見て，ラバー（２番ラセン用）が，２番ラセンの斜面部分に収まっているか確認します。

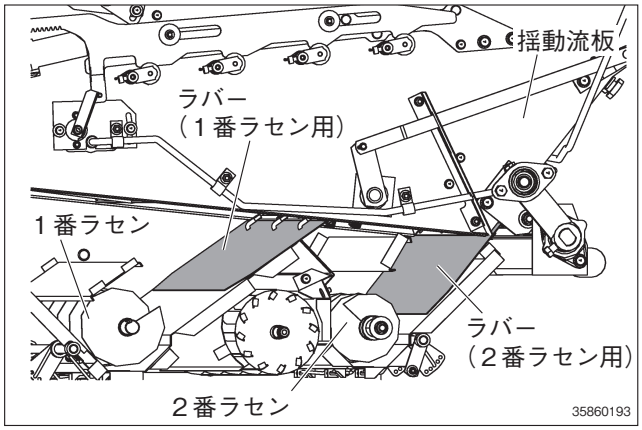


取扱いのポイント

●ゴム板，ラバーは正常に組まないとこく粒漏れの原因となります。


5．ラバーが正常に組まれていることが確認できたら確認用のカバーをボルトで固定します。

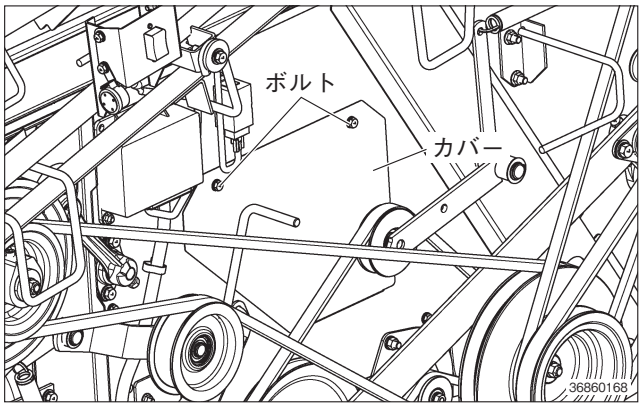

⑿ (1)で固定したゴム板をクランプから外し，揺動流板の上にたらします。

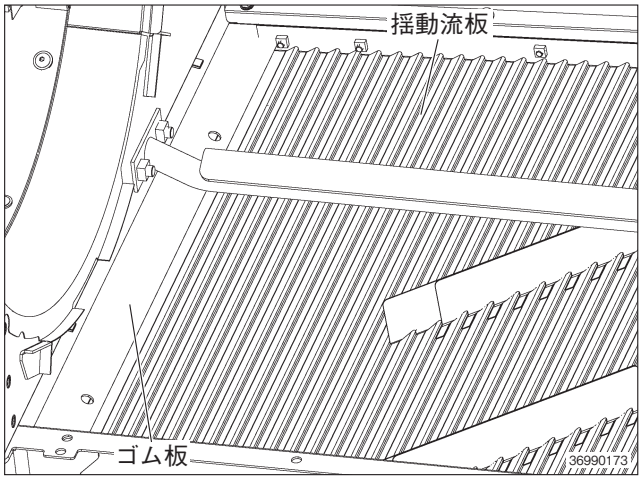


⒀ 配線２本をゴムの付いた穴部（グロメット）を通してフィードチェーン側に出します。

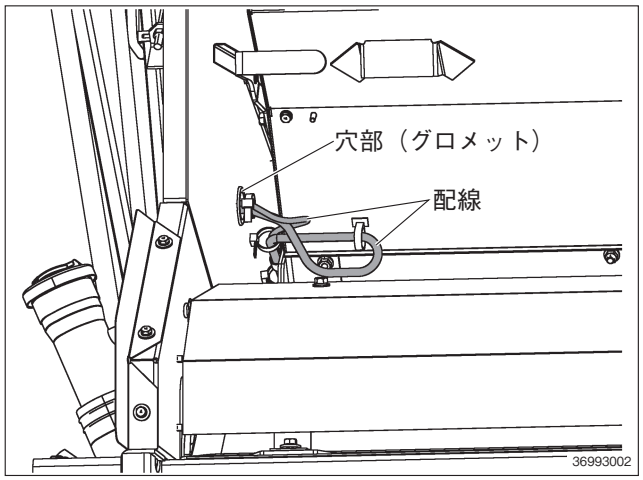

取扱いのポイント

●配線２本を束ねているワイヤバンドの位置が穴部より外に出ないように注意してください。


⒁ 配線２本をクランプ（３箇所）で固定します。固定後，コネクター（２個）を接続します。

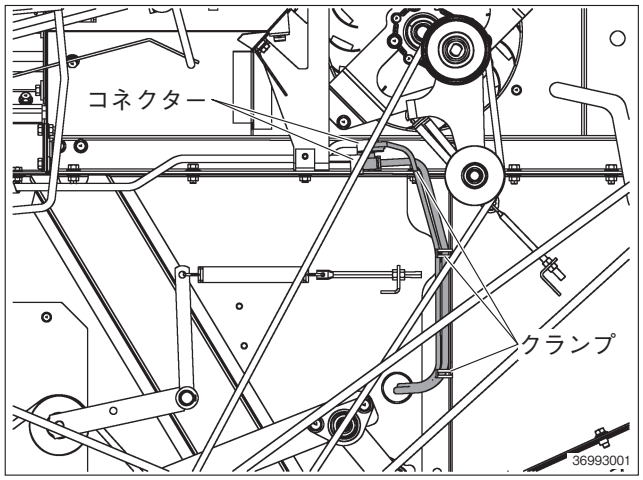


取扱いのポイント

●配線は貼付けてある黄色テープの位置で固定してください。固定位置が大きくズレると故障の原因となります。

⑮ めくっていた揺動流板のカバーゴムをおろします。

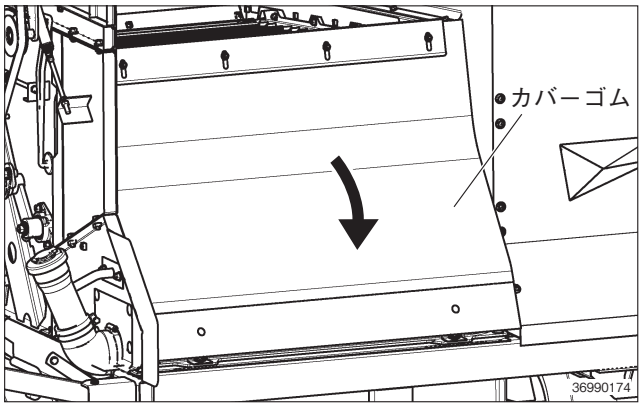

⑯ カッターを収納します。(閉じます)
このときワイヤストッパを組付けます。

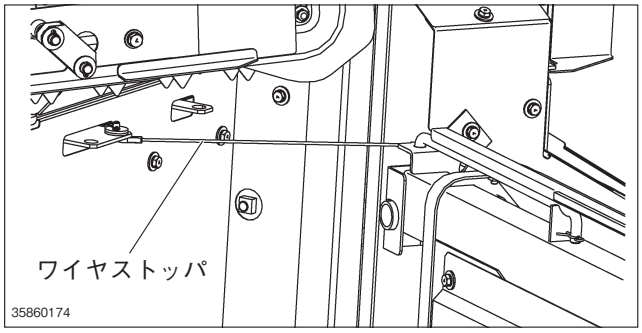

取扱いのポイント

●ワイヤストッパを組付けるときは取外しの逆の手順で行ってください。

⑰ 受網（上),（下）を取付けます。
⑱ 外したベルトを取付け，脱こくサイドカバー(上),(下),カッターサイドカバーを取付けます。
⑲ こぎ胴部を閉じます。(コンポアップ収納)

20. グレンタンク部の掃除

⚠警告 傷害事故防止のために


◆グレンタンクの掃除をするときは,平坦な場所でエンジンを停止し,駐車ブレーキをかけ各部の動きが止まってから行ってください。

⚠注意 傷害事故防止のために


◆取外したカバーは作業後取付けてください。

❶ グレンタンク内の掃除

グレンタンク上部の点検口より，確認し必要に応じてホウキなどでホコリを払い，ゴミは，ラセンカバーを開いて外に出します。

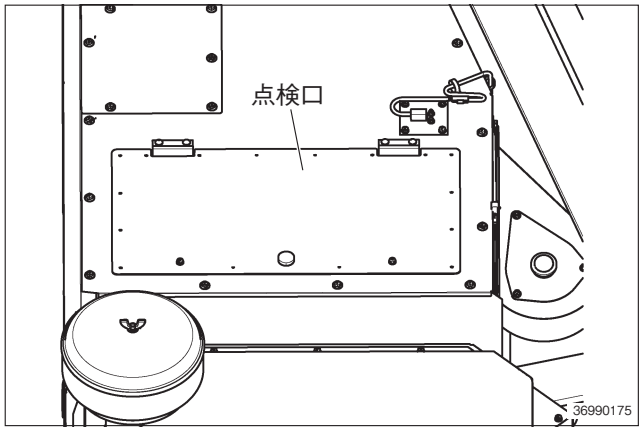



グレンタンクを開きメンテナンスホールカバーを取外し，ホウキなどでホコリを払います。ゴミはラセンカバーを開いて外に出します。

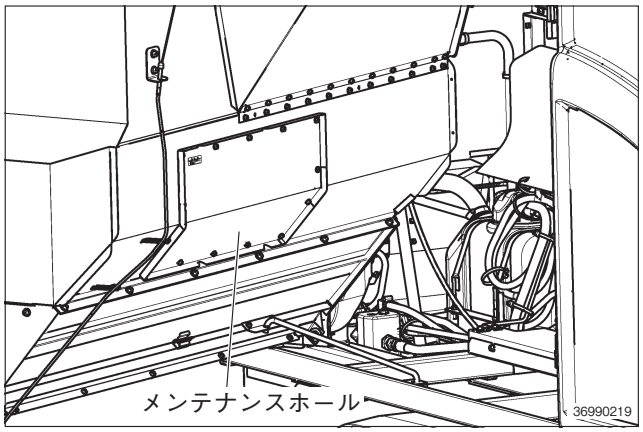

❷ 縦ラセン筒上部の掃除

排出オーガを上げ，上部ラセン掃除蓋を開いて掃除をします。

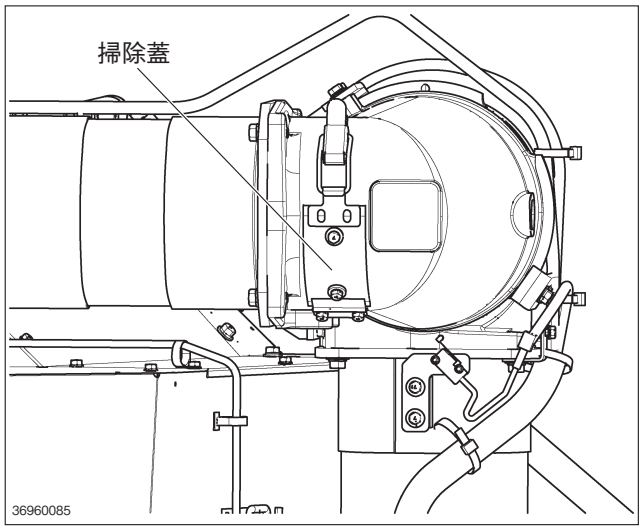

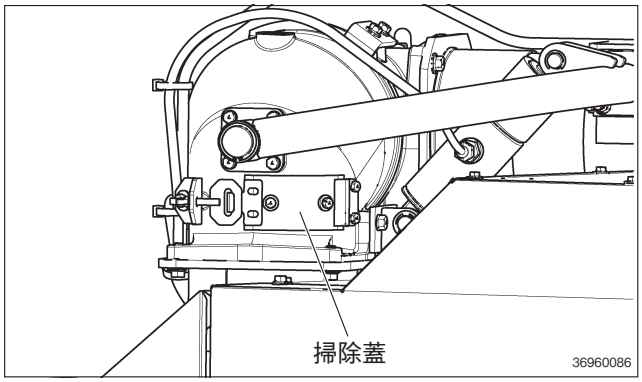


❸ 横ラセン部の掃除

⑴ グレンタンクの下部カバーを取外します。

⑵ タンクをいっぱいに回動します。

⑶ 蝶ナットをゆるめて外し，ラセンカバーを開いて，掃除します。

⑷ ラセンカバーを蝶ナットで固定し，タンクを閉じてグレンタンク下部カバーを取付けます。

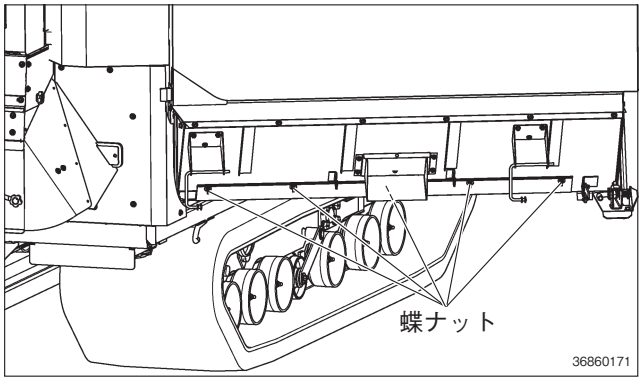


❹ 縦ラセン筒下部の掃除

⑴ グレンタンクの下部カバーを取外します。

⑵ 縦ラセン下部の掃除蓋を開いて，掃除します。

⑶ グレンタンク下部カバーを取付けます。

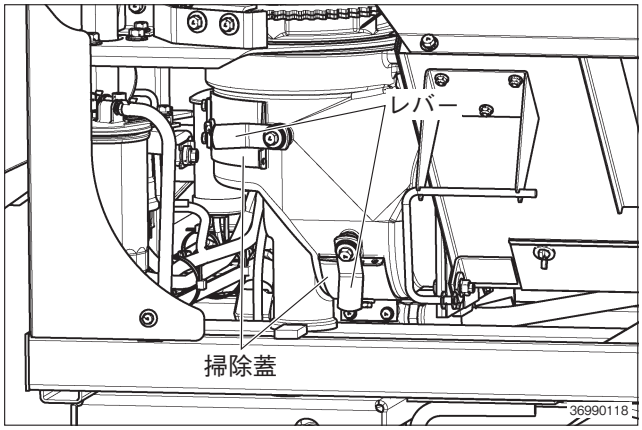

取扱いのポイント

●各掃除蓋（カバー）は，モミ噛などによるスキマがないことを確認して，確実に締めてください。

21．刈取部の開閉のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆刈取部を開閉するときは，機械を平坦な場所に置いて駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止し，各部の動きが止まってから行ってください。

◆刈取部を開いたまま，走行しないでください。

◆枕木などで刈取部の落下防止の固定をしてください。


◆刈取部を開いたまま機械をジャッキアップしないでください。

◆機械をジャッキアップしたまま刈取部を開かないでください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆取外したカバー類は，必ず取付けてください。

取扱いの手順書は刈取部サイドカバー（左）の内側に貼ってあります。

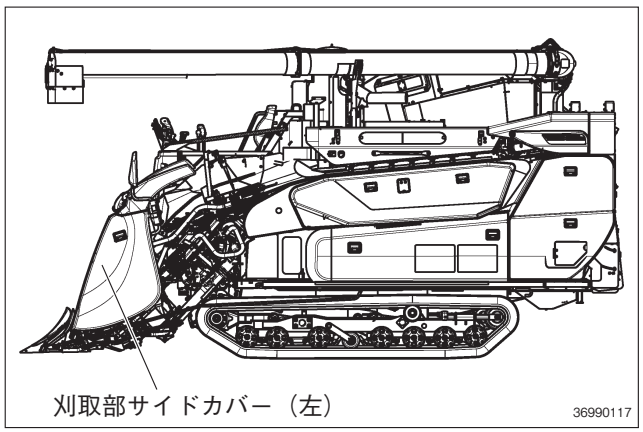


❶ 刈取部の開きかた

⑴ 機械を下げます。水平操作レバー［598A／698A型］，水平リセットスイッチ［6120A型］で機械を最下降位置にします。


⑵ 刈取部を床面まで降ろしたあと，エンジンを停止します。

⑶ コンポアップをし，脱こくサイドカバー（上）を取外します。

(4) 防じんカバー付は防じんカバーを開いておきます。[ディーラーオプション（X仕様を除く）]

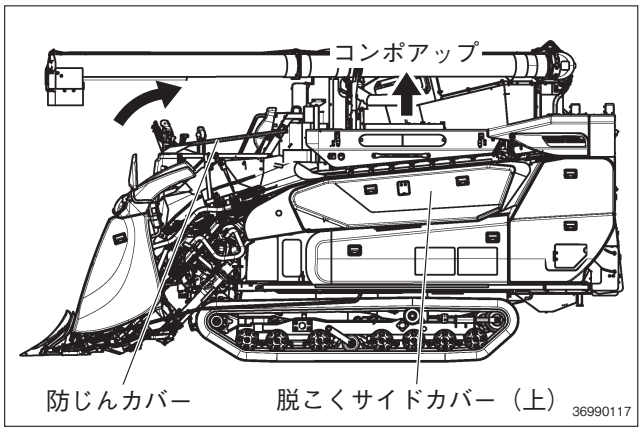


(5) 脱こく入口ゴムプレートを穂先ガイドで固定（はさんだ状態）してください。

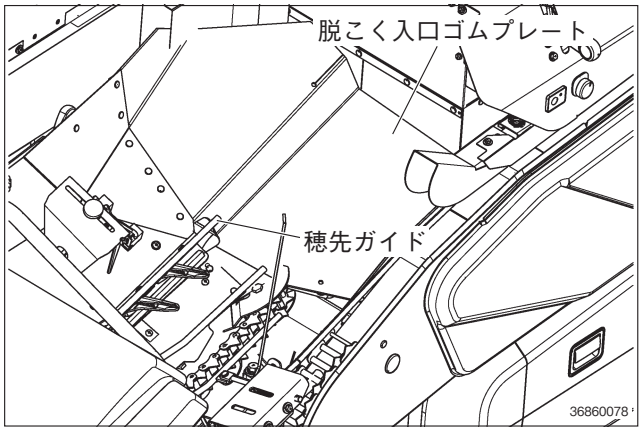


(6) 脱こく供給口カバーのボルト（2箇所）とナット，ワッシャを外し脱こく供給口カバーを取外します。




(7) サイドステップを引出した状態にしナット（2個）を取外し，サイドステップからナローガイド（左）を取外します。

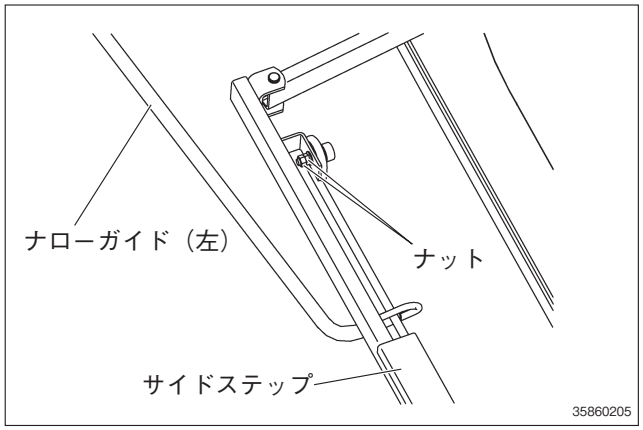


(8) サイドステップから取外したナローガイド（左）は，刈取部にひもなどで固定しておきます。

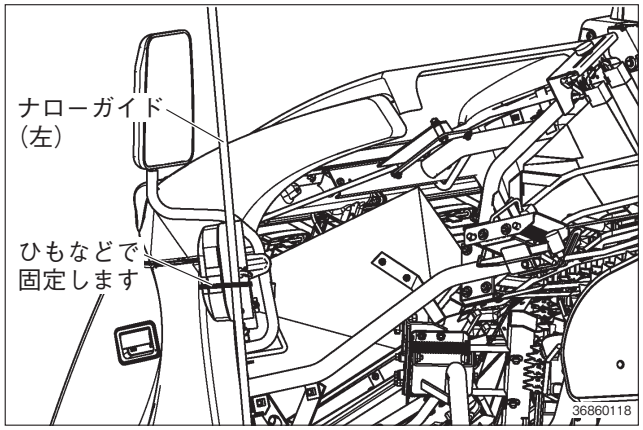


(9) 運転席横カバーのボルト（8個），ナット（2個）を外しカバーを取外します。

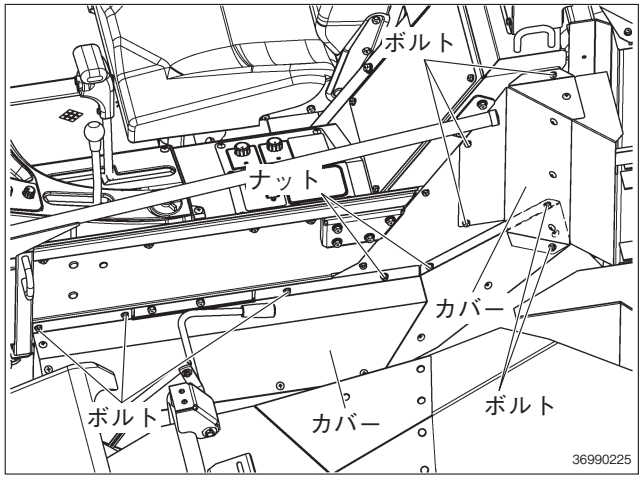

⑽ ボルトM８（２個）とボルトM６（２個）を外し，フィードチェーンガイド棒とフィードチェーンガイド板を取外します。

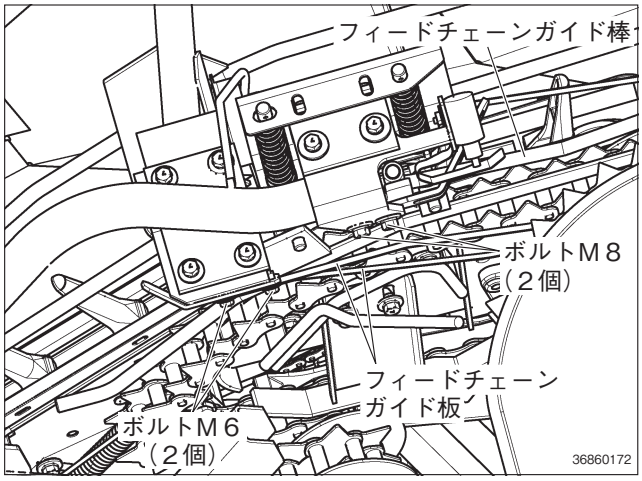


⑾ 脱こくフィードチェーンのアジャスタをナットでゆるめスプリングを取外し，フィードチェーンカバーのボルト（２個）とナット（裏側３個）を外しフィードチェーンカバーを取外します。

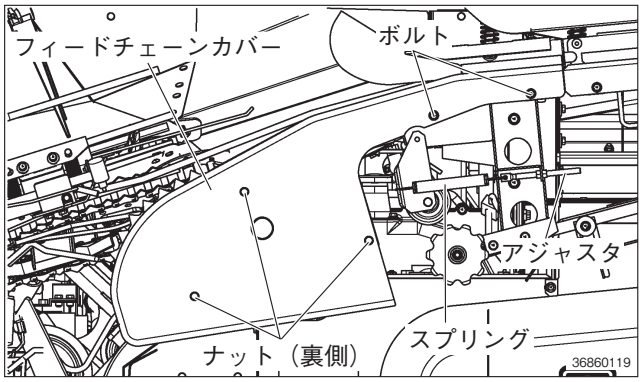


⑿ 脱こくフィードチェーンステーからチェーンを取外します。

⒀ ボルト（４個）を外し，脱こくフィードチェーンステーを本体から取外します。

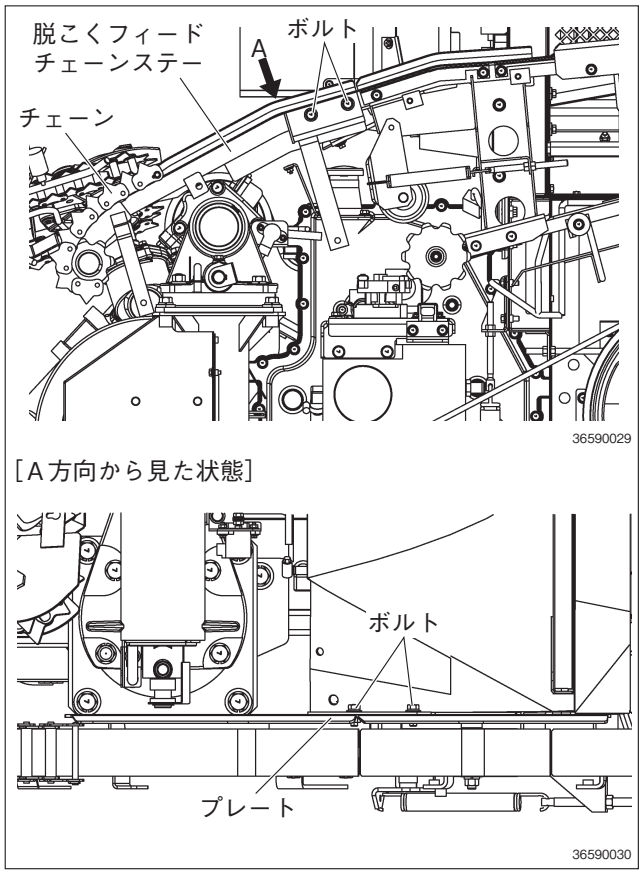


⒁ スタータースイッチを《**入**》位置にしたあと，手動こぎ深さスイッチの《**深こぎ**》を押してこぎ深さ搬送チェーン最上昇位置にします。

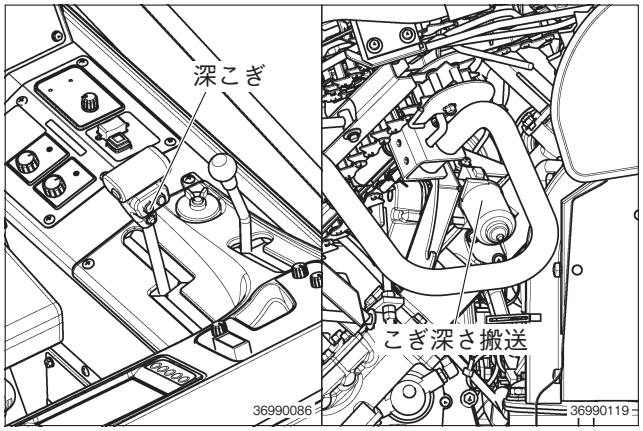


⒂ エンジンを始動したあと，刈取部を最上昇位置にし，エンジンを停止させます。

⒃ 刈取下降ロックピンを「**固定**」位置にします。

・止めボルトをゆるめてロックピンを矢印方向へいっぱいに押込んで再度ボルトで締付けます。

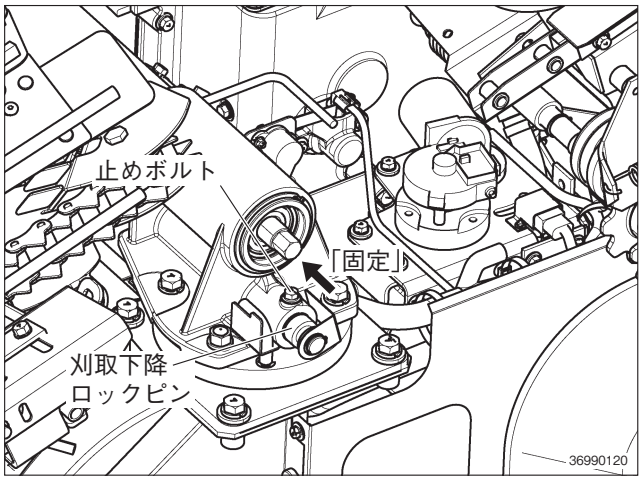

⑰　刈取部回動固定ピンを解除位置にします。

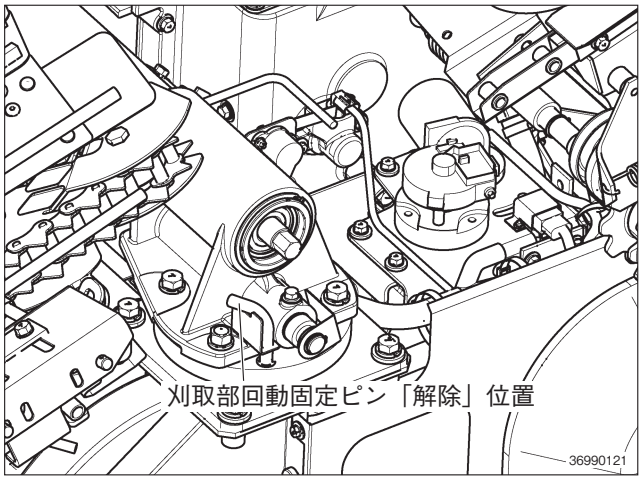

⚠警告　傷害事故防止のために

◆刈取下降ロックピンが作用していることを確認します。作用していないと刈取部が下がるおそれがあります。

⑱　再びエンジンを始動し，マルチステアリングレバーで刈取部の下降が停止するまで刈取部を下降させ，エンジンを停止させます。




⑲　刈取部と油圧シリンダーを固定しているボルトを外します。




⑳　右側の軸受部ボルト・ガイドを外し，メタルを前側に倒します。

このとき刈取駆動ベルトも外しておきます。

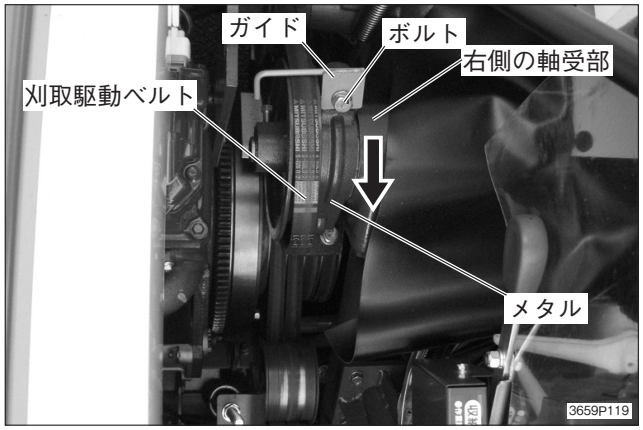


取扱いのポイント

●外した刈取駆動ベルトをそのままの状態ですと刈取部を開くときにプーリに引っ掛ることがありますので刈取駆動ベルトを脱こく側におき，プーリ位置を外すと，容易に刈取部が開きます。

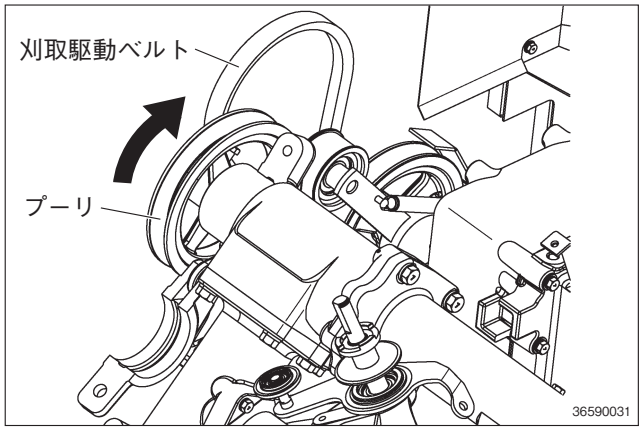


⑵1 刈取部を開きます。

① 刈取部回動固定ピンを解除位置にします。

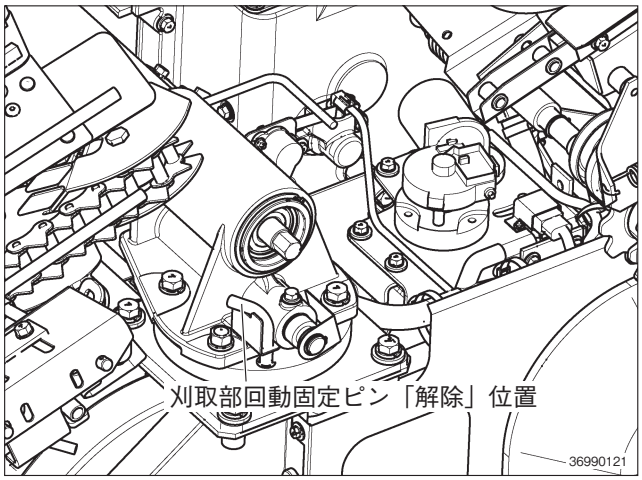


② 刈取部を持上げ少し開き，刈取部回動固定ピンを**「解除」**位置から外します。


③ 右側のデバイダーを持ち機械左側へ回動します。このとき回動し始めると同時に油圧シリンダーが下方へ外れるのを確認します。

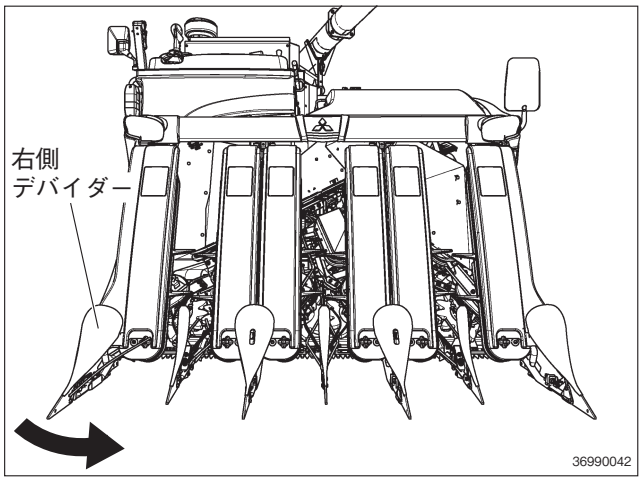

④ 刈取部を回動固定穴位置まで回動させて回動固定ピンで固定します。刈取部下方にリジットラック（固定脚）をセットします。

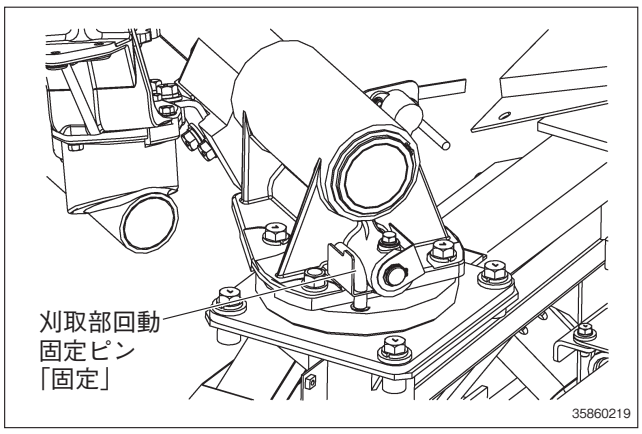


［刈取部オープン状態］

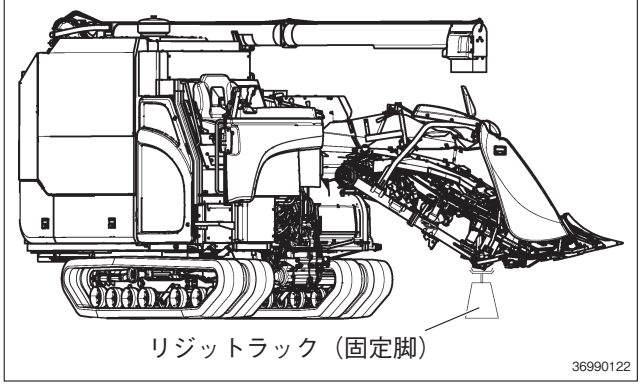


❷ 刈取部の閉じかた

⑴ リジットラック（固定脚）を外し，刈取部を閉じます。

① 回動固定ピンを**「解除」**位置にします。

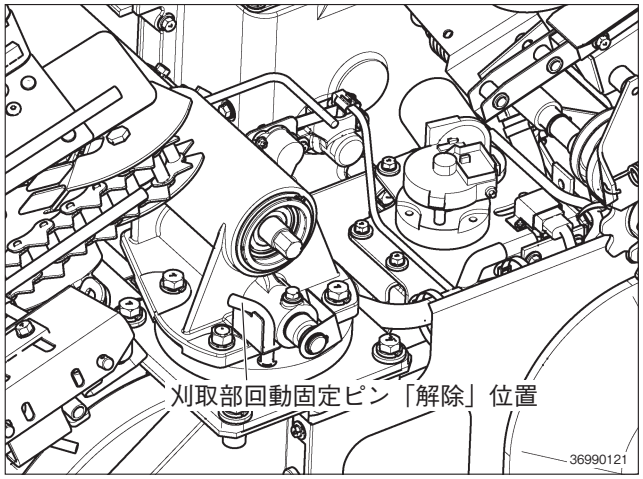


② 刈取部を機械右側へ軸受けに軸が入るまで回動します。

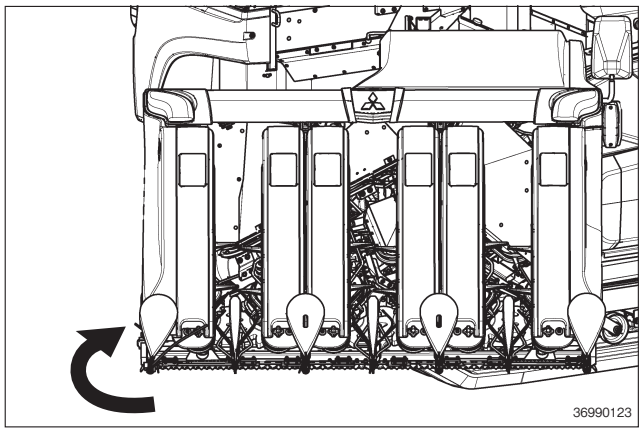


取扱いのポイント

●刈取駆動ベルトがプーリの左側（内側）に入っているときは，刈取部を少し開いて刈取駆動ベルトをプーリ右側（外側）の位置にしてください。

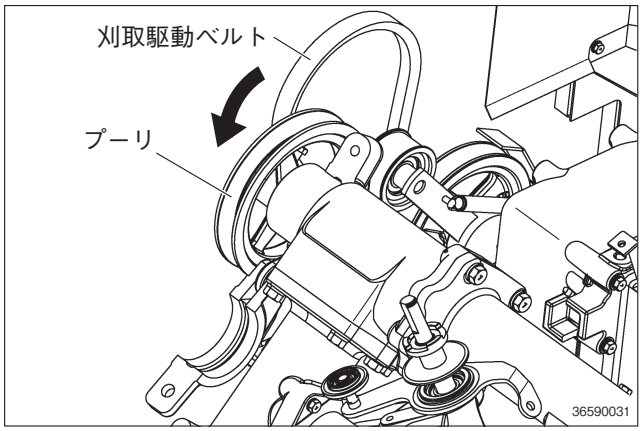

(2) 刈取駆動ベルトをプーリーにかけます。


(3) ガイドがベルトと平行になるようにセットし，軸受固定ボルトで共締めします。

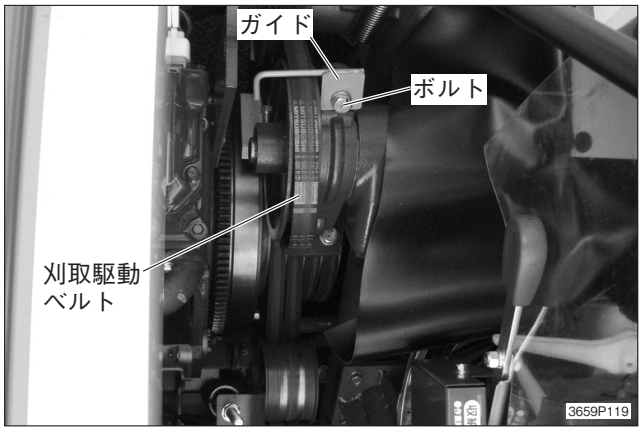

取扱いのポイント

●軸受けを組付ける前に，軸受にグリスを塗布してください。


(4) 刈取部と油圧シリンダーをボルトで固定します。

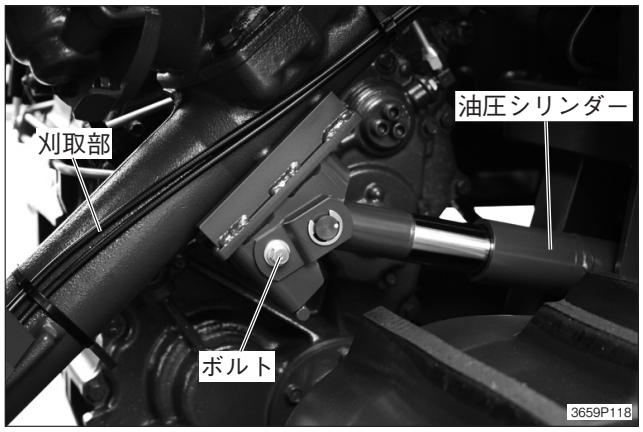

取扱いのポイント

●油圧シリンダーが穴位置に合わないときは，油圧シリンダーの長さを調整して行ってください。


(5) 油圧固定スイッチを《**作業**》位置にします。

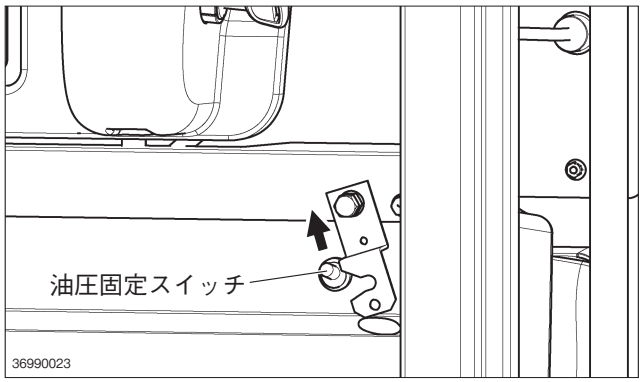

(6) エンジンを始動したあと，刈取部を最上昇位置にし，エンジンを停止させます。

(7) 刈取下降ロックピンを「**解除**」位置にします。

・止めボルトをゆるめてロックピンを引出し溝部がメタル端面と重なる位置（ボルトの締付けができる位置）で再度ボルトを締付けます。

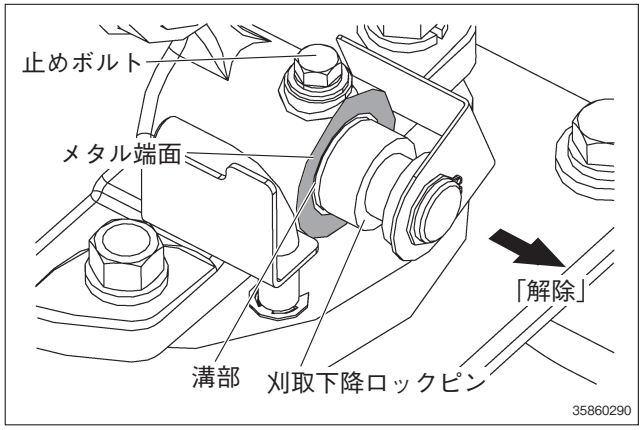


⑻　エンジンを始動したあと，刈取部を床面まで降ろしエンジンを停止させます。

⑼　開きかたの手順⑶～⑭と逆の手順で各部品を取付けます。

取扱いのポイント

- **脱こくフィードチェーンのスプリング寸法は199ページを参照して調整してください。**
- **脱こくフィードチェーンガイド（入口ガイド）とチェーンのスキマ寸法が 5～10㎜ になっていることを確認します。**
- **脱こくフィードチェーンガイドがレール部の内部にあることを確認します。**
- **ガイド板とチェーンのスキマ寸法が 3～6㎜ になっていることを確認します。**

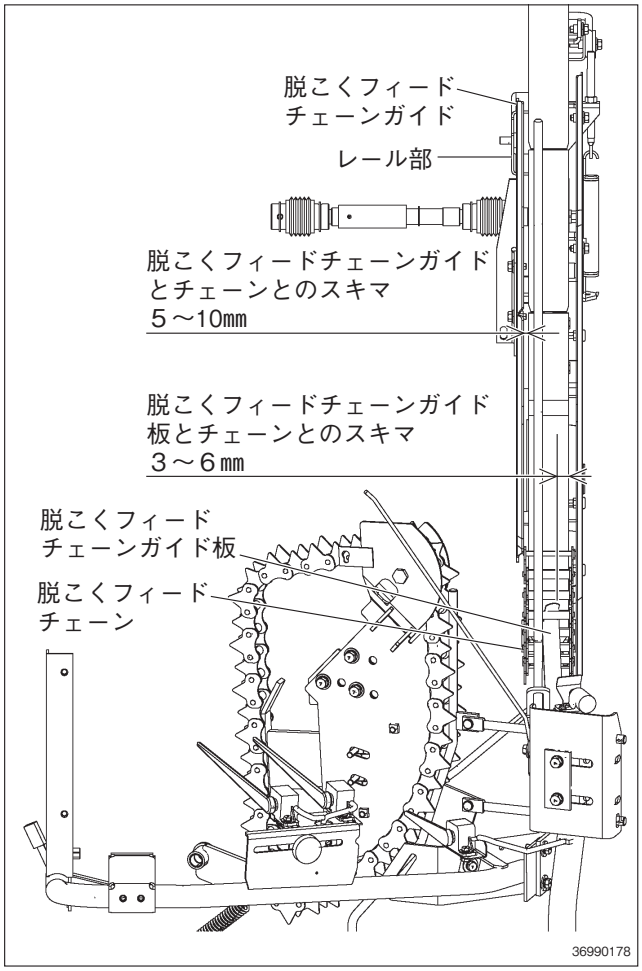

4．各部の点検と部品交換のしかた

1．カッター刃組品の取外しと分解

危険　傷害事故防止のために

◆カッターを開いてカッター刃組品を取外し，分解をするときはエンジンを停止し，平坦な場所に機械を置いてください。

◆刃の交換作業は，厚手の手袋を着用して２人作業で合図をし合って行ってください。


注意　傷害事故防止のために

◆各部の点検と調整で外したカバー類は，全て元の位置に取付けてください。


❶　カッター刃組品（ノコ刃，スターホイル刃）の交換方法

- **ノコ刃軸はカッターを閉じたまま後側より取外します。**
- **スターホイル軸はカッターを開いて前側より取外します。**
- **つぎの⑴～⑶の手順は，ノコ刃軸，スターホイル軸いずれの場合の交換でも行います。**

⑴　カッターサイドカバー，脱こくサイドカバー（上），（下）を外します。

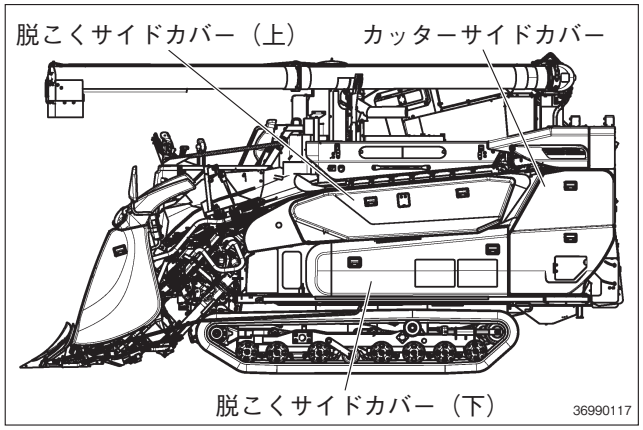



(2) カッター刃の交換は，ワラ処理スイッチで《**カッタ**》位置にして行ってください。

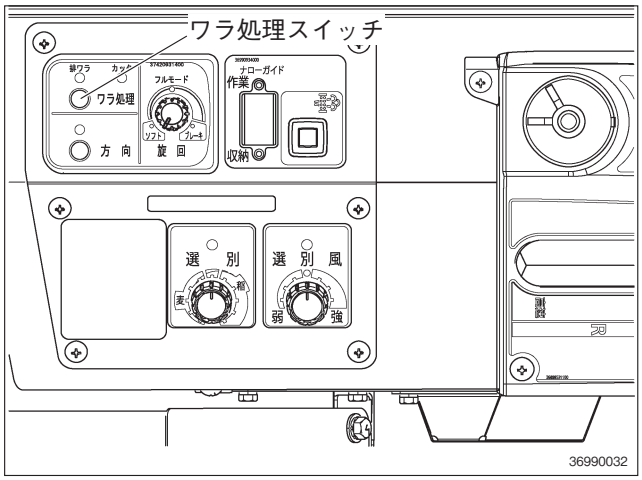

(3) 切ワラ切断長さ切替レバーを刃交換位置にする。

・刃交換位置への切換は，ロックが外れる位置まで切ワラ切断長さ切替レバーを引き回動します。

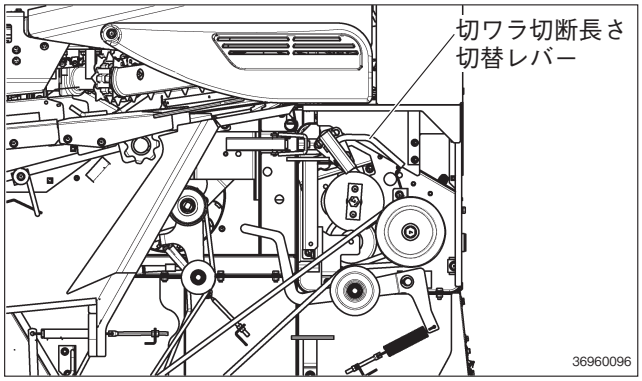

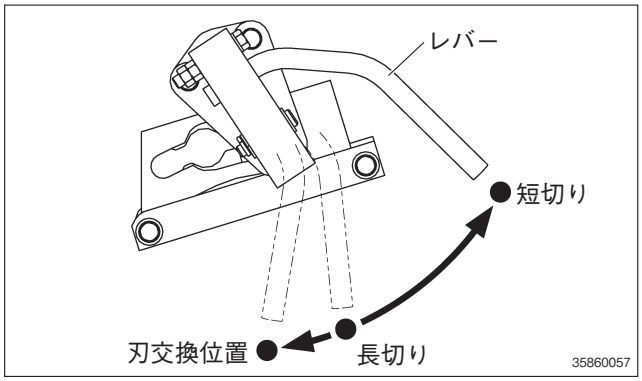



❷ ノコ刃軸の交換

(1) サイドカバーを取外し，排ワラ切替レバーを《**カッタ**》位置にし，切ワラ切断長さ切替レバーを引き，刃交換位置にします。


(2) カッター後面のカバーを外します。


・カバーの取付ボルトは下記２個です。このボルトを取外してカバーを外します。

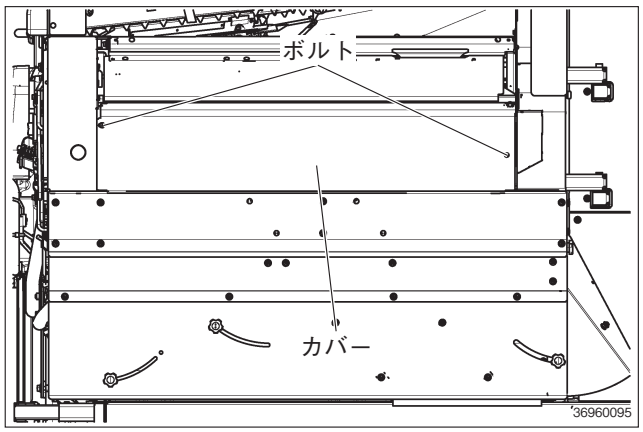

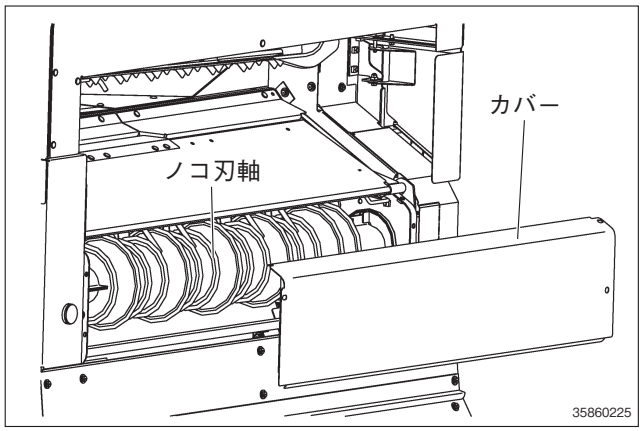


(3) ハネダシ板の取付ボルト（２個）を外して，ハネダシ板を取外します。

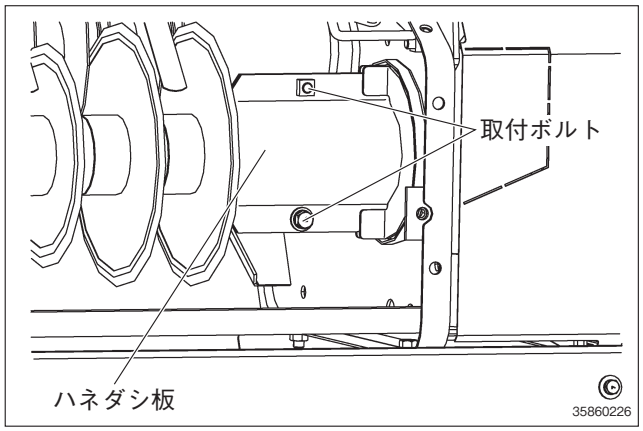


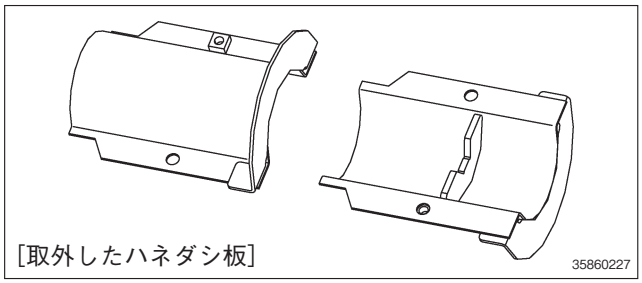


(4) カバー（右）のノブボルトを外し，カバー（右）を取外します。

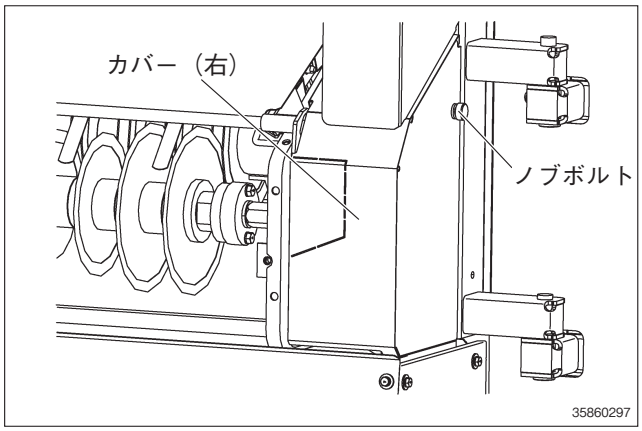


(5) スナップピン，クレビスピン・ワッシャを外しプレートを外します。

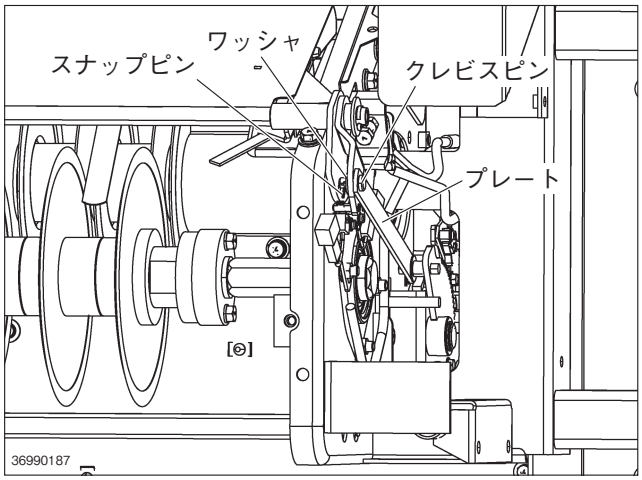

(6) メタルのナットを外し，メタルを取外します。

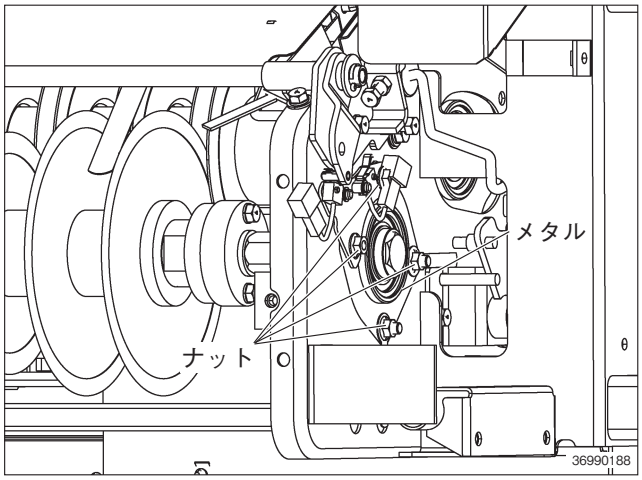


(7) ノコ刃軸プーリの取付ボルトと止めボルトを外します。

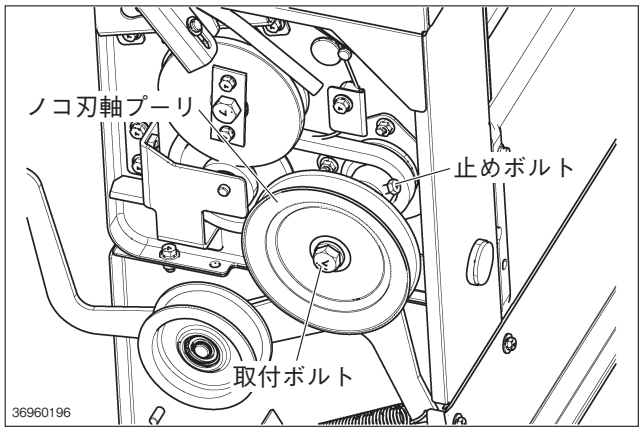


取扱いのポイント

● スパナで取付ボルトを回すと，ノコ刃軸ごと回転してボルトがゆるみません。ノコ刃軸を固定するには，ハネダシ板の中のシャフト（六角）をスパナで固定して行うと容易に外れます。

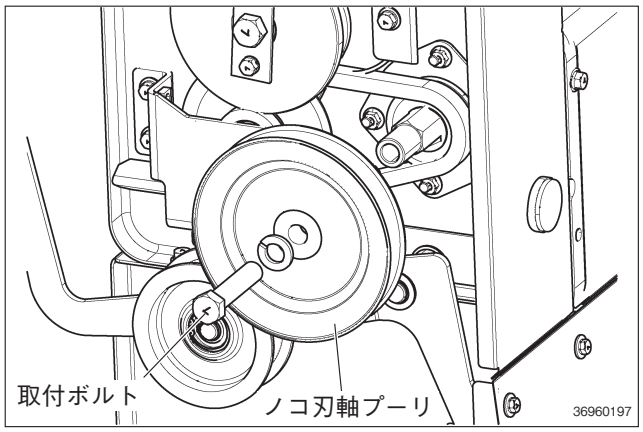


⑺ 矢印の方向にノコ刃軸組品をずらしながら外します。

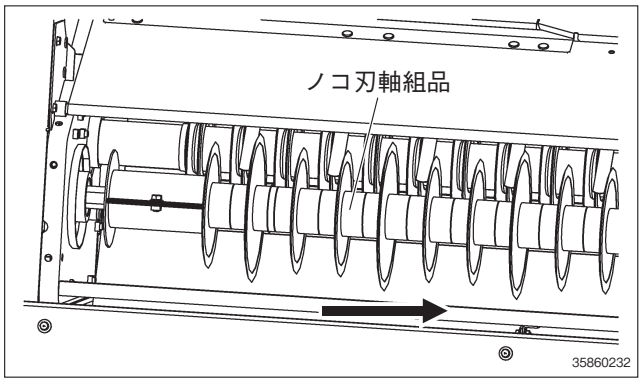


取扱いのポイント

●ノコ刃軸組品のシャフト部にカラーが入っています。落とさないよう注意してください。また，組立時に忘れずに取付けてください。

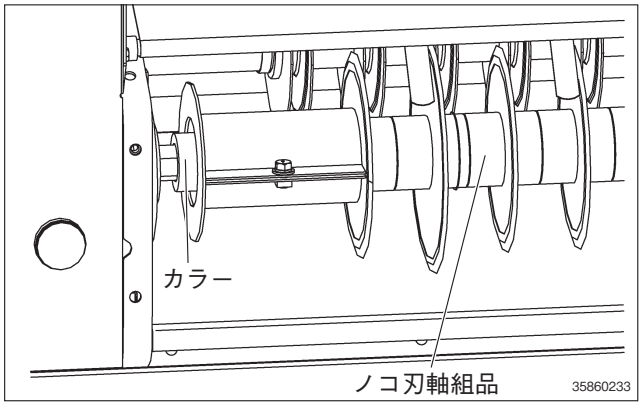

●ノコ刃軸組品を組付けるときは取外しの逆の手順で行ってください。

●ハネダシ板を組付るときはボスとハネダシ板が重なるように組付けます。

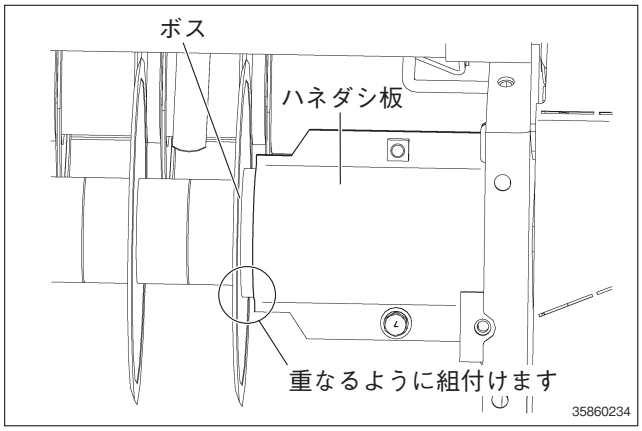


●ノコ刃軸を外し再組付けしたときは，ワラ処理スイッチの調整を行ってください。(185ページ参照)


❸ スターホイル軸の交換


⑴ サイドカバーを取外し，排ワラ切替レバーを《カッタ》位置にし，切ワラ切断長さ切替レバーを引き，刃交換位置にします。

⑵ カッターを開き，ロッドストッパで固定します。

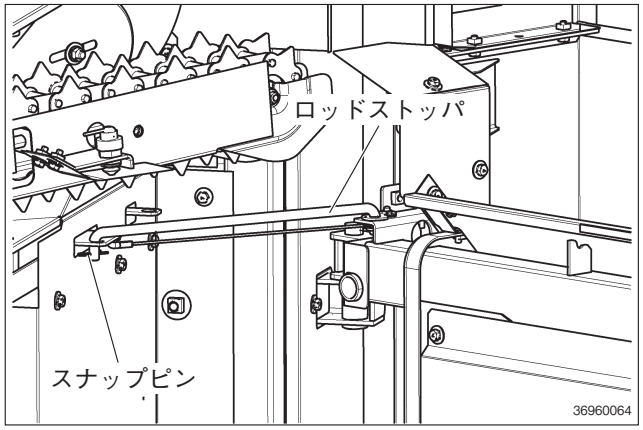



⑶ カッターのカバーを外します。(取付ボルト5個)

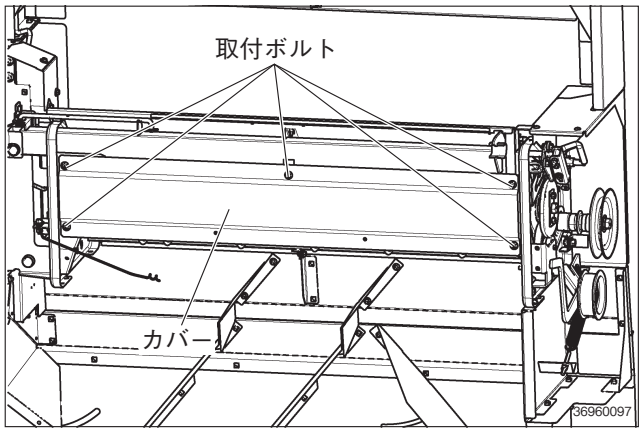

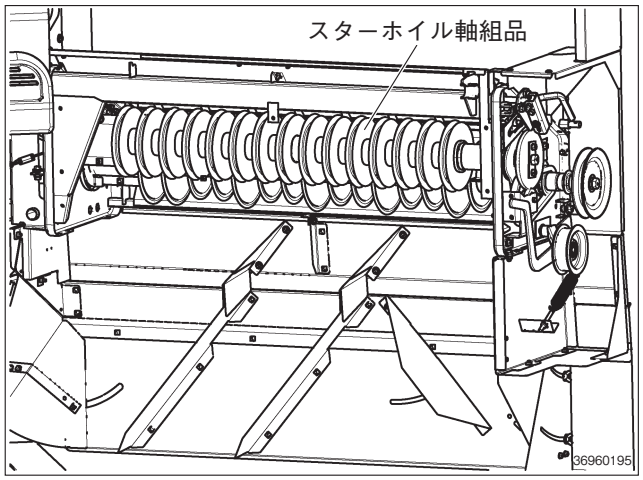


(4) ボルト（2個）を外してハネダシ板を外します。

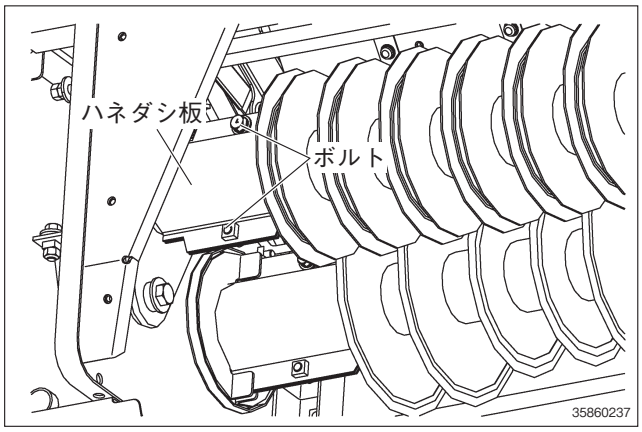

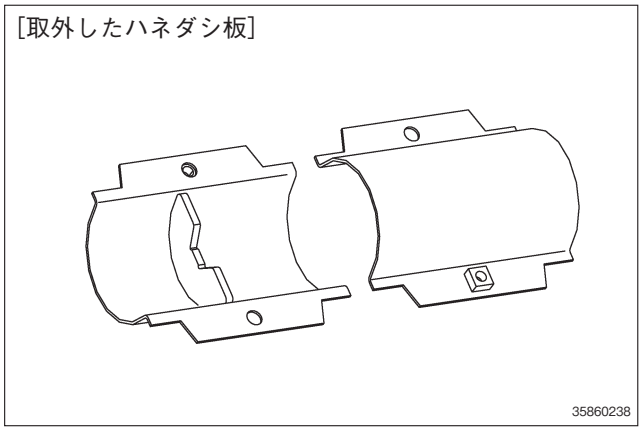


(5) シャフトとボスを固定しているボルト（2個）をゆるめます。

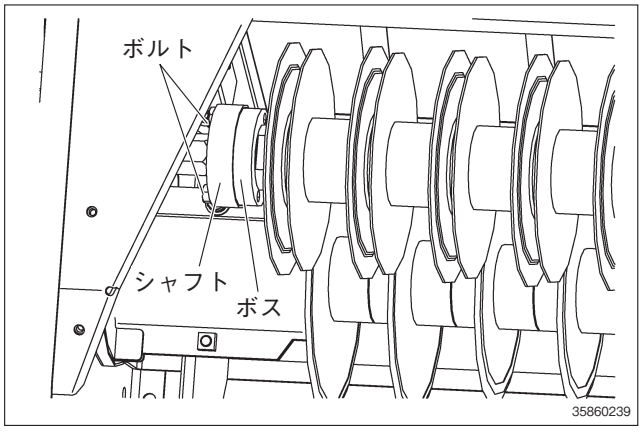


(6) スターホイル駆動ギアを固定しているプレート付ボルトの固定ボルト（2個）を外します。

(7) プレート付ボルトを外します。

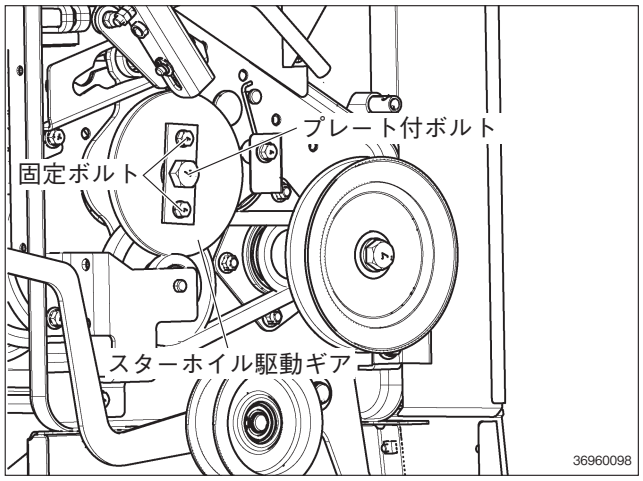


(8) シャフトとボスを固定しているボルト（2個）を外してシャフトとボスを分離します。

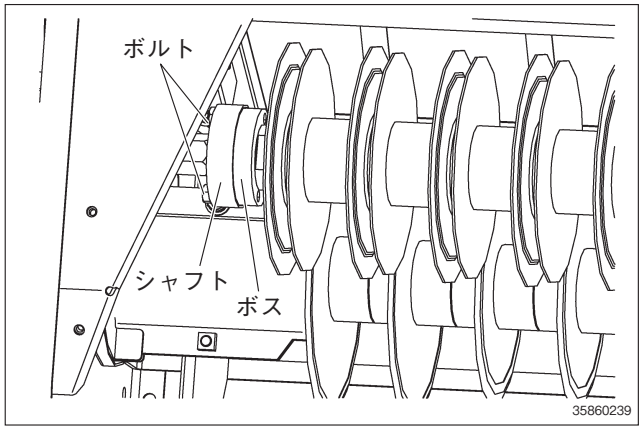


取扱いのポイント

●ボスとシャフトの間にプレートが入っています。落とさないよう注意してください。また，組立時に，忘れずに取付けてください。

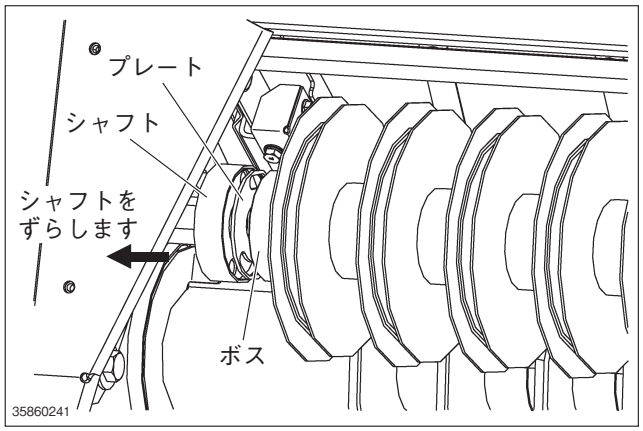


⑼ 矢印の方向にずらしながら，スターホイル軸組品を外します。

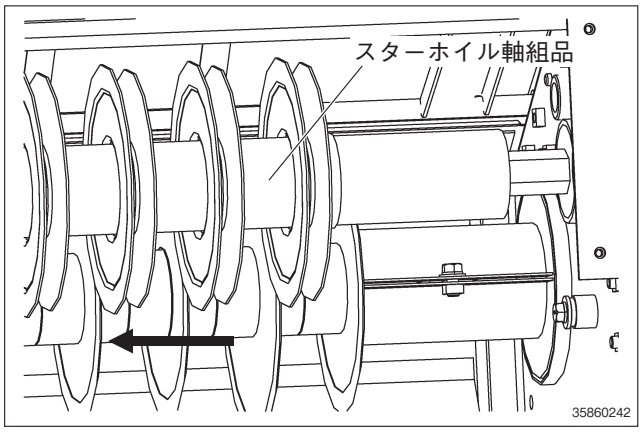

取扱いのポイント

●スターホイル軸組品のシャフトにパイプが付いています。落とさないよう注意してください。また，組立時に忘れずに取付けてください。

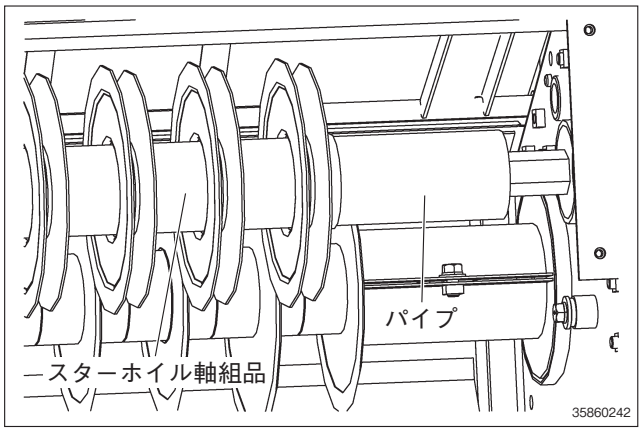


取扱いのポイント

●スターホイル軸組品を組付けるときは取外しの逆の手順で行ってください。

❹ ノコ刃とスターホイルのスキマ調整


⑴ カッターをオープンし，ロッドで固定します。

⑵ スターホイル駆動ギアを固定しているプレート付ボルトの固定ボルト（２個）を外します。

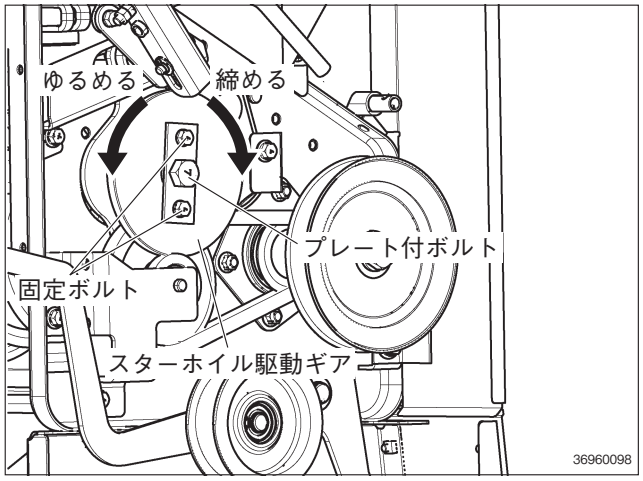


⑶ プレート付ボルトを締め込むと（あるいはゆるめると），スターホイル軸が少しずつ動きます。

⑷ カッターのカバーを外した状態で，下から目視でスキマを確認します。

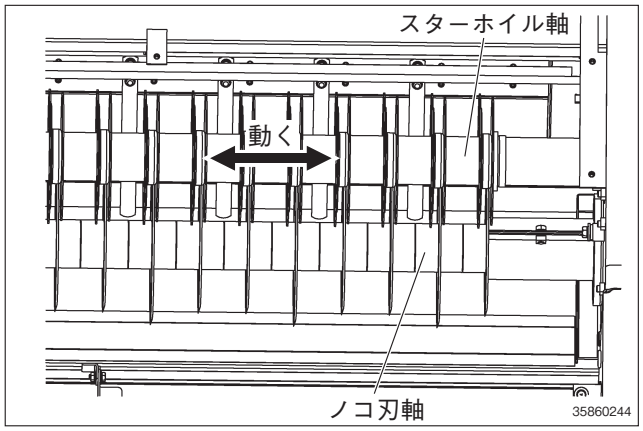

⑸ ノコ刃とスターホイルのスキマが「**２～５㎜**」になるようにプレート付ボルトを回して，調整終了後は固定ボルトで固定します。

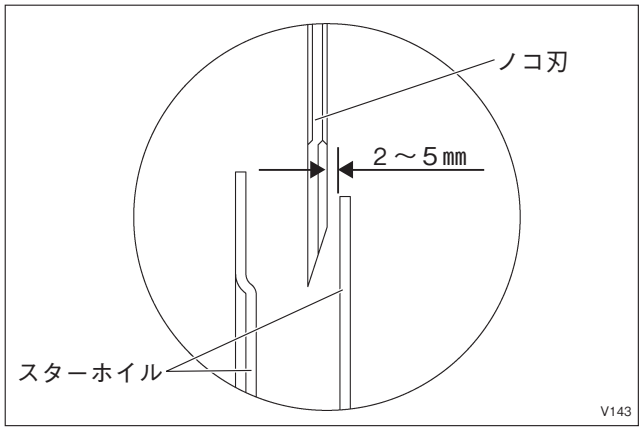


⑹ カッターのカバーを取付け，カッターを閉めます。
⑺ 切ワラ切断長さ切替レバーを「**長切り**」または「**短切り**」位置にします。
⑻ 取外したカバーを全て取付けます。

❺ 刃の交換のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆刃の交換作業は２人作業で行ってください。
◆刃の交換のときは厚手の手袋を着用し，刃先に手が触れないようにしてください。


⑴ 刃先を傷付けないよう板または布を下に敷いてください。
⑵ ノコ刃軸は，シャフトとボスを固定しているボルト（２個）を外して，分離します。

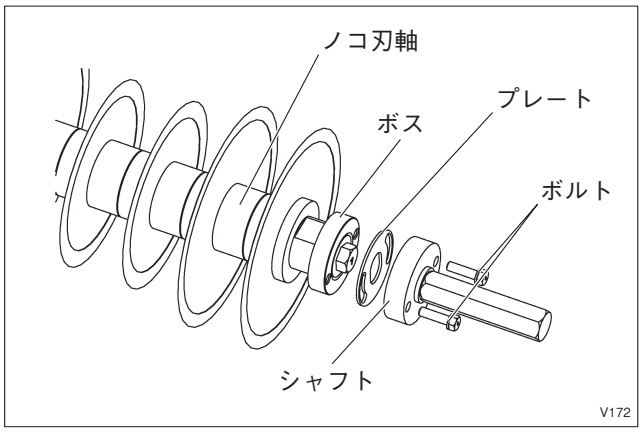

取扱いのポイント

●ボスとシャフトの間にプレートが入っていますので，組立時に忘れずに取付けてください。


⑶ ノコ刃やスターホイルは片方のスパナで軸を固定し，先端のボルトを外します。

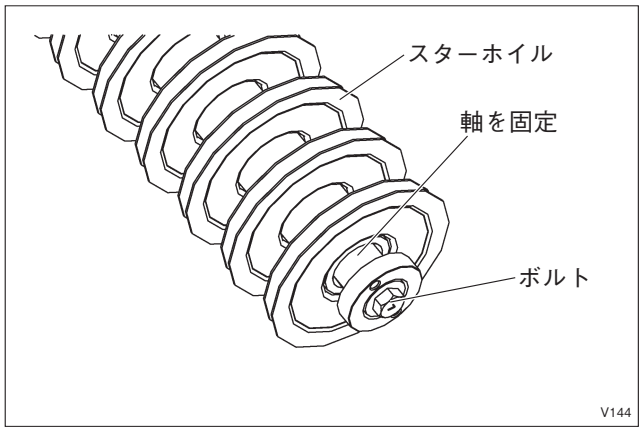

⑷ 軸にそって部品を取外します。
⑸ 作業後，カッターを閉じカッターサイドカバーを取付けます。

取扱いのポイント

●カッターはギア側が，組立て基準になっています。
●刃の交換後，スターホイル刃とノコ刃の接触がないことを，確かめてください。刃のスキマは２～５㎜が最適です。
●ノコ刃，スターホイル刃の取付けのときは刃の方向を間違えないように，元通りに組付けます。

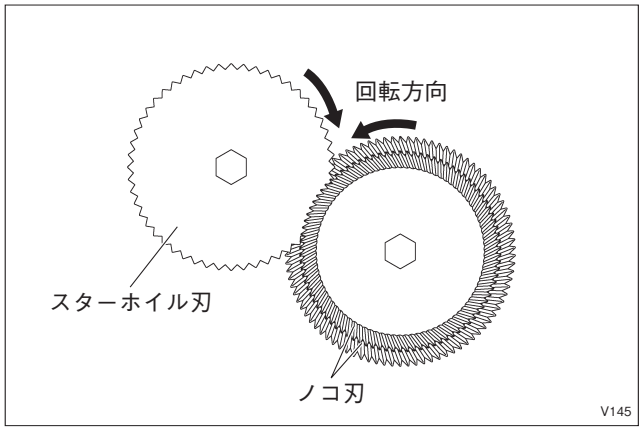


マルチカッター
ノコ刃軸，スターホイル軸
組立要領(60/180㎜仕様)

交換要領

1. 本機の取扱説明書《カッターのオープンのしかた》を参照し、カッターをオープンします。
2. 刃の組付け方向に、注意してください。(C 矢視 参照)
3. シャフトA,シャフトBを組立てる際にはシャフトを垂直に立てて組付け、各部品がシャフトに対し垂直になるように組立てます。識別ライン付きをシャフトA(ノコハジク)側に取付けます。
4. パイプアッシの識別に注意し挿入方向は図示通りに組立てます。
5. サラバネの組付け方向は、下図の通りとし、ボルトの締付けトルクは64～74N･m(650～750kgf･cm)とする。(2箇所)
6. M16ボルトAは、64～74N･m(650～750kgf･cm)にて締付けます。(スリーボンド1344J相当品塗布のこと)
7. ①・③ ノコハと ⑤ スターホイルバのスキマは、2～5mmになるようM8ボルトを締付ける前にM16ボルトBをギア45に対し回して、ジクアッシをスライドさせ調整します。
8. 7項にてスキマ管理ができない場合には、⑦ ライナにて調整し直してください。
9. 組換え終了後、手でゆっくり正規回転し刃のスキマの管理ができているか確認願います。
10. スプリング1の取付位置が ①･③ ノコハに接当しないよう確認修正願います。

番号	部 品 名 称	部 品 番 号	15枚刃の総個数
1	ノコハ(⌀170)	3586 8785 00-	9
2	パイプA アッシ	3586 8784 00-	15
3	ノコハ(⌀200)	3586 8788 00-	6
4	パイプB アッシ	3586 8816 00-	14
5	スターホイルバ	3586 8808 00-	15
6	オサエバン	3586 8813 00-	15
7	ライナ	3586 8787 00-	(6)必要に応じ
8	スプリング 1	3574 8868 00-	7

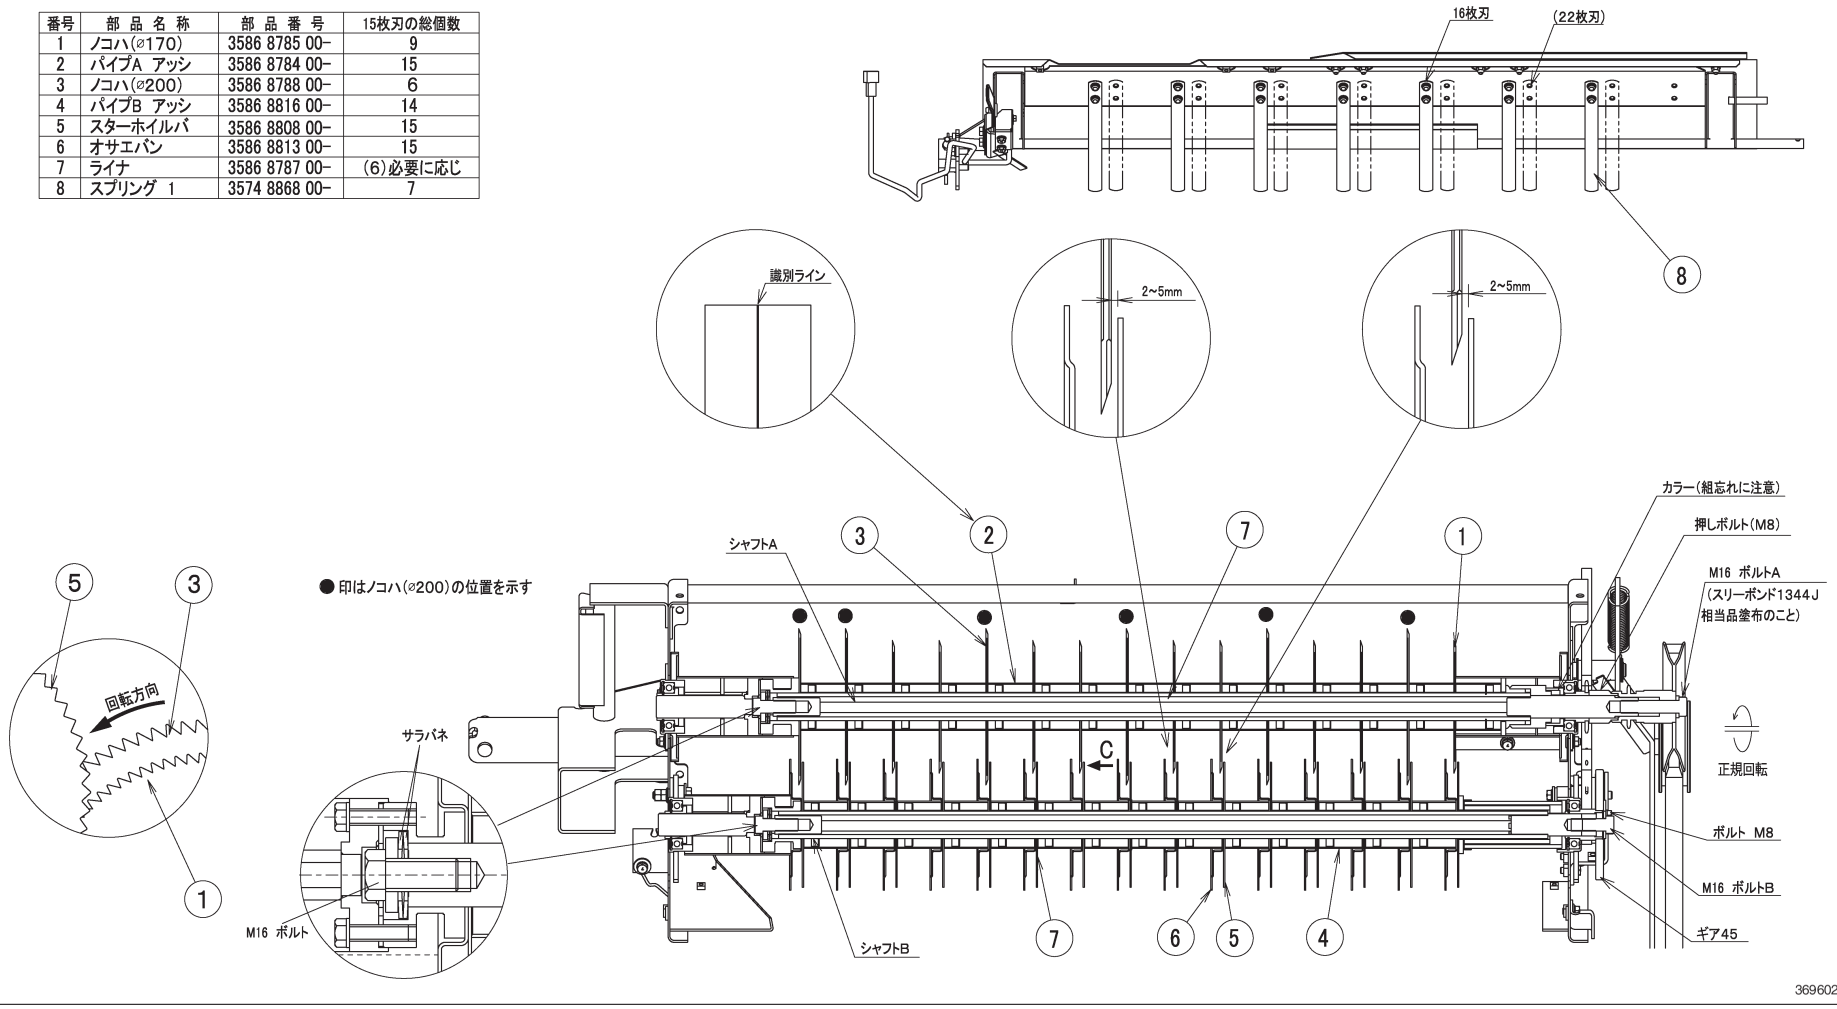


36960200a

スーパーマルチカッター ノコ刃軸，スターホイル軸 組立要領(40/160㎜仕様)

交換要領

1. 本機の取扱説明書《カッターのオープンのしかた》を参照し、カッターをオープンします。
2. 刃の組付け方向に、注意してください。(C 矢視 参照)
3. シャフトA,シャフトBを組立てる際にはシャフトを垂直に立てて組付け、各部品がシャフトに対し垂直になるように組立てます。識別ライン付きをシャフトA(ノコハジク)側に取付けます。
4. パイプアッシの識別に注意し挿入方向は図示通りに組立てます。
5. サラバネの組付け方向は、下図の通りとし、ボルトの締付けトルクは64～74N･m(650～750kgf･cm)とする。(2箇所)
6. M16ボルトAは、64～74N･m(650～750kgf･cm)にて締付けます。(スリーボンド1344J相当品塗布のこと)
7. ①・③ ノコハと ⑤ スターホイルバのスキマは、2～5mmになるようM8ボルトを締付ける前にM16ボルトBをギア45に対し回して、ジクアッシをスライドさせ調整します。
8. 7項にてスキマ管理ができない場合には、⑦ ライナにて調整し直してください。
9. 組換え終了後、手でゆっくり正規回転し刃のスキマの管理ができているか確認願います。
10. スプリング1の取付位置が ①・③ ノコハに接当しないよう確認修正願います。


番号	部品名称	部品番号	22枚刃の総個数
1	ノコハ(⌀170)	3586 8785 00-	16
2	パイプC アッシ	3586 8786 00-	21
3	ノコハ(⌀200)	3586 8788 00-	6
4	パイプD アッシ	3586 8817 00-	21
5	スターホイルバ	3586 8808 00-	22
6	オサエバン	3586 8813 00-	22
7	ライナ	3586 8787 00-	(6)必要に応じ
8	スプリング 1	3574 8868 00-	7

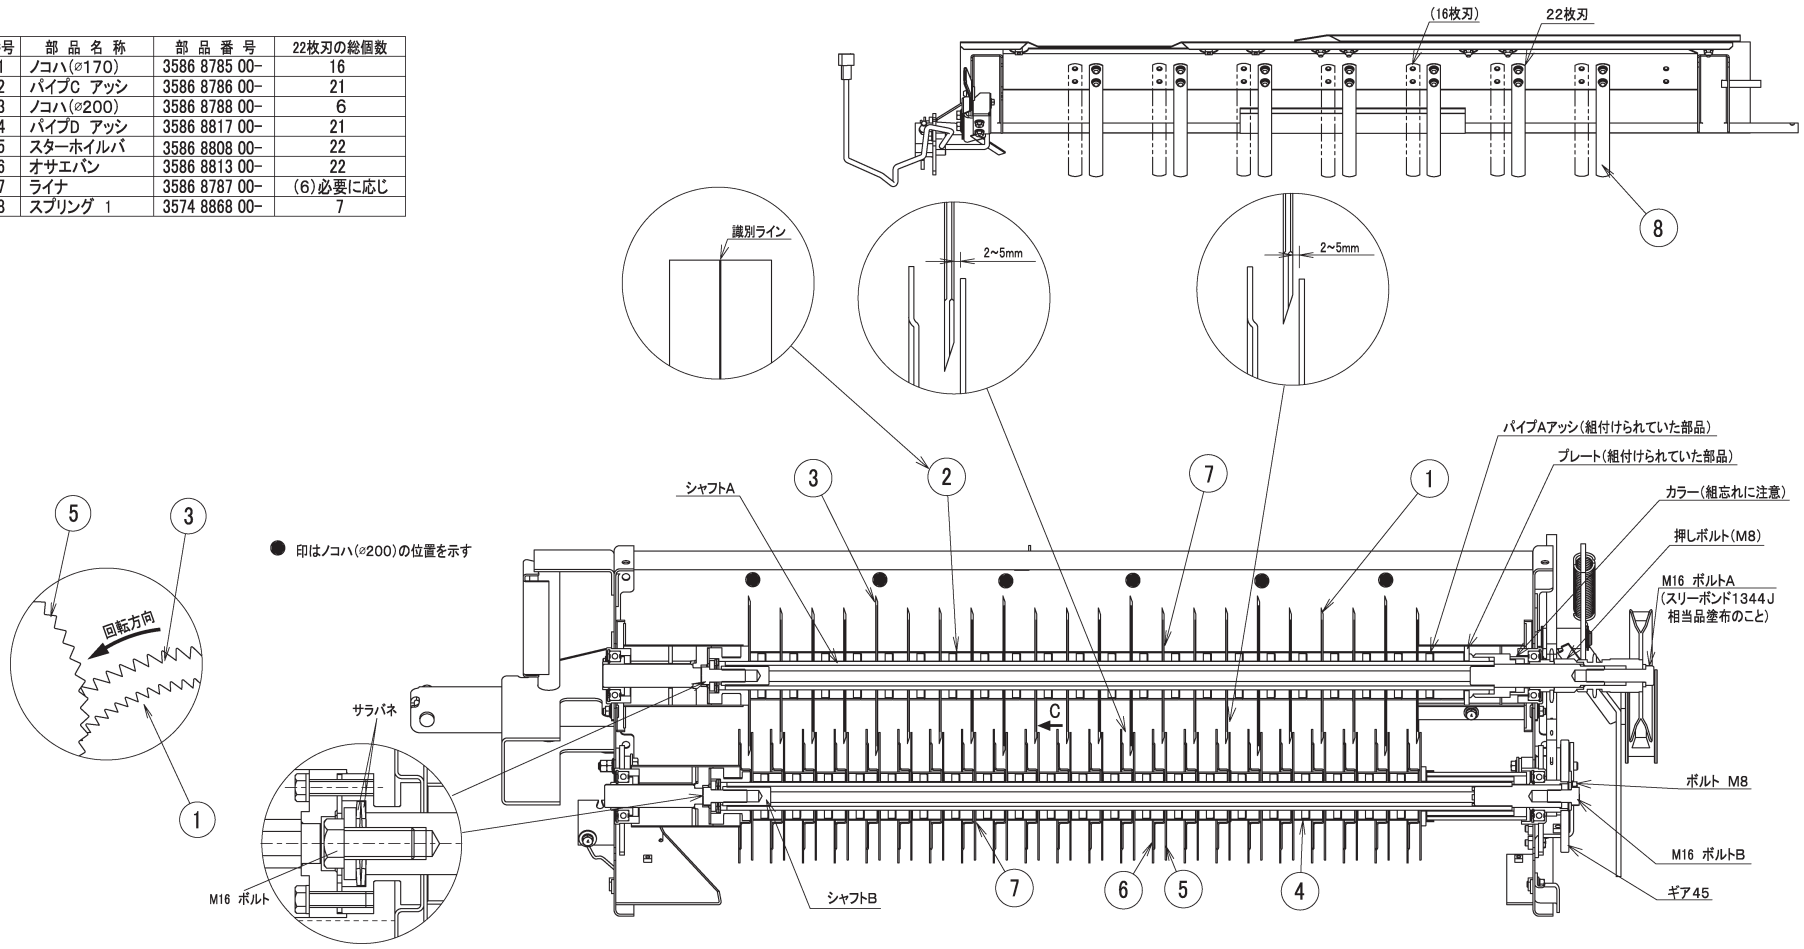

36960201a

2．爪の交換のしかた

引起し爪，穂先搬送爪，かき込み爪，穂先排ワラ爪

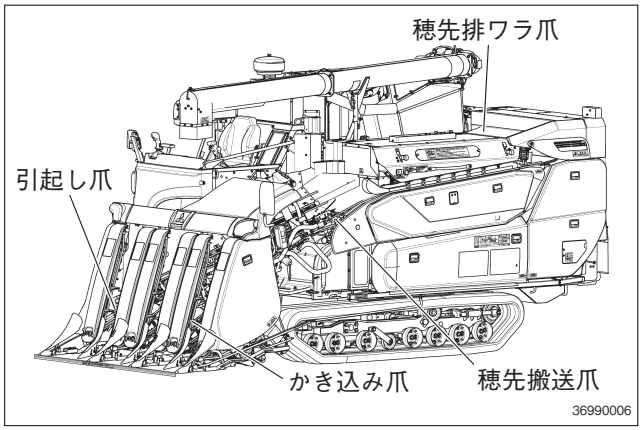


❶　爪の取外し

搬送体より爪付チェーンを取外し，爪を取付けているピンを，突き出ている側から叩いて抜取り，爪を取外します。（ピンは，強く叩かなくても抜けます）

❷　爪の組込み

ピンは，ツバがある側を搬送上面側にし，ピンの端面と爪が同じ高さになるまで打込みます。（図示Ａ部参照）

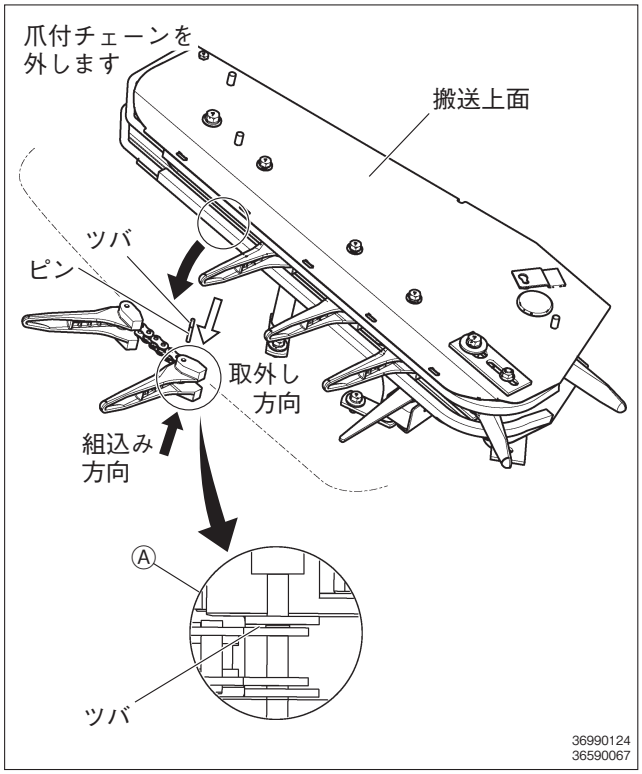

3．ホース類の点検と交換

⚠警告　火傷や火災防止，傷害事故防止のために

◆燃料ホースの損傷（割れ，破れ，継ぎ部のゆるみ），外皮の剥れおよび継ぎ部より燃料が漏れてないか確認し，損傷したり漏れている場合は，火災の原因となりますので交換してください。

◆ラジエーターホースの継ぎ部のゆるみを確認してください。運転中ラジエーターホースが外れると，熱湯が吹き出し火傷をする場合があります。

◆油圧ホースの損傷（割れ，破れ，継ぎ部のゆるみ），保護材の外れおよび継ぎ部よりオイルが漏れていないか確認し，損傷したり漏れている場合は走行停止，刈取部の落下など事故の原因となりますので交換してください。

燃料ホース，ラジエーターホース，ウォーター・ホース，エアホース，油圧ホースなどの燃料漏れ，水漏れ，油漏れ，空気漏れがないかを点検します。また，締付けているバンドやホースの継ぎ部が，ゆるんでいないか点検をします。

漏れ，ゆるみ，損傷のある場合は交換が必要ですので「**お買いあげ先**」に依頼してください。

取扱いのポイント

- **燃料ホースは，定期交換部品ですので，２年毎に交換してください。**
- **燃料ホースを交換したときは，燃料のエア抜きをしてください。（134～135ページ参照）**
- **油圧ホースは定期交換部品ですので２年毎または，300時間の早い方で交換してください。**

4．ワラ切カマの手入れ


⚠警告　傷害事故防止のために

◆こぎ胴部を開くときは，エンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。
◆ワラ切カマの着脱作業は，手袋をして行ってください。
◆刃部に手をかけないでください。


❶　ワラ切カマの位置


ワラ切カマは２箇所にあります。

⑴　１箇所は脱こく右側天板とグレンタンク部の境界部にあります。

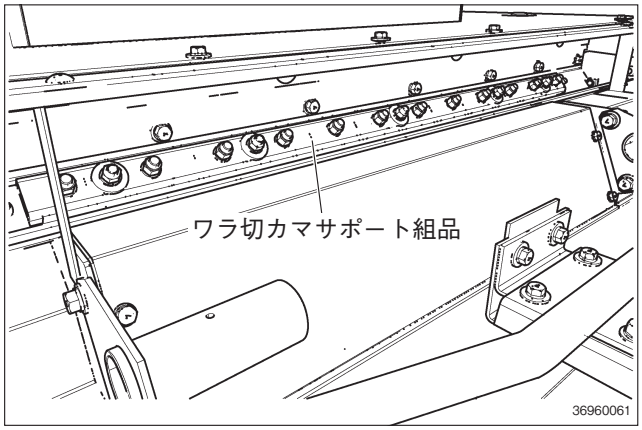

⑵　１箇所は，脱こく左側コンポロックレバー近くのノブボルト（２個）を外してカバーを外すと見ることができます。

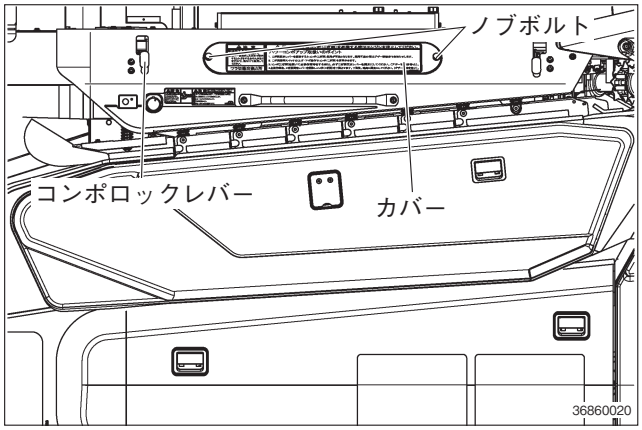

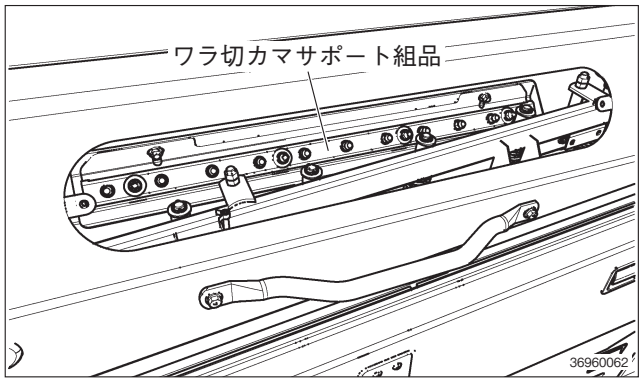


❷　ワラ切カマの取外し


⑴　脱こく右側天板とグレンタンク部の境界部にあるワラ切カマ


１．グレンタンクを開きストッパをかけます。（148～149ページ参照）

２．ゴムプレート取付ボルトを外し，ゴムプレートをコンポ側にめくります。

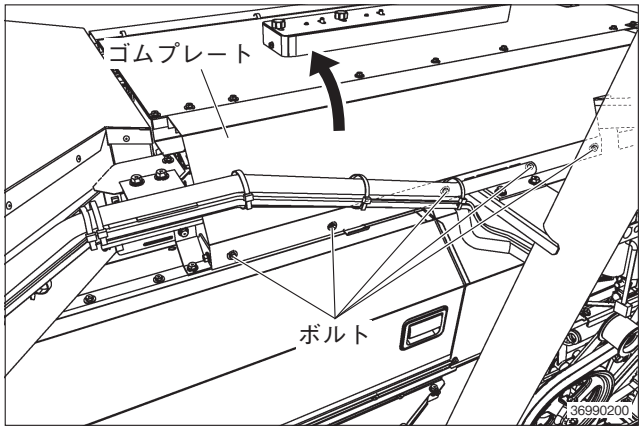

３．ワラ切カマサポート組品で取外します。

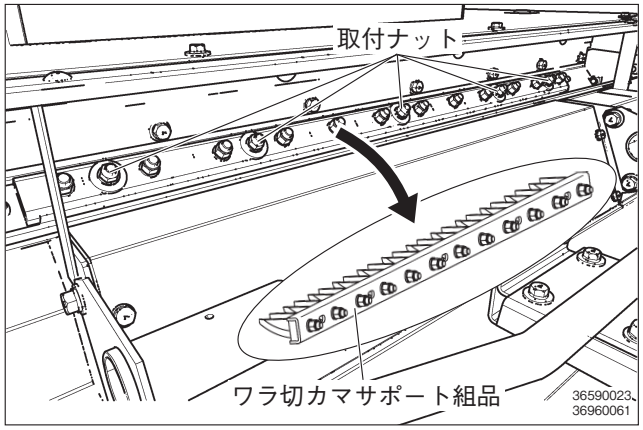

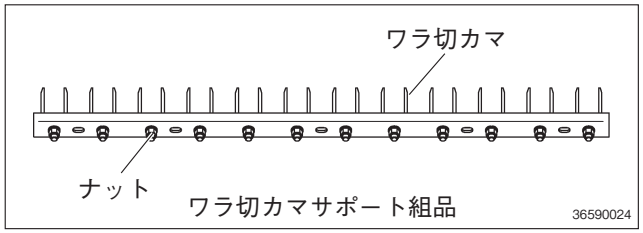

4．ワラ切カマをサポートから取外します。


取扱いのポイント


●ワラ切カマサポート取付ナットは５個（Ｍ８）です。ナット（12個）はワラ切カマが外れます。

⑵ 脱こく左側コンポロックレバー付近のワラ切カマ

1．カバーを外します。

2．ワラ切カマサポート組品で取外します。

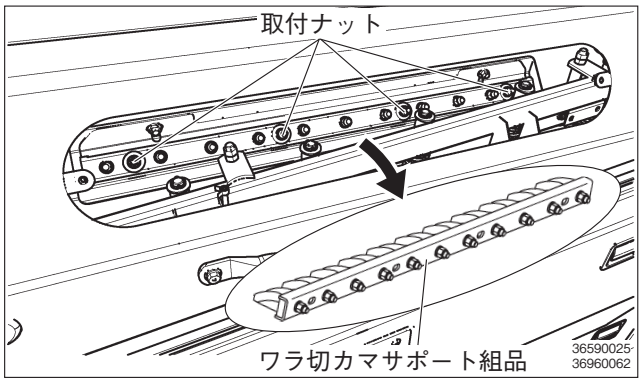

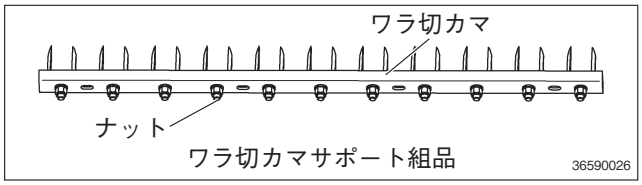


3．ワラ切カマをサポートから取外します。

取扱いのポイント

●ワラ切カマサポート取付ナットは４個（Ｍ８）です。ナット（11個）はワラ切カマが外れます。

❸ ワラ切カマの取付け

ワラ切カマの組付け方向を確認して真っ直ぐにナットで締付けます。

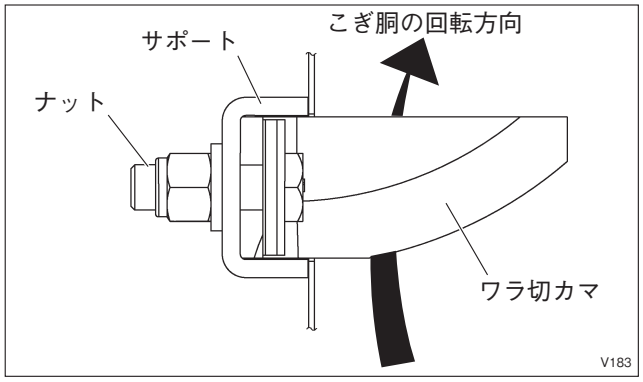

取扱いのポイント

●ワラ切カマが摩耗するとワラクズの切断性能が低下し脱こく能率が低下しまた，性能も悪くなります。ワラ切カマを交換してください。

●こぎ歯の中央にワラ切カマがくるように取付けてください。


❹ ワラ切カマ取付け後，カバーを取付けます。

5. こぎ歯の点検と交換

⚠警告 傷害事故防止のために

◆こぎ胴部を開くときは，エンジンを停止して各部の回転が止まってから行ってください。

❶ こぎ胴部を開きます。(149～150ページ参照)

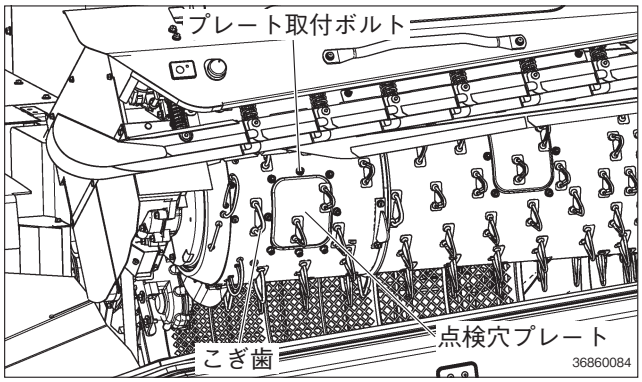

❷ こぎ歯を点検します。

摩耗のはげしいものは交換します。こぎ歯の締付けがゆるんでいるものは，取付ナットを締込みます。

こぎ歯の交換および取付ナットの締込みは，点検穴プレートを外して行います。

❸ 交換後，こぎ胴部を閉じます。

取扱いのポイント

- **歯の太さが３㎜以下が交換の目安です。**
- **こぎ胴の点検穴プレートの取付ボルトの頭が摩耗すると外せなくなりますので取付ボルトが摩耗し始めたときも取付ボルトの交換が必要です。**

6. エアコン配管点検

⚠警告 火傷，火災，傷害事故防止のために


◆ウォータホースの継ぎ部のゆるみを確認してください。運転中ウォータホースが外れると，熱湯が吹き出します。


⑴ **点検**


コンデンサ，レシーバ，コンプレッサーのホース接続部およびエアコン配管に劣化や傷によるガス漏れ，油にじみがないか，また締付バンドがゆるんでいないか点検します。

⑵ **処置**

ガス漏れ，油にじみ，締付バンドのゆるみがある場合はただちに「**お買いあげ先**」で点検を受けます。

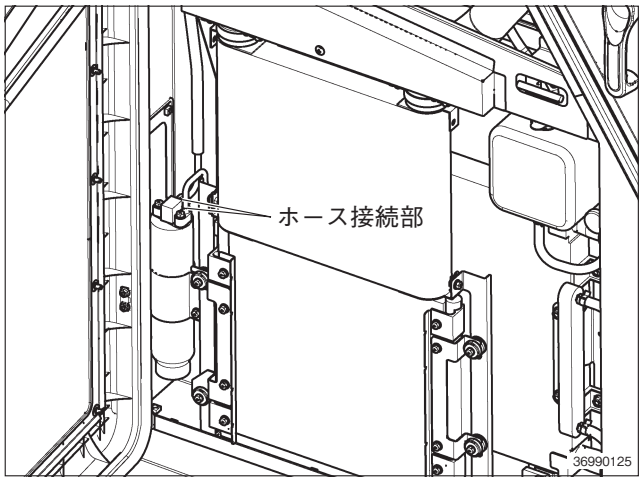

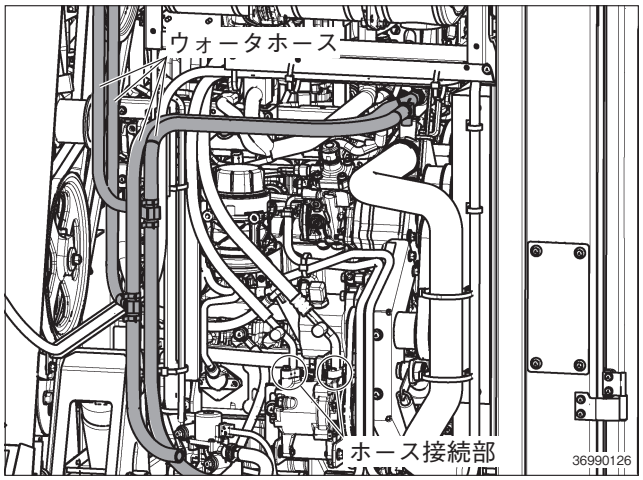

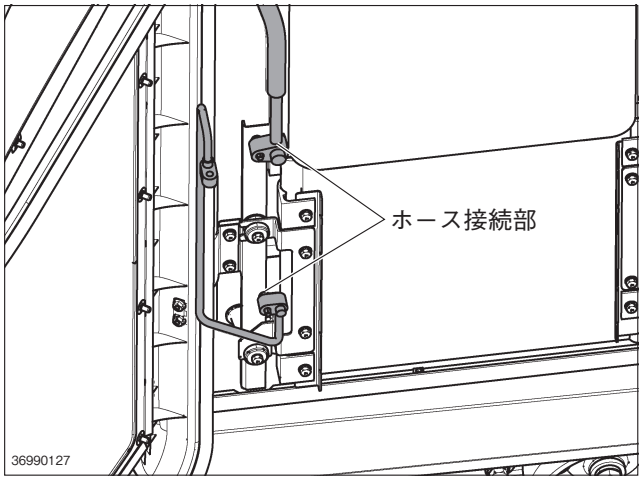

●エアコン機器の簡易点検

当機搭載のエアコン機器は，フロン排出抑制法により３ヶ月に１回以上の簡易点検が義務付けられています。点検を行い，その記録を残してください。点検記録は，当機を使用中および廃棄後３年間は保存してください。当機を譲渡する場合は，譲渡先に点検記録を渡してください。

冷媒（ガス）の漏えいを発見した場合は，速やかに「**お買いあげ先**」に漏えい箇所の修理を依頼してください。

このエアコンは，フロン排出抑制法に定める第一種特定製品です。

1．フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
2．この製品を廃棄・整備をする場合には，フロン類の回収が必要となります。回収業者に依頼のうえ，回収済みの証明をもらってください。
3．フロン回収済みの証明がなければ，廃棄物およびリサイクル業者による製品の引取りは禁止されています。
4．冷媒の種類および数量

種類	冷媒番号	GWP値	数量（kg）
HFC	R134a	1430	0.8

5．各部の点検と調整のしかた

各部は出荷のときに正しく調整されていますが，使用による摩耗や伸びが生じてくることがありますので点検を行い，再調整が必要な場合や，損耗の限度をこえた部品は調整・交換し正しく使用できる状態にしておきます。

⚠警告 傷害事故防止のために


◆掃除・点検・調整は機械を平坦な場所に置き，駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止して各部の動きが止まってから行ってください。
◆調整後は，異常なく作動することを試運転で確認してください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆各部の点検と調整で外したカバー類は全て，元の位置に取付けてください。

取扱いのポイント

●スプリングの取付長さは，フックの内寸法を測定してください。

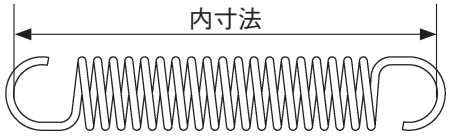

「レバー・ペダルの点検・調整」

1．走行クラッチペダル・駐車ブレーキ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆走行クラッチペダルやブレーキロッドの遊びが大きいと，クラッチの切れやブレーキの効きが悪くなり，事故を引起こす原因となることがあります。

❶ 点検

⑴ 走行クラッチペダルをブレーキロックレバーでフックをかけた状態でスプリングⒻ長さⒸが 31～33㎜ ですか。

⑵ 坂道（17°）で，駐車ブレーキをかけたときに，機械が停止していますか。

❷ 調整

・運転席左側のカバーを取外します。


⑴ 1) 走行クラッチペダルを踏んで，ブレーキロックレバーでフックをかけた状態でスプリングⒻ長さⒸを 31～33㎜ になるようにブレーキロッドのロックナットⓅをゆるめて調整します。

2) 調整後，ロックナットⓇ，Ⓟを確実に締付けます。

3) 走行クラッチペダルを踏んで，ブレーキロックレバーでフックをかけた状態でスプリングⒼ長さを 194～196㎜ になるようにロックナットⒽをゆるめアームで調整し，締付けます。

⑵ 主変速レバーが前進・後進から中立位置に確実に戻るようプレートⓈ（前進から戻す）とプレートⓉ（後進から戻す）を調整しナットを締付けます。

⑶ 作業後に運転席左側のカバーを取付けます。

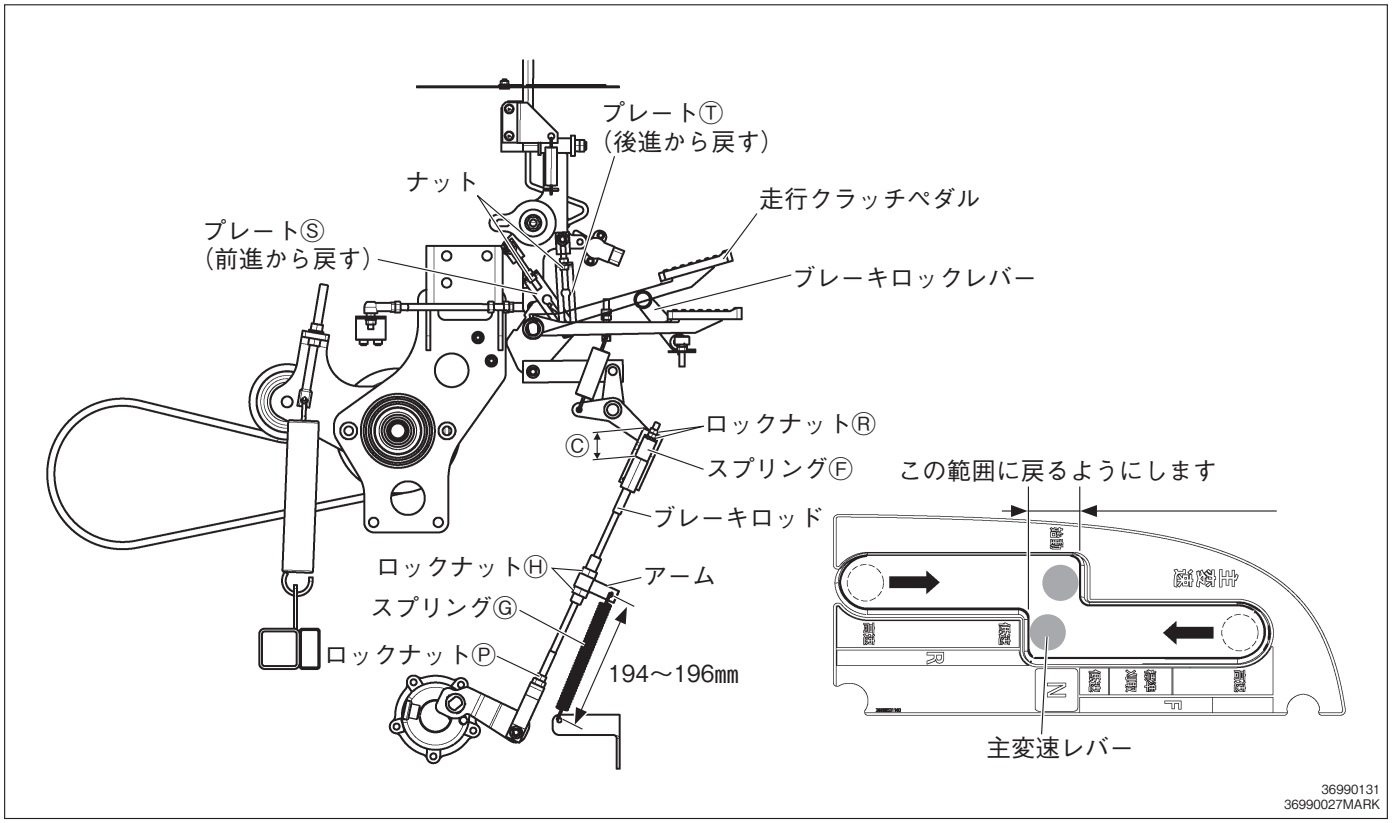

2. 脱こくクラッチ

❶ 点検


エンジンを始動させパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**脱こく**》にし，エンジンを停止させます。スプリング寸法が 194～196㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) ノブボルトをゆるめてカバーを取外します。

(2) ロックナットをゆるめてアジャスタ部で調整しスプリング長さを調整し，ロックナットを締付けます。

(3) カバーを取付けノブボルトで締付けます。

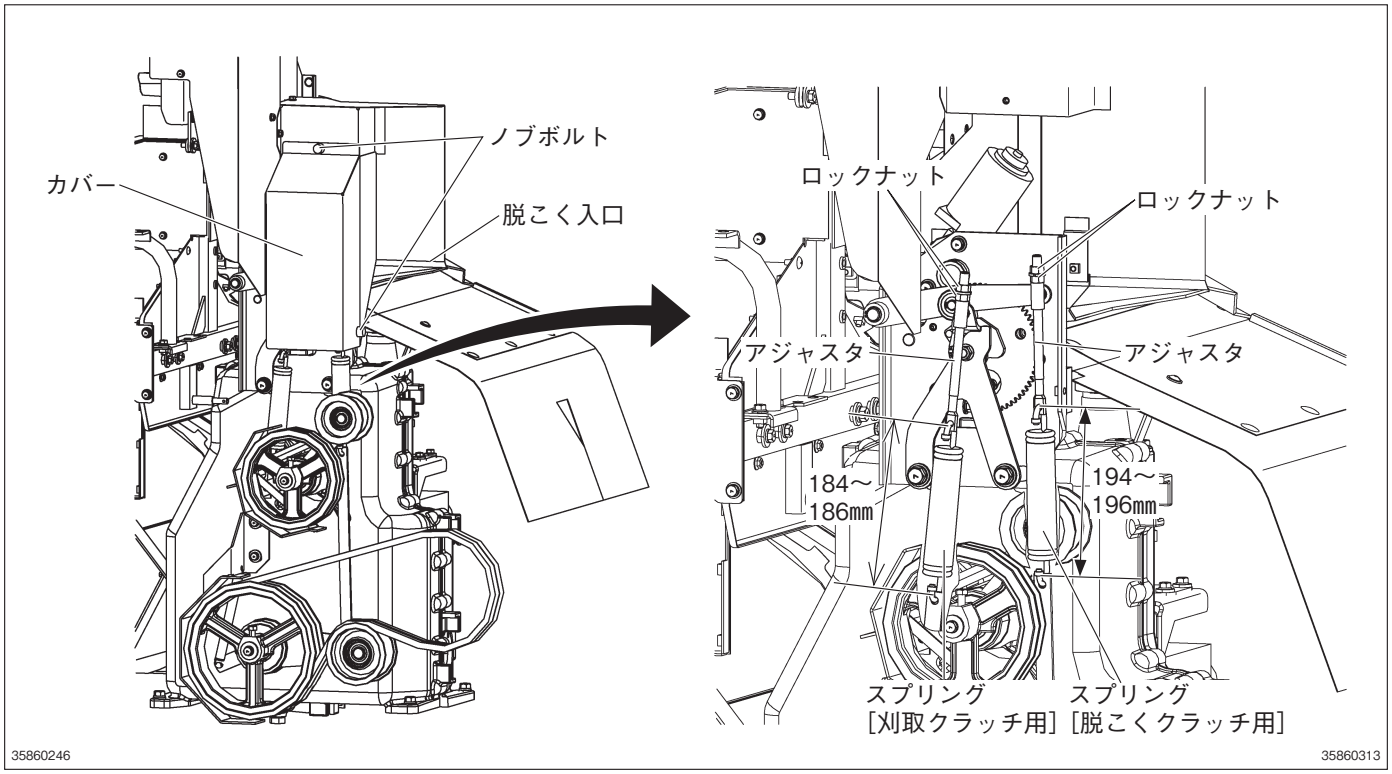

3. 刈取クラッチ

❶ 点検

エンジンを始動させパワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**刈取**》にし，エンジンを停止させます。このときスプリング寸法が 184～186㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) ノブボルトをゆるめてカバーを取外します。

(2) ロックナットをゆるめてアジャスタ部で調整しスプリング長さを調整します。

(3) カバーを取付けノブボルトで締付けます。


4．ワラ処理スイッチ

❶ 点検

(1) 《**カッタ**》および《**排ワラ**》のとき，リミットスイッチが押されていますか。（カッター切替が確実に作動していますか。）

❷ 調整

(1) 《**カッタ**》および《**排ワラ**》のとき，リミットスイッチが押されるように，スイッチアッシ位置をＭ８ナット２箇所にて調整します。

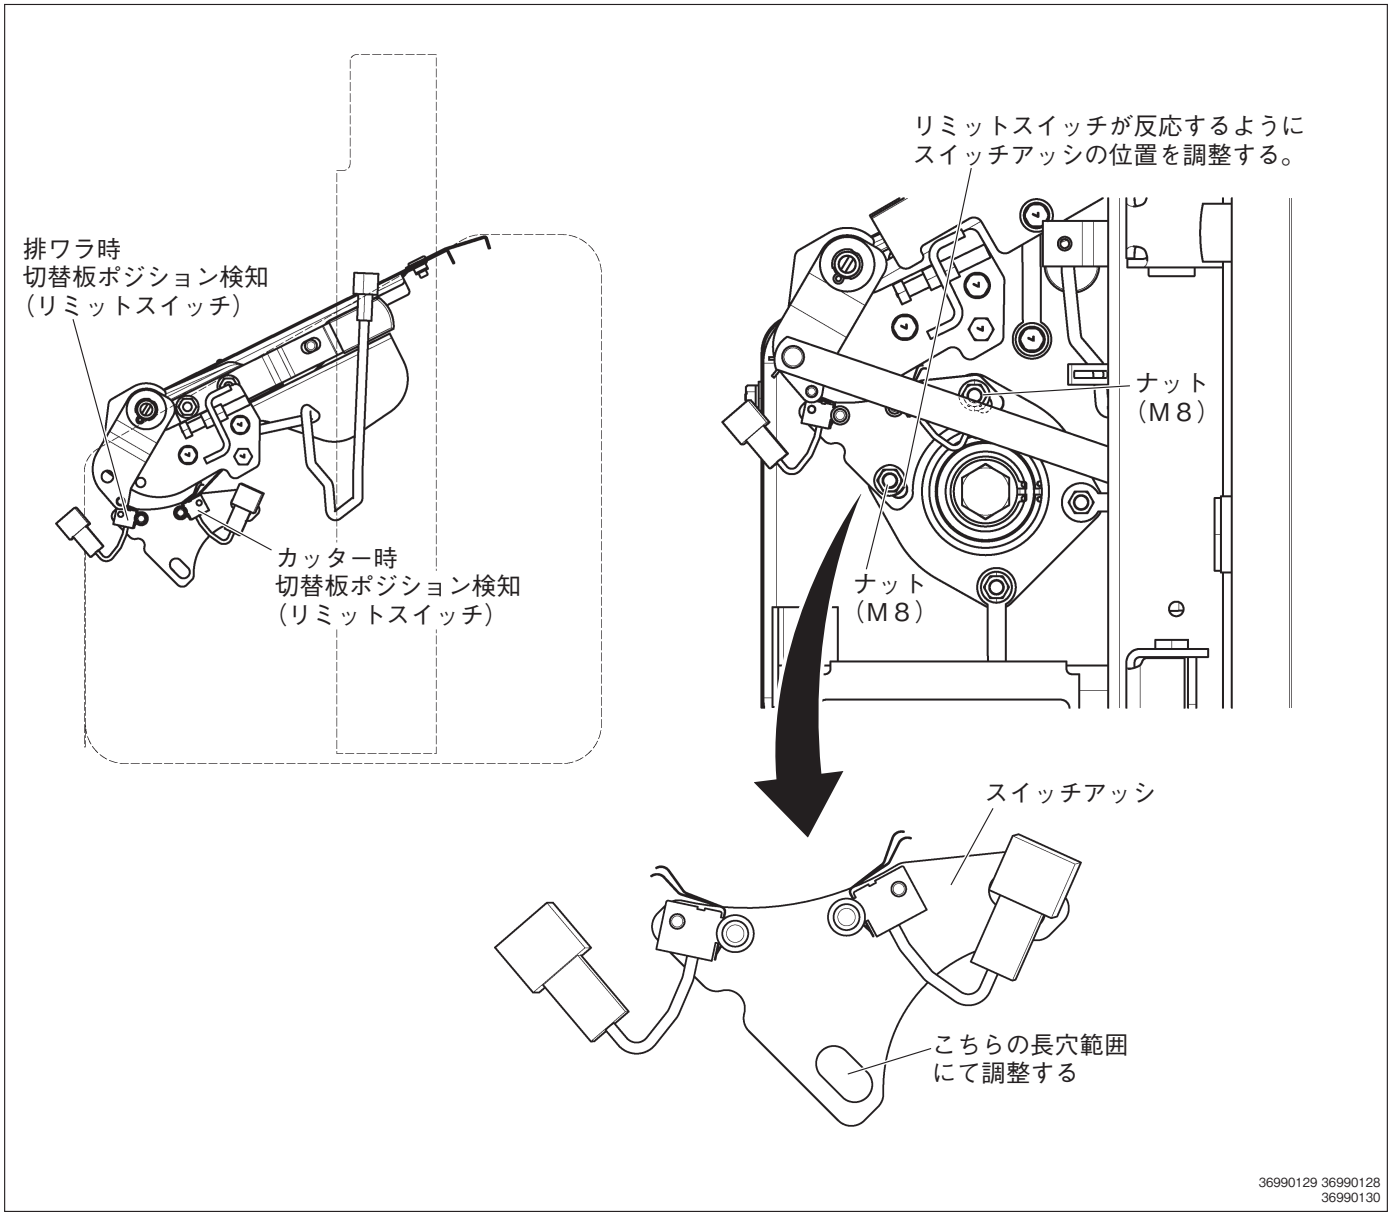

「ベルトの点検・調整」

5. エンジンファンベルト

⚠警告 火傷防止のために

◆ファンベルトの点検・調節は，エンジンが冷えてから行ってください。

❶ 点検

ファンベルト１の中央部を指で押し［10kgf］，タワミ量が 2～4㎜ となっていますか。

ファンベルト２のスプリング長さが 131～133㎜ になっていますか。

❷ 調整

⑴ グレンタンクを開き，エンジンカバー（後）を取外します。


⑵ プーリの後側にあるアジャスタ部で調整し，ファンベルト１を張ります。調整後，締付けます。

⑶ アジャスタのロックナットをゆるめ，スプリング長さを 131～133㎜ に調整しファンベルトを張ります。調整後，ロックナットを締付けます。

⑷ 作業後にエンジンカバー（後）を取付けます。

取扱いのポイント

●調整ができなくなったら，新しいベルトと交換してください。ベルトを新しいものに交換したときは，各スプリングの寸法や，ベルトガイドなどを正規の寸法に調整してください。

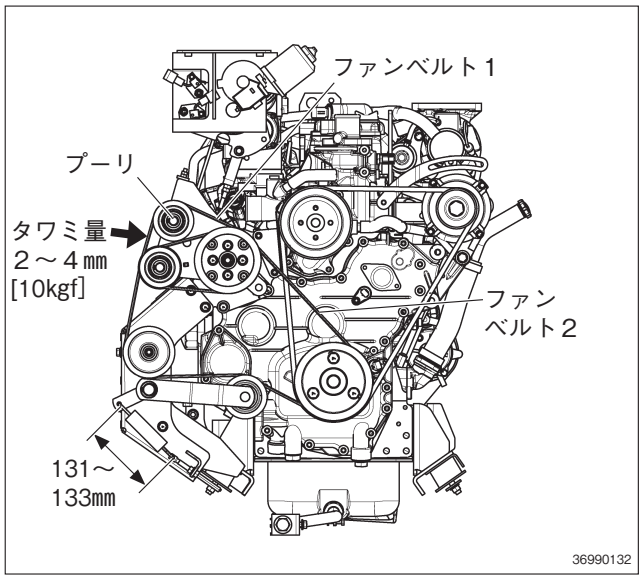

6. 走行ベルト

走行ベルトの点検・調整は，「**お買いあげ先**」にて行います。

❶ 点検


スプリング長さが 284～286㎜ になっていますか。

❷ 調整

・運転席左側のカバーを取外します。

⑴ アジャスタＤのロックナットⒹをゆるめて，スプリング長さを調整しロックナットⒹを締付けます。

⑵ 作業後に運転席左側のカバーを取付けます。

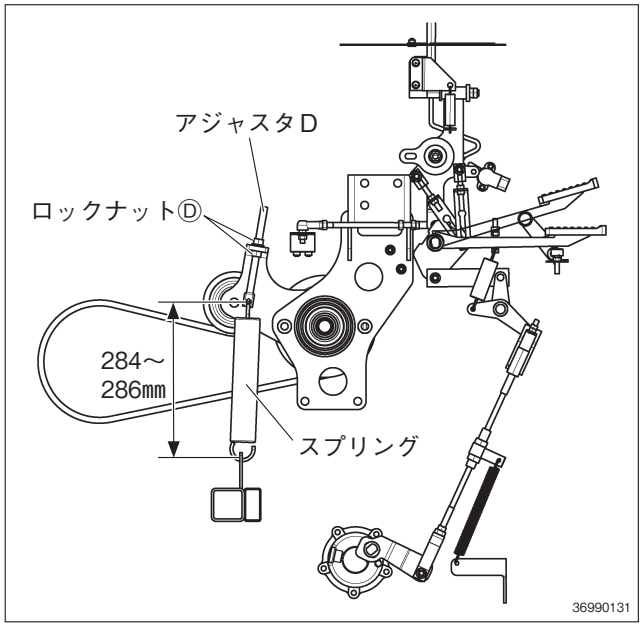

7．かき込みベルト（刈取部）

［5条型］


❶ 点検

ベルトの搬送中央部を押さえ，ベルトのたわみが 5～10㎜ になっていますか。5箇所（右，中，左）

❷ 調整

⑴ 刈取部サイドカバー（右），（左）を外し，アイドラプーリのロックナットをゆるめて，アイドラプーリで調整します。

⑵ 作業後，刈取部サイドカバー（右），（左）を取付けます。

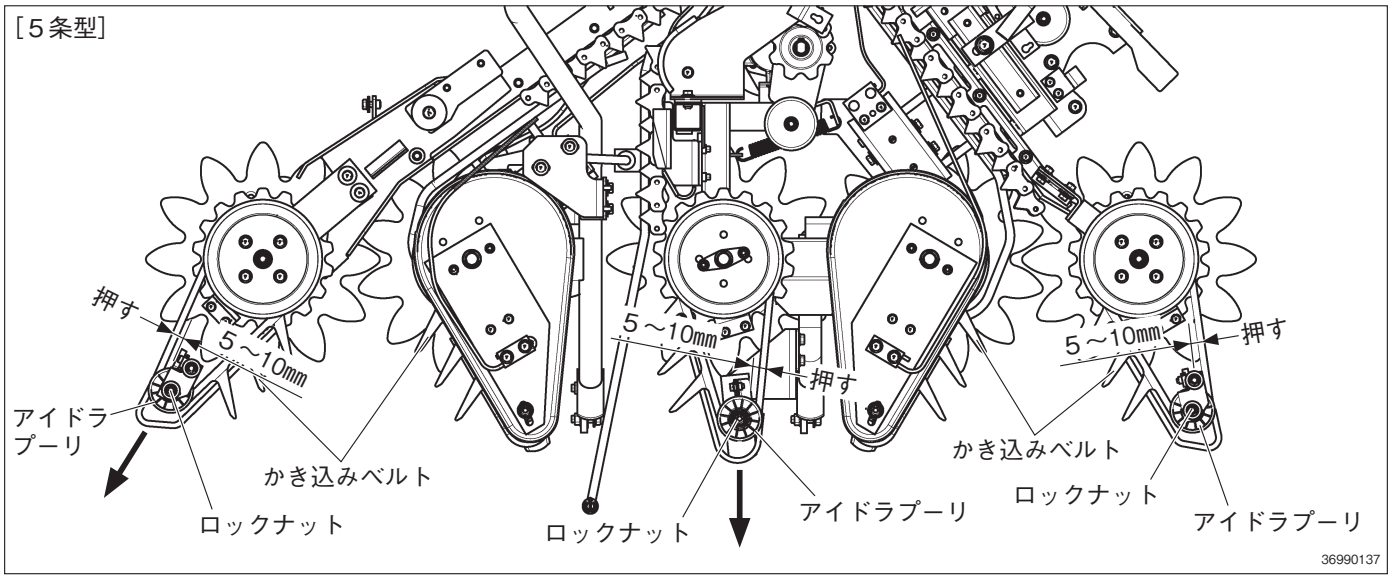

［6条型］


❶ 点検

ベルトの搬送中央部を押さえ，ベルトのたわみが 5～10㎜ になっていますか。6箇所（右，中，左）

❷ 調整

⑴ 刈取部サイドカバー（右），（左）を外し，アイドラプーリのロックナットをゆるめて，アイドラプーリで調整します。

⑵ 作業後刈取部サイドカバー（右），（左）を取付けます。

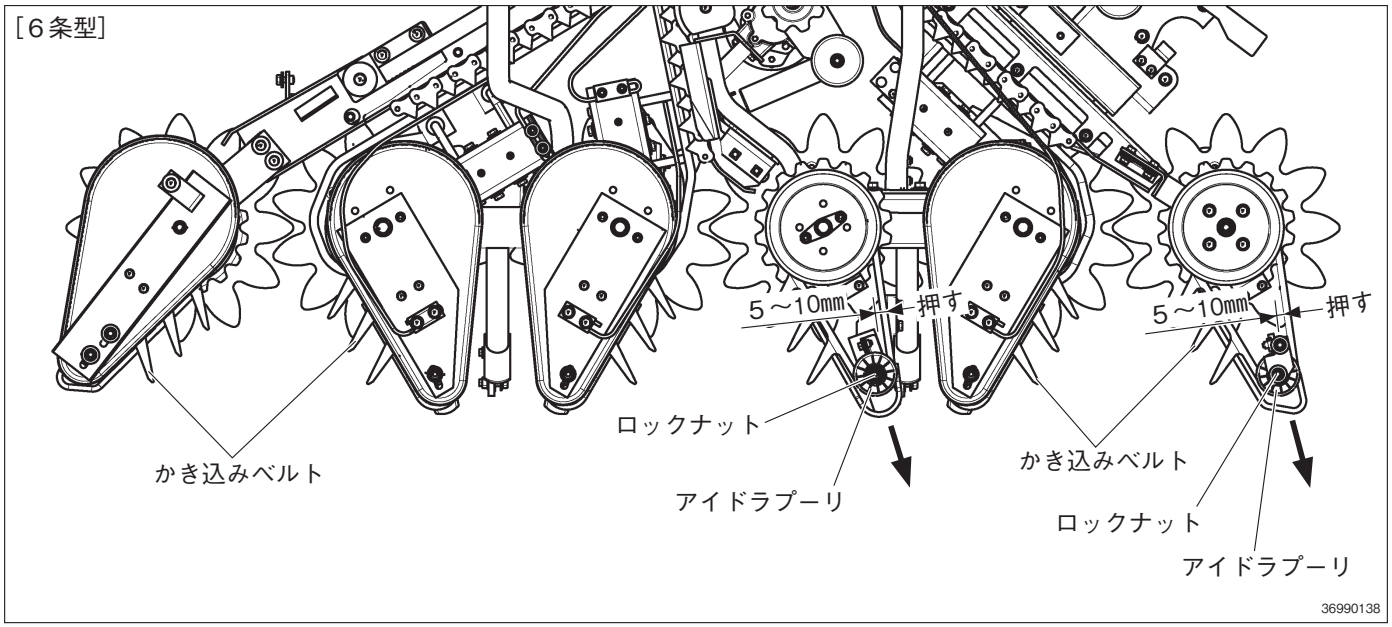

8. 脱こく入力ベルト

❶ 点検


スプリング長さが 187～189㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) 脱こくサイドカバー（上)(下）を取外します。

(2) アジャスタのロックナットをゆるめて，スプリング長さを調整し，締付けます。

(3) 脱こくサイドカバー（上)(下）を取付けます。

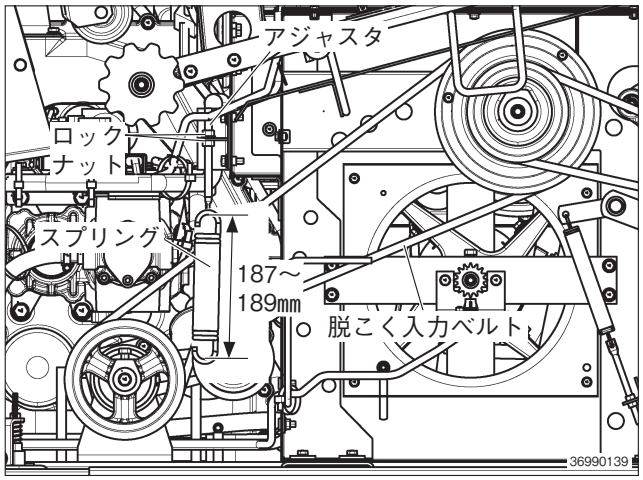

9. こぎ胴伝動ベルト

❶ 点検


スプリング長さが 188～192㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) グレンタンクを回動し，ストッパをかけます。（148～149ページ参照）

(2) アジャスタのロックナットをゆるめて，スプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

(3) グレンタンクを閉じます。(148～149ページ参照）

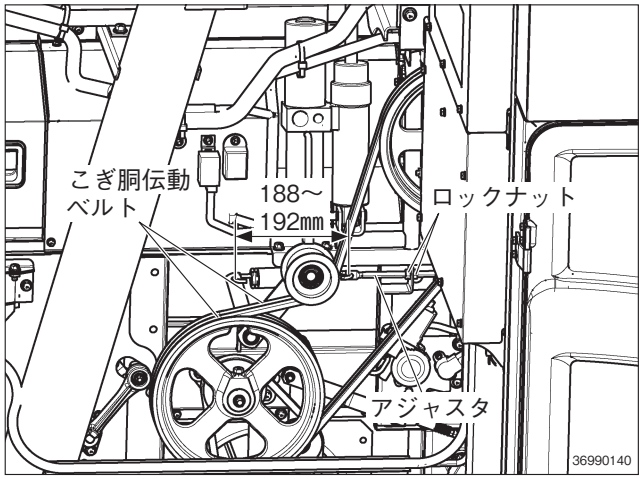

10. こぎ胴ベルト

❶ 点検


スプリングのセットが 130〜134㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) グレンタンクを回動し，ストッパをかけます。(148〜149ページ参照)

(2) アジャスタのロックナットをゆるめて，スプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

(3) グレンタンクを閉じます。(148〜149ページ参照)

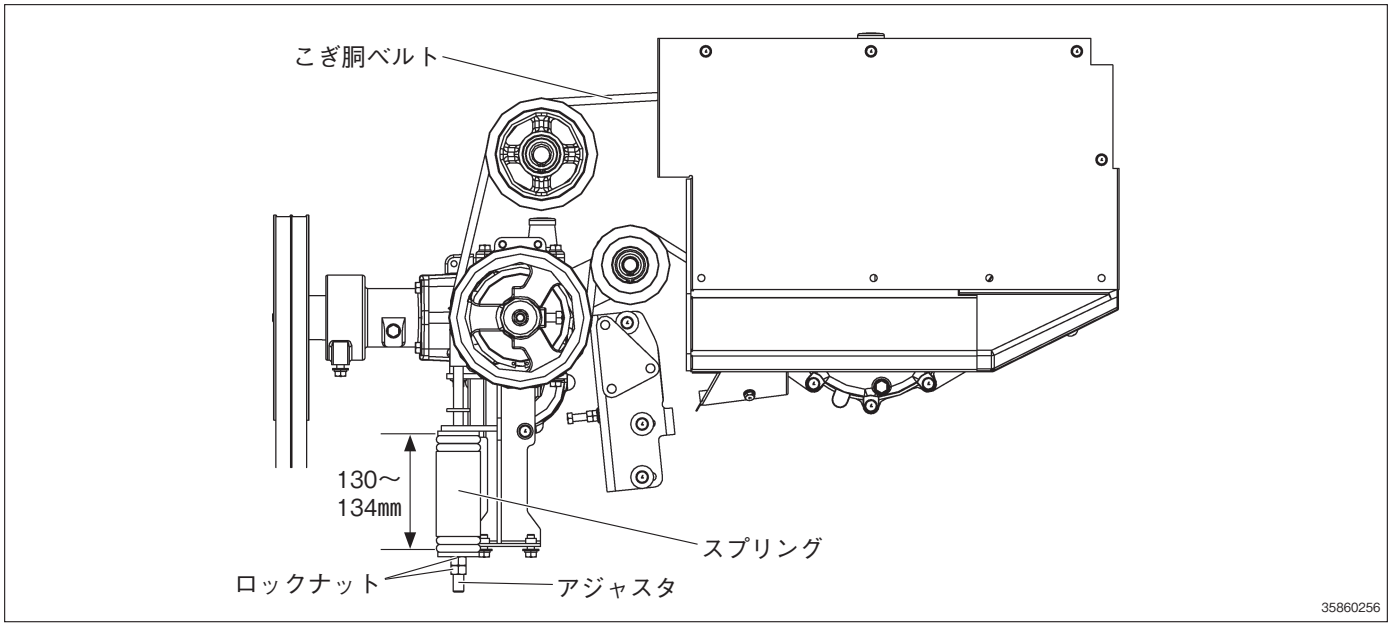

11. 選別ベルト


❶ 点検

スプリング長さが 184〜186㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) 脱こくサイドカバー（上），（下）を取外し，アジャスタのロックナットをゆるめてスプリング長さを調整し，ロックナットを締付けます。

(2) 脱こくサイドカバー（上），（下）を取付けます。

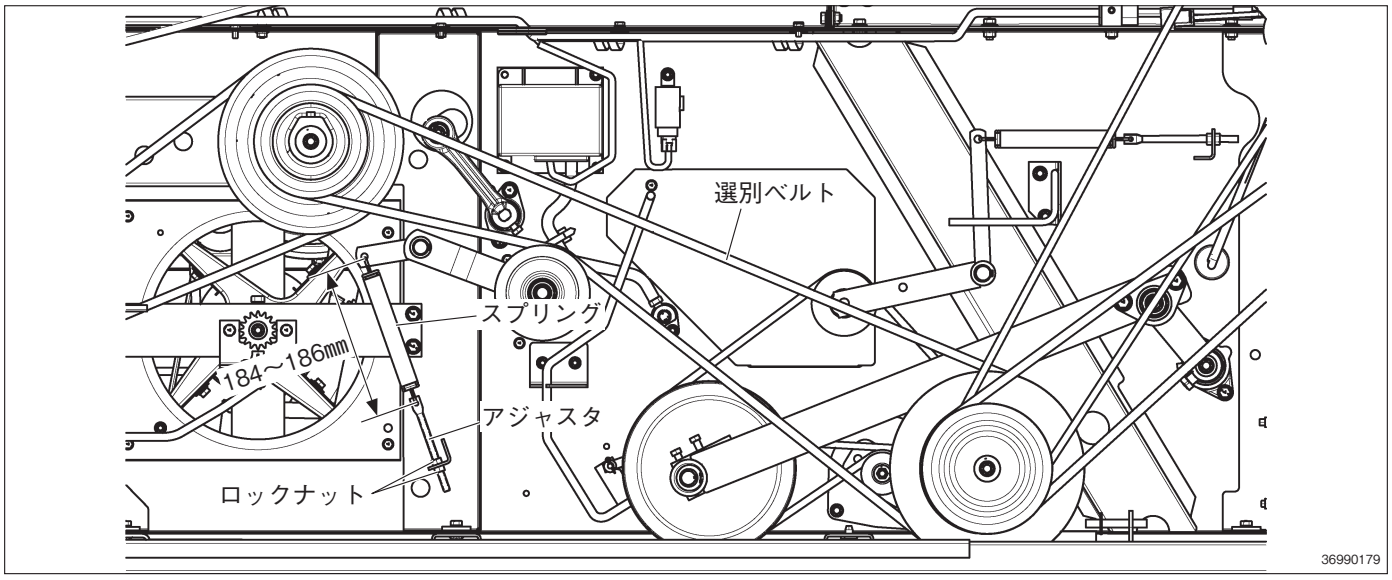

12. 選別風ベルト

[6120A型]

❶ 点検

低速側位置でスプリングのセットが 23～24㎜ になっていますか。

❷ 調整


(1) エンジンを始動し，エンジン回転自動を押し，自動状態にします。

(2) パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**脱こく**》にし，選別風ダイヤルを自動「**切**」で左いっぱいにダイヤルを回します。その状態でスタータースイッチを《**切**》にします。

(3) グレンタンクを回動し，ストッパをかけます。（148～149ページ参照）

(4) 低速側の位置でロックナットをゆるめて，スプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

(5) グレンタンクを閉じます。(148～149ページ参照)

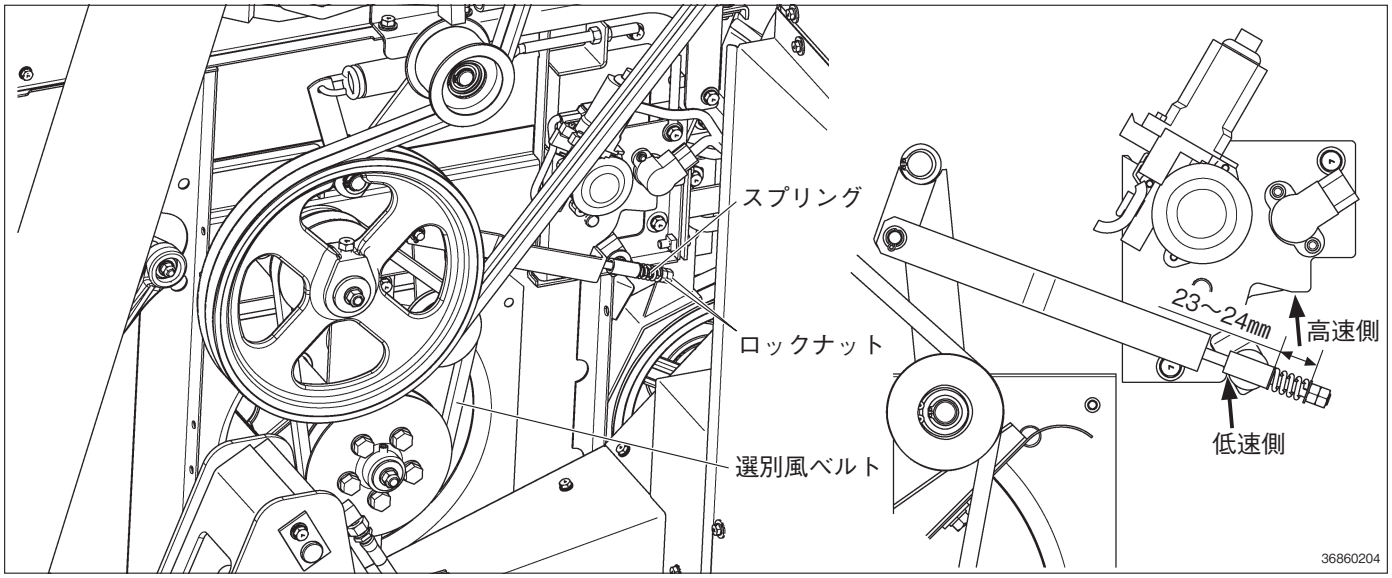

[598A／698A型]

❶ 点検


スプリングのセットが 129～131㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) グレンタンクを回動し，ストッパをかけます。（148～149ページ参照）

(2) アジャスタのロックナットをゆるめて，スプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

(3) グレンタンクを閉じます。(148～149ページ参照)

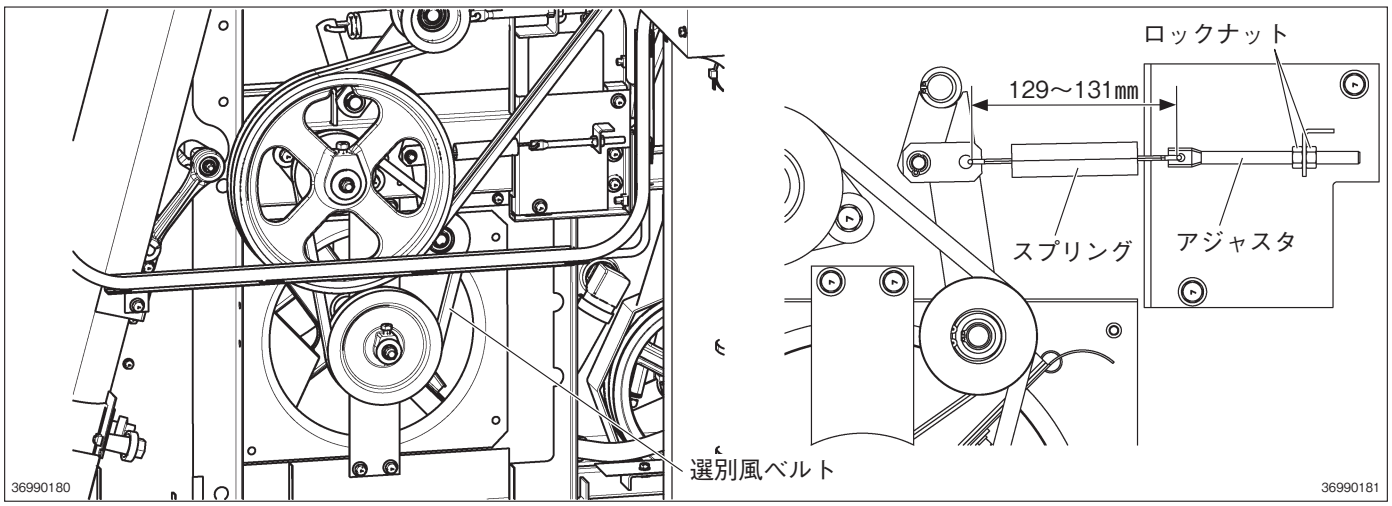

13. 1番ラセン駆動ベルト


❶ 点検

スプリング長さが 179～183㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) 脱こくサイドカバー（上），（下），カッターサイドカバーを取外し，アジャスタのロックナットをゆるめてスプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

(2) 脱こくサイドカバー（上），（下），カッターサイドカバーを取付けます。

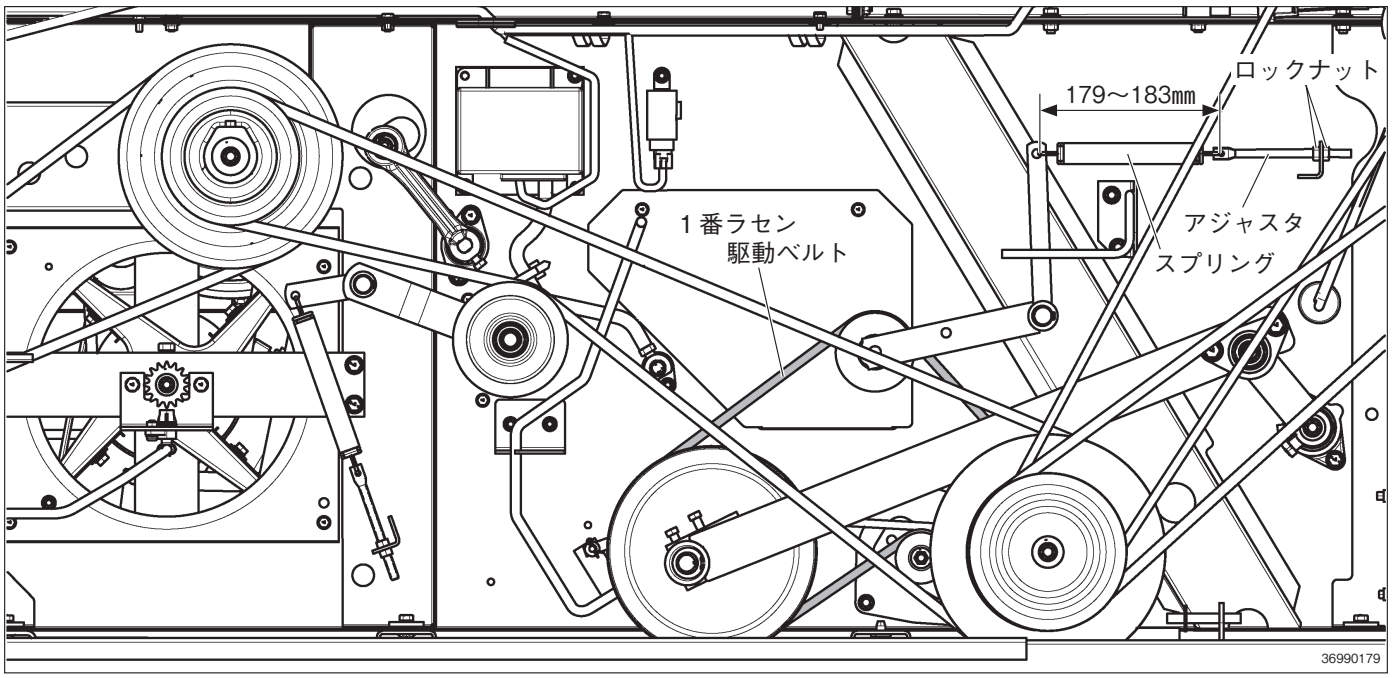

14. 吸引ファンベルト


❶ 点検

スプリング長さが 168～172㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) 脱こくサイドカバー（上），（下），カッターサイドカバーを取外し，アジャスタのロックナットをゆるめてスプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

(2) 脱こくサイドカバー（上），（下），カッターサイドカバーを取付けます。

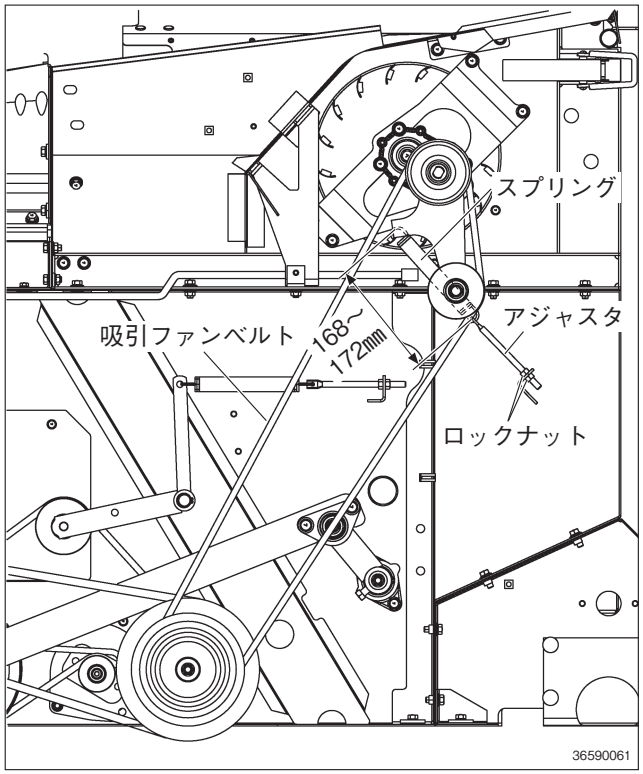

15. 排ワラ駆動ベルト

❶ 点検


スプリング長さが 143〜147㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) こぎ胴部を開きます。(149〜150ページ参照)

(2) アジャスタのロックナットをゆるめてスプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

(3) こぎ胴部を閉じます。(149〜150ページ参照)

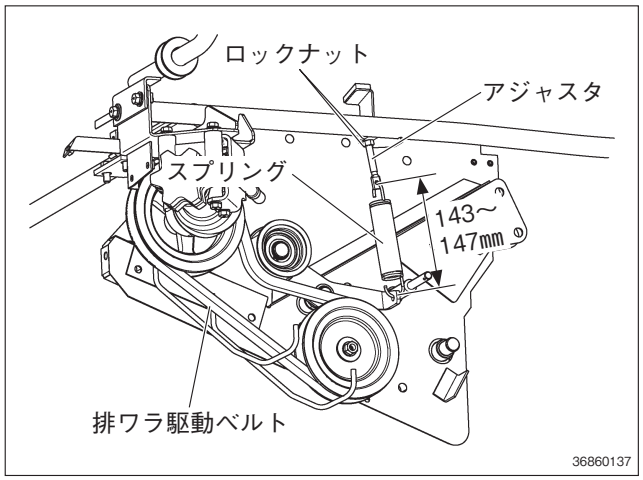

16. カッターベルト

❶ 点検


カッターのサイドカバーを取外します。

スプリングの寸法が 144〜146㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) ロックナットをゆるめて，アジャスタを調整しロックナットを締付けます。

(2) カッターサイドカバーを取付けます。

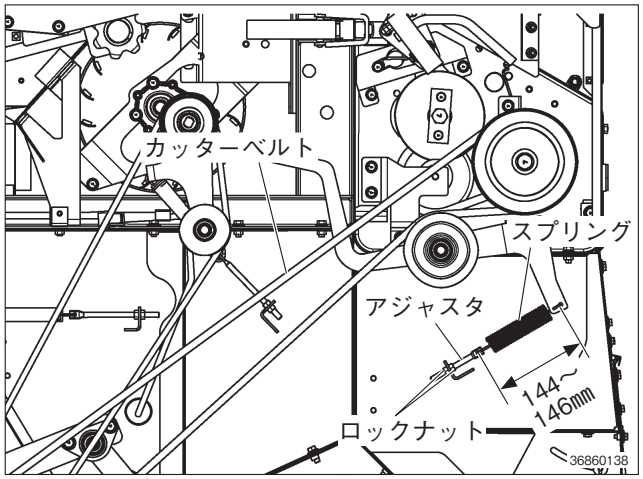

17. コンプレッサーベルト［X仕様］

❶ 点検

コンプレッサーベルトのⓅ部を［10kg］で押して，タワミ量が 7～10㎜ となっていますか。

❷ 調整

⑴ グレンタンクを回動し，ストッパをかけます。（148～149ページ参照）


⑵ エンジンカバー（後）を取外します。


⑶ コンプレッサー取付ブラケットの固定ボルトとロックナットをゆるめます。

⑷ アジャスタボルトを締込みコンプレッサーベルトの張り調整をします。

⑸ 調整後固定ボルトとロックナットを締付けます。

⑹ グレンタンクを閉じます。（148～149ページ参照）

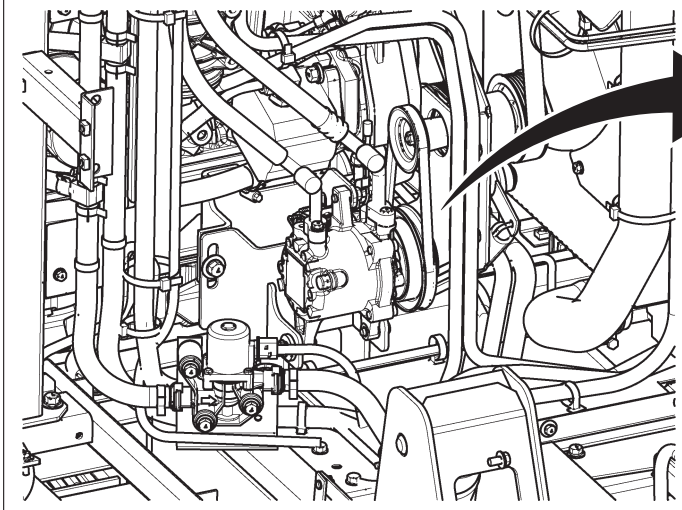

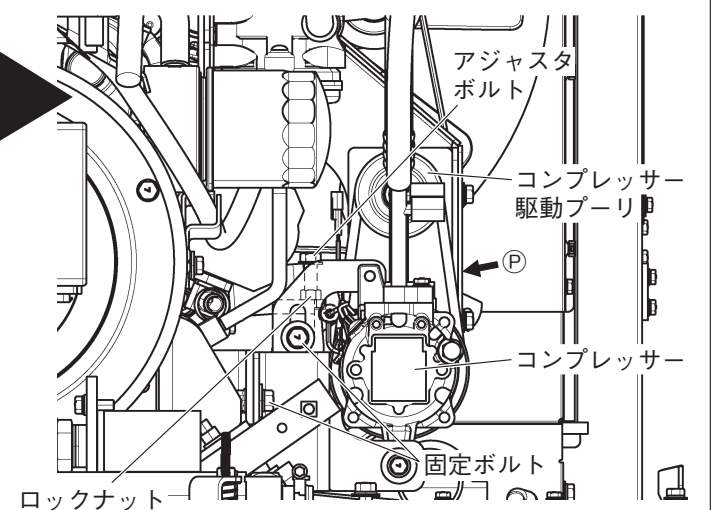

18. エンジンファンベルト（オルタネーター）

⚠警告 火傷防止のために

◆ファンベルトの点検・調整は，エンジンが冷えてから行ってください。


❶ 点検

ファンベルト（オルタネーター）の中央部を指で押し［10kgf］，タワミ量が 10～12㎜ となっていますか。

❷ 調整

・オルタネーター取付ボルト（２個）をゆるめ，オルタネーターを矢印（⇨）側に倒しベルトを張ります。

調整後，取付ボルト，ナットを締付けます。

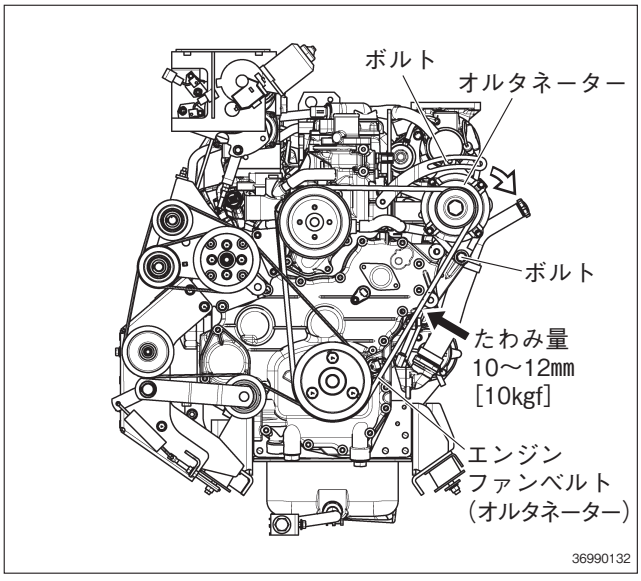

「チェーンの点検・調整」

取扱いのポイント

●調整ができなくなったら，新しいチェーンに交換してください。チェーンを新しいものに交換した場合は，スプリングの寸法を，正規な寸法に調整してください。

19. 株元搬送チェーン（右）[5条型]

❶ 点検

スプリングⒶの長さが 149～155㎜ になっていますか。


❷ 調整

⑴ 刈取部サイドカバー（右），（左）を外します。

⑵ アジャスタのロックナットをゆるめ，スプリングの長さを調整します。

なお調整できなくなったときは，チェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

⑶ 刈取部サイドカバー（右），（左）を取付けます。

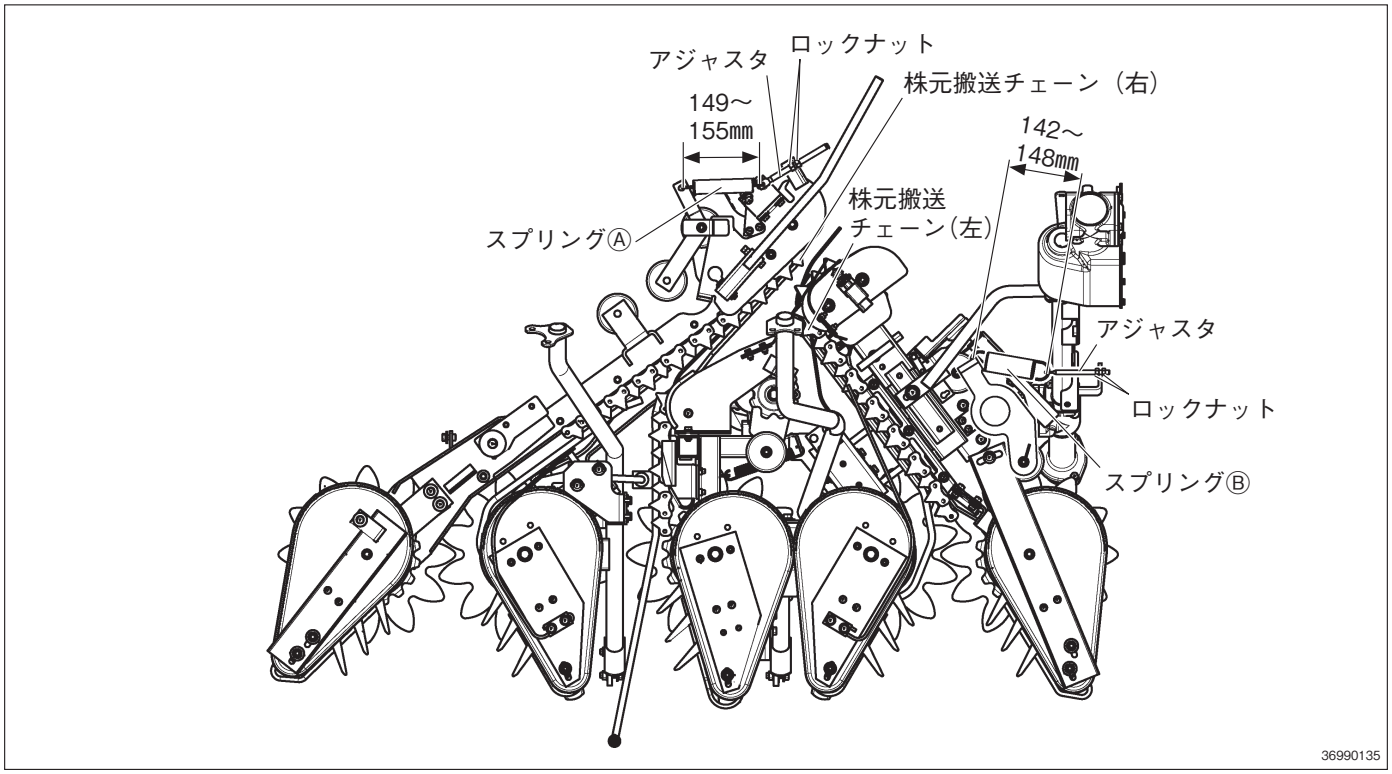

20. 株元搬送チェーン（左）[5条型]

❶ 点検

スプリングⒷの長さが 142～148㎜ になっていますか。

❷ 調整

⑴ 刈取部サイドカバー（左）を外し，アジャスタロックをゆるめ，スプリングの長さを調整します。

なお調整できなくなったときは，チェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

⑵ 刈取部サイドカバー（左）を取付けます。

21. 株元搬送チェーン（右)[6条型]

❶ 点検


スプリング㋐の長さが 158～162㎜ になっていますか。

❷ 調整


(1) 刈取部サイドカバー（右)，(左）を外します。

(2) アジャスタのロックナットをゆるめ，スプリングの長さを調整します。

なお調整できなくなったときは，チェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

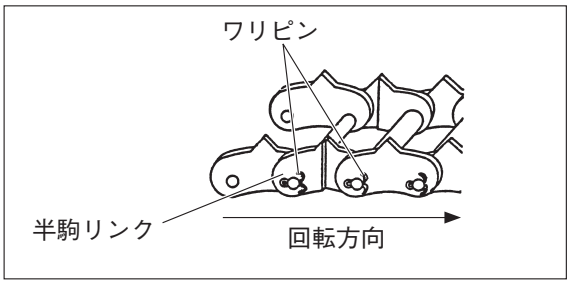

(3) 刈取部サイドカバー（右)，(左）を取付けます。

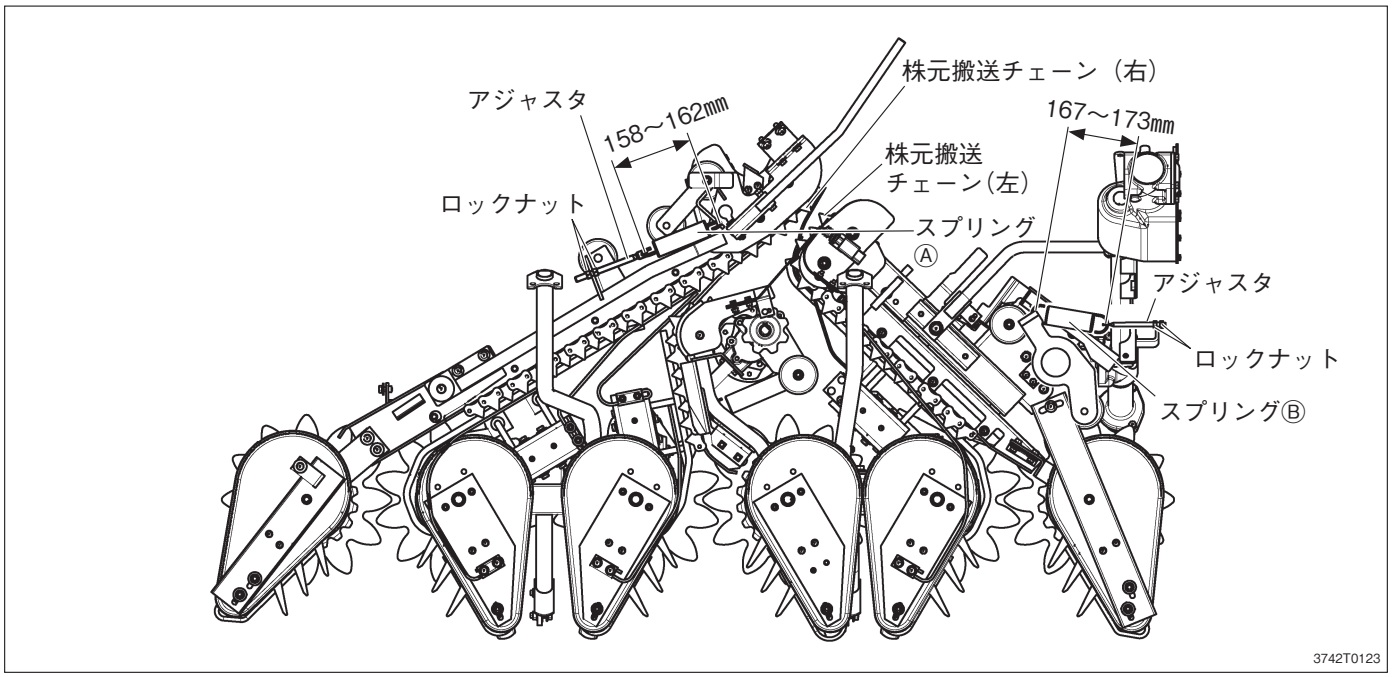

22. 株元搬送チェーン（左)[6条型]

❶ 点検

スプリングⒷの長さが 167～173㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) 刈取部サイドカバー(左)を外し，アジャスタロックをゆるめ,スプリングの長さを調整します。

なお調整できなくなったときは，チェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

(2) 刈取部サイドカバー（左）を取付けます。

23. かき込み搬送チェーン（左）

❶ 点検

(1) かき込み搬送チェーンがたるんでいませんか。

(2) プレートとカラーのスキマが 0～1㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) チェーンが伸びてカラーがカバーの長穴先端に当たっている場合はチェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正してください。

(2) 刈取部サイドカバー（左）を取外します。

(3) スプロケットの取付ボルト（上），（下）を外します。


(4) チェーンのつなぎプレートを外し，爪付チェーンを取り出します。

(5) チェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

(6) 修正後，チェーンを元の位置に取付け，スプロケットをボルトで固定します。

(7) プレートとカラーのスキマが 0～1㎜ になるようナットをゆるめて，プレートで調整します。

(8) 刈取部サイドカバー（左）を取付けます。

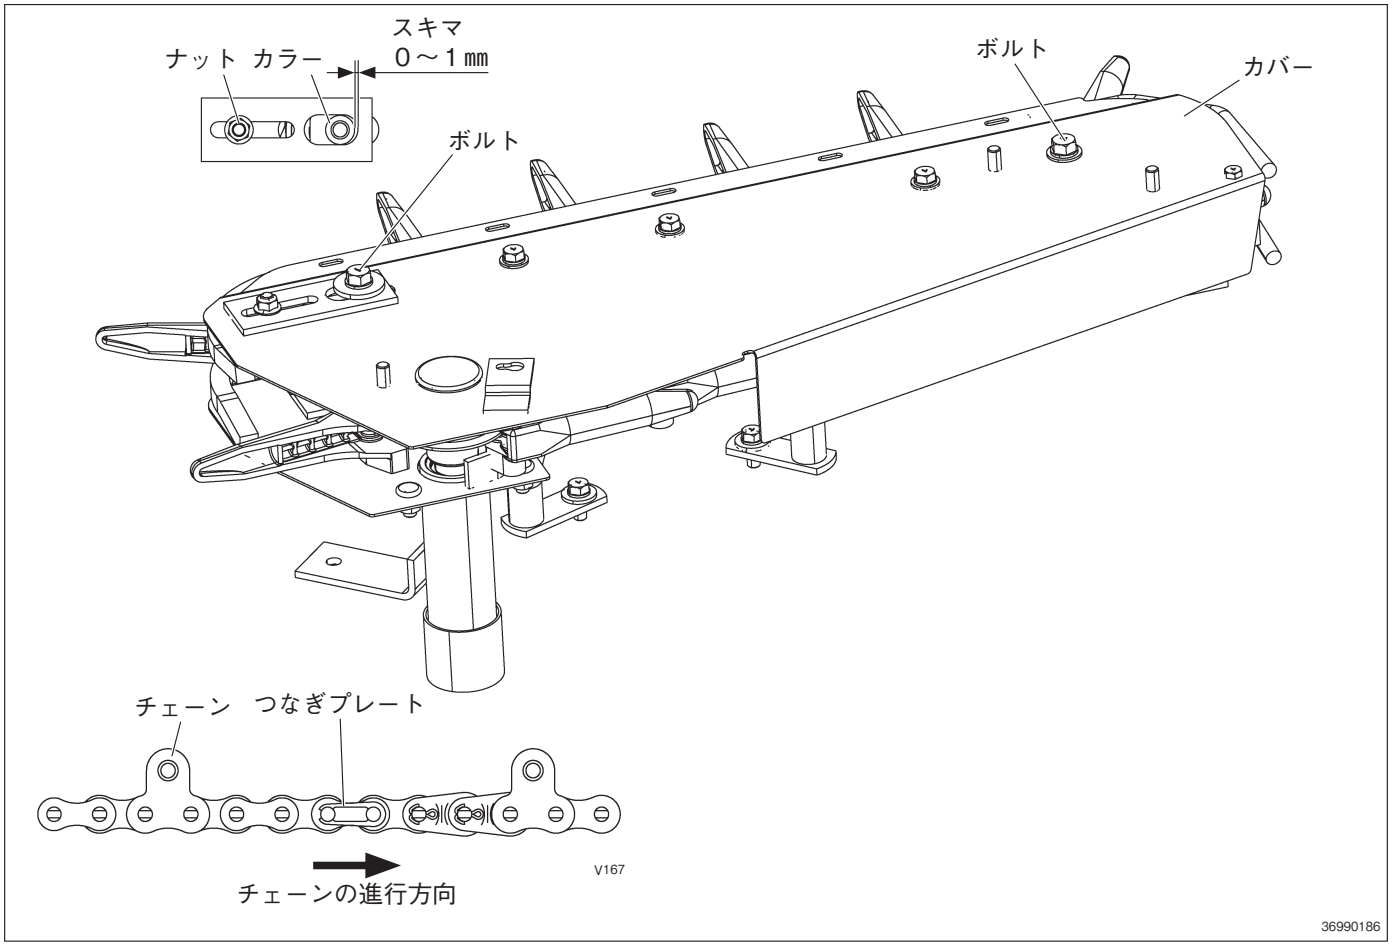

24. かき込み搬送チェーン（中）

❶ 点検


(1) かき込み搬送チェーンがたるんでいませんか。

(2) プレートとカラーのスキマが 0～1㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) チェーンが伸びてカラーがカバーの長穴先端に当たっている場合はチェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

(2) プレートとカラーのスキマが 0～1㎜ になるようボルトをゆるめてプレートで調整します。

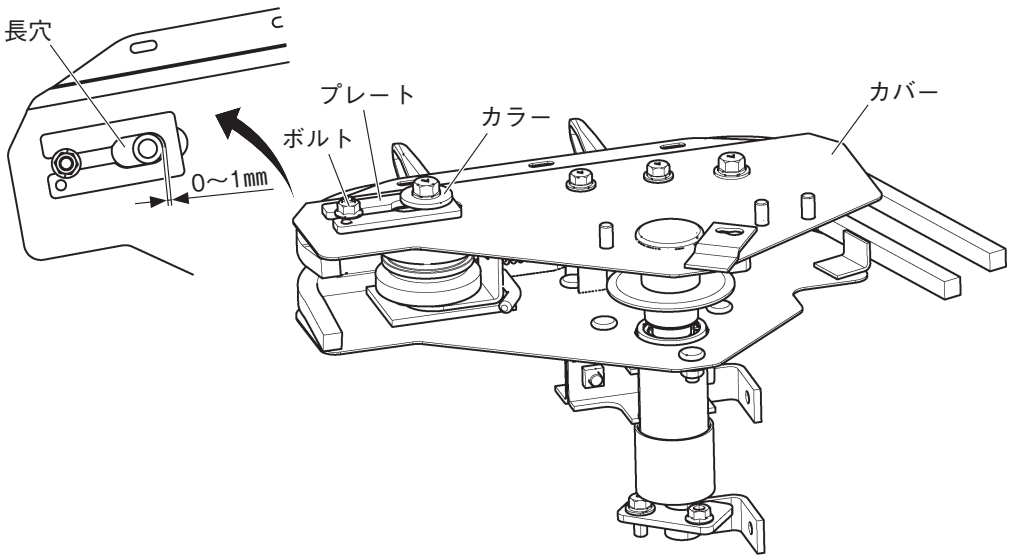

36990141

25. 穂先搬送チェーン


❶ 点検

スプリング長さが 338～344㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) アジャスタのロックナットをゆるめスプリングの長さを調整しロックナットを締付けます。

なお調整できなくなったときは，チェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

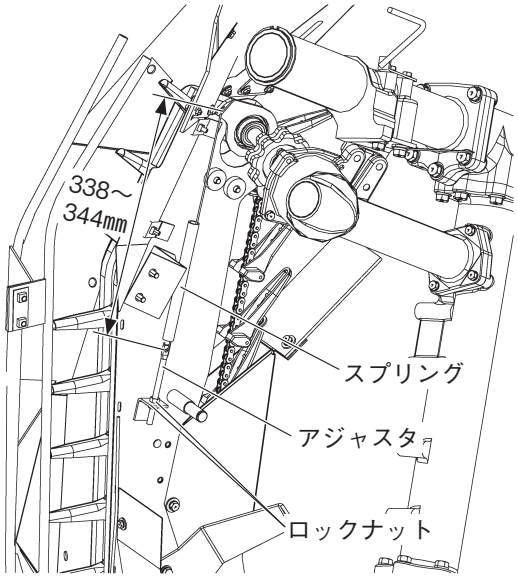

35860264

26. 補助搬送チェーン

❶ 点検


(1) スプリングの長さが 335～345㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) アジャスタのロックナットをゆるめ，スプリングの長さを調整しロックナットを締付けます。

なお調整できなくなったときは，チェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

(2) ナットをゆるめ，アームとボルトのスキマを調整します。

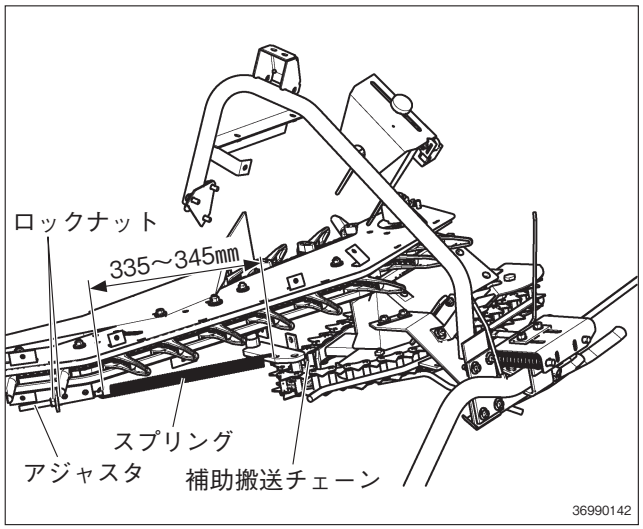

27. 引起しチェーン

❶ 点検

スプリング長さが 197～203㎜ になっていますか。


❷ 調整

(1) 刈取部サイドカバー（右），（左），引起しカバーを取外します。

(2) アジャスタのロックナットをゆるめ，スプリングの長さを調整します。

(3) 刈取部サイドカバー（右），（左），引起しカバーを取付けます。

なお調整できなくなったときは，チェーンの交換を行います。

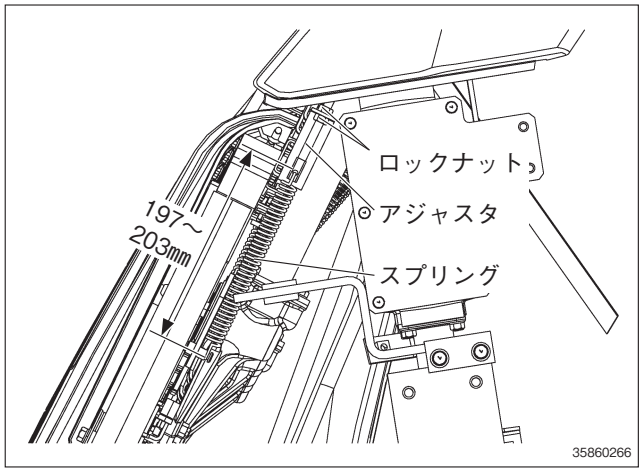

28. こぎ深さ搬送チェーン


❶ 点検

ホルダーとワッシャのスキマが 1～2㎜ になっていますか。

❷ 調整

アジャスタを締込んでスキマを調整します。

なお調整できなくなったときは，チェーンのリンクを外し，チェーンの長さを修正します。

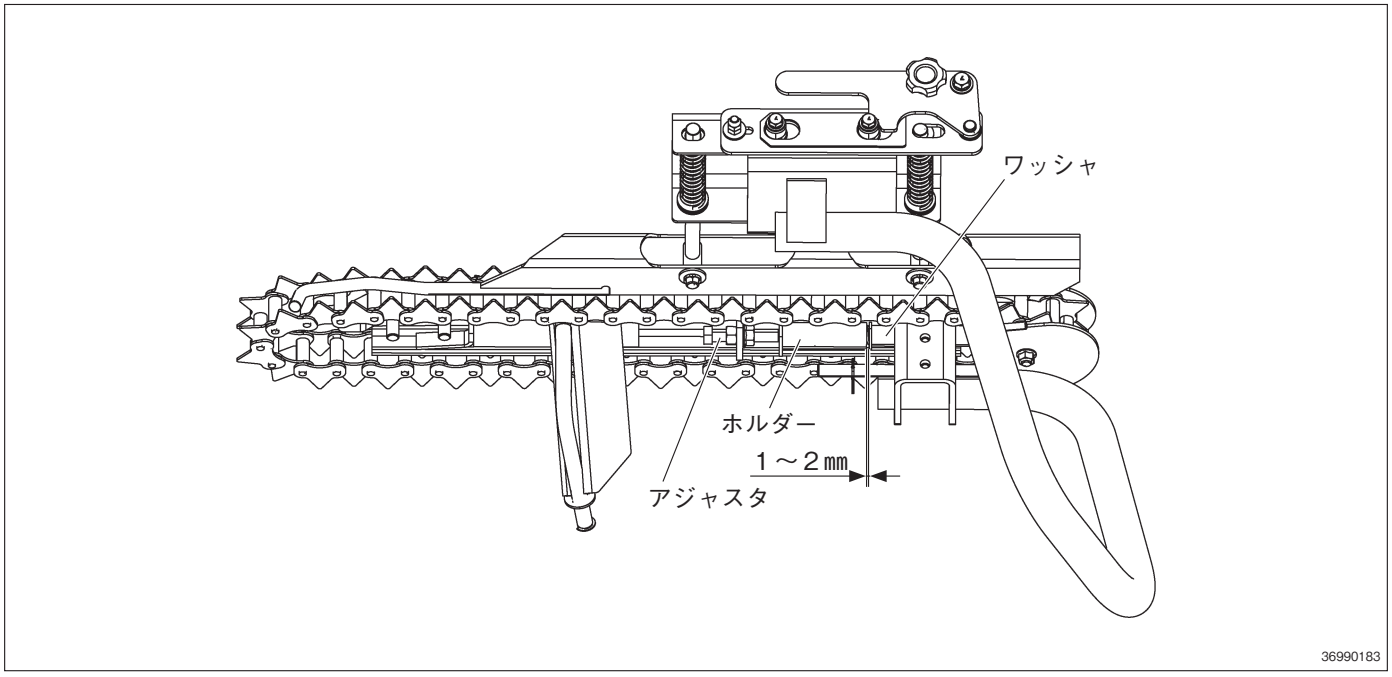

29. 脱こくフィードチェーン


❶ 点検

スプリング長さが 201～207㎜ になっていますか。

❷ 調整

⑴ 脱こくサイドカバー（上）を取外し，アジャスタのロックナットをゆるめてスプリング長さを調整しロックナットを締付けます。

⑵ 脱こくサイドカバー（上）を取付けます。

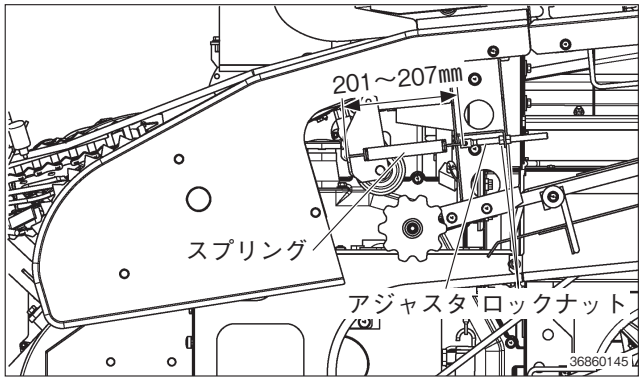

30. 穂先排ワラチェーン

❶ 点検


スプリングの長さが 118〜122㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) こぎ胴部を開きます。

(2) アジャスタのロックナットをゆるめてスプリング長さを調整します。

(3) こぎ胴部を閉じます。

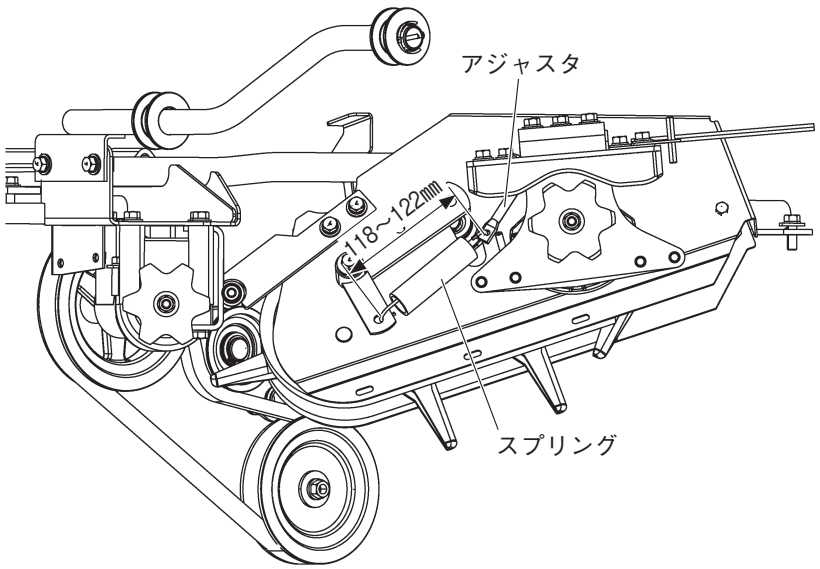

36990182

31. 排ワラチェーン

❶ 点検


排ワラチェーン部のホルダーとワッシャのスキマが 0〜1㎜ になっていますか。

❷ 調整

(1) カッターサイドカバーを取外し，カッターを開き，ストッパをかけます。(151ページ参照)

(2) ロックナットをゆるめアジャスタで調整しロックナットを締付けます。なお調整ができなくなったときはチェーンの半駒リンクを外し，チェーンの長さを修正します。

(3) カッターを閉じ，カッターサイドカバーを取付けます。(151ページ参照)

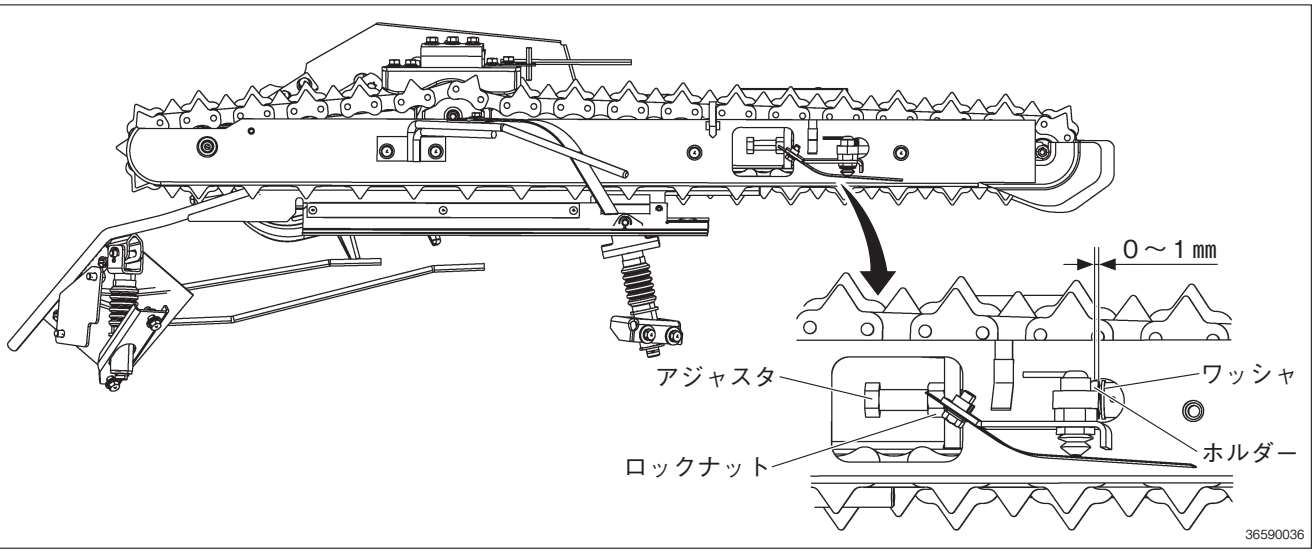

36990184

36590036

32. かき込み軸駆動チェーン

❶ 点検


(1) カッターサイドカバーを取外します。

(2) タイトプレートとチェーンタイトのスキマは 5～10mm ですか。

❷ 調整

(1) ボルトⒷをゆるめてタイトプレートを動かしてⒶ寸法を調整します。

(2) カッターサイドカバーを取付けます。

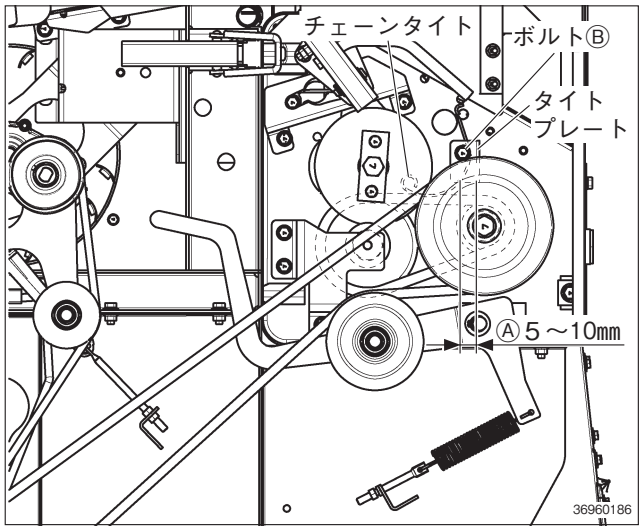

33. 拡散装置駆動チェーン［ディーラーオプション取付時］

❶ 点検

カッターサイドカバーを取外します。

(1) チェーンⒸ～Ⓓ間にたるみがありませんか。


(2) タイトプレートとチェーンタイトのスキマは 10～15mm ですか。

❷ 調整

(1) チェーンⒸ～Ⓓ間のたるみが無くなるようにアジャスタⒺを締め込みます。調整後，ナットⒻを締め固定します。

(2) ボルトⒷをゆるめてタイトプレートを動かしてスキマ寸法を調整します。

(3) カッターサイドカバーを取付けます。

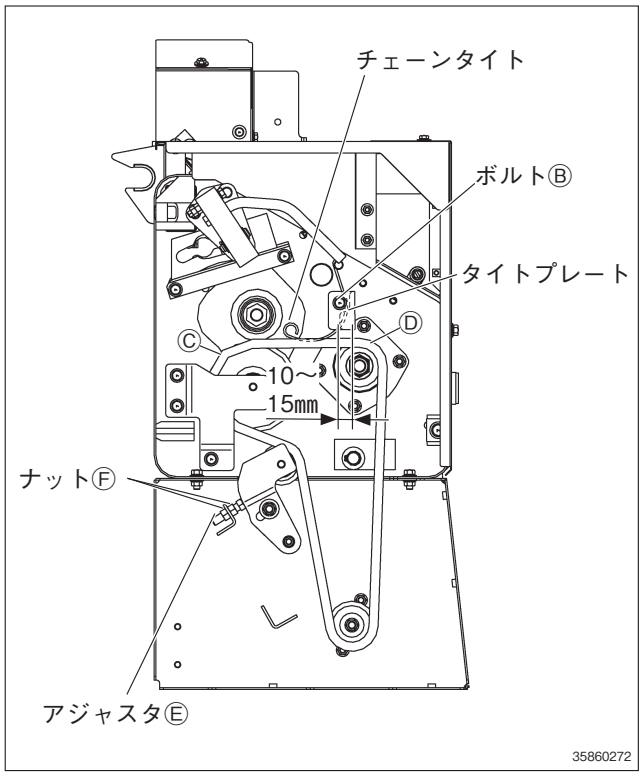

「クローラーの点検・調整」


34. クローラー


⚠警告 傷害事故防止のために

◆ガレージジャッキがめり込んだり，移動したりしない，平坦な場所で行ってください。
◆ガレージジャッキは，２ｔ以上の仕様のものを使用してください。
◆ジャッキアップ（上げ・下げ）は，機械のバランスを確認しながらゆっくり行い，必要以上の高さに上げないでください。
◆ジャッキアップしたら，固定脚または安全ブロックを噛ませて，落下・転倒防止をしてください。
◆ジャッキアップされた機械の下に，入らないでください。
◆刈取部を開いた状態でジャッキアップしないでください。


❶ 点検

⑴ 図示のように，トランスミッション部とリアフレーム部の右または左側に木片を介し，ガレージジャッキでジャッキアップし，片方のクローラーを浮かせます。

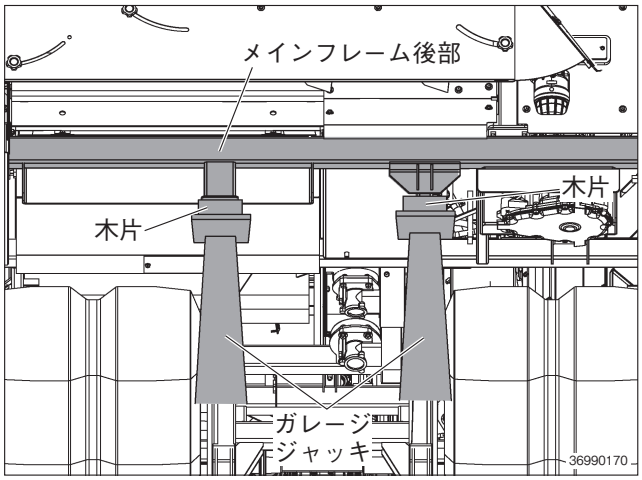

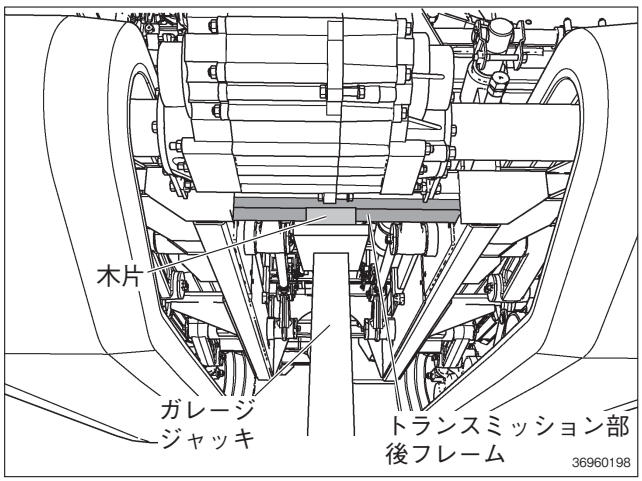

⑵ クローラー下面を地面から浮かせた状態で，第３転輪および第４転輪とクローラーのタワミ量が 10〜15㎜ になっていますか。

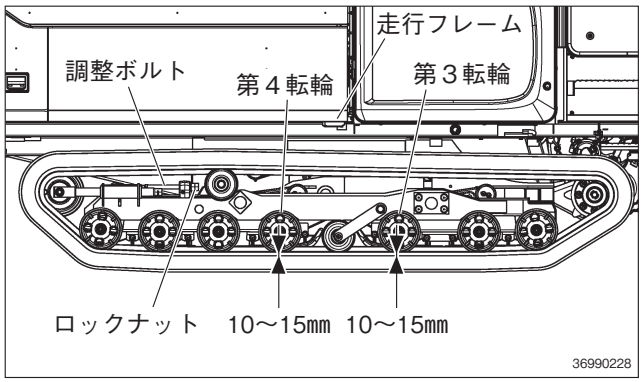

❷ 調整

⑴ 調整ボルトのロックナットをゆるめ，調整ボルトを締込んで，第３転輪および第４転輪とクローラーのスキマが 10〜15㎜ になるまで張ります。

取扱いのポイント

- **クローラーの張り調整を行う前に，ガレージジャッキをかける部分や，クローラー回りに付着しているワラ泥などを取除いてください。**
- **トランスミッションケースに直接ガレージジャッキをかけると，ケースが破損するおそれがありますので，木片を噛ませて行ってください。**

「刈刃の調節」

35. 刈　　刃

⚠警告 傷害事故防止のために

◆刈刃の着脱作業をするときは，厚手の手袋をして行ってください。刈刃は内側のボルトを外してから，外側のボルトを外してください。

◆刃部に手をかけないでください。刈刃が動いてケガをすることがあります。

◆刈刃の点検調整するときは，刈取部を上げ，油圧固定スイッチを《油圧固定》位置にして，フックをかけ，刈取部の下に固定脚などを入れて作業してください。

⚠注意 傷害事故防止のために

◆刈刃の着脱作業をするときは，２人作業で合図をかけ合って行ってください。


❶ 刈刃のオープン

・刈刃は，手入れをしやすくするため，両側の刈刃支点ピンを軸にして，回動します。

⑴ エンジンを始動し，マルチステアリングレバーを操作して刈取部を上げます。

⑵ エンジンを停止し，油圧固定スイッチを《**油圧固定**》位置にして，刈取部の下に固定脚などを入れます。


⑶ 刈取部の下方から刈刃部を見ると，下図のような取付け状態になっています。

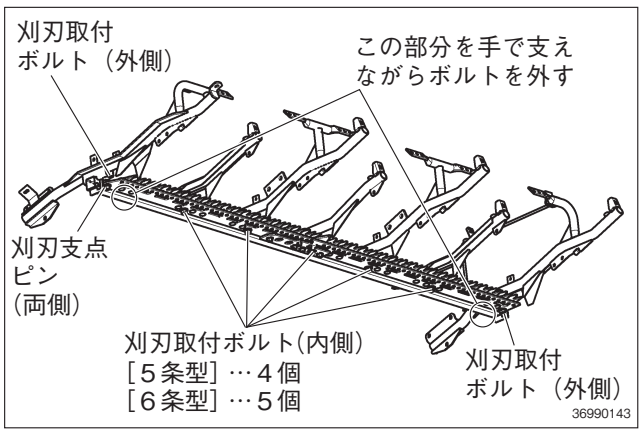

⑷ 内側の刈刃取付ボルトを取外します。

⑸ 刈刃組品を手で支えながら，外側の刈刃取付ボルトを取外します。（２人作業）


※刈刃取付ボルトには，それぞれカラーがついています。そのカラーも取外します。

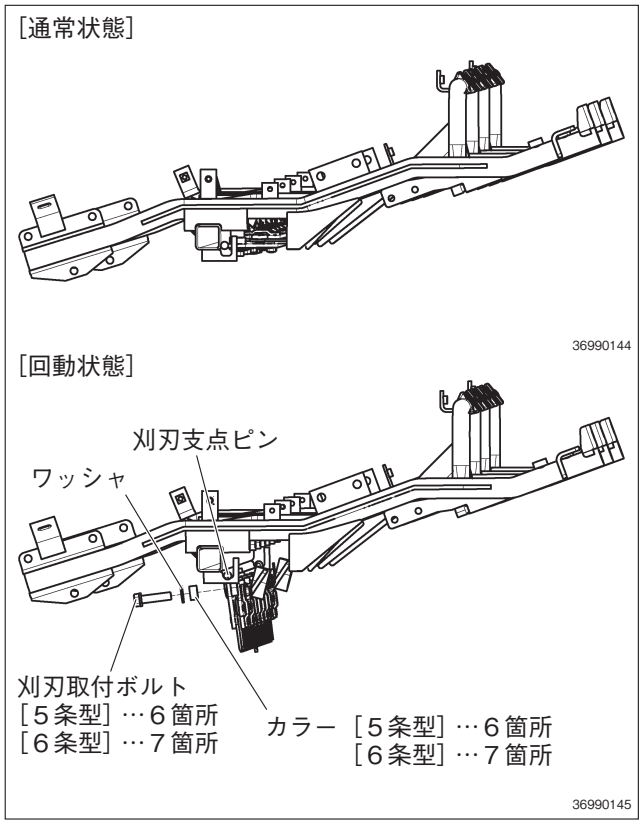

⑹ 刈刃組品を支えながら，ゆっくり降ろし刈刃を回動します。

❷ 刈刃の上下調節

・出荷のとき，刈刃は「**下セット**」になっています。

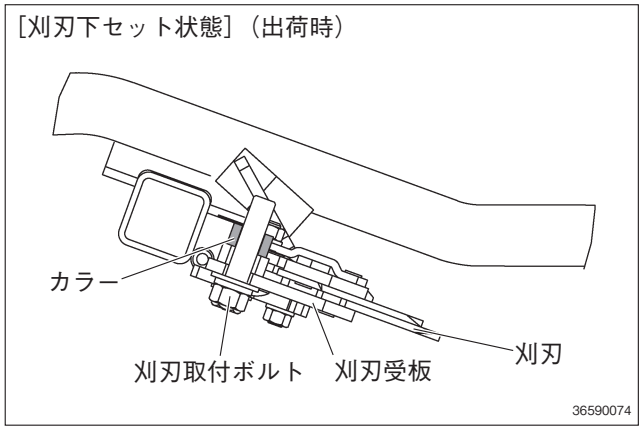


うね栽培の麦刈りの場合および刈刃が土をかむことが多い刈取り時は，カラーを入替えて刈刃を「**上セット**」にします。

「**上セット**」にする場合，カラーの組替えを行います。

⑴ 刈刃を回動します。


⑵ 刈刃取付ボルトのカラーを，刈刃受板の「**上側**」から「**下側**」に入替えて，ボルトを締付けます。（７箇所）

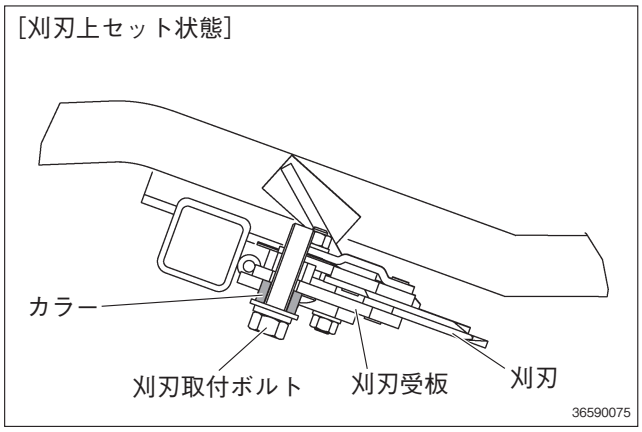

❸ 刈刃の調整

⑴ 刈刃に付着している泥やワラクズを，取除きます。

⑵ ナット（18個）をゆるめ，ナイフクリップ（６個）の下側のシム（厚さ0.2㎜）で，上刃と下刃のスキマが0.7㎜以下になるように調整します。

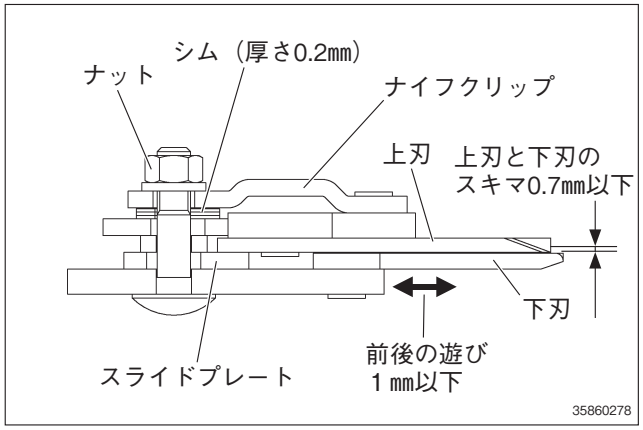

⑶ 上刃，下刃の前後の遊びが１㎜以下になるように，ナイフクリップとスライドプレートの位置を調整し，ナットを締付けます。

⑷ 上刃，下刃共スムーズ（15kg程度）に作動することを確認します。

取扱いのポイント

- **１日の作業終了後には，刈刃に付着している泥やワラクズなどを取除き，注油をしてください。**
- **刈跡が揃わなくなったりした場合は，刈刃に注油をし，刈刃の調整または交換してください。**

長期格納のしかた

・シーズンが終わったら，つぎの作業をして格納します。

⚠警告 火災や傷害事故防止のために

◆回転部・刈取部(刈刃)などに付着した泥・ゴミ・ワラクズを取除くときは，エンジンを停止して，各部の動きが止まってから行ってください。

◆電気配線およびバッテリー⊕コードが損傷していると，ショートや漏電で火傷や損傷することがあります。点検し，傷んだ配線は交換，修理してください。

◆燃料ホース，油圧ホースの劣化や，傷による漏れなどがあると火災の原因になります。作業前や作業後に点検し，傷や漏れがあれば，交換してください。

◆エンジン，マフラー，燃料タンク，バッテリー周囲のワラクズを取除いてください。火災の原因となることがあります。

◆高圧洗車機の使用方法を誤ると人をケガさせたり，機械を破損・損傷・故障させることがありますので，高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って，正しく使用してください。

◆機械にシートカバーをかけるときは，エンジンが冷えてから行ってください。
エンジンが熱いときに，シートカバーをかけると火災の原因になることがあります。

1．機械の掃除と洗浄

❶ 泥・ワラクズ・雑草などを取除き，汚れをきれいに水洗いし，乾いた布でふき取ります。

❷ 脱こく内部およびグレンタンクのゴミ・残留こく粒などを，掃除口よりきれいに取除きます。
(152～156ページ脱こく内部の掃除の項を参照)
(156～162ページ揺動流板の掃除の項を参照)
(162～163ページグレンタンク部の掃除の項を参照)

2．錆止めと注油

❶ 刈刃は掃除したのち，全面にグリースを塗布し錆止めをします。

❷ チェーン・ワイヤ類にも注油をし，錆びないようにします。

❸ 塗装が剥げた箇所は，補修塗装を行います。

3．エンジンの手入れ


エンジンの手入れを行うときは，平坦な格納場所で駐車ブレーキをかけ，各クラッチを《**切**》にして，エンジンが冷えてから行います。

❶ エンジン回転ダイヤルを《🐢》(**低速**）にします。


❷ 新しい燃料を入れ，タンクの燃料を満量にしておきます。3ヶ月以上機械を使用しない場合は，尿素水（DEFまたはAdBlue®）を尿素水タンクから全て排出してください。その後機械を使用する際は，尿素水（DEFまたはAdBlue®）を満量まで補給してください。

❸ **尿素水（DEFまたはAdBlue®）の排出**

(1) ワイヤバンドを外し尿素水タンクのカバーをめくります。

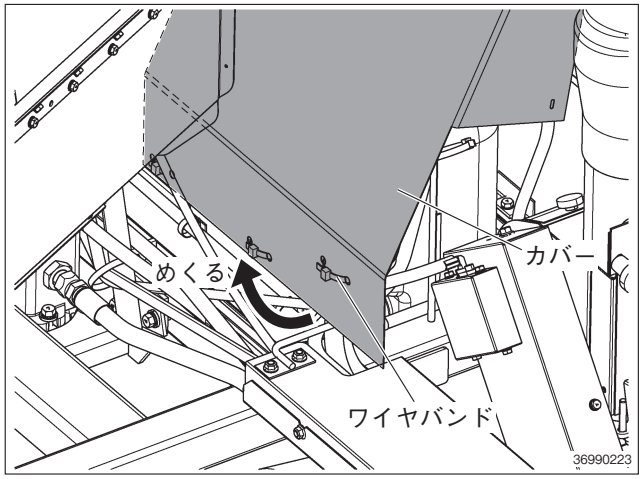

(2) 尿素水タンクの排水栓をゆるめます。その際，尿素水（DEFまたはAdBlue®）は適切な容器で受けてください。

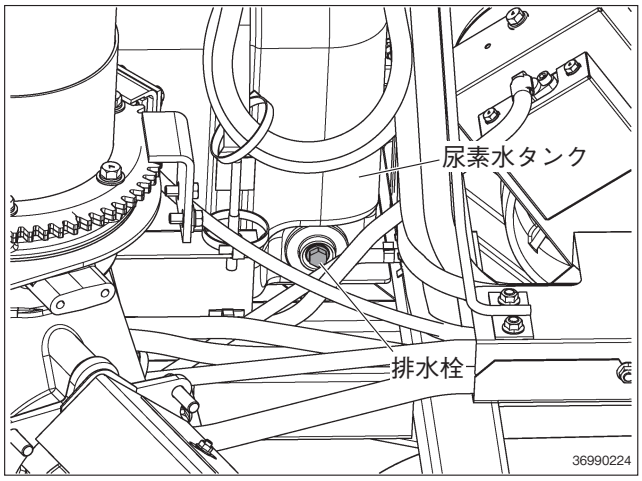

取扱いのポイント

- **尿素水（DEFまたはAdBlue®）を排出する際は，必ずスタータースイッチを《切》位置にしてから行ってください。**
- **尿素水（DEFまたはAdBlue®）を抜くときは，尿素水（DEFまたはAdBlue®）がこぼれないようになるべく開口部の大きな容器を使用してください。**
- **尿素水（DEFまたはAdBlue®）がこぼれたときはすぐに水洗いしてください。そのまま放置すると金属部が腐食するおそれがあります。また，樹脂部分やゴム部分が変形するおそれがあります。**
- **補給時は保護めがねや手袋の装着をおすすめします。**

⑶ 尿素水（DEFまたはAdBlue®）を抜き終わったら排水栓を締めます。

取扱いのポイント

- **排水栓を締付ける際，締めすぎないでください。尿素水タンクが破損するおそれがあります。**

⑷ めくっていた尿素水タンクのカバーを元の位置に組付けます。

❹ 冬期気温が0℃以下になるときは，エンジンの凍結割れを防ぐため，冷却水を交換し，不凍液を入れます。（118～119ページ参照）

4. 点検・整備

「**定期点検整備表**」の項を参考に，該当する項目について点検・整備します。（110～111ページ参照）

⚠注意 洗浄時の注意


◆機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし，2m以上離して洗車してください。もし，直射にしたり，不適切に近距離から洗車すると，

1．電気配線部被覆の損傷・断線により火災を引起こすおそれがあります。
2．ホースの破損により，油・燃料が噴出して傷害を負うおそれがあります。
3．断熱材が損傷・剥離し，ワラクズが堆積すると火災を引起こすおそれがあります。

取扱いのポイント

- **エンジン部・脱こく部・運転操作部・電装部には水をかけないでください。誤って水がかかりぬれた場合は，ただちに水分を除去してください。**
- **機械の破損・損傷・故障の原因になります。**

例）⑴ シール・ラベルの剥がれ
⑵ 電装部品，エンジン，ラジエーター，キャビン内などへの侵入による故障
⑶ クローラー，オイルシールなどのゴム類，樹脂類，ガラスなどの破損
⑷ 塗装，メッキ面の皮膜剥がれ

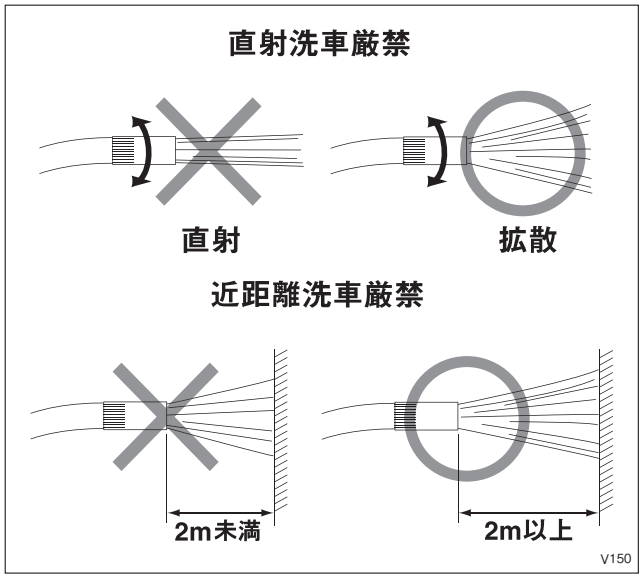

5. 格　　納

機械の掃除・点検・整備を終えたら，風通しのよい乾燥した屋内を選び，シートをかけて保管します。


❶ 「**クローラー**」の下には板などを敷いておきます。

❷ 各レバーは《**切**》・《**中立**》の位置にします。

❸ 「**ナローガイド（左右）**」を収納し，デバイダー先端に「**バンパ**」を取付けておきます。

❹ 刈取部を下げて，スタータースイッチの「**始動キー**」を抜取ります。


❺ 走行クラッチペダルにブレーキロックレバーをかけます。

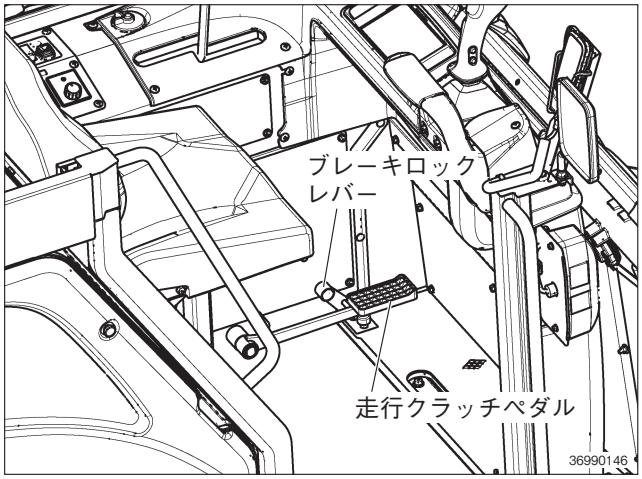

❻ クローラーに「**車止め**」をします。


❼ 「**バッテリー**」は取外して，日陰の乾燥した場所に保管するか，⊖側のコードを外しておきます。


１ケ月に１回，バッテリー補充電のため，エンジンを約10分間回します。

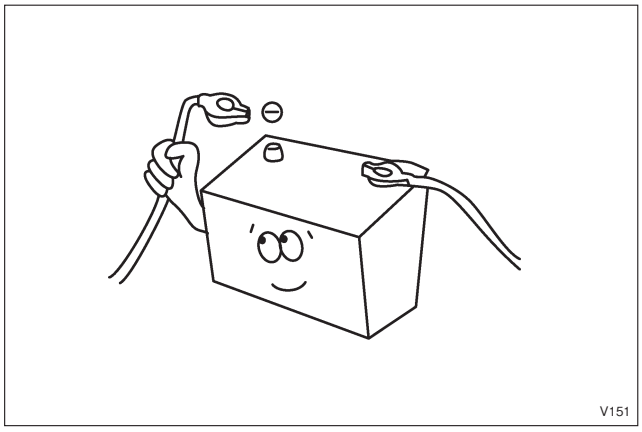

取扱いのポイント

- **錆の発生を防止するため，塩分の強い貯蔵物や肥料と，同じ場所に格納するのは避けてください。**
- **マフラー部断熱材の損傷（破れ，剥れ）を確認し，損傷の場合は，火災の原因となりますので「お買いあげ先」にて交換してください。また断熱材は定期交換部品ですので，300時間毎または３年の早い方で交換してください。**

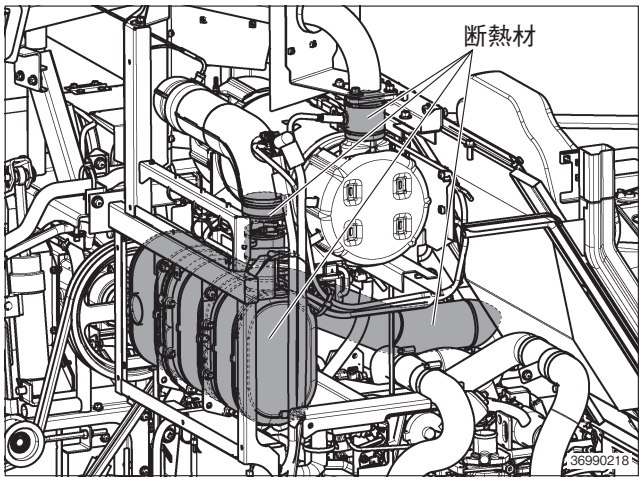

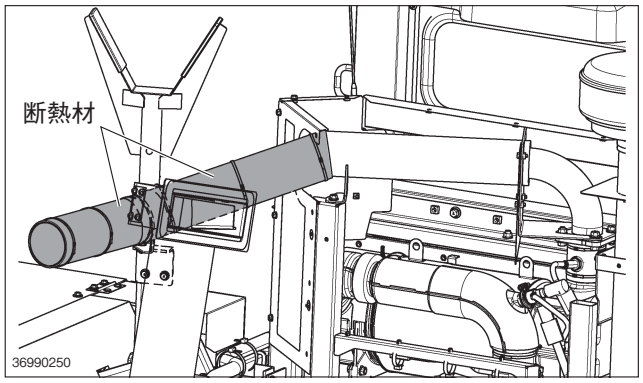

6. 再使用にあたって

格納後，初めて使用するときには，各部の点検を入念に行った後に運転します。

❶ エンジンを始動する前に，バッテリーターミナルなど保管するときに処置した項目を正しく復元します。

❷ 始業点検，注油を確実に行います。

不調時の処置

・不調が発生したら，直ぐにその原因を調べて処置をし，故障を大きくしないようにします。
・原因がわからないときや修理調整しても再発するときは，「**お買いあげ先**」に相談し点検を受けます。
・そのときは，「**型式名**」，「**機械番号（製造番号）**」，「**エンジン番号**」を合わせてお知らせください。



⚠警告 傷害事故防止のために

◆掃除・点検・調整は，機械を平坦な場所に置いて，駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止して，各部の動きが止まってから行ってください。点検処置は，参照ページの安全上の項目をよく読んでから行ってください。
◆ソレノイドバルブの操作をするときは，機械の周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
◆調整を必要とするバルブ以外は，操作しないでください。他のバルブを操作すると，不意に他の装置が動いて事故になることがあります。

⚠注意 傷害事故防止のために



◆外したカバー類は全て元の位置に取付けてください。



1．エンジン部

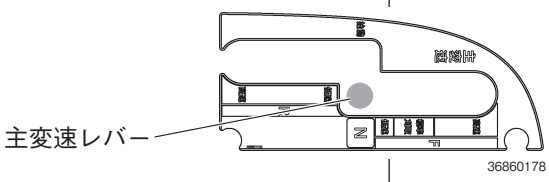
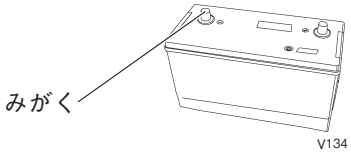
不調の状況	原因（点検箇所）	処　置	参照ページ
セルモーターが回らない	❶ 主変速レバーを《**中立始動**》位置にしていない。 クラッチペダルをいっぱい踏込んでいない。  	●主変速レバーを《**中立始動**》位置にし，走行クラッチペダルをいっぱい踏込みます。	43～44
	❷ バッテリーターミナルのゆるみ。（接触不良）	●ターミナル部をよくみがき締付けます。  	140
	❸ メインヒューズが切れている。	●配線の短絡箇所を点検し，修正後バッテリーヒューズ（100A）を交換します。	137～139
	❹ バッテリーが放電している。	●バッテリーを充電します。	140～146
	❺ 《**スタータ**》ヒューズが切れている。	●スタータヒューズ（30A）を交換します。	137～139

不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
セルモーターは回るが始動しない	❶　燃料タンクに燃料がない。	●燃料を補給し，エア抜きをします。（ディーゼル軽油）	114 134～135
	❷・燃料系統にエアが入っている。 ・フィルターにエアが溜まっている。	●エア抜きをします。	134～135
	❸　《**エンジンマイコン**》ヒューズが切れているため，燃料ポンプが作動しない。	●エンジンマイコンヒューズ（10A）を交換します。	137～139
	❹　燃料コックが「**閉**」のままになっている。	●燃料コックを開ける。	134～135
エンジンの馬力が出ない，または自然に止まる	❶　燃料系統に水・ゴミの混入。	●燃料系統の点検・掃除をします。 ●燃料フィルターを交換します。	134～135
	❷　エアクリーナーの目詰まり。	●掃除またはエアクリーナーエレメントを交換します。	130
	❸　エンジンオイルの不良（汚れ）または不足。	●指定のオイルを補給または交換します。	116～117
	❹　冷却水の不足。	●冷却水を補給します。	116～117
	❺　エンジンファンベルトのゆるみ。	●ファンベルトを調整します。	186
	❻　《**エンジンマイコン**》ヒューズが切れているため，燃料ポンプが作動しない。	●エンジンマイコンヒューズ（10A）を交換します。	137～139
	❼　DPFにPM（ススなど粒子状物質）が堆積している。	●手動再生処理をします。	45～48
	❽　尿素水の品質が低下している。	●指定の尿素水に交換します。	49～50
	❾　尿素水の不足。	●尿素水を補給します。	115～116
	❿　SCRシステムのエラー。	●「**お買いあげ先**」で点検を受けてください。	―
刈取走行するとエンジンが停止すると同時に倒伏刈ランプ点滅し，ホーン吹鳴	《**搬送**》ヒューズが切れている。	●搬送ヒューズ（20A）を交換します。	137～139
刈取クラッチを入れるとエンジンが停止すると同時にホーン吹鳴	❶　カッター切替板が開いている。	●切替板を閉じます。	151
	❷　手こぎ緊急停止スイッチが《**停止**》にセットされている。	●手こぎ緊急停止スイッチを《**運転**》にセットします。	79～80

2. 走行・運転操作部

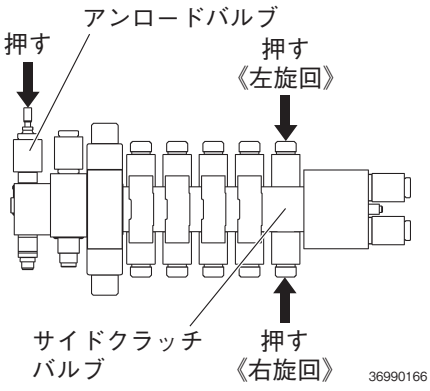
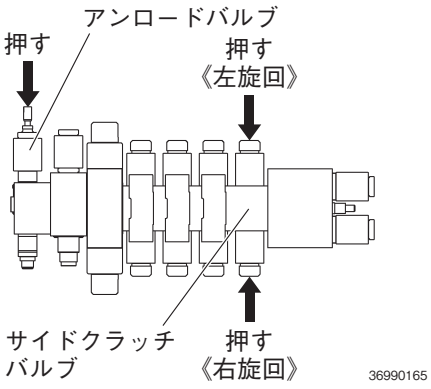
不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
主変速レバーを操作しても走行しない	❶ 副変速レバーが《**中立**》位置になっている。	●条件に合わせ《**標準**》または《**走行**》位置にセットします。	26
	❷ 油圧オイルタンクのオイル不足	●規定量まで油圧作動油を補給します。	120～122
マルチステアリングレバーを操作しても旋回しない	❶ 《**操向**》ヒューズまたは《**マイコン電源**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 操向ヒューズ……10A マイコン電源ヒューズ……10A	137～139
	❷ 油圧バルブへのゴミ噛み。 [6120A型]  [598A／698A型]  	●各操作レバーを《**中立**》にしてエンジンを始動します。アンロードバルブを押しながら，サイドクラッチバルブの《**右旋回**》および《**左旋回**》の手動プッシュを数回押すと，ゴミ噛みが解消する場合があります。（バルブユニットは運転席ステップの下にあります。）	―
	❸ 副変速レバーのスピンドライブターンが確実に切替っていない。	●確実に切替えます。	26

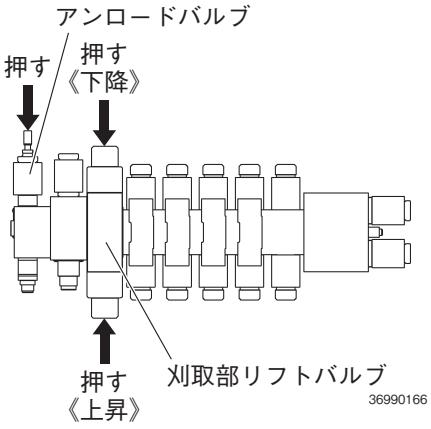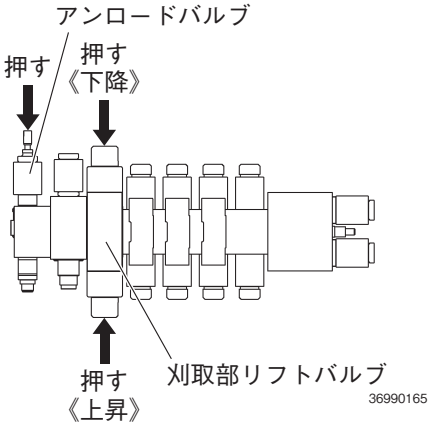不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
マルチステアリングレバーを操作しても刈取部が上昇または下降しない	❶ 《**リフト**》ヒューズまたは《**操向**》ヒューズまたは《**マイコン電源**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 リフトヒューズ……10A 操向ヒューズ……10A マイコン電源ヒューズ……15A	137～139
	❷ 油圧バルブへのゴミ噛み。 [6120A型]  [598A／698A型]  	●各操作レバーを《**中立**》にしてエンジンを始動します。マルチステアリングレバーを上げ操作してアンロードバルブを押しながら刈取部リフトバルブの《**上昇**》を押します。 《**下降**》の場合は，マルチステアリングレバーを下げ操作してアンロードバルブを押しながら刈取部リフトバルブの《**下降**》を押します。数回押すと，ゴミ噛みが解消する場合があります。（バルブユニットは運転席ステップの下にあります。）	―
	❸ 油圧固定スイッチが《**油圧固定**》位置になっている。	●油圧固定スイッチを《**作業**》位置にします。	16
マルチステアリングレバーを上げ操作しても（一杯に倒した時）ゆっくりとしたスピードになった	❶ 油圧バルブへのゴミ噛み。	●「**お買いあげ先**」で点検を受けてください。	―

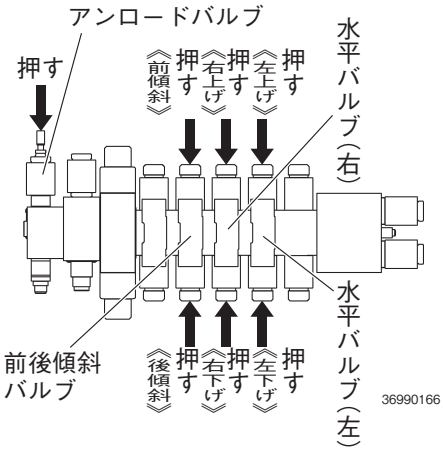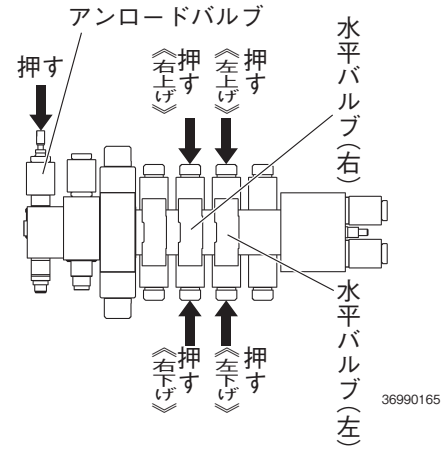
不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
水平操作レバーを操作しても作動しない 水平自動制御が作動しない	❶　《**水平**》ヒューズまたは《**操向**》ヒューズまたは《**マイコン電源**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 水平ヒューズ……10A 操向ヒューズ……10A マイコン電源ヒューズ……15A	**137～139**
	❷　油圧バルブへのゴミ噛み。 **[6120A型]**  **[598A／698A型]**  	●各操作レバーを《**中立**》にしてエンジンを始動します。メインバルブユニットのアンロードバルブを押しながら，水平制御用バルブユニットの手動押しボタンを数回押すと，ゴミ噛みが解消する場合があります。（バルブユニットは運転席ステップの下側にあります。）	―

3. 電気・自動制御部

不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
モニターランプ・前照灯・作業灯・バックブザー・ホーンが点灯または作動しない	❶ 《**ランプ・計器**》ヒューズ，《**作業灯・本機刈取部**》ヒューズ，《**作業灯・オーガキャブ**》ヒューズ，《**エンジンマイコン**》ヒューズ，《**ホーン（バックブザー）**》ヒューズ，《**ホーン（ホーン）**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 ランプ計器ヒューズ……10A 作業灯・本機刈取部ヒューズ…30A 作業灯・オーガキャブヒューズ…30A エンジンマイコンヒューズ…15A ホーン（バックブザー）ヒューズ…10A ホーン（ホーン）ヒューズ…10A	137〜139
	❷ バッテリーの放電。	●バッテリーを充電します。	140〜146
方向指示器が点灯しない	《**フラッシャ**》ヒューズが切れている。	●フラッシャヒューズ（15A）を交換します。	137〜139
こぎ深さ自動制御が作動しない	❶ 《**こぎ深さ制御・注油**》ヒューズ，《**マイコン電源**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 こぎ深さ制御・注油ヒューズ…20A マイコン電源ヒューズ……15A	137〜139
	❷ 刈取部のこぎ深センサーにワラクズが溜まっている。	●ワラクズを取除きます。	—
刈高さポジションコントロールが作動しない	《**リフト**》ヒューズまたは《**操向**》ヒューズまたは《**マイコン電源**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 リフトヒューズ……10A 操向ヒューズ……10A マイコン電源ヒューズ……15A	137〜139
選別自動制御が作動しない	❶ 《**選別・トウミ**》ヒューズまたは《**マイコン電源**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 選別・トウミヒューズ……20A マイコン電源ヒューズ……15A	137〜139
	❷ スイングシーブ部にワラクズが溜まっている。	●ワラクズなどがきれいに排出されるまで，脱こく部の空運転をします。	152〜156
方向自動制御が作動しない［ディーラーオプション］	❶ 《**ホーン**》ヒューズまたは《**操向**》ヒューズまたは《**マイコン電源**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 ホーンヒューズ……10A 操向ヒューズ……10A マイコン電源ヒューズ……15A	137〜139
	❷ 刈取部の方向センサーに草・泥・ワラクズなどが溜まっている。	●草・泥・ワラクズなどを取除きます。	—

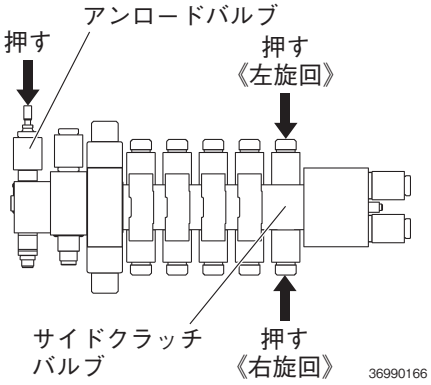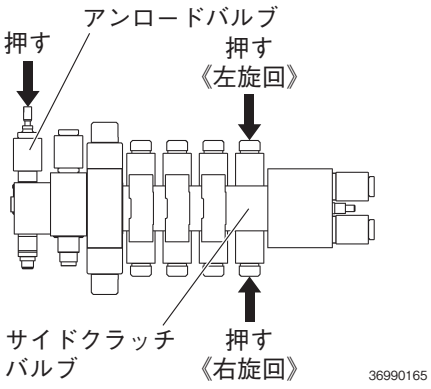不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
方向自動制御が作動しない ［ディーラーオプション］	❸ 油圧バルブへのゴミ噛み。 ［6120A型］  ［598A／698A型］  	●エンジンを始動し，アンロードバルブを押しながら，サイドクラッチバルブの**《右旋回》**および**《左旋回》**の手動プッシュを数回押すとゴミ噛みが解消する場合があります。（バルブユニットは運転席ステップの下にあります。）	―

4. 刈　取　部

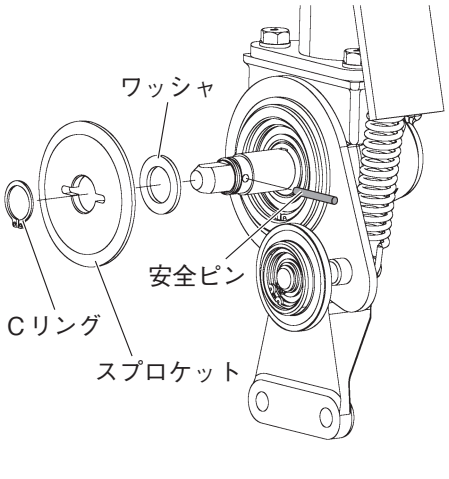不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
刈取部で「カタカタ音」がしてチェーンが動かない	❶　搬送経路に詰まりがある。	●つぎの操作手順で処置します。 ①　パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》にします。 ②　エンジンを停止します。 ③　刈取搬送部の詰まり箇所を取除きます。 ④　エンジンを始動します。 ⑤　パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**刈取**》位置にして確認します。 ※副変速《**中立**》で主変速を《**前進・低速**》にします。 **取扱いのポイント** **●デバイダーが土中に突っ込んで，株抜けしないようにしてください。搬送詰まりの原因になります。**	17，26
	❷　刈取クラッチワイヤの調整不良（ベルトがスリップしている）	●刈取クラッチワイヤの調整をします。	184
刈株の長さにムラがある	❶　刈刃の注油不足	●刈刃に十分注油します。	127～128
	❷　刈刃の調整不良（刈刃の隙間が広い）	●調整ライナでスキマを調整します。	204
	❸　刈刃の摩耗	●刈刃を交換します。	203～204
	❹　マルチステアリングレバーの操作不良	●刈取り条に沿って運転するときは急激な操作は避ける。	28，66
刈取部前面にワラが滞留する	❶　安全ピンの折損  36993003	①　動いていない引起しチェーンの引起しカバーを取外します。 ②　安全ピンを確認します。 ③　折損しているときは「**お買いあげ先**」に連絡して交換します。 ④　引起しカバーを取付けます。 安全ピンは付属品の中に入っています。 予備の安全ピンがなくなったときは，補充してください。 部品名称：セーフティピン（安全ピン）　部品番号：3659 4228 302	－

[株元搬送部の詰まりを容易に除去できない場合](194～197ページ参照)


株元搬送部の詰まりを容易に除去できない場合には，フィードチェーン部を逆回転させることにより，詰まりをほぐすことができます。

フィードチェーン逆回転の手順

① パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》にします。
② エンジンを停止します。
③ 引起し変速レバーを《**中立**》位置にします。
④ 補助搬送部，脱こく供給口の搬送作物を取除きます。
⑤ キャップを取外します。
⑥ 外したキャップの穴から工具を挿入し，刈取部左側のシャフトを回します。
（使用工具：対辺19のソケットレンチなど）

⚠警告 傷害事故防止のために

◆エンジン停止後，各部が冷えるまで作業をしないでください。
火傷など，傷害事故を引起こす原因になります。

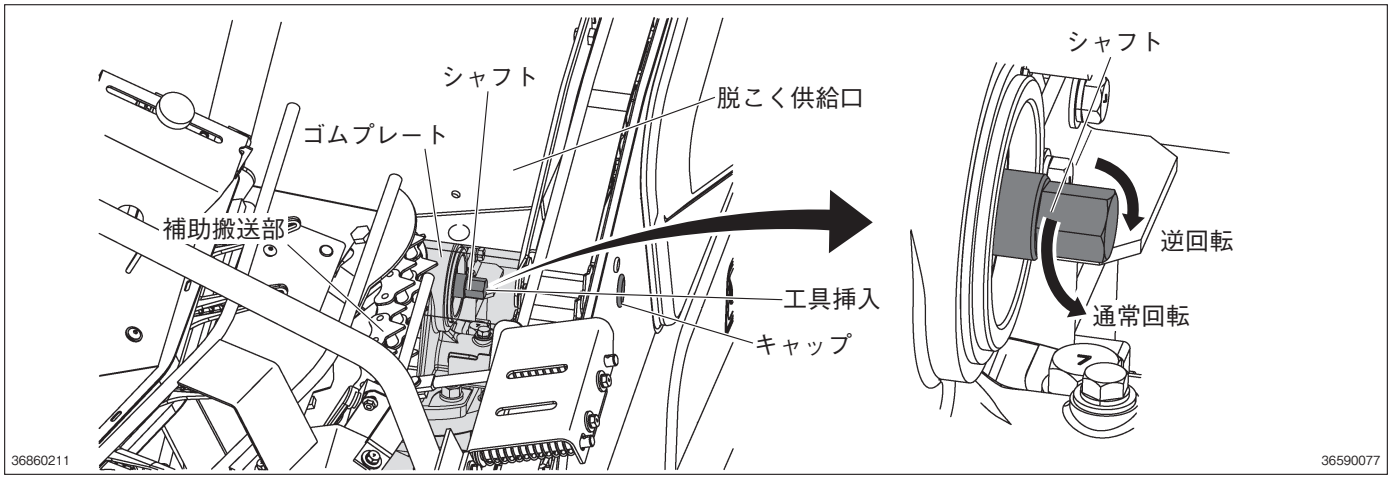

⑦ 搬送部の詰まりがほぐれたところで，詰まり箇所を取除きます。
⑧ 引起し変速レバーを《**標準**》または《**低速**》位置にします。
⑨ キャップを取付けます。
⑩ エンジンを始動します。
⑪ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**刈取**》位置にして搬送部の回転確認をします。
※副変速《**中立**》で主変速を前進《**低速**》にします。


刈取搬送部の開閉のしかた

⚠警告　傷害事故防止のために

◆刈取搬送部の開閉を行うときは，平坦な場所でエンジンを停止して，スタータースイッチからキーを抜取ってから行ってください。


◆刈取搬送部を開いた状態で走行しないでください。


刈取搬送部にワラ詰まりが発生したときに，詰まりが除去できます。

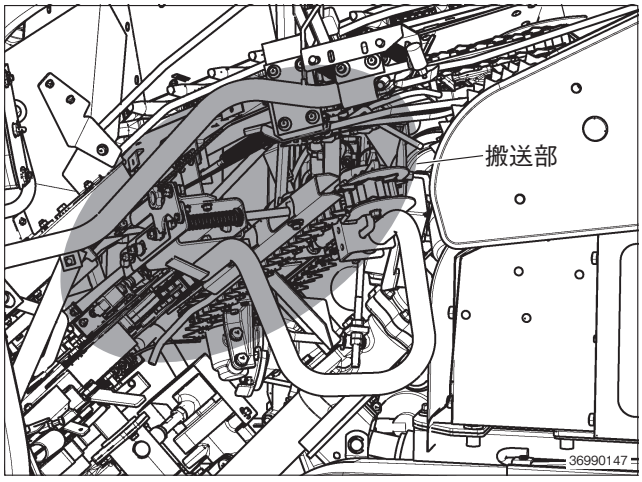

❶　こぎ深さ搬送部の開きかた


ノブボルトをゆるめて，レバーを持上げるとガイドアッシが機械前方へ動き取外すことができます。

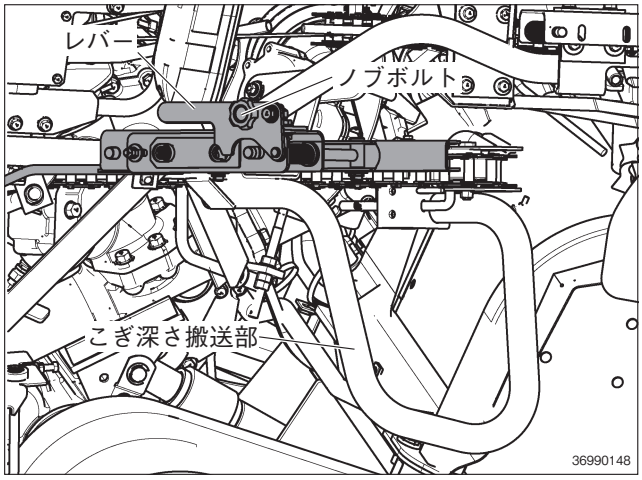


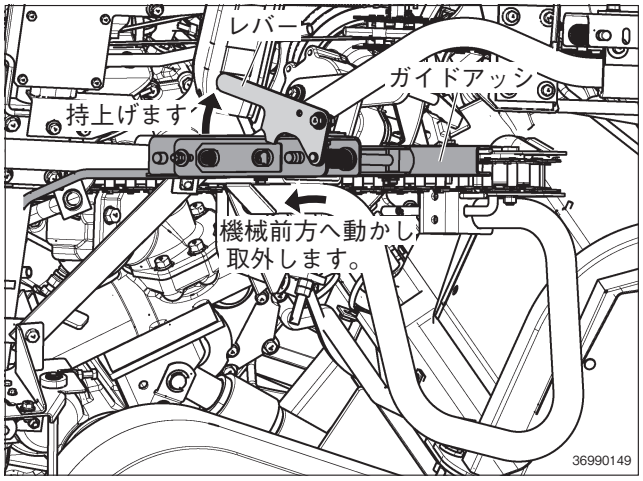

❷　左株元搬送部の開きかた

固定ボルトとワッシャを外して，レバーを機械後方へ動かすと，搬送チェーンがゆるみ，スキマが広がります。

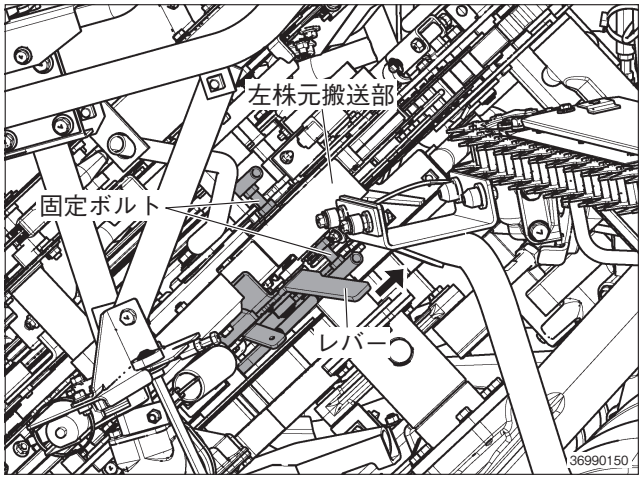

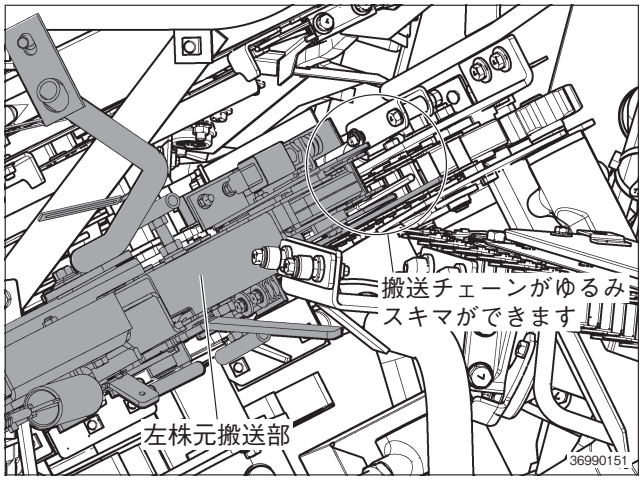


取扱いのポイント

●左株元搬送部をゆるめた場合に，フィードチェーン部を逆回転させるとキンクするおそれがありますので通常回転も入れながら作業を行ってください。


❸ 右株元搬送部の開きかた

⑴ スタータースイッチを「**入**」にし，こぎ深さ手動スイッチ《**浅こぎ**》を押しこぎ深さ搬送部をいっぱいに下げます。

スタータースイッチを「**切**」にします。

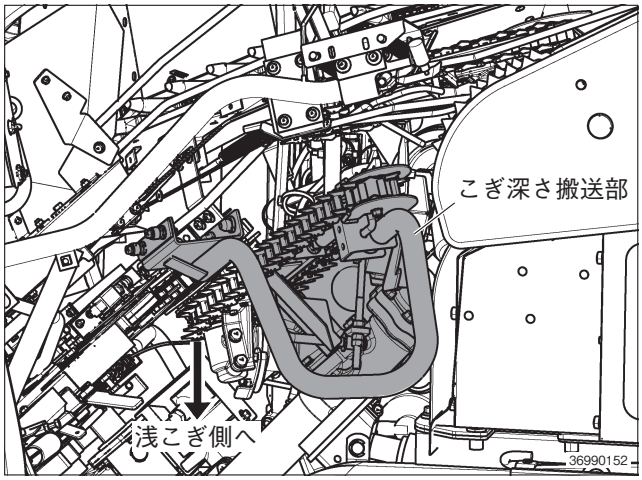

⑵ レバーを押下げて機械前方へ動かすと，支点を中心に搬送体中央部が機械後方へ動き，スキマが広がります。

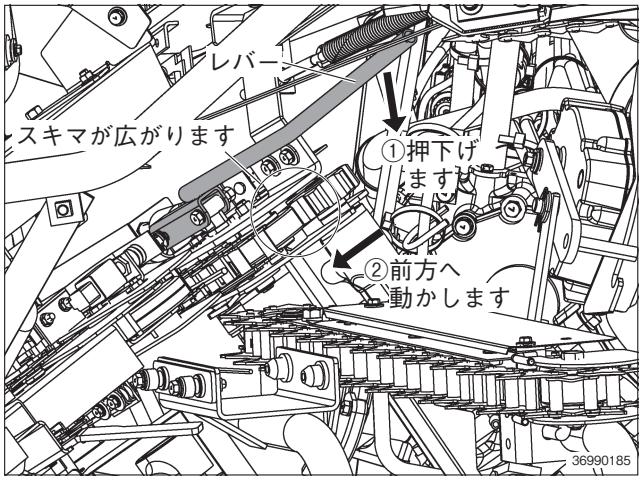

5. 脱こく部

不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
脱こく搬送詰まりでエンジンが停止した	⑴ 脱こくフィードチェーン部に詰まりがある。 （脱こくフィードチェーンエンジン停止スイッチ作動） ⑵ 排ワラチェーン部に詰まりがある。 （排ワラチェーンエンジン停止スイッチ作動）	●つぎの操作手順で処置します。 ① パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》にします。 ② スタータースイッチを《**切**》にします。 ③ 詰まりを取除きます。 ④ エンジンを始動します。 ⑤ パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**脱こく**》位置にして確認します。 **取扱いのポイント** ●**処置後，脱こく部の空運転をし，脱こく内部に溜まったワラクズをきれいに排出してから，刈取りを開始してください。**	152〜156
グレンタンク内にこく粒が出ない（脱こく部の詰まり）	❶ こぎ胴回転が規定より低い。	●エンジン回転自動《**入**》にするか，刈取り作物に合ったエンジン回転になっているか確認し回転計を見て《**稲・麦，種子**》の各マークの範囲内になるようにして使用します。	11
	❷ ベルトがスリップしている。	●脱こく入力ベルトを張ります。 ●１番ラセン駆動ベルトを張ります。 ●選別ベルトを張ります。	188〜189
	❸ こぎ深さが「**深こぎ**」のため，こぎ室内のワラクズの発生が多い。	●こぎ深さを「**穂先マーク**」に合わせます。	87〜88
	❹ 作物が雨・霧のために濡れている。 （受網の目詰まり）	●作物がよく乾燥してから刈取ります。 ●受網の掃除	152〜156
	❺ 刈取り時間が早く，青い作物を刈取っている。	●刈取り適期まで待って刈取ります。 ●作業速度を下げ，できるだけ低能率で作業します。	57，66
	❻ 選別ダイヤルのセットを誤って使用している。	●稲・麦の種類，作業条件に合わせてダイヤルをセットします。	94
	❼ １番ラセン底板，２番ラセン底板の掃除口が開いている。	●開閉レバーを《**閉じる**》位置にしストッパをかけます。	154

不調の状況	原因（点検箇所）	処　置	参照ページ
能率が上がらない（こぎ室内で「ゴトゴト音」がする）	❶ 作物が雨・霧のために濡れている。（受網の目詰まり）	●作物がよく乾燥してから刈取ります。 ●受網の掃除をします。	152〜154
	❷ こぎ深さが「**深こぎ**」のため，こぎ室内のワラクズの発生が多い。	●こぎ深さを「**穂先マーク**」位置に合わせます。	87〜88
	❸ こぎ胴回転が規定より低い。	●エンジン回転自動《**入**》にするか，刈取り作物に合ったエンジン回転になっているか確認し回転計を見て《**イネ・ムギ，種子**》の各マークの範囲内になるようにして使用します。	11
	❹ 刈取り速度が速すぎる。	●主変速レバーで速度を下げます。	25〜26
	❺ 送じんがスムーズでない。	●送じん量調節位置を《**多い**》方向へ調節します。 （必要に応じてガイドを固定します）	98〜99
	❻ ワラ切カマが切れない。	●ワラ切カマの交換をします。 **取扱いのポイント** **●ワラ切カマは，こぎ歯に当たらないように取付けてください。** **●ワラ切カマの取付け方向を確認して，取付けてください。**	179〜180
	❼ 選別ダイヤルのセットを誤って使用している。	●稲・麦の種類，作業条件に合わせてダイヤルをセットします。	94
スレッシングロスが多い	❶ こぎ深さが「**深こぎ**」のため，こぎ室内のワラクズの発生が多い。	●こぎ深さを「**穂先マーク**」位置に合わせます。	87〜88
	❷ 能率の上げ過ぎにより，揺動流板にワラクズなどが停滞気味。	●脱こく能力以上の高能率作業であり，作業速度を下げて作業をします。	64〜66
	❸ 作物が雨・霧のために濡れている。（受網の目詰まり）	●作物がよく乾燥してから刈取ります。 ●受網の掃除をします。	152〜154
	❹ 刈取り時期が早く青い作物を刈取っている。	●刈取り適期まで待って刈取ります。 ●作業速度を下げ，できるだけ低能率で作業します。	64〜66
	❺ 選別ダイヤルのセットを誤って使用している。	●稲・麦の種類，作業条件に合わせてダイヤルをセットします。	94
	❻ 選別風ダイヤルのセットを誤って使用している。	●作業条件に合わせてダイヤルをセットします。	95

不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
こぎ残しが多い	❶　こぎ深さが浅すぎる。	●こぎ深さを「**穂先マーク**」位置に合わせます。	87〜88
	❷　こぎ胴回転が規定より低い。	●エンジン回転自動《**入**》にするか，刈取り作物に合ったエンジン回転になっているか確認し回転計を見て《**稲・麦，種子**》の各マークの範囲内になるようにして使用します。	11
	❸　デバイダーで作物を押し刈りしている。	●押し刈りしないように，条間に沿ってデバイダーを合わせます。 ●条合わせは，マルチステアリングレバーを小刻みに操作する。 （強く操作すると，「**ブレーキ**」が効き，条を外れたり株元を押し倒したりし，高刈りとなります。） ●雑草・ワラクズの詰まりを除去します。 ●横刈りをするとき，刈幅いっぱいの刈取りは行わない。	64〜69



6. ワラ処理部

不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
巻きつきが発生し馬力をとる	❶ 刃の摩耗によりカッターの切れ味が悪い。	●刃を交換します。	169〜177 229
	❷ 排ワラの搬送姿勢が悪い。	●こぎ深さ位置を適正にします。	87〜88
	❸ 排ワラ量の増加。	●作業速度を適正にします。	66
排ワラ姿勢が悪い（カッター部での搬送姿勢が悪い）	❶ 排ワラチェーンの張り不良。	●チェーンを張ります。	200
	❷ こぎ深さが適正でない。	●こぎ深さ位置を適正にします。	87〜88

7. パワーコンポアップ部

不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
コンポ（こぎ胴）昇降が作動しない。	❶ コンポロックレバーが解除されていない。	●コンポロックレバーを前後２本とも解除位置にします。	149〜150
	❷ スタータースイッチが《**入**》で，かつ脱こくクラッチが入っている。	●パワークラッチ（脱こく・刈取）スイッチを《**切**》にするか，スタータースイッチを《**切**》とします。	7，17
	❸ 《**コンポアップ**》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 コンポアップヒューズ……30Ａ	137〜139
	❹ バッテリーが放電している。	●バッテリーを充電します。	140〜146

8. グレンタンク部

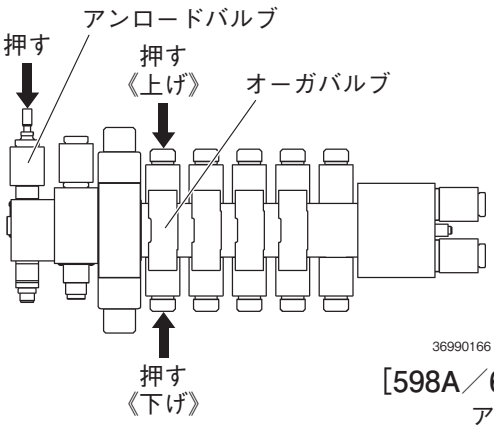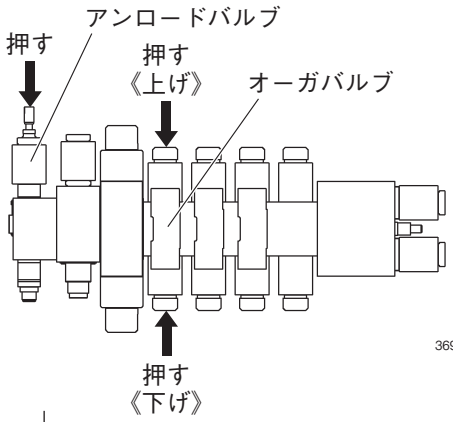不調の状況	原因（点検箇所）	処　　置	参照ページ
排出オーガ操作スイッチを操作しても，動かない	❶ 《操向》ヒューズ，《マイコン電源》ヒューズ，《オーガモータ》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 操向ヒューズ……10A マイコン電源ヒューズ……10A オーガモータヒューズ……30A	137～139
	❷ 油圧バルブへのゴミ噛み。	●エンジンを始動し，アンロードバルブを押しながら，オーガバルブの《上げ》および《下げ》の手動プッシュを数回押すと，ゴミ噛みが解消する場合があります。 （下図のバルブユニットは，運転席ステップの下にあります。） ［6120A型］  36990166 ［598A／698A型］  36990165	–
こく粒排出スイッチを操作してもこく粒が出ない	❶ 《水平》，《マイコン電源》ヒューズが切れている。 ❷ エンジン回転が低い。	●ヒューズを交換します。 水平ヒューズ……10A マイコン電源ヒューズ……15A ●緑色ゾーンより上で排出してください。	137～139 66

取扱いのポイント

●各不調時の点検は，配線接続部の外れ，接触不良およびアース不良の点検も併せて行ってください。

●ヒューズの溶断が再発するときは，点検を受けてください。

9. キャビン部［X仕様］

不調の状況	原因（点検箇所）	処　置	参照ページ
ワイパが作動しない	❶ 《ワイパ》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 ワイパヒューズ……15A	137〜139
ウォッシャ液が出ない。	❶ ウォッシャ液が不足している。	●ウォッシャ液を補給する。	125
	❷ 《ワイパ》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 ワイパヒューズ……15A	137〜139
クーラが作動しない	❶ 《エアコン》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 エアコンヒューズ……20A	137〜139
クーラの風量が少ない	❶ 吸気口のフィルターが目詰まりしている。	●フィルターを掃除する。	132〜133
室内灯が点灯しない	❶ 電球（バルブ）が切れている。	●電球（バルブ）を交換する。	—
	❷ 《室内灯・時計》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 室内灯・時計ヒューズ……10A	137〜139
作業灯が点灯しない	❶ 電球（バルブ）が切れている。	●電球（バルブ）を交換する。	—
	❷ 《作業灯（オーガ・キャブ）》ヒューズが切れている。	●ヒューズを交換します。 作業灯（オーガ・キャブ）ヒューズ…30A	137〜139
	❸ 作業灯リレーが破損している。	●作業灯リレーを交換する。 （「お買いあげ先」で点検を受けてください。）	—
カーステレオが作動しない	❶ 《アクセサリ（キャブ）》または《室内灯，時計》ヒューズが切れている。	●運転席下のヒューズを交換する。 アクセサリ（キャブ） ヒューズ……20A 室内灯時計……10A	137〜139
シガライタが作動しない	❶ 《アクセサリ（キャブ）》ヒューズが切れている。	●運転席下のヒューズを交換する。 アクセサリ（キャブ） ヒューズ……20A	137〜139
クーラが冷えない	❶ ガスがない。	●「お買いあげ先」で点検を受けてください。	—

取扱いのポイント

●各不調時の点検は，配線接続部の外れ，接触不良およびアース不良の点検も併せて行ってください。

●ヒューズの溶断が再発するときは点検を受けてください。

付　　表


1．主要諸元

型式名				三菱C2101		三菱C2102		三菱C2103	
名称				三菱V598A		三菱V698A		三菱V6120A	
区分				LM	XLM	LM	XLM	JM	XJM
車両型式名				三菱YDP－VC98C		三菱YDP－VC98C		三菱YDR-VC12C	
機械寸法（格納時）	全長		(mm)	4,860					
	全幅		(mm)	2,110	2,130	2,225	2,235	2,225	2,235
	全高		(mm)	2,600	2,700	2,600	2,700	2,600	2,700
機体質量（重量）			(kg)	4,470	4,595	4,620	4,745	4,800	4,925
エンジン	型式			V3800－TIEF4B					
	種類			立形水冷４サイクルコモンレール式ディーゼルターボ					
	総排気量		(L{cc})	3.769{3,769}					
	出力／回転速度		(kW{PS}/rpm)	72.0{97.8}/2,600				88.3{120.1}/2600	
	使用燃料			ディーゼル軽油					
	使用タンク容量		(L)	100					
	尿素水タンク容量		(L)	18					
	始動方式			セルスターター式					
	バッテリー		(V・Ah)	12・92					
走行部	クローラー	幅×接地長	(mm)	500×1,850		550×1,850			
		中心距離	(mm)	1,125		1,175			
		平均接地圧	(kPa{kgf/cm²})	23.7{0.242}	24.4{0.248}	22.3{0.227}	22.9{0.233}	23.1{0.236}	23.7{0.242}
	変速方式			油圧モーター式（HST）					
	変速段数		(段)	前進無段，後進無段（副変速２段）					
	走行速度	前進	(m/s)	標準：０～2.0，高速：０～3.21					
		後進	(m/s)	標準：０～2.0，高速：０～3.21					
刈取部	刈取り条数		(条)	5		6			
	デバイダー先端間隔		(mm)	1,700～1,750		1,980～2,030			
	刈刃装置形式			往復動刃式（ツイン）					
	刃幅		(mm)	1,686		1,940			
	変速段数		(段)	2（車速連動式）					
	刈高さ範囲		(mm)	50～200					
	こぎ深さ調節方式			電動式（自動，手動併用）					
脱こく部	脱こく方式			複胴下こぎ軸流式（増速ツインこぎ胴）					
	こぎ胴	径×幅	(mm)	410×1,100					
		回転速度	(rpm)	前462・後565					
	処理胴	径×幅	(mm)	140×912					
		回転速度	(rpm)	1,744					
	揺動板	幅×長	(mm)	800×1,750					
こく粒処理部	こく粒処理方式			グレンタンク式（オーガ排出）					
	タンク容量		(L)	1,900					
排ワラ処理装置				ディスクカッター（マルチカッター切断長60または180）					
適応作物全長			(mm)	550～1,300					
倒伏適応性			(度)	追刈：80°以下・向刈：70°以下					
作業能率			(分/10a)	7～46（計算値）		6～40（計算値）			
運転免許				大型特殊免許					
安全性検査合格番号				NARO 22/026		NARO 22/025		NARO 22/024	

・この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

2. ベルト一覧表


記号	伝動系統	本数	部品番号	仕様	
A	エンジン出力軸～カウンタ入力軸	2	3699 6225 000	SC59（コグ）	カウンタベルト
B	エンジン出力軸～トランスミッション入力軸	2	3699 1961 000	LC58（コグ）	走行ベルト
C	刈取駆動軸～刈取入力軸	1	3659 4012 000	LC45	刈取ベルト
D	カウンタ入力軸～トウミ軸	2	3686 6225 500	LC76	脱こく入力ベルト
E	トウミ軸～脱こく入力軸	2	3686 6123 000	LB82	こぎ胴伝動ベルト
F	トウミ軸選別風軸	1	3686 6519 000	915㎜（コグ）	選別風ベルト
G	こぎ胴駆動軸～こぎ胴軸	2	3553 6107 000	SC71	こぎ胴ベルト
H	こぎ胴軸～排ワラ入力軸	1	3583 4012 000	LC39	排ワラ駆動ベルト
I	トウミ軸～2番軸	1	3686 6528 000	LC96	選別ベルト
J	1番軸～2番軸	1	3586 6625 000	SB52	1番ラセン駆動ベルト
K	2番軸～ファン軸	1	0852 1500 076	SB76	吸引ファンベルト
L	2番軸～カッター軸	1	3586 8739 000	SC106	カッターベルト
M	エンジンファン軸～エンジンプーリ軸	1	3699 0223 000	615㎜	ファンベルト
N	エンジン出力軸～エンジンファン軸	1	3699 0236 001	1250㎜	ファンベルト
O	コンプレッサー	1	3699 3959 000	571㎜	コンプレッサーベルト［X仕様］
P	エンジン出力軸～オルタネーター	1	9991 0000 960	A－50.5（コグ）	ファンベルト（オルタネーター）

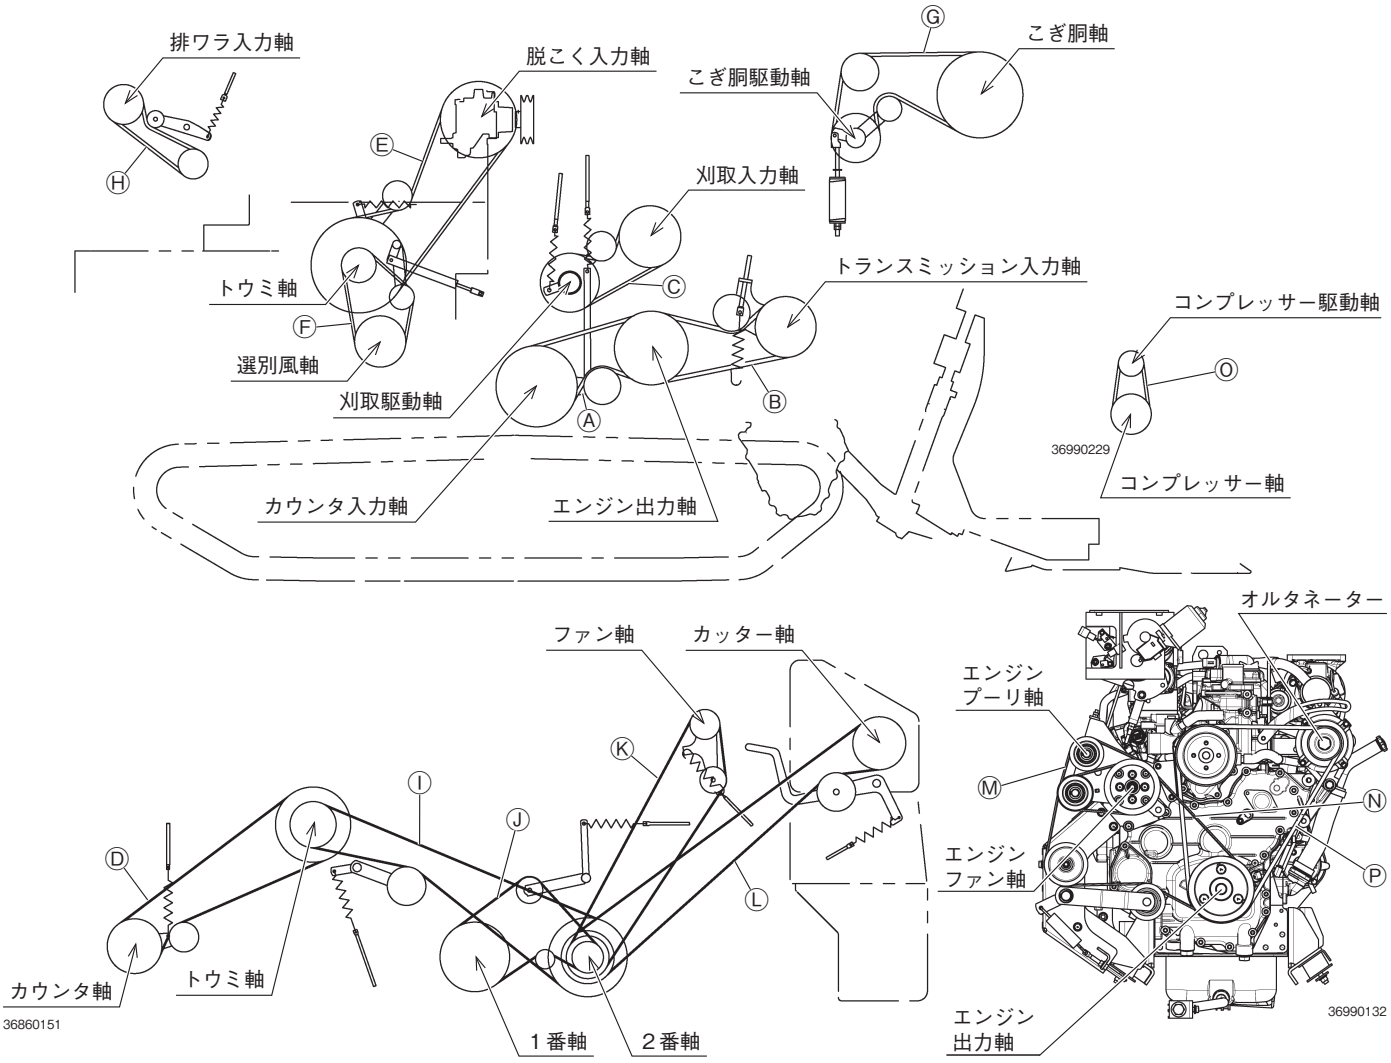

3. 主な消耗部品

1. 爪関係


［5条型］

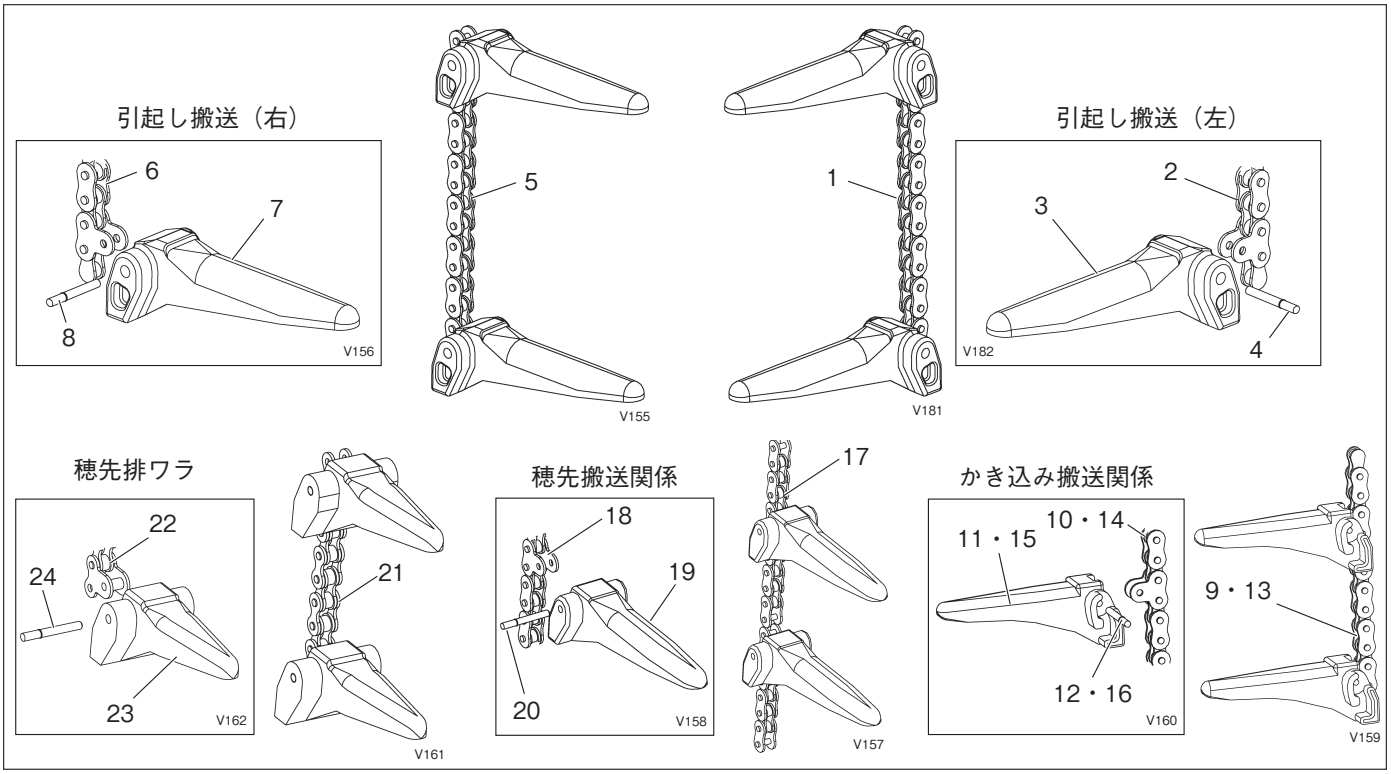

No.	部品名称		部品番号	使用箇所	備考
1	チェーンアッシL	（3本）	3586 4418 001	引起し搬送（左）	
2	チェーン	（3本）	3520 4438 000		
3	ツメ	（30本）	3586 4419 000		
4	ピン	（30本）	3523 4428 000		
5	チェーンアッシR	（2本）	3586 4445 000	引起し搬送（右）	
6	チェーン	（2本）	3520 4438 000		
7	ツメ	（20本）	3586 4419 000		
8	ピン	（20本）	3523 4428 000		
9	CHAIN ASSY	（1本）	3744 4931 000	かき込み搬送（左）	
10	CHAIN 84	（1本）	3744 4932 000		
11	ツメ	（11本）	3523 4742 001		
12	ピン	（11本）	3523 4428 000		
13	チェーンアッシ	（1本）	3687 4977 000	かき込み搬送（中）	
14	チェーン58	（1本）	3586 4978 001		
15	ツメ	（7本）	3523 4742 001		
16	ピン	（7本）	3523 4428 000		
17	チェーンアッシ	（1本）	3585 5231 001	穂先搬送	
18	チェーン272	（1本）	3585 5232 000		
19	ツメ	（33本）	3586 4419 000		
20	ピン	（33本）	3523 4428 000		
21	CHAIN ASSY	（1本）	3742 7841 000	穂先排ワラ	
22	CHAIN 56	（1本）	3742 7842 000		
23	ツメ	（7本）	3543 7765 001		
24	ピン	（7本）	3523 4428 000		

・ご用命のときは，「部品名称」「部品番号」をお知らせください。


［6条型］

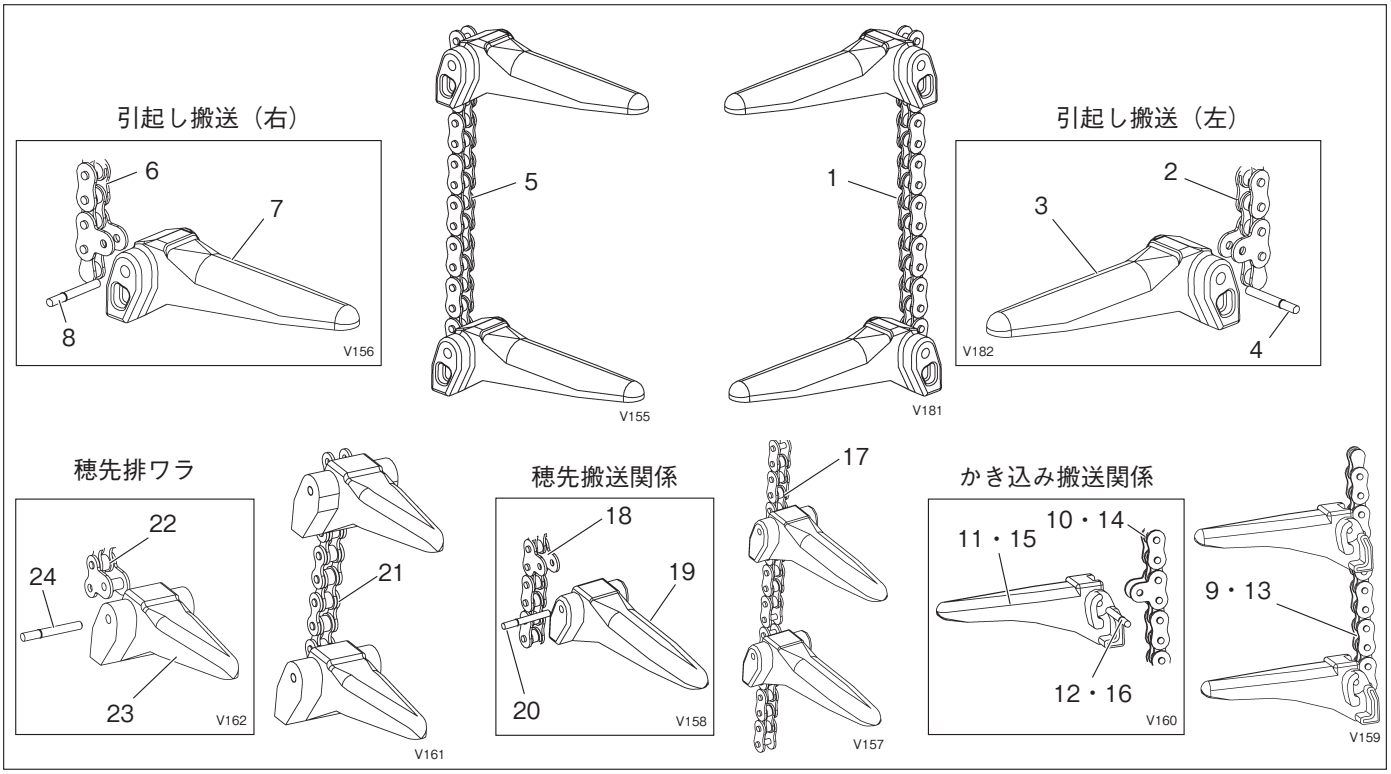

No.	部品名称		部品番号	使用箇所	備考
1	チェーンアッシL	（3本）	3586 4418 001	引起し搬送（左）	
2	チェーン	（3本）	3520 4438 000		
3	ツメ	（30本）	3586 4419 000		
4	ピン	（30本）	3523 4428 000		
5	チェーンアッシR	（3本）	3586 4445 000	引起し搬送（右）	
6	チェーン	（3本）	3520 4438 000		
7	ツメ	（30本）	3586 4419 000		
8	ピン	（30本）	3523 4428 000		
9	CHAIN ASSY	（1本）	3584 4931 001	かき込み搬送（左）	
10	チェーン	（1本）	3518 5252 001		
11	TINE	（12本）	3583 4923 000		
12	ピン	（12本）	3523 4428 000		
13	チェーンアッシ	（1本）	3659 4977 001	かき込み搬送（中）	
14	チェーン54	（1本）	3523 4716 001		
15	TINE	（6本）	3583 4923 000		
16	ピン	（6本）	3523 4428 000		
17	チェーンアッシ	（1本）	3586 5231 003	穂先搬送	
18	チェーン283	（1本）	3586 5232 002		
19	ツメ	（35本）	3586 4419 000		
20	ピン	（35本）	3523 4428 000		
21	CHAIN ASSY	（1本）	3742 7841 000	穂先排ワラ	
22	CHAIN 56	（1本）	3742 7842 000		
23	ツメ	（7本）	3543 7765 001		
24	ピン	（7本）	3523 4428 000		

・ご用命のときは，「部品名称」「部品番号」をお知らせください。


2. カッター関係

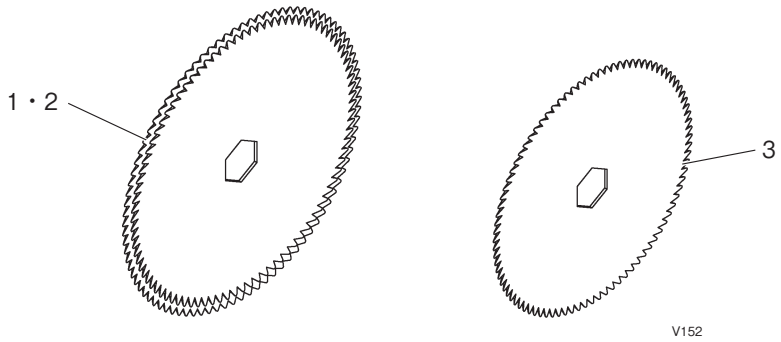

V152

No.	部　品　名　称	部 品 番 号	個数（1セット分）	
			マルチカッター	スーパーマルチカッター
1	ノコ　刃（φ170）	3586 8785 000	9	16
2	ノコ　刃（φ200）	3586 8788 000	6	6
3	スターホイル　刃	3586 8808 000	15	22

3. ヒューズ

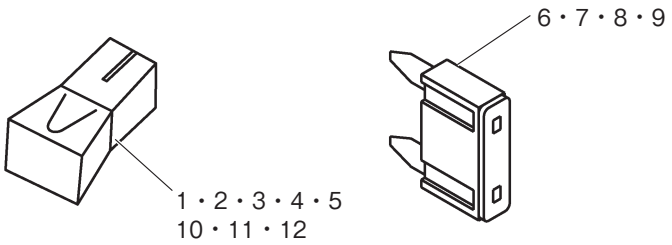


V173

No.	部　品　名　称	部 品 番 号	備　　考
1	ヒ　ュ　ー　ズ	1968 2927 200	100A　バッテリ
2	ヒ　ュ　ー　ズ	1037 5502 200	60A　メイン2電源
3	ヒ　ュ　ー　ズ	3688 0893 200	50A　キーSW
4	ヒ　ュ　ー　ズ	3559 0861 200	40A　メイン3電源
5	ヒ　ュ　ー　ズ	2676 9852 200	30A　E/Gメイン
6	ヒ　ュ　ー　ズ	0980 1003 006	30A　ヒューズボックス内
7	ヒ　ュ　ー　ズ	0980 1002 006	20A　ヒューズボックス内
8	ヒ　ュ　ー　ズ	0980 1001 506	15A　ヒューズボックス内
9	ヒ　ュ　ー　ズ	0980 1001 006	10A　ヒューズボックス内
10	ヒ　ュ　ー　ズ	1785 6104 400	30A　オーガモータ
11	ヒ　ュ　ー　ズ	3659 0812 800	30A　アタッチ
12	ヒ　ュ　ー　ズ	1948 0721 200	60A　メイン1電源


・ご用命のときは，「部品名称」「部品番号」をお知らせください。

4. ランプバルブ

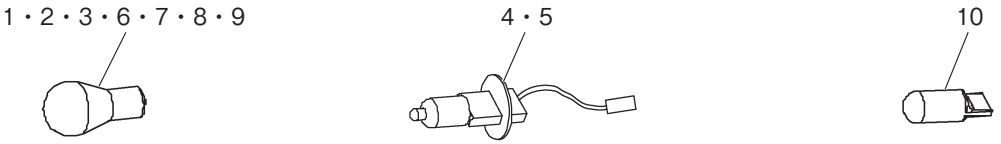

No.	部品名称	部品番号	備考	
1	ランプバルブ	3592 9159 200	12V29W	後退灯
2	ランプバルブ	0980 8122 104	12V21W	フロントコンビ（方向指示器）
3	ランプバルブ	3688 3036 500	12V5W	フロントコンビ（車幅）
4	ランプバルブ	3565 0904 100	12V35W	作業灯（キャビン内側）
5	ランプバルブ	1048 7432 200	12V55W	作業灯（キャビン外側）
6	ランプバルブ	1039 2813 200	12V18W	前照灯・作業灯（左・右）
7	ランプバルブ	0980 8122 104	12V21W	リアコンビ（方向指示器）
8	ランプバルブ	1956 6731 200	12V21W/5W	リアコンビ（尾灯＆制動灯）
9	ランプバルブ	1035 6281 200	12V27W	作業灯（後方＆オーガ）
10	ランプバルブ	0980 8120 508	12V5W	室内灯（キャビン）


5. フィルター，エレメント

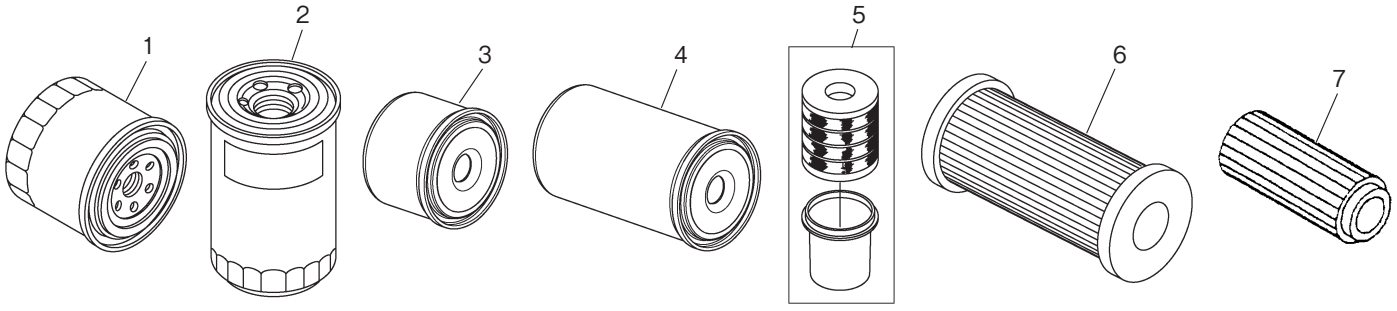

No.	部品名称	部品番号	備考
1	フィルター（オイルカートリッジ）	9966 0008 020	エンジンオイルフィルター
2	フィルター（カートリッジ）	9991 0000 402	燃料フィルター
3	フィルター10	3544 1855 000	搬送HSTオイルフィルター
4	オイルフィルター	3532 1853 000	油圧オイルフィルター/走行HSTオイルフィルター
5	エレメントアッシ	9995 0004 250	燃料セジメンター内フィルター
6	エアクリーナーエレメントアッシ	9910 0021 380	エアクリーナーエレメント（プライマリエレメント）
7	エレメント（インナ）	9982 0004 150	エアクリーナーエレメント（セカンダリエレメント）

6. 刈刃・カマ関係

［5条型］

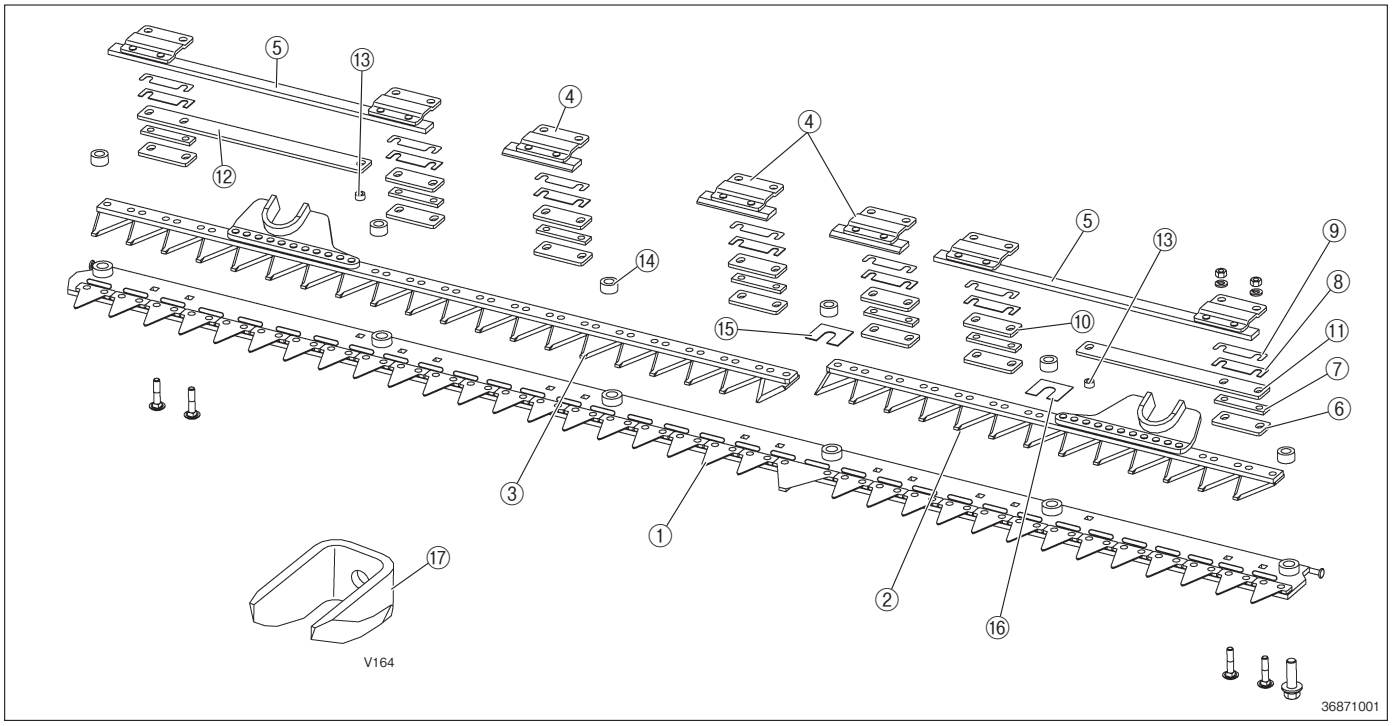


No.	部品名称	部品番号	備考
1～13	カリハクミタテ	3585 4351 003	
1	ウエハダイアッシ	3585 4352 002	
2	ウエハLアッシ	3585 4355 002	
3	ウエハRアッシ	3585 4359 002	
4	ナイフクリップ （3個）	3532 4364 001	
5	ナイフクリップ （2個）	3586 4358 000	
6	スライドプレート （7個）	3532 4365 200	
7	ライナ （7個）	3532 4365 300	
8	シム （7個）	3532 4365 400	t =0.8㎜※
9	シム	3532 4365 500	t =0.2㎜（必要に応じて使用）
10	スライドプレート （5個）	3586 4357 500	
11	スライドプレート （1個）	3585 4368 001	
12	スライドプレート （1個）	3585 4369 000	
13	カラー （2個）	3586 4357 800	
14	カラー （6個）	3194 3071 000	
15	ライナ	3559 2705 800	t =1.0㎜（必要に応じて使用）
16	チョウセイライナ	3650 5303 000	t =0.6㎜（必要に応じて使用）
17	ワラキリカマ （23個）	3735 7321 001	

・ご用命のときは，「部品名称」「部品番号」をお知らせください。

※7箇所以外に組立によって必要に応じて使用

［6条型］

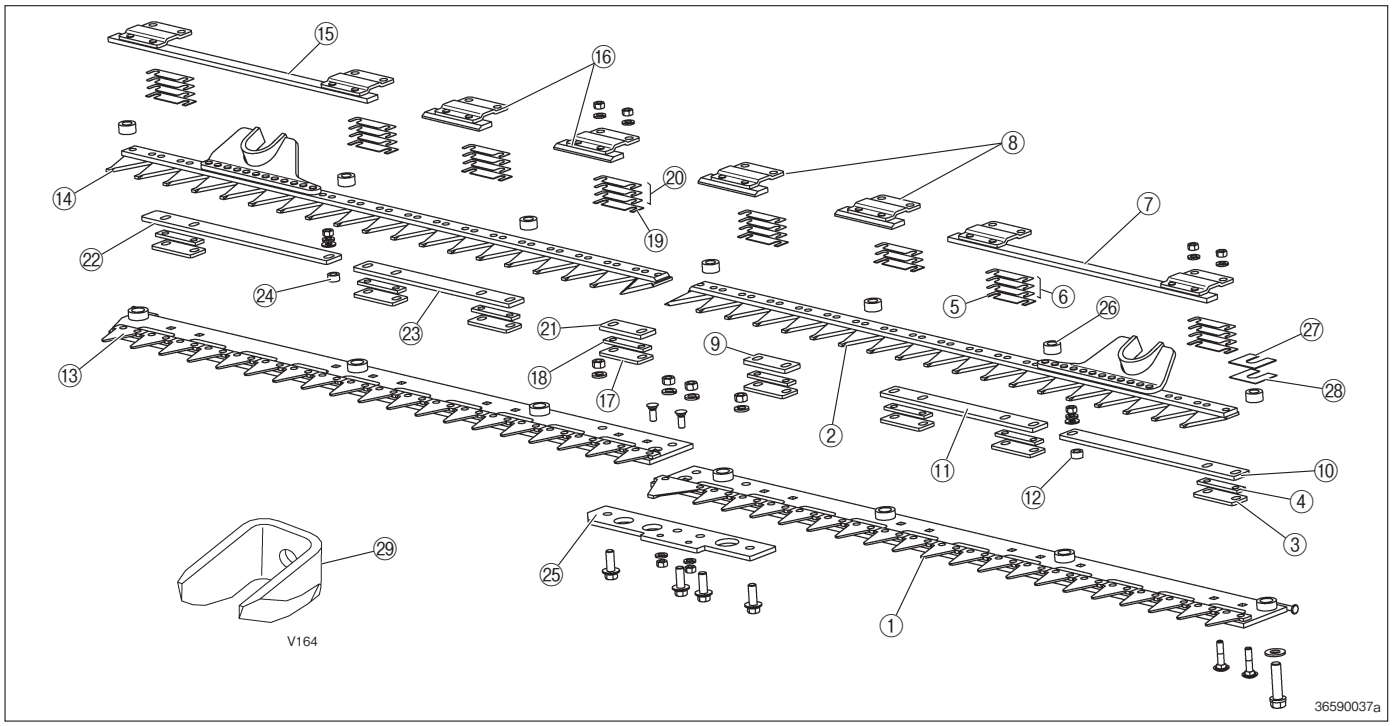

No.	部品名称	部品番号	備考
1~12	カリハLクミタテ	3653 4351 000	
1	ウケハダイLアッシ	3653 4352 000	
2	ウエハLアッシ	3653 4355 000	
3	スライドプレート（4個）	3653 4361 000	
4	ライナ（4個）	3532 4365 300	
5	シム（4個）	3532 4365 400	t＝0.8㎜※
6	シム	3532 4365 500	t＝0.2㎜（必要に応じて使用）
7	ナイフクリップ（1個）	3586 4358 000	
8	ナイフクリップ（2個）	3583 4368 000	
9	スライドプレート（1個）	3586 4357 500	
10	スライドプレート（1個）	3586 4357 601	
11	スライドプレート（1個）	3586 4357 700	
12	ナット（1個）	A301 0010 001	
13~24	カリハRクミタテ	3653 4365 000	
13	ウケハダイRアッシ	3653 4366 000	
14	ウエハRアッシ	3653 4367 000	
15	ナイフクリップ（1個）	3586 4358 000	
16	ナイフクリップ（2個）	3583 4368 000	
17	スライドプレート（4個）	3653 4361 000	
18	ライナ（4個）	3532 4365 300	
19	シム（4個）	3532 4365 400	t＝0.8㎜※
20	シム	3532 4365 500	t＝0.2㎜（必要に応じて使用）
21	スライドプレート（1個）	3586 4357 500	
22	スライドプレート（1個）	3586 4369 001	
23	スライドプレート（1個）	3586 4369 100	
24	ナット（1個）	A301 0010 001	
25	プレート（1個）	3653 4371 000	
26	カラー（7個）	3194 3071 000	
27	ライナ	3559 2705 800	t＝1.0㎜（必要に応じて使用）
28	チョウセイライナ	3650 5303 000	t＝0.6㎜（必要に応じて使用）
29	ワラキリカマ（23個）	3735 7321 001	

・ご用命のときは，「部品名称」「部品番号」をお知らせください。

※4箇所以外に組立によって必要に応じて使用

4. 付属品一覧表

No.	品　　名	個　数	備　　考
1	取扱説明書	1	
2	バンパ（スナップピン付）	1	
3	コンバインシート	1	
4	保証書	1	
5	メンテナンスノート	1	
6	安全ピン	6	引起しシャフト用
7	安全ピン（φ８）	2	脱こくフィードチェーン用

5. アタッチメント（別売り）

・つぎのアタッチメントを基本作業機または部品として準備しておりますのでご利用ください。

	型　　式	品　　名	備　　考
基本作業機・部品	SP－G585AFS	スーパーデバイダー［５条用］	
	SP－6120AFS	スーパーデバイダー［６条用］	
	CH6120A	コンバインフード	［X仕様］以外
	KN－R6120A	ノッター	
	KN－R6120AR	スタンドノッター	
	S－R98D	カッター用ドロッパー	
	K－3KV6120	３段かき込みキット［６条用］	
	3744 9970 000	分草ガイド部品［５条用］	
	3699 9970 000	分草ガイド部品［６条用］	
	DC－V6120A	防塵カバーキット	［X仕様］以外
	K－SKV575A	乗降ステップ格納キット	
	K－SAV575A	座席シート角度調節キット	
	K－SHAV598A	座席シート高さ調節キット	［6120A型］は装備済
	K－FRV575A	運転席フットレスト部品	
	K－HCV6120A	刈高自動キット	
	K－VSA6120A	車速自動キット	
	K－WFA698A	トウミ変速キット	［6120A型］は装備済
	3699 9750 000	方向自動キット	
	K－RCVSVCH	オーガ無線リモコン	
	K－MYSV6120A	水分・収量センサーキット	
	K－V6120CMR	オーガ先端カメラキット	［X仕様］は装備済
	K－V6120MNT	モニターキット	［X仕様］のみ
	3742 9870 000	LED作業灯部品（オーガ先端）	
	3699 998C 000	白熱球作業灯（オーガ先端）	
	3742 9870 000	LED作業灯部品（後方）	
	3699 998C 000	白熱球作業灯（後方）	
	3699 998B 000	LED作業灯部品（脱こく入口）	
	3699 998A 000	白熱球作業灯（脱こく入口）	
	DMR98S－KIT	短寸切カッターキット	
	K－V698S	拡散ラセンキット	
	3699 9670 000	オイルバス式転輪ASSY	
	3742 9990 000	オーガ先端詰まりキット	

6. 潤滑油について

オイルは三菱農業機械純正油をお奨めします。

1. エンジンオイル

メーカー	商品名
三菱農業機械純正油	スーパークリーンディーゼルオイル（SAE・10W－30，DH－2）
全農	ディーゼルDH－2/CF－4（SAE・10W－30）
ENEOS	

・やむをえず他メーカーのオイルを使用される場合は，APIサービス分類CJ－4またはJASO分類DH－2オイルをお使いください。

2. 油圧作動油

メーカー	商品名
三菱農業機械純正油	スーパーマルチSTOU2オイル（SAE・10W－30，CF・CF－4/SF/GL－4）
ENEOS	スーパーハイランド46

3. ギアオイル

メーカー	商品名
三菱農業機械純正油	スーパーマルチSTOU2オイル（SAE・10W－30，CF・CF－4/SF/GL－4）※
	マルチSHPギアオイル（SAE90，GL－5）
ENEOS	ギアオイルGL－5（SAE90，GL－5　SAE140，GL－5）

※スーパーマルチSTOU2オイルのギアオイルSAE粘度は80W－85です。


取扱いのポイント

●トランスミッションケースのオイルは，ギアオイルAPI・GL－5，SAE・90を使用してください。

7. コンバイン関連商品

・代表的なものを選んでご紹介します。

No.	商品名	商品番号	
1	万能鎌（ノコ刃）	S309DX	土，ワラの除去に最適
2	ダイヤスプレー（防錆・潤滑）	K1－420DX	金属部品の防錆，潤滑
3	スプレーグリス	SP300	金属部品の防錆，潤滑
4	グリスポンプ	N850－666	フレキシブルパイプ付
5	グリス	NMP400	グリスポンプ詰替え用
6	カラースプレー（Kグレー）	0975 0000 690	補修用塗装
	カラースプレー（フレッシュホワイト）	0975 0000 650	
	カラースプレー（黒）	0975 0000 470	
	カラースプレー（赤）	0975 0000 740	

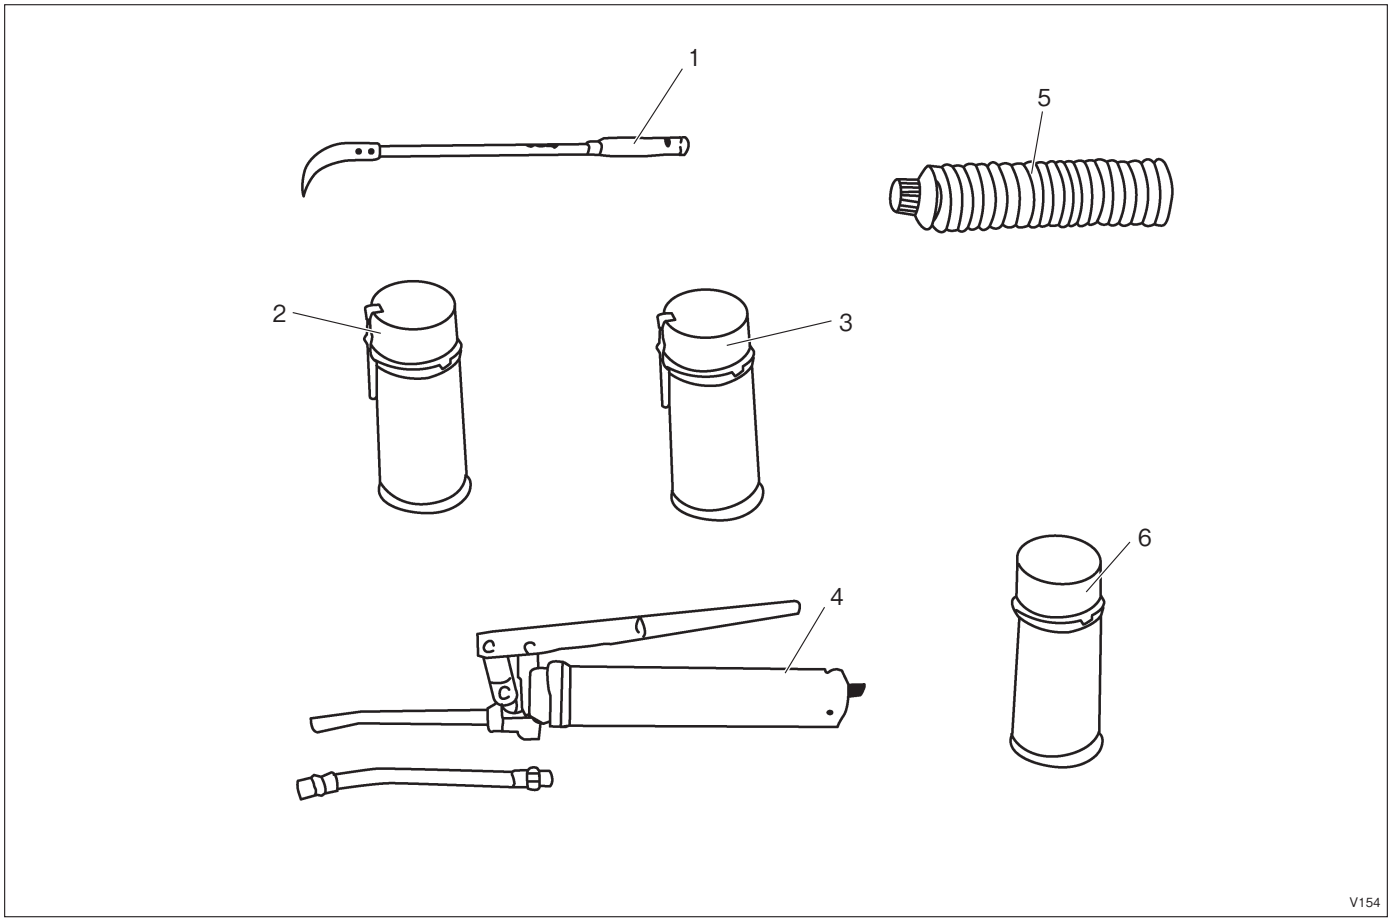

・ご用命のときは，「商品番号」・「商品名」をお知らせください。

お客様へ

ご使用の機械についてわからないことや故障が生じたときは，下記の点を明確にして，お買いあげ先へお問合わせください。

●ご使用機の型式，機械番号(製造番号)，キーナンバーは…？

型　　式

機械番号(製造番号)

キーナンバー


●ご使用状況は…？

(何速で，どんな作業のとき)

●どのくらい使用されましたか？

(約 _____ アール使用後)

●トラブルが発生したときの状況を，できるだけ詳しくお教えください。

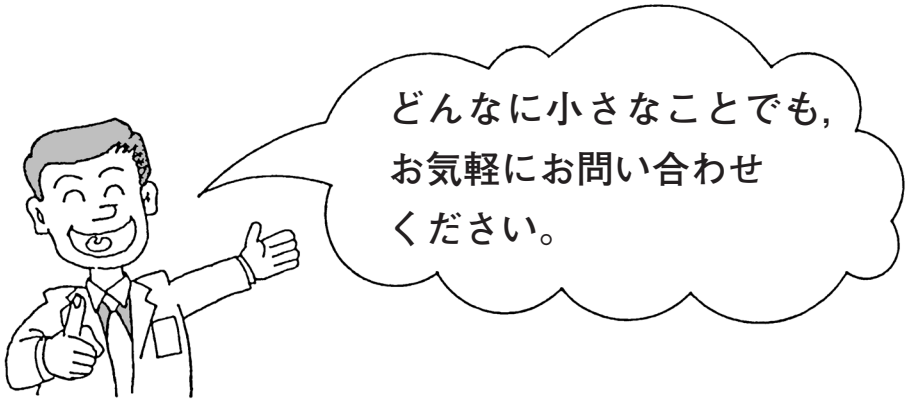

(ご相談窓口) お買いあげ先

TEL　　(　　)