トラクタ

取扱説明書

GO26・GO26H
28・30　28H・30H
32・34　32H・34H



ご使用前に必ずお読みください
身近なところに大切に保管してください

このたびはトラクタをお買いあげいただき誠にありがとうございます。

●はじめに

この取扱説明書は機械の正しい取扱いかたと簡単なお手入れおよび守っていただきたい安全に関する事項について説明しています。

ご使用まえにこの取扱説明書をよくお読みいただき安全で快適な作業をしてください。

・お読みになった後も身近な所に保管しいつでも読めるようにしてください。
・また，この機械を貸与または譲渡される場合は，この取扱説明書を機械といっしょにお渡しください。

・本書では，安全上重要な事項を⚠で示し，次のように表示しています。必ず守ってください。

⚠危険	その警告に従わなかった場合は，死亡又は重傷を負うことになるものを示します。
⚠警告	その警告に従わなかった場合は，死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠注意	その警告に従わなかった場合は，ケガを負うおそれのあるものを示します。

・なお，この機械の品質・性能向上あるいは安全のために，使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容およびイラストなどの一部が，機械と一致しない場合がありますのでご了承ねがいます。

●機械の使用目的について

・機械は，ほ場での農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。使用目的以外の作業や改造などは行わないでください。
・機械を使用目的以外の作業に使用したり，改造したりした場合は保証の対象となりません。（詳細は保証書をご覧ください。）

こんなとき，こんなことが知りたいとき，ここを見てください！

この取扱説明書は，次の通り構成されています。まず，**安全作業のために**からお読みいただき，基本事項から操作，点検まで機械の正しい取扱い方を理解してください。

ページ

● **安全な作業をするための注意事項は？** **安全作業のために** 安全作業説明編

安全な作業をしていただくために，安全に関する基本事項，表示ラベル（危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル）について説明しています。よく読んで必ず守ってください。

● **使用前に知っておかなければならないことは？** **ご使用まえに** 1

機械の概要「**仕様（装備）**」等について説明しています。

● **各部のはたらきを知るには？** **各部のはたらき** 7

機械の主な名称について説明し，各装置の取扱いを説明しています。

● **トラクタを動かすには？** **運転のしかた** 36

運転前の点検：作業前の点検項目と内容について説明しています。必ず実施してください。
運転操作のしかた：エンジンの始動・発進・走行・停止のしかた，自動車への積込み・積降ろしのしかた，坂道での運転のしかた等を説明しています。

● **ほ場作業を行うには？** **作業のしかた** 47

作業に必要な装置の使いかたについて説明しています。

● **マイコンを使用して作業するには？** **マイコン装備機の取扱い** 57

マイコンの取扱いについて説明しています。

● **キャビンを使用するには？** **キャビン装備機の取扱い** 92

キャビン装備機の取扱いについて説明しています。

● **機械を長もちさせるには？** **手入れのしかた** 104

機械をつねに正常な状態に保つために，手入れのしかたについて説明しています。

● **機械を長期格納するときは？** **長期格納のしかた** 131

機械を長期に格納するときの手入れのしかたについて説明しています。

● **故障かなと思ったら？** **不調時の処置** 133

異常を感じたらすぐ原因を調べ処置してください。

● **主要諸元，電気配線図，主な消耗部品は？** **付　表** 140

もくじ

安全作業のために ……（安全作業説明編）

ご使用まえに ……1

1．保証とサービスについて…… 1
2．仕様（装備）について…… 2
3．用語について…… 4
4．小型特殊自動車について…… 5
1．小型特殊自動車の届出…… 5
2．運転免許…… 5
3．公道を走行する時…… 6

各部のはたらき ……7

1．各部の名称…… 7
2．運転装置の取扱い…… 9
1．スイッチ，計器関係…… 9
2．レバー，ペダル，シート関係……16
3．安全フレームの取扱い……25
1．安全作業について……25
2．安全フレームのたおしかた・おこしかた……26
4．電装関係の取扱い……27
1．ヒューズの取扱い……27
2．作業機用電源の取扱い……29
5．油圧装置の取扱い……30
1．コントロールレバーの操作［PAC仕様］…30
2．作業機降下速度の調節……31
3．パワーステアリングの取扱い……32
4．フロントローダの取扱い……33
6．3点リンクの取扱い……34
1．トップリンク……34
2．作業機を取付けない時は……34
3．ドローバ……34
4．PTOキャップ……35
5．ロータリの取付け……35

運転のしかた ……36

1．運転まえの点検……36
1．点検項目……36
2．運転操作のしかた……37
1．エンジンの始動……37
2．発進のしかた……39
3．走行のしかた……41
4．停止のしかた……42
5．自動車への積込み・積降ろし……44
6．坂道での運転のしかた……46

作業のしかた ……47

1．ほ場作業のしかた……47
1．ほ場への出入りのしかた……47
2．作業に適した速度の選びかた……49
3．デフロックの使いかた……51
4．ほ場での旋回のしかた……51
2．作業に必要な装置の使いかた……52
1．トレッドの調節のしかた……52
2．3点リンクの取付け寸法の設定のしかた…54
3．作業機の取扱い……56
4．バンパウェイト（オプション）……56

マイコン装備機の取扱い ……57

1．マイコンの取扱い……57
1．マイコンの機能……57
2．マイコンの概要……57
3．マイコン操作要領［MAC仕様］……59
4．マイコン操作要領［JAC仕様］……61
2．ポジションコントロールレバーの取扱い［MAC仕様］…62
1．操作部名称……62
2．取扱い方法……62
3．深さ自動の取扱い［MAC仕様］（クイックアップ機能［MAC・JAC仕様］）…66
1．操作部名称……66
2．取扱い方法……66
4．傾き自動の取扱い［MAC・JAC仕様］……70
1．操作部名称……70
2．取扱い方法……71
5．MACビジョンの取扱い ……76
1．操作部名称……76
2．MACビジョン表示一覧 ……77
3．MACビジョン作業モード表示一覧 ……78
4．MACビジョン感度調整 ……81

5．MACビジョン設定 ……83
6．MACビジョン警告機能 ……86
6．安全装置の取扱い……87
1．安全装置……87
7．マイコン装備機の作業別，組合せ操作……88
1．標準機……88
2．パルシフト装備機……90
キャビン装備機の取扱い ……92
1．各部の名称……92
2．各部の取扱い……93
1．ドア・リヤウインドウ・ルーフの開閉のしかた…93
2．スイッチの取扱い……96
1．スイッチの名称……96
2．取扱い方法……96
3．運転装置の取扱い…… 100
1．バックミラー…… 100
4．室内装備の取扱い…… 100
1．灰皿…… 100
2．カップホルダ…… 101
3．エアコン…… 101
手入れのしかた ……104
1．定期点検整備表…… 104
2．給油・給脂・給水のしかた…… 106
1．給油・給脂・給水個所…… 106
2．給油・給脂・給水表…… 107
3．エンジンオイルの点検と交換…… 108
4．エンジンオイルフィルタの交換…… 109
5．燃料の補給…… 109
6．燃料フィルタの交換と掃除…… 110
7．エア抜き要領(エア抜き容易化装置)… 110
8．冷却水の保守管理…… 111
9．ミッションオイルの点検と交換…… 113
10．油圧オイルフィルタの交換…… 114
11．フロントアクスルオイルの点検と交換… 114
12．各部の給脂…… 115
13．ウォッシャ液の給水…… 116
3．各部の掃除のしかた…… 116
1．エアクリーナの掃除…… 116
2．ラジエータ・ラジエータスクリーンの掃除… 117
3．コンデンサフィン，コンデンサスクリーンの掃除［**キャビン仕様機**］…… 117
4．エアコンの掃除［**キャビン仕様機**］…… 118
4．各部の点検と調整のしかた…… 120
1．ファンベルトの点検・調整…… 120
2．クラッチペダルの点検・調整…… 120
3．トーインの点検・調整…… 121
4．ブレーキペダルの点検・調整…… 122
5．タイヤの点検…… 123
6．ハンドルの点検…… 123
7．ホース類の点検…… 124
8．ウォータホース　エアコン配管点検… 124
9．電気配線の点検と掃除…… 124
10．バッテリの点検と充電…… 125
11．コンプレッサベルトの張り調整［**キャビン装備機**］… 130
12．冷媒（ガス）…… 130
長期格納のしかた ……131
1．機械の掃除・洗浄・格納…… 131
2．格納中の手入れ…… 132
3．再使用にあたって…… 132
不調時の処置 ……133
1．エンジン部…… 133
1．始動しない，または始動困難…… 133
2．エンジン出力不足およびエンジン自然停止… 134
2．走行・運転操作部…… 135
1．走らない，ブレーキがきかない…… 135
2．パワーステアリング…… 136
3．油圧部…… 137
1．油圧関係…… 137
4．電気・自動制御部…… 138
1．電気関係…… 138
2．自動制御関係［**マイコン装備機**］…… 138
5．キャビン部…… 139
1．キャビン関係…… 139
付表 ……140
1．主要諸元…… 140

も　く　じ

２．電気配線図…… 141
　１．PAC，JAC仕様機　…… 141
　２．MAC仕様機 …… 143
　３．キャビン仕様機　…… 145
３．主な消耗部品…… 147
　１．エンジン関係…… 147
　２．エアクリーナ・油圧ライン関係…… 147
　３．電装関係…… 148
４．アタッチメント一覧表…… 149
５．潤滑油について…… 151
　１．エンジンオイルについて…… 151
　２．ミッション，フロントアクスルオイルについて… 151
　３．三菱農機(純正油)マルチオイルペアについて… 152
６．トラクタ関連商品…… 153
７．用語解説…… 154

（安全作業説明編）

安全作業のために

ページ

１．安全作業のしかた……（安-1）

⚠作業前に次のことを守りましょう！……（安-1）

⚠安全作業のポイント……（安-2）

⚠作業前の一般的な注意事項……（安-4）

⚠作業前の点検，整備，掃除をする時は……（安-6）

⚠エンジンを始動する時は……（安-11）

⚠作業機の装着および作業をする時は……（安-13）

⚠走行運転をする時は……（安-17）

⚠狭い道路，凸凹道，坂道，傾斜地で運転する時は……（安-19）

⚠自動車への積込み・積降ろしをする時は……（安-21）

⚠ほ場で作業をする時は……（安-22）

⚠１日の作業が終わったら……（安-23）

⚠長期格納する時は……（安-24）

２．表示ラベルについて……（安-26）

安全作業のために

1．安全作業のしかた


・安全上の重要な事項を ⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 の３段階に分類して説明していますので，よく読んで理解し安全作業に努めてください。

・なお，この項で説明している安全説明は**トラクタ全般**についてのものです。これ以外にも本文の中で同様に説明していますので必ず守ってください。

⚠作業前に次のことを守りましょう！


必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆このような人は運転しないでください。 ●酒気をおびた人 ●妊娠している人 ●16才未満の人 ●指導者のいない運転未熟練者 ●過労・病気・薬物の影響，その他の理由により，正常な運転操作ができない人 ◆運転する人は健康に気をつけて適当な睡眠と休けいをとってください。	思わぬ事故を起こすことがあります。 
⚠警告 ◆作業に合ったキチンとしたものを着用してください。 	このような服装は衣服が回転部に巻込まれたり，足をスベらせたりして思わぬ事故を起こすことがあります。 
⚠警告 ◆機械を他人に貸す場合は取扱説明書も合わせて貸して，安全な作業ができるよう説明してください。 	借りた人が不慣れなため，思わぬ事故を引起こすことがあります。 

⚠安全作業のポイント

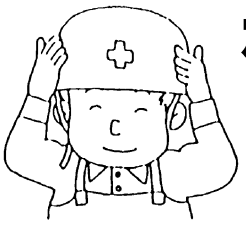

- 取扱説明書，機械のラベルをよく読んでから運転する

始業・点検　準備点検

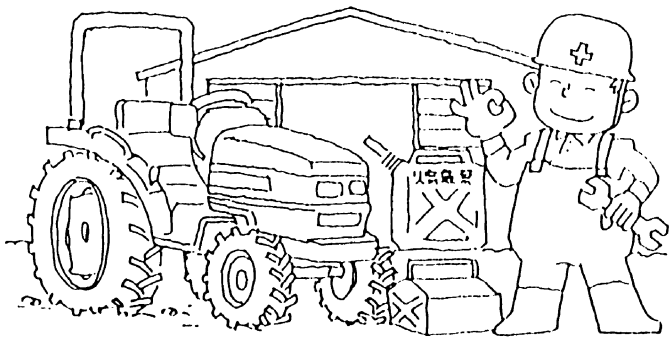


- 平坦な場所で駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止する
- 機械に貼ってあるラベルがなくなったり，汚れたりして読めなくなったら新しいラベルに貼り替える
- エンジン，バッテリ，燃料タンクの周辺を掃除する
- バッテリコードや電気配線，燃料ホースの点検
- 給油，冷却水の点検はエンジンが冷えている時に行う
- 燃料補給時は火気を近づけない
- 各部の締付けを確認する
- ブレーキの作動具合と左右の遊び量の点検
- ハンドルの遊びやガタが大きくないか確認
- 方向指示器などの保安部品の作動確認
- 作業機を上げて点検するときは作業機降下速度調節グリップを「固定」の位置にして作業機の下に固定脚を置く
- トラクタを移動して作業機を着脱する時はトラクタと作業機の間に立たない
- 機械は改造しない
- 油脂類の廃却は，廃却設備のあるところで処理する

エンジン始動

- すべてのカバーを取付け，安全フレームをおこす
- トラクタや作業機の周囲から人を遠ざける
- 運転席に座り駐車ブレーキをかけ，シートベルトをする
- 主変速，副変速，PTO変速を「《N》（中立）」にし，クラッチペダルを踏む
- 屋内で始動するときは窓や戸を開けて換気をする

走行・運転

- 左右のブレーキペダルの連結，デフロックの解除を確認する
- PTO変速を「《N》（中立）」にし，ＱＴ・ＡＢターンを「切」にする

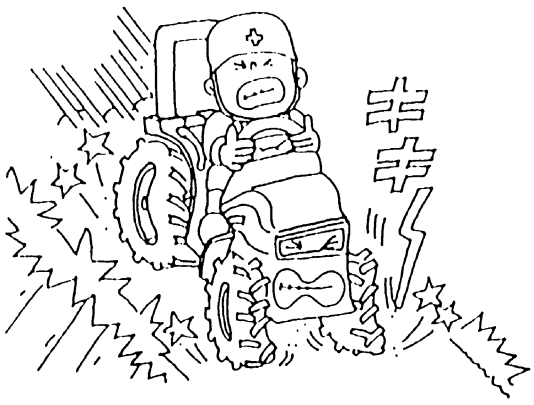

- 傾き自動スイッチ，深さ自動スイッチの「切」を確認する［マイコン装備機］
- PACレバーを《解除》にする［PAC装備機］
- トラクタや作業機に人や物を乗せない
- 発進時は周囲をたしかめる
- エンジンコントロールレバーを「低」にし，フートアクセルで走行する
- 急発進，急ブレーキ，急旋回はしない
- わき見運転や手放し運転をしない

道路（公道）走行

- 運転免許証を携帯し，交通法規を守る
- 公道走行する時は作業機を装着しない
- 前後左右を確認し，低速車線を走る
- 夜間の移動はライトをつける
- 走行中に飛び乗り，飛び降りはしない

狭い農道・凸凹道・坂道の走行


- 狭い農道や凸凹道は低速で走行する
- 対向車を避ける時，端に寄りすぎない
- 軟弱な路肩や草が生い茂っている所は走行しない
- 登り坂では急発進しない
- 下り坂では速度を下げてエンジンブレーキを使用する
- 坂道では走行クラッチを切らない，変速レバーを「《N》（中立）」にしない


停車・駐車

- 平坦な場所で駐車ブレーキをかけ，主変速・副変速，PTO変速を「《N》（中立）」にし作業機を降ろしてからエンジンを停止する
- 坂道では駐車しない
  （やむをえず駐車するときは歯止めをする）
- 機械を離れる時はキーを抜取る

自動車への積込み・積降ろし

- アユミは充分な強度，幅，長さ（荷台高さの４倍以上），すべり止め，フックのあるものを使用する
- アユミは自動車の荷台に対し真っ直ぐにかけ，フックが外れないことを確認する
- 周囲を確認し機械のまわりには人を近づけない
- PTO変速を「《N》（中立）」にする
- 積込みは後進，積降ろしは前進で低速で行う
- ロータリの爪がアユミに引っかからないようにする
- アユミの上ではクラッチ操作や変速操作をしない
- 片ブレーキ，デフロックは使用しない

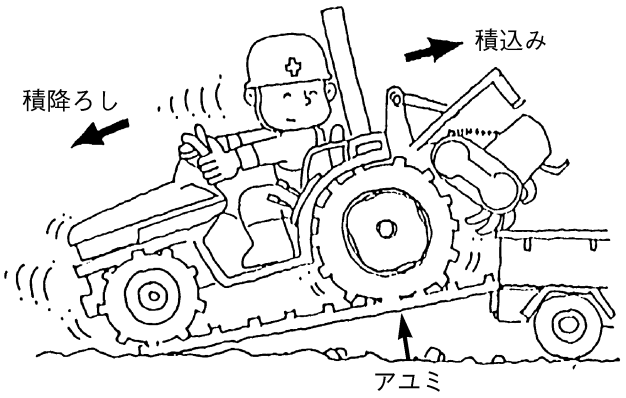

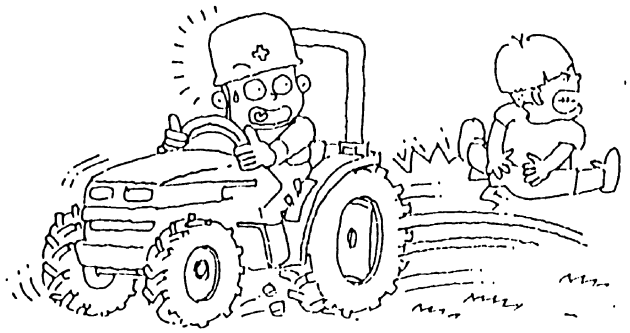

ほ場作業　ほ場の出入り


- PTO変速を「《N》（中立）」にする
- 左右のブレーキペダルの連結，デフロックの解除を確認する
- 低速であぜに対して直角に行う
- 高あぜ，溝越え，急傾斜はアユミを使用する
- 上がるときは後進，降りるときは前進で行う
- あぜがくずれないか確認しゆっくり行う

ほ場での作業

- 子供等，人をそばに近づけない。２人乗りはしない
- ウエイトがわりに人や物を乗せない
- 旋回時は周囲を確認する
- わき見運転や手放し運転はしない
- 急傾斜地では作業をしない
- デフロック使用後は解除を確認する
- けん引作業は純正ドローバを使用し，後車軸の高さより上では引っ張らない
- 疲労を感じたら無理に作業を続けず休憩をする

作業中途の点検

- 平坦な場所で駐車ブレーキをかけてエンジンを停止する
- 作業機の点検をする時は作業機降下速度調節グリップを「固定」にする
- エンジンまわりの点検はエンジンが冷えてから行う

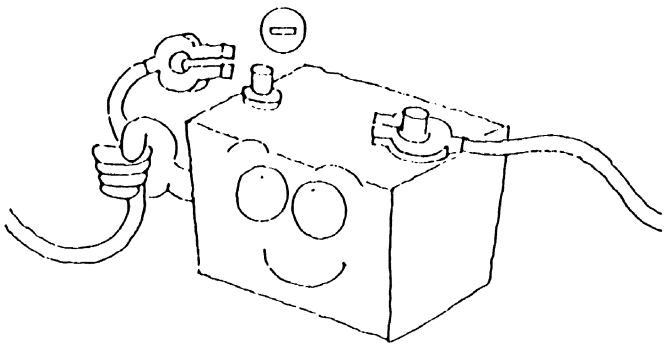

終業・格納　１日の作業が終わったら




- 平坦な場所で駐車ブレーキをかけて作業機を降ろしエンジンを停止してキーを抜取る
- エンジン，バッテリ，燃料タンク周辺を掃除する
- マフラ，ラジエータ等は冷えるまで直接触れない
- タイヤの交換，輪距の変更はジャッキと固定脚を使用する
- シートカバーはエンジンが冷えてからかける


長期格納

- 作業機は外すか，降ろしておく
- 燃料は満タンにし，燃料コックを閉めておく
- バッテリのアースコードを外すか，バッテリを取外す
- クラッチペダルを踏込んでペダルロックをかける
- 後輪の前後に歯止めをし，駐車ブレーキを解除する
- 部品（バッテリ等）または機械を廃却するときは「お買いあげ先」に相談する

⚠作業前の一般的な注意事項




必 ず 守 っ て く だ さ い → 守らないとこんな事故が！

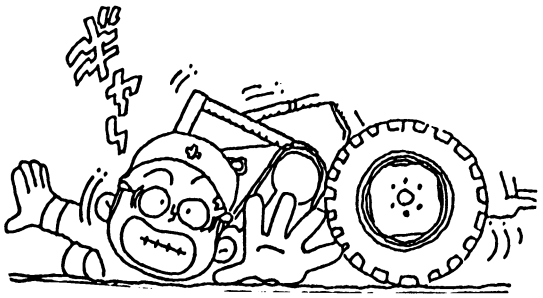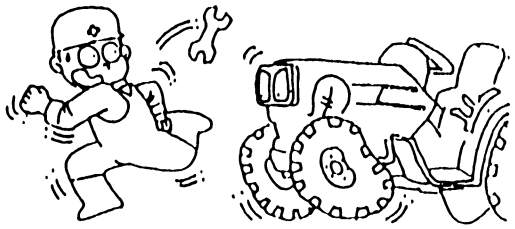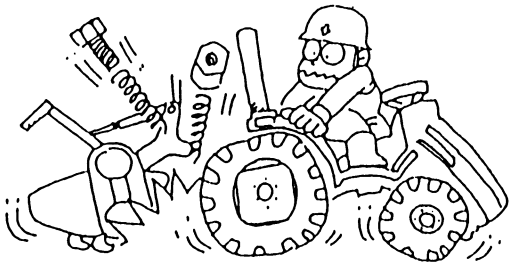
⚠警告 ◆機械はほ場での農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。その他の目的では使用しないでください。	思わぬ事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆機械は改造しないでください。	改造すると機械の機能に悪影響を与えるだけでなく事故の原因になることがあります。 
⚠警告 ◆トラクタを使用する前後に点検を行い，異常個所は直ちに整備してください。 ◆１シーズンごとに定期点検・整備を受けてください。	整備不良が原因で思わぬ事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆屋内での始動は窓や戸を開けて換気をよくしてください。 ●換気が不十分な所では暖機運転や作業はしない。	排気ガス中毒で気分が悪くなったり，酸欠で脳障害になったり死亡することがあります。 

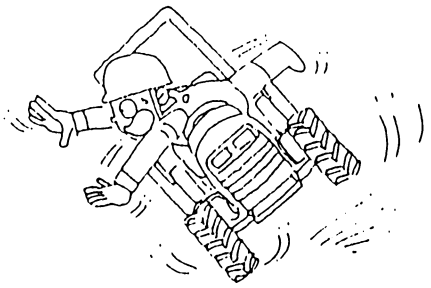必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆トラクタでの傷害事故の大半は転落・転倒事故です。安全フレームを取外して運転しないでください。 ◆通常は安全フレームを「おこして」シートベルトを着用してください。 	転落や転倒した時は死亡または傷害事故になることがあります。 
⚠警告 ◆機械に人や物を乗せたり，人を近づけないでください。 ● トラクタや作業機の上に人や物を乗せない。 ● 子供等，人を近づけない。	思わぬ事故を引起こす原因となります。 
⚠警告 ◆トラクタへの飛び乗り，飛び降りはしないでください。	転落や転倒して，傷害事故を引起こすことがあります。 

⚠作業前の点検・整備・掃除をする時は……

必ず守ってください → 守らないとこんな事故が！

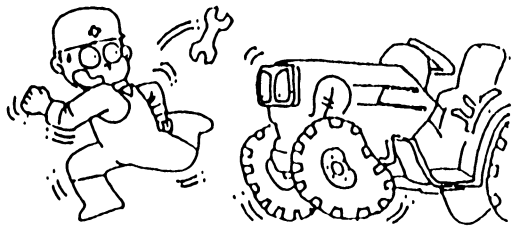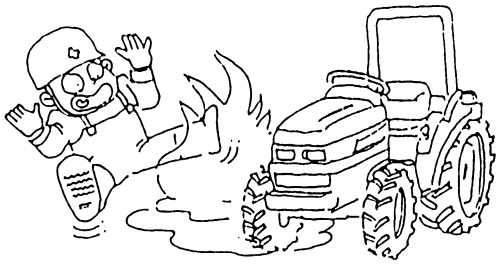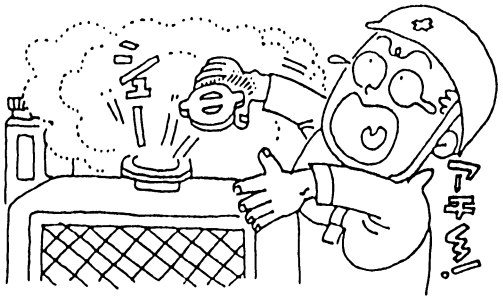⚠警告 ◆平坦な場所で駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止させタイヤに歯止めをしてから行なってください。 ●主変速，副変速，PTO変速レバーが「《N》（中立）」になっていることを確認する。	機械が急に動きだし事故の原因となることがあります。 
⚠危険 ◆給油，注油時はエンジンを停止しエンジン回転中や，エンジンが熱い間は給油，注油をしないでください。 ◆燃料補給時は，くわえタバコなどの火気を近づけないでください。 ●燃料を補給したときは，燃料キャップを確実に締め，こぼれた燃料はきれいにふきとる。	燃料などに引火し，ヤケドや火災の原因となることがあります。 
⚠危険 ◆燃料ホースの損傷や燃料もれがないか点検してください。 ●もれている場合は交換する。 ●燃料ホースは 2 年ごとに交換する。	火災事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆ラジエータが熱い時は，ラジエータキャップを外さないでください。 ●ラジエータキャップを開ける場合は，エンジンを停止しエンジンが冷えてからラジエータキャップを開ける。 ●冷却水の点検はリザーブタンクで行う。	熱湯が吹きだし，ヤケドをすることがあります。 

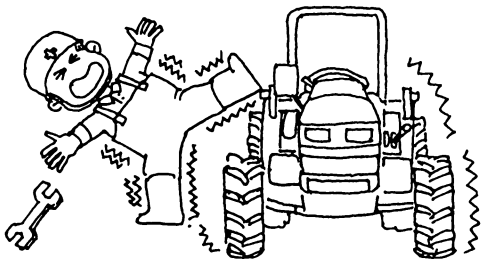必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠危険 ◆バッテリの点検時，火気（煙草・ライターなど）を近づけないでください。	バッテリから水素ガスが出ますので，引火により爆発して傷害事故を引起こすことがあります。 
⚠危険 ◆バッテリ液を身体や服に付けないようにしてください。 ◆バッテリ液が，目，皮ふ，衣服，物についた時は，すぐに多量の水で洗い，飲み込んだ時はすぐに多量の飲料水を飲んでください。目に入った時や飲み込んだ時は医師の診断を受けてください。	バッテリ液（希硫酸）で服が破れたり，失明やヤケドをすることがあります。 
⚠警告 ◆バッテリ端子から，コードを取外すときは，㊀側を先に取外してください。取付けは㊉側を先に取付けてください。 ● バッテリは指定されたバッテリを使用する。 ● ㊉㊀を逆に接続しない。	ショートして，ヤケドや火災の原因となります。 


必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！

⚠警告

◆電気配線のコードが他の部品に接触していないか，はがれや接合部のゆるみやガタがないかを点検してください。

●電気部品を取外す前にバッテリ㊀側のコードをバッテリ端子から外す。

ショートして，ヤケドや火災の原因となります。

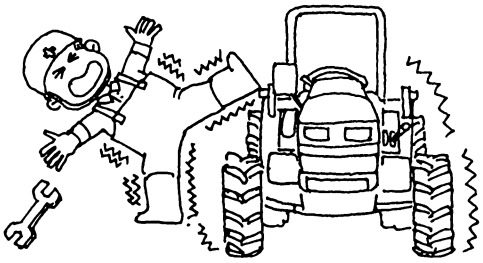

⚠警告

◆タイヤの空気圧は取扱説明書に記載してある空気圧を守ってください。

●タイヤの空気は入れすぎない。

◆タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は使用しないでください。

◆タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は「お買いあげ先」に相談してください。（特別教育を受けた人が行うように法で義務づけられています。）

タイヤに空気を入れすぎる（空気圧が高すぎる）と，タイヤが破裂し，死傷事故につながることがあります。



⚠警告

◆エンジン，マフラ，バッテリ，燃料タンクまわりにワラクズやゴミなどが付着していないか，作業前に点検して付着していれば取除いてください。


火災事故を引起こすことがあります。





⚠警告



◆方向指示器などの保安部品の作動確認は機械を動かす前に行なってください。

交通事故を引起こす原因となります。

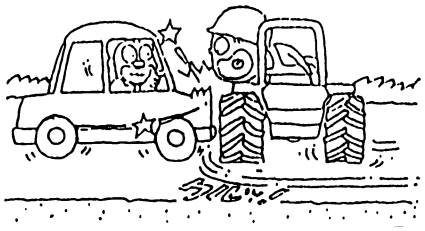

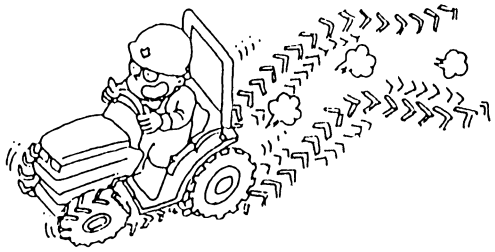
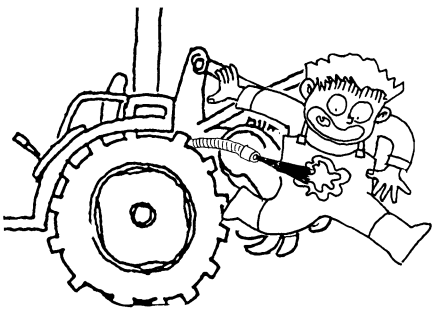
必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆ブレーキの点検調整をしてください。 ●左右のブレーキのきき具合は良いか，また左右ブレーキの踏代が同一になっているか確認する。 ◆ハンドルの遊びやガタが大きくないか確認してください。 ◆前後輪（タイヤ）取付ボルトのゆるみがないか確認してください。	正常な走行運転ができず事故を引起こす原因となります。  正常な走行ができなくなり，事故を引起こす原因となります。 
⚠警告 ◆高圧噴油に触れないでください。 ◆油圧関係の部品を点検したり取外す前に，エンジンを停止し，油圧リフト部をもっとも下げた状態にして残圧を抜いてから作業をしてください。 ◆もし，高圧噴油に触れたら，直ちに医師の診断を受けてください。	圧力がかかって噴出した油は皮ふに浸透し傷害の原因になります。 油が皮ふに浸透した場合，取除かないと壊疽（えそ）になるおそれがあります。 

必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！

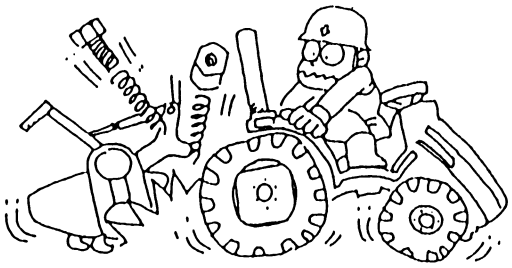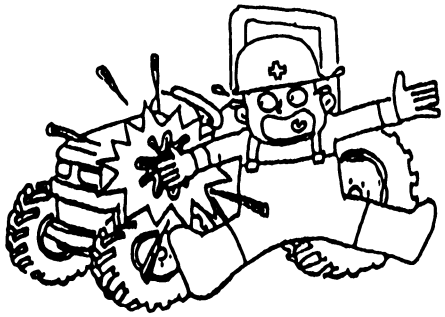⚠注意 ◆点検整備に必要な工具類は，適正な管理をし，正しく使用してください。 ◆トラクタには，点検調整に必要な工具類を常備しておいてください。 	整備不良で事故を引起こすおそれがあります。 
⚠注意 ◆点検・整備などで外したカバーなどは，全て取付けてください。 ●カバーは正しく取付ける。	機械に巻込まれたりして，傷害事故を起こすことがあります。 

⚠エンジンを始動する時は……





必ず守ってください → 守らないとこんな事故が！



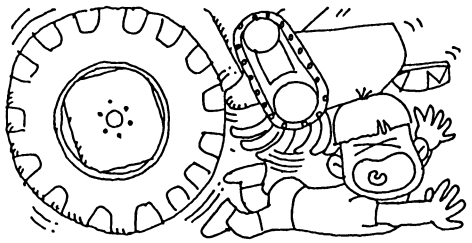
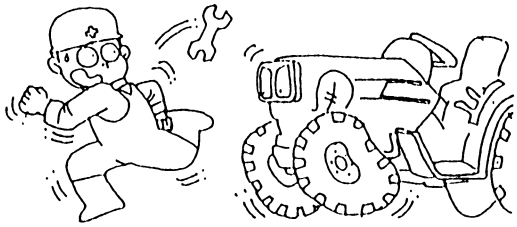
⚠警告 ◆始動する前に，周囲を確認し，トラクタや作業機の周囲から子供等，人を遠ざけてください。	子供等，人が近づくと，傷害事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆始動はシートに座って正しい姿勢で行なってください。	機械が急に動き出し，人身事故や傷害事故の原因となることがあります。 
⚠警告 ◆主変速，副変速，PTO変速を「《N》（中立）」にしてください。 ● 主変速，副変速，PTO変速のレバーが「《N》（中立）」になっているかレバーを手で動かして確認する。 ● クラッチペダルを踏んで始動します。	変速やクラッチが入っていると機械が動きだし事故の原因となることがあります。 






必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆屋内での始動は窓や戸を開けて換気をよくしてください。 ● 換気が不十分な所では暖機運転や作業はしない。	排気ガス中毒で気分が悪くなったり，酸欠で脳障害になったり死亡することがあります。 
⚠警告 ◆暖機運転は，主変速，副変速，PTO変速を「《N》（中立）」にし，平坦な場所で駐車ブレーキをかけて行なってください。	トラクタが動き出し，思わぬ事故の原因となることがあります。 





⚠作業機の装着および作業をする時は……

必ず守ってください → 守らないとこんな事故が！

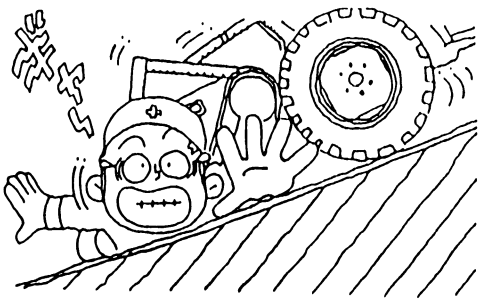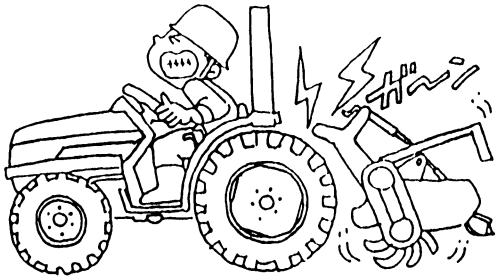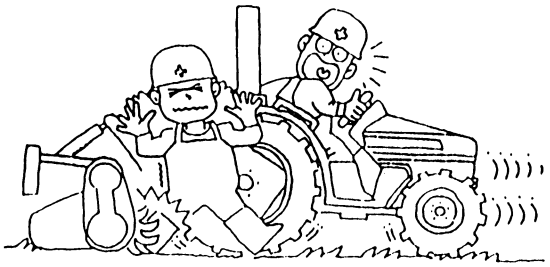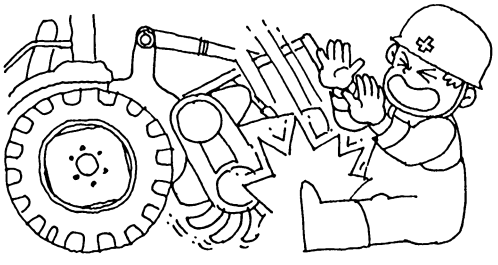⚠警告 ◆作業機を着脱する前に，平坦な場所で駐車ブレーキをかけエンジンを停止してください。着脱作業は各部の動きが止まってから行なってください。 ●着脱は平坦な場所で，地盤のしっかりしたところで行う。 ●夜間は適切な照明をする。	トラクタが動き出したりして，思わぬ傷害事故を引起こす原因となります。 
⚠警告 ◆トラクタに適合した作業機を装着してください。 ●作業機の取扱説明書を読む。 ●吊り穴は作業機に応じて指定された穴位置で使用する。 ●左右のチェックチェンを調整し，作業機が振れてもタイヤに触れないようにする。	思わぬ事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆作業機の着脱で 2 人作業の時は合図を確実にし合って行なってください。 ◆スーパーヒッチで作業機を着脱する時は周囲を確認しトラクタや作業機の周囲から子供等，人を遠ざけてください。 ●トラクタを移動して作業機を着脱する時は，トラクタと作業機の間に進入しない。 ●装着は手順通り正しく行う。 ●確実に装着して，ピンに抜け止めピンをする。 ●作業者以外の人を近づけない。 ◆トップリンクの調整は作業機を下げてから行なってください。	機械にはさまれたりして，傷害事故を起こすことがあります。  作業機を上げたままで調整を行うと，トップリンクが抜けて作業機が落下することがあり，傷害事故を引起こすことがあります。 

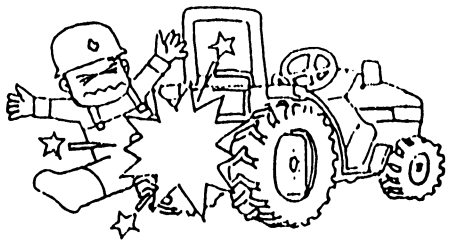
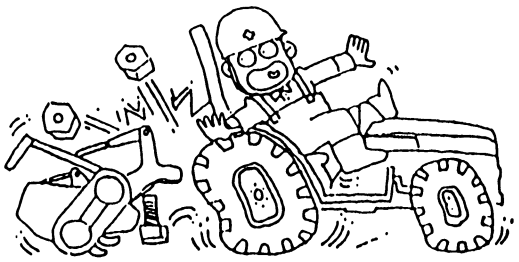
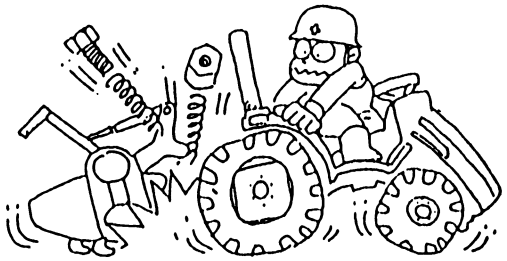
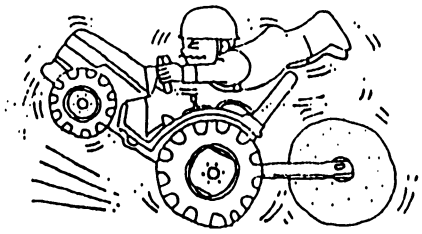
必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆ヨーク（ユニバーサルジョイント）の安全カバーは取外さないでください。 ●安全カバーの回り止めをする。 ◆ヨークを確実にロックピンで固定してください。 ●ヨークは作業機に標準装備されているものを使用する。 ●ヨークは作業中真っ直ぐになるように装着する。	巻込まれたりして傷害事故を引起こすことがあります。  作業機が壊れ思わぬ事故の原因となります。 
⚠警告 ◆各部のボルト，ナット，ロータリの爪等がゆるんでないか確認してください。 ●ボルト，ナット類，耕うん爪等の取付ボルトがゆるんだ状態であれば，直ちに締める。	作業機が壊れ思わぬ事故の原因となります。 
⚠警告 ◆重い作業機を装着した時は，トラクタのフロントに，バランスウエイトを付けてバランスを保ってください。	トラクタがバランスを崩し傷害事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆フロントローダ作業をする時は，後方にウエイト又は他の作業機を装着するなどして，バランスを保ってください。 ●ウエイトがわりに人や物を乗せない。ローダに見合ったバランスウエイトを装着する。	バランスを崩し転倒事故を引起こす原因となります。 

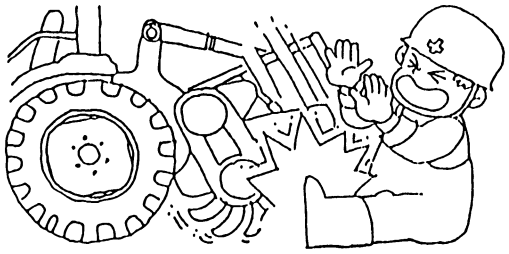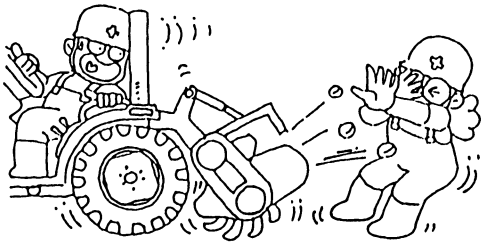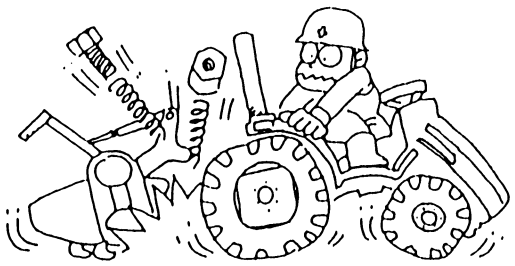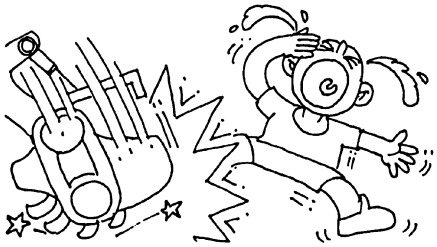
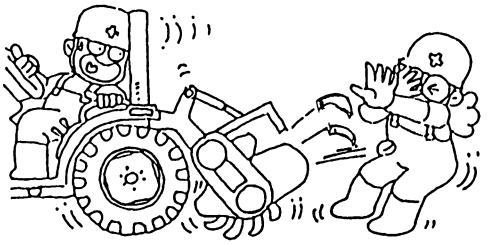
必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆作業機の下へもぐったり，足を踏込んだりしないでください。		何かの原因で作業機（ロータリ等）が急に下がったりして傷害事故を起こすことがあります。
⚠警告 ◆点検，調整時，爪交換時などに外したカバー類は，すべて元の位置に正しく装着してください。 ● ロータリカバーは泥や石等が飛散しないように調節する。		機械に巻込まれたり，泥や石等がはねたりして傷害事故を起こすことがあります。
⚠警告 ◆作業機ごとに指定されたPTO回転速度で使用してください。		作業機が壊れ思わぬ事故の原因となります。
⚠警告 ◆作業機を上げて点検する時や，草・ワラの巻付を除去する時は，作業機降下速度調節グリップを「固定」の位置にして作業機の下に「固定脚」を入れ，作業機が降りないことを確認してください。 ● 駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止し，PTO変速を「《N》（中立）」にする。 ◆ロータリの耕うん爪を交換する場合は，メガネレンチを使用し正しい姿勢で締付けてください。		何かの原因で作業機（ロータリ等）が急に下がったりして傷害事故を起こすことがあります。 確実に締付けないと，作業中に爪が抜けてとび，傷害事故を引起こすことがあります。

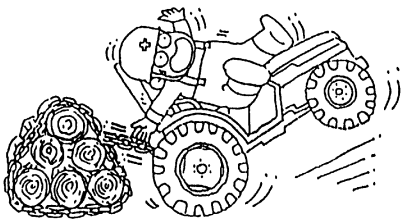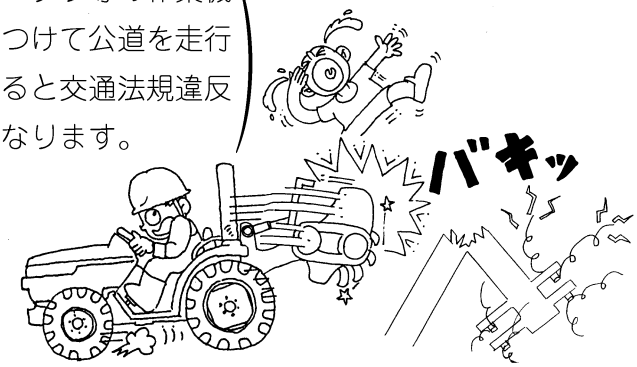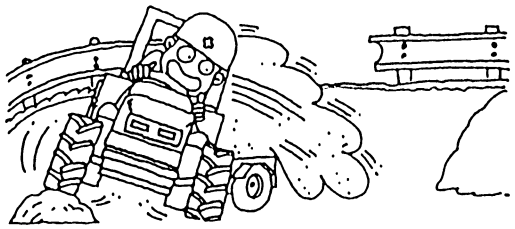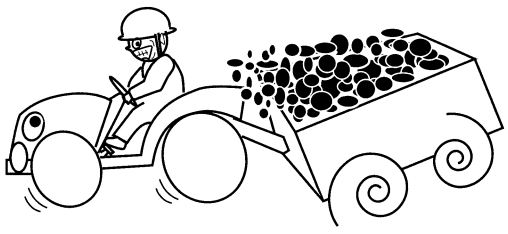必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆けん引作業は純正ドローバを使用し，後車軸の高さより上で引っ張らないでください。 ●けん引する時は，トラクタが後方に転倒しないように純正ドローバを使用し，ゆっくりスタートする。		転倒事故を引起こす原因となります。 
⚠警告 ◆公道を走行する時は，作業機を装着しないでください。		思わぬ事故を引起こすことがあります。 （ロータリ等の作業機をつけて公道を走行すると交通法規違反となります。） 
⚠警告 ◆けん引や傾斜地での作業をするときは，支障のない範囲で輪距を広くしてください。		転倒事故を引起こす原因となります。 
⚠警告 ◆最大積載時総質量がトラクタの1.5倍を越えるトレーラは，けん引しないでください。		ブレーキが効きにくくなり，事故の原因となります。 
⚠注意 ◆PTO軸を使用しない時は，PTOキャップを取付けてください。		巻込まれたりして傷害事故を引起こすことがあります。 

⚠走行運転をする時は……




必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！

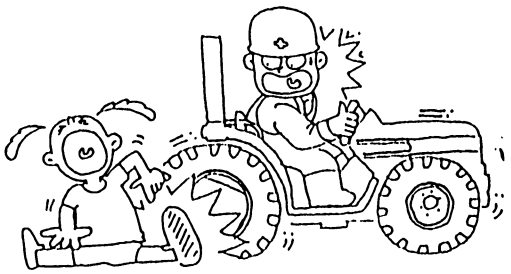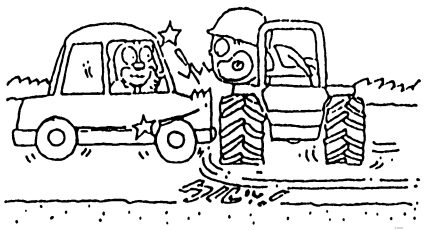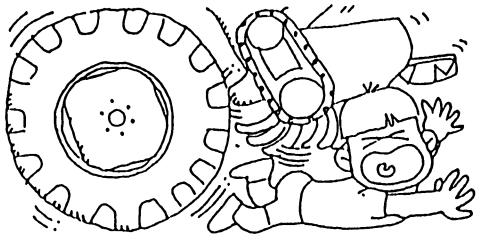
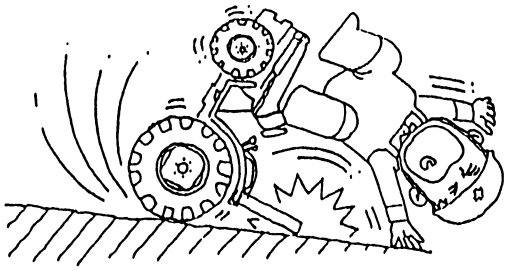
⚠警告 ◆発進するときは，周囲を確認してから発進してください。 ●子供等，人がトラクタ及び作業機に近づかないようにし，周囲にいる人を遠ざけてから発進する。	傷害事故を引起こす原因となります。 
⚠警告 ◆左右のブレーキペダルの連結，デフロックの解除を確認してください。 ●左右のブレーキペダルを連結する。 ●デフロックを解除する。	ブレーキが片ぎきになったり，ハンドル操作しても旋回できなかったりして事故を引起こす原因となります。 
⚠警告 ◆QT・ABターンの「切」，PTO変速の「《N》（中立）」を確認してください。 ●発進前に，4駆切替レバーを「4WD」（入）か「2WD」（切）にする。 ●発進前に，PTO変速を「《N》（中立）」にする。 ●傾き自動，深さ自動を「切」にする。 ●PACレバーを「解除」にする。	傷害事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆急発進，急ブレーキ，急旋回はしないでください。 ●低速で発進する。 ●クラッチペダルはゆっくり離す。 ●旋回するときは，エンジン回転を低速にして行う。 ●エンジンコントロールレバーを「低」にし，フートアクセルで走行する。	転倒事故を引起こすことがあります。 

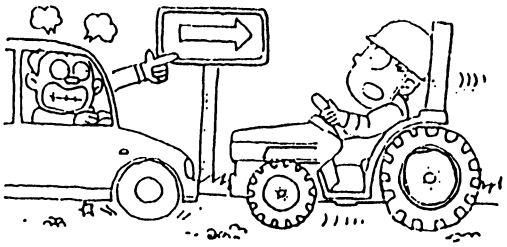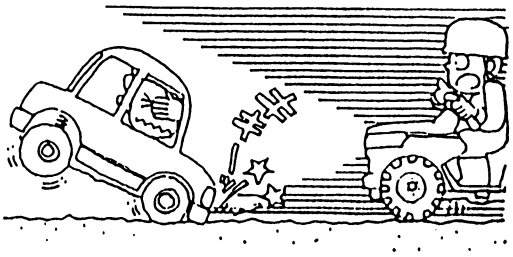必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆公道を走行する時は，交通法規を守り，安全フレームを起こし，ヘルメットを着用し，シートベルトをしてください。 ● 作業機は装着しない。 ● 周囲を確認しながら走行する。 ● わき見運転をしない。 ● 低速車線を走る。		思わぬ傷害事故の原因となります。 トラクタ運転中は，気のゆるみが大事故につながることを忘れないようにしてください。 
⚠警告 ◆夜間の移動はライトをつけてください。 ● 夜間，対向車とすれ違う場合は，前照灯を下向きにして走行する。		対向車の運転者が目をくらまし，交通事故を引起こす原因となることがあります。 
⚠警告 ◆駐車・停車する時は，平坦な場所で駐車ブレーキをかけてください。 ● 作業機（ロータリ等）を降ろす。 ● 座席を離れる時はエンジンを停止し，キーを抜取っておく。		トラクタが動き出し，思わぬ事故の原因となることがあります。 

⚠狭い道路，凸凹道，坂道，傾斜地で運転する時は……




必ず守ってください → 守らないとこんな事故が！

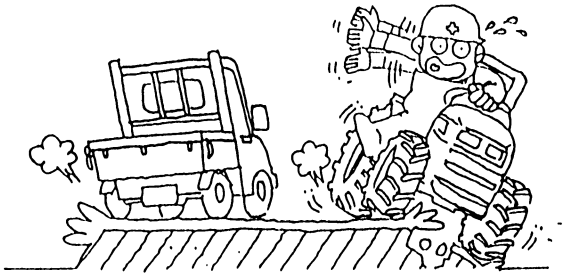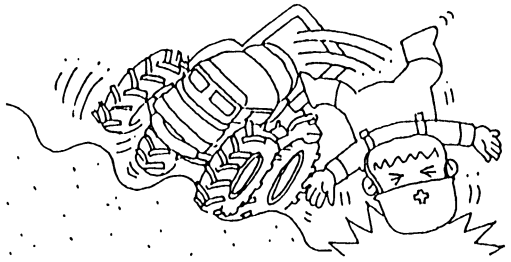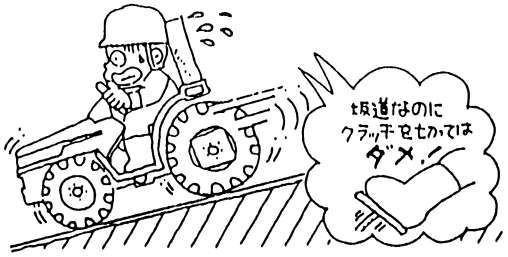⚠警告 ◆道路の端には寄りすぎないでください。 ●対向車を避けるとき，端に寄りすぎない。 ●軟弱な路肩や草が生い茂っている所は走行しない。 ●雨天や雨あがりのときは，低速で慎重に走行する。	路肩がくずれ転倒事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆坂道，傾斜地や凸凹道，カーブの多い道路では，高速運転をしないでください。 ●スピードを落として慎重に走行する。	転倒事故を引起こします。 
⚠警告 ◆坂道，傾斜地では，主変速や副変速を中立にしたり，クラッチを切ったりして，ニュートラルで走行しないでください。 ●坂にさしかかったら，坂の手前でいったんトラクタを止めて変速を低速に入れ変えて走行する。 ●下り坂では，速度を下げてエンジンブレーキを使用する。	エンジンブレーキがきかなくなってスピードが速くなり事故の原因となります。 

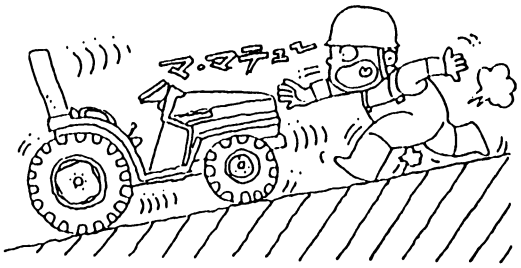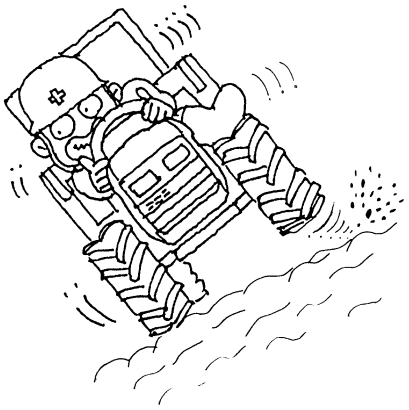必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆坂道の途中や傾斜地での駐車はしないでください。やむをえず坂道の途中や傾斜地で駐車するときは，駐車ブレーキをかけて後輪に歯止めをしてください。 ●作業機（ロータリ等）は降ろす。 ◆副変速を《L》に入れ，主変速レバーを１速に入れ，シャトルレバーを前進又は後進に入れてください。 ◆パルシフト装備機は変速を入れていてもエンジンを停止するとエンジンブレーキはききません。駐車ブレーキをかけてください。	トラクタが動き出し，思わぬ事故の原因となります。 
⚠警告 ◆急な傾斜地では作業や走行をしないでください。	トラクタが転倒し傷害事故を引起こします。 
⚠警告 ◆果樹園作業，ハウス内作業では，走行速度を落とし周囲を確認して，慎重に運転してください。 ◆高さ制限のある場所では安全フレームを後方に倒すことができますが，この位置では身体を保護することはできません。その際はシートベルトはしないでください。 ●ヘルメットをかぶる。 ●切り株に乗り上げない。 ●枝にひっかからないようにする。	張り出した木の枝や，頭上の障害物で頭部や胸部を打って死亡または傷害事故になることがあります。 切り株等で転倒したり，ひっかけた枝にたたかれ死亡または傷害事故になることがあります。 




⚠自動車への積込み・積降ろしをする時は……

必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！

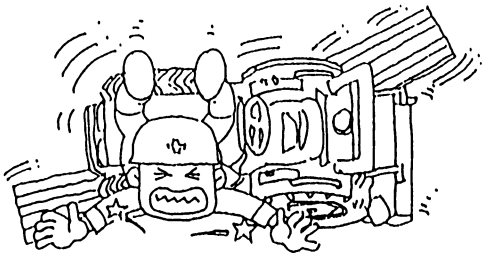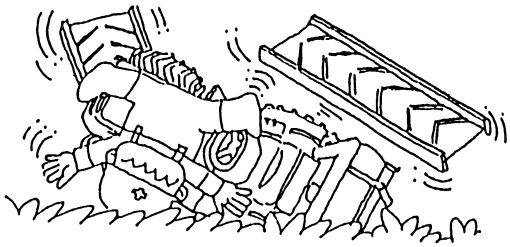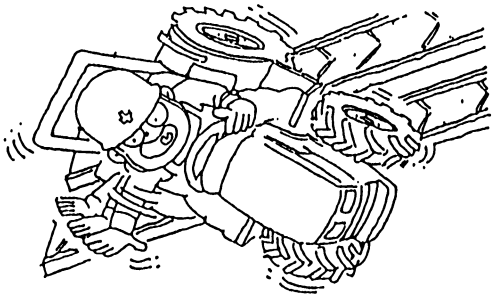⚠警告 ◆アユミは充分な強度，幅，長さ（荷台高さの4倍以上）のあるすべり止め，フックのあるものを使ってください。 ● 前後輪のタイヤがはみ出さない幅の広いアユミを使用する。 ● 自動車は積載重量を超えない車で荷台から作業機がはみ出さない車を使用する。 ● 自動車はエンジンを停止し変速を1速かバックに入れ駐車ブレーキをかけ，歯止めをする。	アユミが折れたりして，転倒事故を起こすことがあります。 
⚠警告 ◆アユミを自動車の荷台に平行に確実にかけてください。 ● 2枚のアユミを左右のタイヤの間隔に合わせて置き，荷台に対して真っ直ぐにする。 ● 荷台にアユミのフックを確実にかけ，外れないかを確認する。	バランスが崩れて，転倒事故を起こすことがあります。 
⚠警告 ◆積込みは後進，積降ろしは前進で行なってください。 ● 補助者立会誘導のもとに行う。 ● 機械のまわりに子供等，人を近づけない。 ● 左右のブレーキペダルの連結，デフロックの解除を確認する。 ● アユミの上では，必要以上のハンドル操作はしない。 ● ロータリの爪がアユミに引っかからないようにする。	進路変更するとバランスが崩れて，転倒事故を起こすことがあります。 
⚠警告 ◆アユミの上では走行クラッチを切らないでください。 ● 途中でトラクタを止める必要がないよう，アユミの左右位置や平行，安定を確認し，低速で積込み・積降ろしを行う。	エンジンブレーキがきかなくなり，急降下して事故を起こすことがあります。




⚠ほ場で作業をする時は……

必ず守ってください → 守らないとこんな事故が！

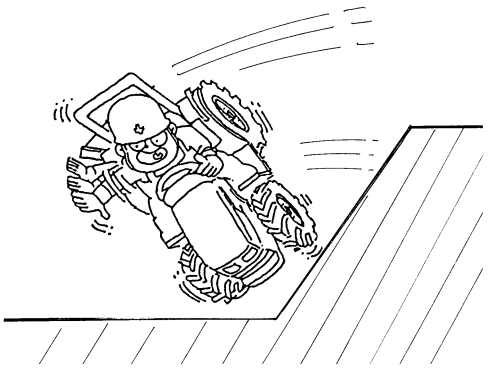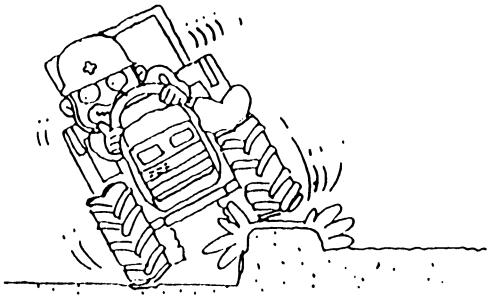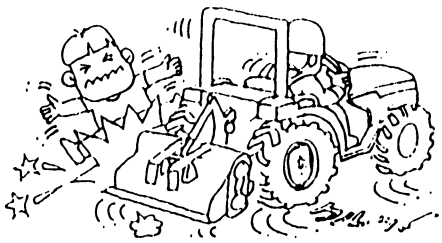⚠警告 ◆急傾斜，溝越え，高いあぜのあるほ場への出入りはアユミを使ってください。 ●ほ場への出入りは上がるときは後進，降りるときは前進で低速で行う。 ●PTO変速を「《N》（中立）」にする。 ●アユミの上では必要以上のハンドル操作をしない。	バランスを崩したりして，転倒事故を引起こします。 
⚠警告 ◆あぜ越えは，低速であぜに直角に行なってください。 ●左右のブレーキペダルの連結，デフロックの解除を確認する。 ●あぜが崩れないか確認しゆっくり行う。	転倒事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆作業中は，トラクタに人を近づけないようにしてください。 ●ほ場に子供等，人を入れない。 ●子供等，人が近寄らないようにする。 ●わき見運転をしない。特にあぜ際での旋回は，周囲に人がいないことを確認して行う。 ●あぜ際での作業はむりをせず，枕地に余裕をとって，周囲を確認しゆっくり旋回する。	作業機が衝突したりして傷害事故を引起こすことがあります。 


⚠１日の作業が終わったら……




必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！

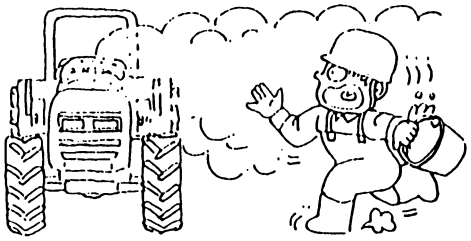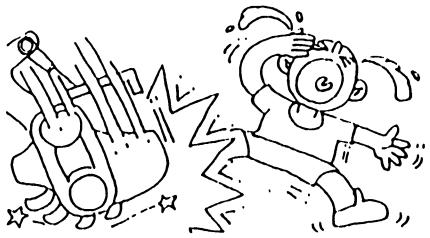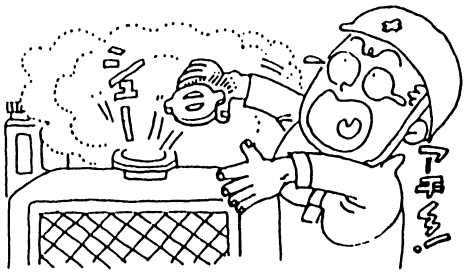⚠警告 ◆作業が終了したら，平坦な場所でエンジンを停止して点検を行い，掃除をしてゴミなどを取除いてください。 ●エンジン，マフラ，燃料タンクまわりのワラ，草等を除去・掃除する。	火災の原因となることがあります。 
⚠警告 ◆保管は平坦な場所に置き，作業機（ロータリ等）は地面に降ろし，駐車ブレーキをかけてください。 ●キーは抜取っておく。 ●PTO変速は「《N》（中立）」にしておく。	何かの原因で作業機（ロータリ等）が急に下がったりして傷害事故を起こすことがあります。 
⚠警告 ◆シートカバーをかける場合は，マフラやエンジンが確実に冷えてから行なってください。	火災事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆ラジエータが熱い時は，ラジエータキャップを外さないでください。 ●ラジエータキャップを開ける場合は，エンジンを停止し，エンジンが冷えてからラジエータキャップを開ける。 ●冷却水の点検はリザーブタンクで行う。	熱湯が吹きだし，ヤケドすることがあります。 

⚠長期格納する時は……

必ず守ってください	→	守らないとこんな事故が！

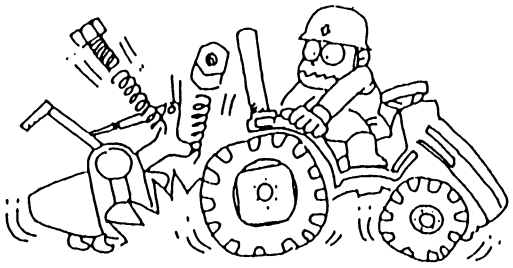
⚠警告 ◆各部を水洗いして，平坦な場所でエンジンを停止し駐車ブレーキをかけ，キーを抜取ってください。	機械から目をはなしたすきに子供等がイタズラをしたり，思わぬ事故の原因となることがあります。 
⚠警告 ◆故障個所，爪の摩耗があれば，早目に修理，交換します。 ◆ボルトやナットがゆるんだ状態であれば，直ちに締付けます。 	整備不良が原因で思わぬ事故を引起こすことがあります。 
⚠警告 ◆バッテリはトラクタから外して保管するか，㊀側のコードを外しておいてください。 ●バッテリをトラクタから外して保管する時は，㊀側のコードから外す。	火災事故の原因となることがあります。 

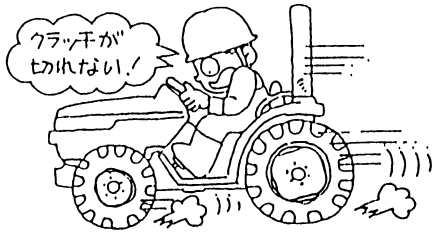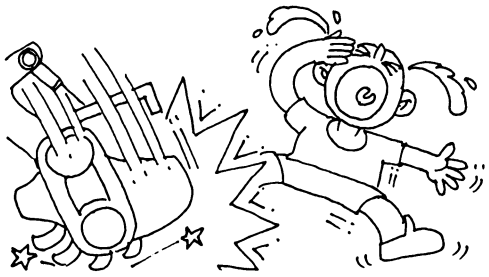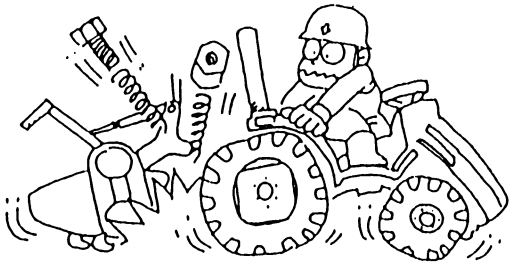必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆格納するときは，クラッチ板こう着防止のためクラッチ板を離した状態にしておいてください。 ● クラッチペダルを一杯踏込んでフックをかける。 ● 後輪の前後に歯止めをし，駐車ブレーキをかけておく。	クラッチが切れなくなり思わぬ事故の原因となることがあります。 
⚠警告 ◆作業機は外すか，降ろしておいてください。	何かの原因で作業機（ロータリ等）が急に下がったりして傷害事故を起こすことがあります。 
⚠警告 ◆シーズン終了後には定期点検を受けてください。 	整備不良が原因で思わぬ事故を引起こすことがあります。 


2．表示ラベルについて


このトラクタには各運転装置の近くに各々の安全な取扱い方について説明している「**表示ラベル**」が貼り付けてあります。各々のラベルの説明をよくお読みいただき，注意を守って操作ください。

また，トラクタに貼ってあるラベルが破損したりして読めなくなった場合やラベルの貼ってある部品を交換する場合は新しいラベルを「**お買い上げ先**」に注文して購入し貼り替えてください。

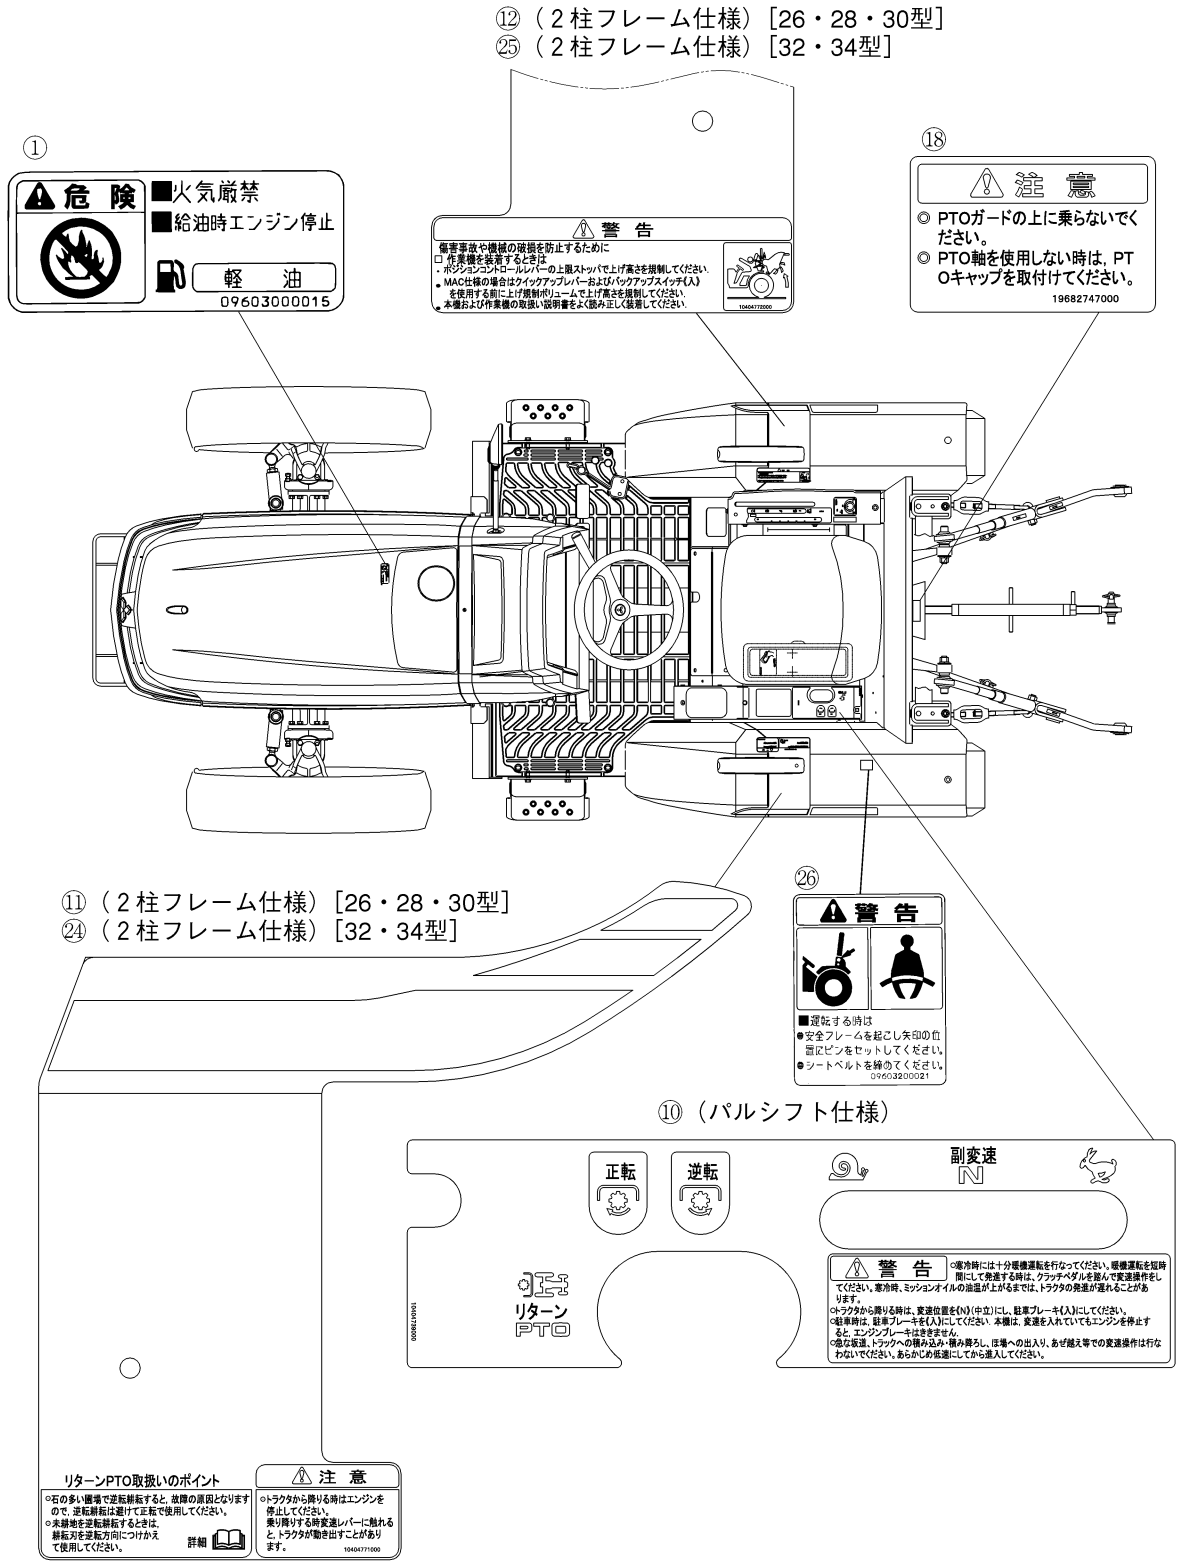


⑯

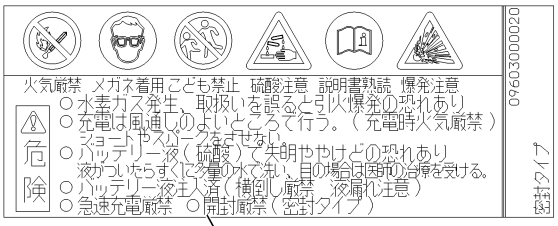

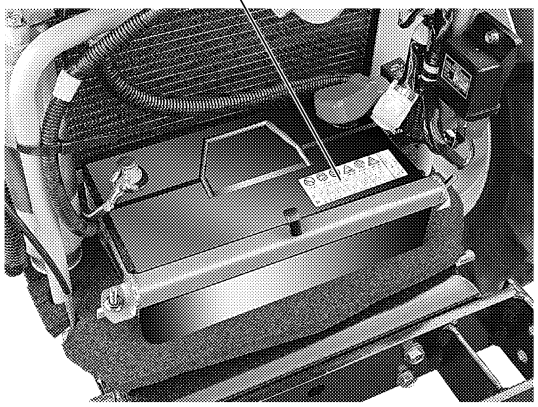


⑦



⚠ 注 意
●やけどをするのでマフラーにふれないでください。


⑥




⚠ 警 告
●排気ガスによる中毒のおそれがあるので、換気の悪い所で使用しないでください。 09603200029

⑧


⚠ 注 意
○カバーを取外したままで使用するとケガをするおそれがありますので、取付けて使用してください。
09603100017

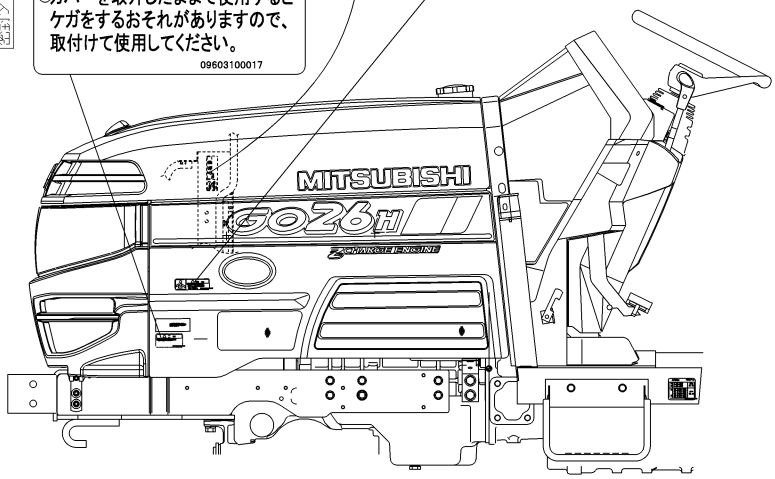


トラクタ後方
（２柱フレーム仕様）

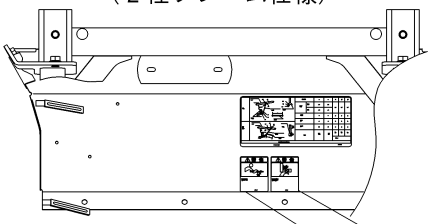

トラクタ後方
（キャビン仕様）

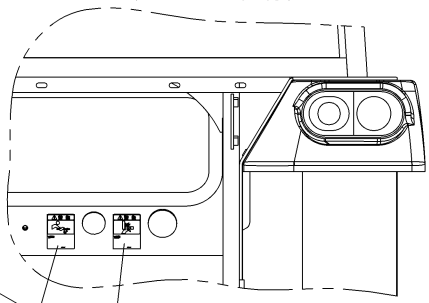

ラジエータ正面

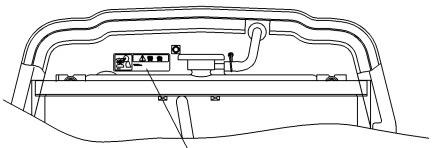

⑤

⚠ 警 告



●エンジンまたは動力シャフトが回転しているときは手・足衣服等を近づけないでください。
09603200019

⑨

⚠ 警 告




●エンジン回転中は作業機昇降装置及び作業機にはさまれ，ケガをするおそれがあるので近づかないでください。
09603200045

③



⚠ 警 告
●エンジンが熱い時はキャップを開けないでください。

運転席右側
（２柱フレーム仕様）

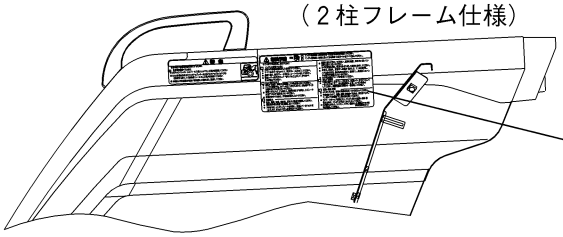

②

⚠ 警 告

ケガや死亡事故を起こさないために
□エンジンを始動する前に
○本機や作業機の周囲から人や障害物がないことを確かめてください。
○すべてのカバーをセットして，安全フレームをおこしてください。
○運転に適し，駐車ブレーキをかけ，シートベルトをしてください。
○変速レバー及びPTOレバーを(N)（中立）にして，クラッチペダルを踏んでください。
○室内での始動は，窓や戸を開けて換気をしてください。
□正しい操作方法で
○運転する時は，本機や作業機に人や物をのせないでください。
○エンジン回転中は，カバーの中へ手を入れたり，回転物に手・足・衣服を近づけたりしないでください。
○公道を走行する時は，作業機を装着しないでください。
□転倒防止
○圃場の出入り，アユミの上，道路を走行する時は，左右のブレーキペダルを連結してください。デフロックは使用しないでください。
○発進，旋回，変速，傾斜地，荒地では低速で運転してください。
○傾斜地や急な斜面では旋回しないでください。下り坂ではエンジンブレーキを使用し，クラッチ操作や変速操作はしないでください。

傷害事故防止のため，取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください。
○運転に慣りすぎないでください。軟弱な路肩，草の生い茂っている所は走行しないでください。
○あぜを横切る時は，低速でも必ず斜めに直角に走行してください。
○自動車への積込み・積降ろし，または，道路上は，アユミを使用し，上がる時は後進，降りる時は前進で，低速で行なってください。クラッチ操作や変速操作はしないでください。
○けん引作業はドローバを使用してください。
□停止する時は
○平坦な場所で，駐車ブレーキをかけ，変速レバー及びPTOレバーを(N)（中立）にし，作業機を降ろした後，エンジンを停止してください。原則を離れる時はキーを抜取ってください。
□清掃・点検・整備
エンジン停止後，各部の動きが止まってから行なってください。
○作業機を上げて，清掃・点検・整備をする時は，油圧をロックして，さらに作業機の下に固定装置を置いてください。
○ラジエータキャップを開けたり，エンジン回りを清掃・点検・整備する時は，エンジンが冷えてから行なってください。
○火災防止のため，エンジン，マフラ，蓄熱タンク周囲のワラや落葉を掃除してください。

⑲

取扱いのポイント

10406697101


□Qターン・ABターンを使用する時は
○副変速が(高速)の時は，作動しません。
○ノークラッチ仕様は副変速レバー(🐢)でパルシフト5速以上の場合は作動しません。
○入・切時は，前輪タイヤを直進状態にしてください。
○作動できる状態の時は，パネルの表示ランプが点灯します。
□ABターンを使用すると，Qターンも作動します。
□ABターンを使用する時は，左右のブレーキペダルの連結をはずしてください。

Qターン
ABターン


⚠ 注 意
○道路走行，自動車への積み降ろし，圃場への出入り，傾斜地作業，フロントローダ作業時は，Qターン，ABターンは使用しないでください。

超低速の使い方
主変速 1 2 3 4
○超低速はロータリー深耕，ロータリー細土，プランタ，農用トレンチャ作業に使用してください。
○超低速は次の作業に使用しないでください。
溜田脱出，ドッキングローダ，牽引，土木，フロントブレード，圃場への出入，車への積おろし作業


運転席左側
（２柱フレーム仕様）

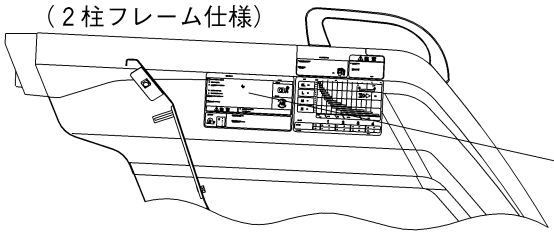


運転席正面

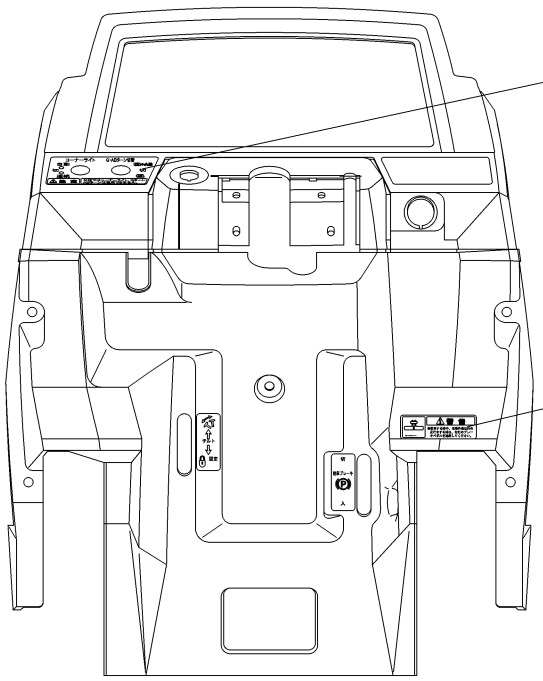


⑰

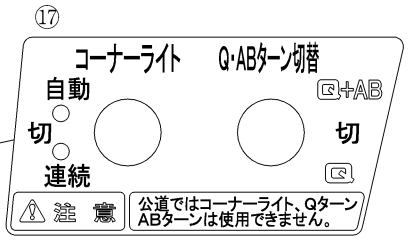


④

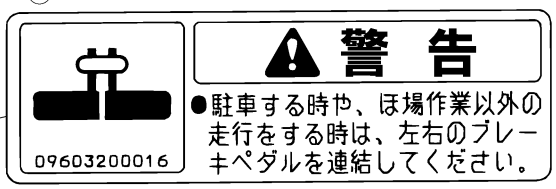


運転席下方

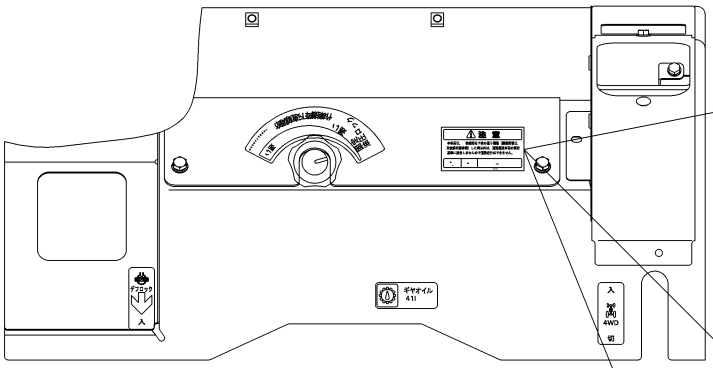


⑬［26型（26MG型除く）］

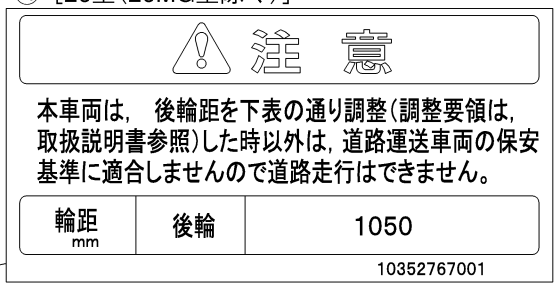


⑭［28・30・32・34S・34SV型］

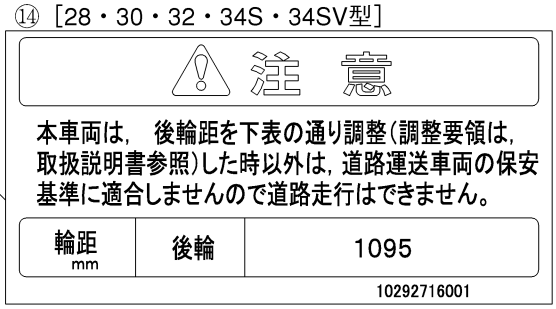


⑮［34型］

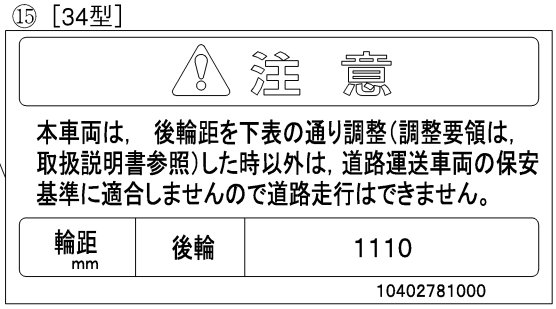

［キャビン仕様］
運転席部左側

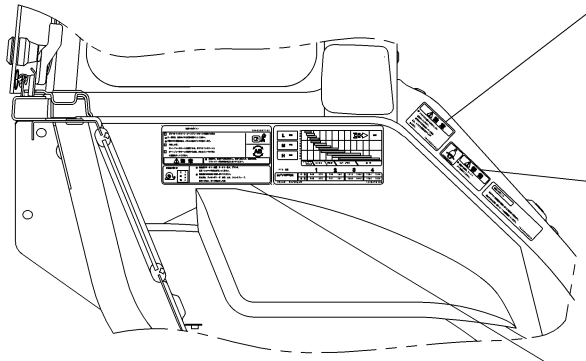

［キャビン仕様］
運転席部右側

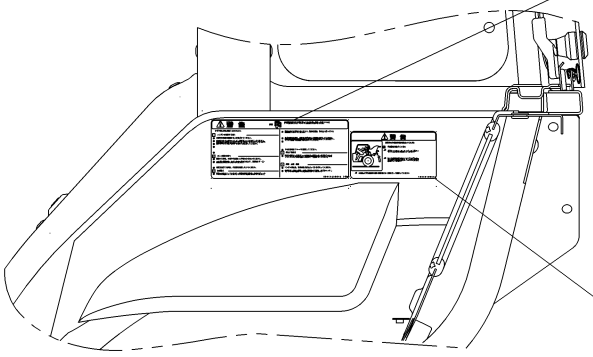

㉒

⚠ 注 意

○ トラクタから降りる時はエンジンを停止してください。
乗り降りする時変速レバーに触れると、トラクタが動き出すことがあります。

10406697000

㉑



10406695000

⚠ 警 告

○ 運転する時は、シートベルトを締めてください。

㉓

取扱いのポイント

10406697101

□Qターン・ABターンを使用する時は
○ 副変速が《高速》の時は、作動しません。
○ ノークラッチ仕様は副変速レバー《⇦》でパルシフト5速以上の場合は作動しません。
○ 入・切時は，前輪タイヤを直進状態にしてください。
○ 作動できる状態の時は，パネルの表示ランプが点灯します。
□ABターンを使用すると，Qターンも作動します。
□ABターンを使用する時は，左右のブレーキペダルの連結をはずしてください。

ターン

AB ターン

⚠ 注 意

○ 道路走行、自動車への積み降ろし、ほ場への出入り、傾斜地作業，フロントローダ作業時は、Qターン，ABターンは使用しないでください。

超低速の使い方

主変速 1 2 3 4

○超低速はロータリー深耕，ロータリー細土，プランタ，農用トレンチャ作業に使用してください。
○超低速は次の作業に使用しないでください。
湿田脱出，ドッキングローダ，牽引，土木，フロントブレード，圃場への出入，車への積おろし作業

②

⚠ 警 告

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください。

ケガや死亡事故を起こさないために

□ エンジンを始動する前に
○ 本機や作業機の周囲から人を遠ざけてください。
○ すべてのカバーをセットして、安全フレームをおこしてください。
○ 座席に座り、駐車ブレーキをかけ、シートベルトをしてください。
○ 変速レバー及びPTOレバーを{N}(中立)にして、クラッチペダルを踏んでください。
○ 屋内での始動は、窓や戸を開けて換気をしてください。

□ 正しい操作方法で
○ 運転する時は、本機や作業機に人や物をのせないでください。
○ エンジン回転中は、カバーの中へ手を入れたり、回転物に手・足・衣服を近づけたりしないでください。
○ 公道を走行する時は、作業機を装着しないでください。

□ 転倒防止
○ 圃場の出入り、アユミの上、道路を走行する時は、左右のブレーキペダルを連結してください。デフロックは使用しないでください。
○ 発進、旋回、坂道、傾斜地、荒地では低速で運転してください。
○ 傾斜地や急な坂道では旋回しないでください。下り坂ではエンジンブレーキを使用し、クラッチ操作や変速操作はしないでください。
○ 路肩に寄りすぎないでください。軟弱な路肩、草の生い茂っている所は走行しないでください。
○ あぜを横切る時は、低速であぜに対して直角に走行してください。
○ 自動車への積込み・積降ろし、高あぜ・溝越えは、アユミを使用し、上がる時は後進、降りる時は前進で、低速で行なってください。クラッチ操作や変速操作はしないでください。
○ けん引作業はドローバを使用してください。


□ 停止する時は
○ 平坦な場所で、駐車ブレーキをかけ、変速レバー及びPTOレバーを{N}(中立)にし、作業機を降ろした後、エンジンを停止してください。座席を離れる時はキーを抜取ってください。

□ 清掃・点検・整備
エンジン停止後、各部の動きが止まってから行なってください。
○ 作業機を上げて、清掃・点検・整備をする時は、油圧をロックして、さらに作業機の下に固定脚を置いてください。
○ ラジエータキャップを開けたり、エンジン回りを清掃・点検・整備する時は、エンジンが冷えてから行なってください。
○ 火災防止のため、エンジン、マフラ、燃料タンク周囲のワラや草等を掃除してください。

09603200032 トラクタ

⑳

⚠ 警 告

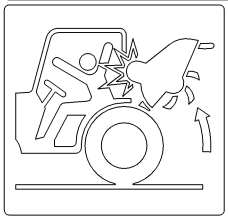

傷害事故や機械の破損を防止するために

□ 作業機を装着するときは
● ポジションコントロールレバーの上限ストッパで上げ高さを規制してください.
● MAC仕様の場合はクイックアップレバーおよびバックアップスイッチ《入》を使用する前に上げ規制ボリュームで上げ高さを規制してください.

● 本機および作業機の取扱い説明書をよく読み正しく装着してください.
● キャビン装着機ではリヤウインドウの開放時についても当たらないようにしてください.

10446163000


警告ラベル一覧表

No.	部品番号	品名
1	0960 3000 015	LABEL DANGER（火気厳禁）
2	0960 3200 032	LABEL WARNING（総合警告）
3	0960 3200 013	LABEL WARNING（ラジエータ）
4	0960 3200 016	LABEL WARNING（ブレーキ連結）
5	0960 3200 019	LABEL WARNING（巻き込み）
6	0960 3200 029	LABEL WARNING（排気ガス）
7	0960 3100 026	LABEL CAUTION（マフラ）
8	0960 3100 017	LABEL CAUTION（サイドカバー）
9	0960 3200 045	LABEL W LIFT（挟み込み）
10	1040 4739 000	LABEL RANGE（パルシフト）
11	1040 4771 000	LABEL FENDER LH（エンジン停止）［26・28・30型］
12	1040 4772 000	LABEL FENDER RH（作業機上昇）［26・28・30型］
13	1035 2767 001	LABEL CAUTION（輪距）
14	1029 2716 001	MARK REAR TREAD（輪距）
15	1040 2781 000	LABEL CAUTION（輪距）
16	0960 3000 020	LABEL BATTERY（バッテリ）
17	1040 5559 000	MARK M（Qターン・ABターン）
18	1968 2747 000	LABEL C.PTO（PTO）
19	1040 6697 101	LABEL CAUTION（Q・ABターン・超低速）
20	1044 6163 000	LABEL WARNING（作業機上昇）
21	1040 6695 000	LABEL（シートベルト）
22	1040 6697 000	MARK（エンジン停止）
23	1040 6697 101	LABEL CAUTION（Q・ABターン・超低速）
24	1040 4707 000	LABEL FENDER LH（エンジン停止）［32・34型］
25	1040 4708 000	LABEL FENDER RH（作業機上昇）［32・34型］
26	0960 3200 021	LABEL WARNING（安全フレーム）

ご使用まえに

1．保証とサービスについて

・この機械には保証書が添付されていますので，ご使用まえによくお読みください。
・この機械のサービスについてのお問い合わせや部品などのご用命のときは「**お買いあげ先**」にご相談ください。その際「**型式**」・「**機械番号（製造番号）**」と「**エンジン番号**」をお知らせください。

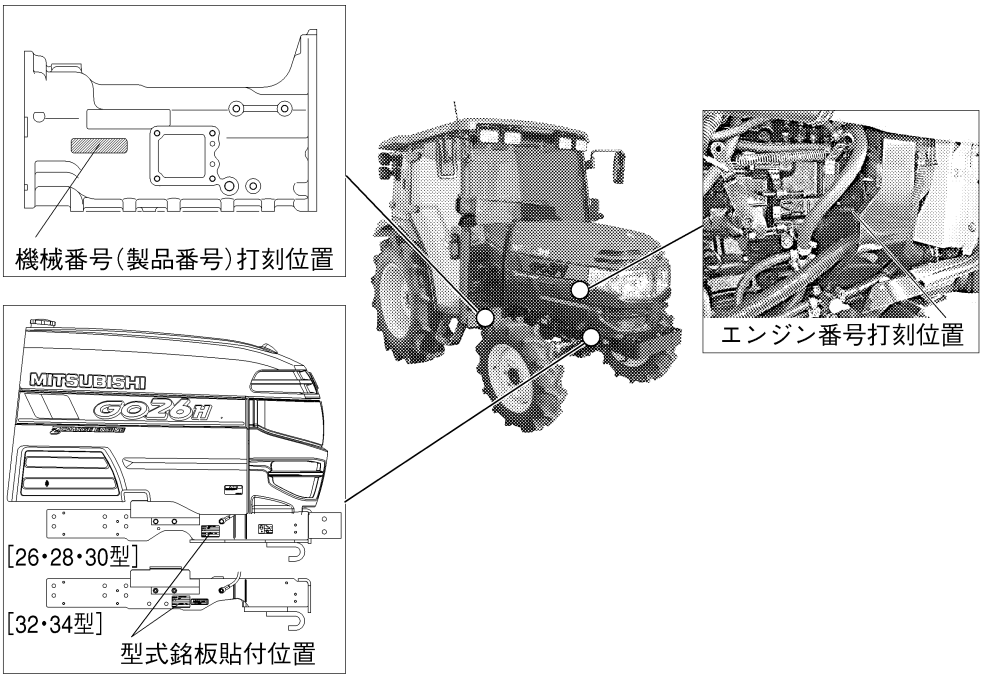

補修用部品の供給年限について

・この製品の補修用部品の供給年限（期間）は，製造打ち切り後12年といたします。
ただし，供給年限内であっても，特殊部品につきましては，納期等についてご相談させていただく場合もあります。

・補修用部品の供給は，原則的には，上記の供給年限で終了いたしますが，供給年限経過後であっても，部品供給のご要請があった場合には，納期及び価格についてご相談させていただきます。

機械の使用目的について

・機械は，**ほ場での農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。**使用目的以外の作業や改造などは行わないでください。
・機械を使用目的以外の作業に使用したり，改造したりした場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。詳細は保証書をご覧ください。

⚠警告
◆機械を使用目的以外の作業に使用しないでください。
◆機械を改造しないでください。改造すると本来の機能を発揮できないばかりか，人身事故の原因になることがあります。

2．仕様（装備）について

主な仕様（装備）は次のようになっています。

仕様（装備）の異なった製品については，異なる点のみ追加説明していますので，お買いあげの製品の仕様（装備）をお確かめのうえ，まちがいのないように活用してください。

品質・性能向上あるいは安全上，使用部品の変更を行うことがあります。その際には，本書の内容および写真・イラストなどの一部が，本製品と一致しない場合がありますので，ご了承ください。

型 式 名		三菱GO26																								
仕様 ＼ 区分		26													26H											
			A	J	AJ	M	AM	MG	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV		A	J	AJ	M	AM	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV
2柱フレーム		○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○					
キャビン(エアコン付)										○	○	○	○	○								○	○	○	○	○
パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チルトハンドル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Qターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABターン		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リターンPTO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高速仕様															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイヤ	畑用		○		○		○				○		○			○		○		○			○		○	
(後輪)	ハイラグ	○		○		○		○	○	○		○		○	○		○		○		○	○		○		○
MAC						○	○	○	○			○	○	○					○	○	○			○	○	○
JAC				○	○					○	○						○	○				○	○			
PAC		○	○												○	○										
パルシフト									○					○							○					○

型 式 名		三菱GO28																								
仕様 区分		28													28H											
			A	J	AJ	M	AM	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV		A	J	AJ	M	AM	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV
2柱フレーム		○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○						
キャビン(エアコン付)									○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	
パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チルトハンドル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Qターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リターンPTO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高速仕様															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイヤ	畑用		○		○		○			○		○				○		○		○			○		○	
(後輪)	ハイラグ	○		○		○		○	○		○		○	○	○		○		○		○	○		○		○
MAC						○	○	○			○	○	○						○	○	○			○	○	○
JAC				○	○				○	○						○	○					○	○			
PAC		○	○											○	○											
パルシフト								○					○								○					○

型式名		三菱GO30																							
仕様＼区分		30												30H											
			A	J	AJ	M	AM	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV		A	J	AJ	M	AM	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV
2柱フレーム		○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○					
キャビン(エアコン付)									○	○	○	○	○								○	○	○	○	○
パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チルトハンドル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Qターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リターンPTO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高速仕様														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイヤ	畑用		○		○		○			○		○			○		○		○			○		○	
(後輪)	ハイラグ	○		○		○		○	○		○		○	○		○		○		○	○		○		○
MAC						○	○	○			○	○	○					○	○	○			○	○	○
JAC				○	○				○	○						○	○				○	○			
PAC		○	○											○	○										
パルシフト								○					○							○					○


型式名		三菱GO32																							
仕様＼区分		32												32H											
			A	J	AJ	M	AM	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV		A	J	AJ	M	AM	V	XJ	XAJ	XM	XAM	XV
2柱フレーム		○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○					
キャビン(エアコン付)									○	○	○	○	○								○	○	○	○	○
パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チルトハンドル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Qターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リターンPTO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高速仕様														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイヤ	畑用		○		○		○			○		○			○		○		○			○		○	
(後輪)	ハイラグ	○		○		○		○	○		○		○	○		○		○		○	○		○		○
MAC						○	○	○			○	○	○					○	○	○			○	○	○
JAC				○	○				○	○						○	○				○	○			
PAC		○	○											○	○										
パルシフト								○					○							○					○

型式名		三菱GO34																																	
仕様＼区分		34																				34H													
			A	K	J	AJ	KJ	M	AM	KM	V	SV	XJ	XAJ	XKJ	XM	XAM	XKM	XV	XSV		A	K	J	AJ	KJ	M	AM	KM	V	XM	XAM	XV		
2柱フレーム		○	○	○			○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
キャビン(エアコン付)													○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○		
パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
チルトハンドル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Qターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ABターン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
リターンPTO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
高速仕様																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
タイヤ	畑用		○						○					○			○					○			○			○			○			
	ハイラグ	○						○			○	○	○			○			○	○	○			○			○			○	○		○	
(後輪)	ハイラグナロー			○			○			○					○			○					○			○			○					
MAC								○	○	○	○	○				○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○		
JAC							○						○	○											○	○	○								
PAC		○	○	○																	○	○	○											
パルシフト											○	○							○	○										○			○		

型式記号の説明
X＝デラックスエアコンキャビン
H＝高速仕様
J＝マイクロコンピュータ装備機（JAC傾き自動）
M＝マイクロコンピュータ装備機（MAC，深さ・傾き自動）
V＝パルシフト・MAC
A＝AGタイヤ
K＝ハイラグナロータイヤ
G＝鳴門向け
S＝淡路向け

3．用語について

❶　この取扱説明書に使用している「**前後・左右・右回り・左回り**」などの用語は図示のように決めています。

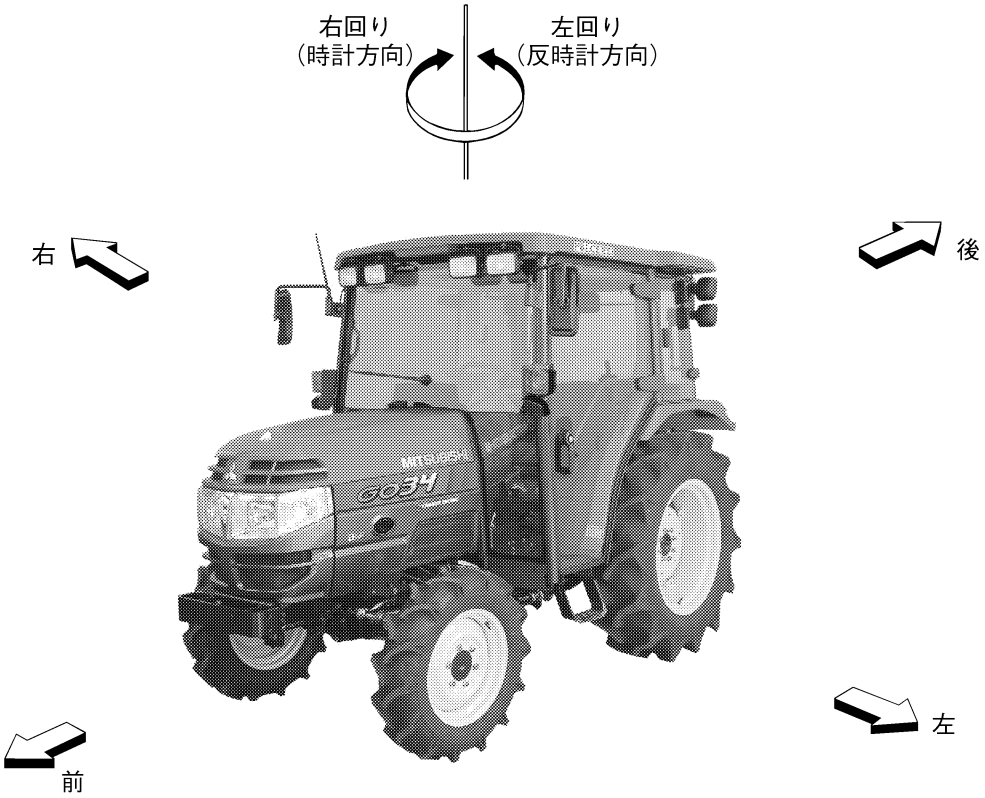

この取扱説明書はGO34を基本に説明してあります。GO34と異なる場合は，そのつど［**26型**］……［**32型**］及び［**MAC仕様**］……［**JAC仕様**］等で記載し，追加説明しています。

区分	本文表示	区分	本文表示
ＧＯ２６	［２６型］	ＧＯ２６等	［標準仕様］，［標準機］
ＧＯ２８	［２８型］	ＧＯ２６Ｘ等	［キャビン仕様］，［キャビン装備機］
ＧＯ３０	［３０型］	ＧＯ２６Ｘ等以外	［２柱フレーム仕様］，［２柱フレーム装備機］
ＧＯ３２	［３２型］	ＧＯ２６Ｊ等	［ＪＡＣ仕様］
ＧＯ３４	［３４型］	ＧＯ２６Ｍ等	［ＭＡＣ仕様］
ＧＯ２６Ｇ等	鳴門向	ＧＯ２６Ｖ等	［パルシフト仕様］
ＧＯ３４Ｓ等	淡路向	ＧＯ２６Ｈ等	［高速仕様］，［高速車］

❷　マークの説明

この取扱説明書ではその都度守っていただきたい事柄を次のマークを使用して説明しています。

・ ⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 ……安全上重要な事項を３段階に分けて説明していますので必ず読んでください。

・ 取扱いのポイント ……機械の性能を最大限に発揮するための説明です。守らないと故障の原因になることもあります。

4．小型特殊自動車について

このトラクタは，道路交通法，道路運送車両法の「**小型特殊自動車**」に該当します。(鳴門向・淡路向除く。)

1．小型特殊自動車の届出

❶　小型特殊自動車取得の届出とナンバープレートの取付け

新たに小型特殊自動車を購入された方または所有者となられた方は，市（町・村）条例により，その取得を市（町・村）役所に届出て，ナンバープレートの交付を受けなければなりません。

・手続きは市（町・村）により多少異なりますので，詳しいことは「**市（町・村）役所**」または「**お買いあげ先**」にご相談ください。

小型特殊自動車の取得証明書または売渡・販売証明書等（「**お買いあげ先**」で準備します）をそえて市（町・村）役所に届出て，ナンバープレートの交付を受けてください。


ナンバープレートは，機械の指定された位置に取付けます。



2．運転免許

❶　公道走行する時は，次の運転免許が必要です。運転免許証を所持してください。

区　分	運転免許
26，28，30，32，34型	小型特殊自動車免許
26H，28H，30H，32H，34H型	大型特殊自動車免許

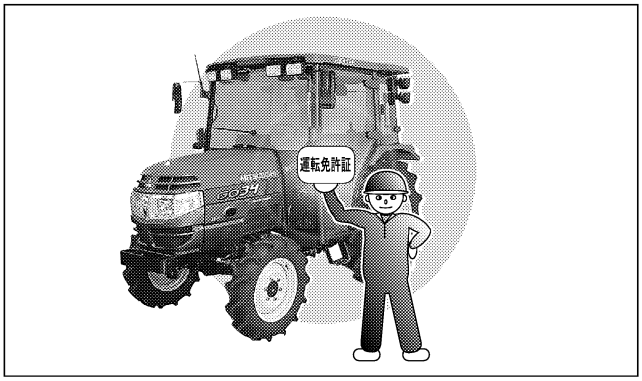

❷　「小型特殊自動車」の運転免許で運転できる自動車の基準

車体の大きさ	全長	4.7m以下
	全幅	1.7m以下
	全高	2.0m以下 （注１）
最高速度		15km/時以下
原動機の総排気量		制限なし

（注１）ただし，安全キャブ，安全フレーム，その他これらに類する装置（キャノピ）を除いた部分の高さが2.0m以下のものは2.8m以下。

❸　上表の基準を越える「**小型特殊自動車**」は，「**大型特殊自動車**」の運転免許が必要です。

取扱いのポイント

- **26H，28H，30H，32H，34H型は上表の基準を超えますので「大型特殊自動車」の運転免許が必要です。**


3．公道を走行する時

公道を走行する時は，道路交通法等関係法規を守り次の注意事項に従って，「**安全速度**」で走行してください。

❶ **作業機を取付けた状態では走行しない。**

❷ **指定輪距以外での走行はしない。**

シート下のカバーに指定輪距表を貼付しています。(52ページ参照)

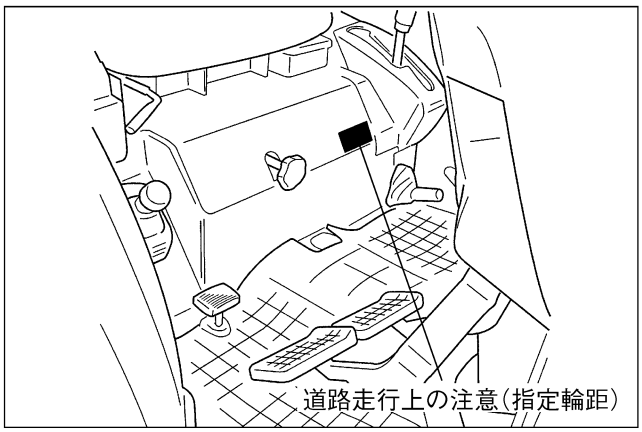

❸ **任意保険のお勧め**

万一の交通事故にそなえ，任意保険に加入されるようお勧めします。


❹ **低速車マーク装着のお勧め**


公道を走行する時は後部に**“低速車マーク”**を装着されることをお勧めします。

・低速度で走っていることを早めに後方に知らせるためのマークです。

・**“低速車マーク”**の購入，取付けについては「**お買いあげ先**」に相談してください。

・**“低速車マーク”**を本機に取付けるためのブラケットは部品袋に入っています。

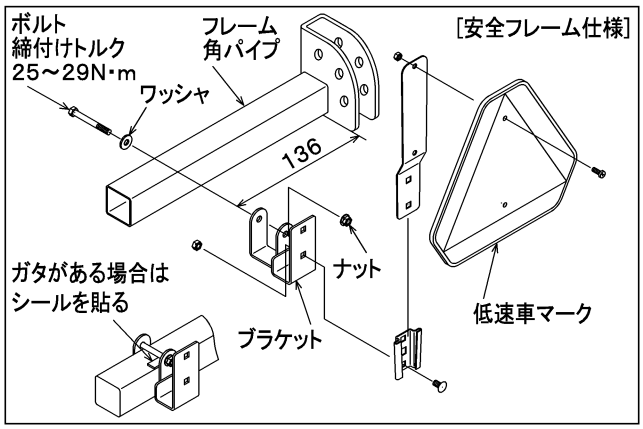

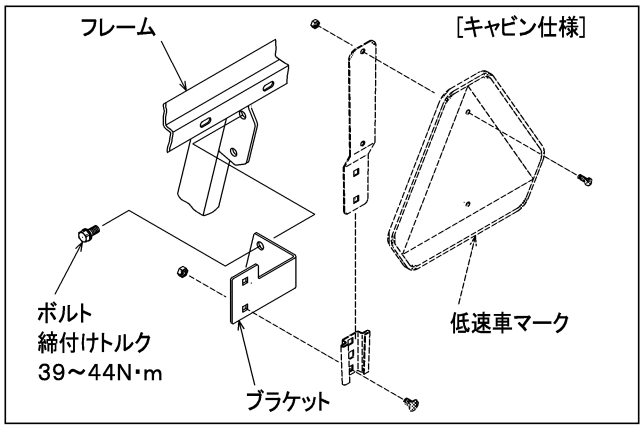



取扱いのポイント

● キャビン車のリヤガラスの開閉時には“低速車マーク”を抜いてください。


各部のはたらき


1．各部の名称

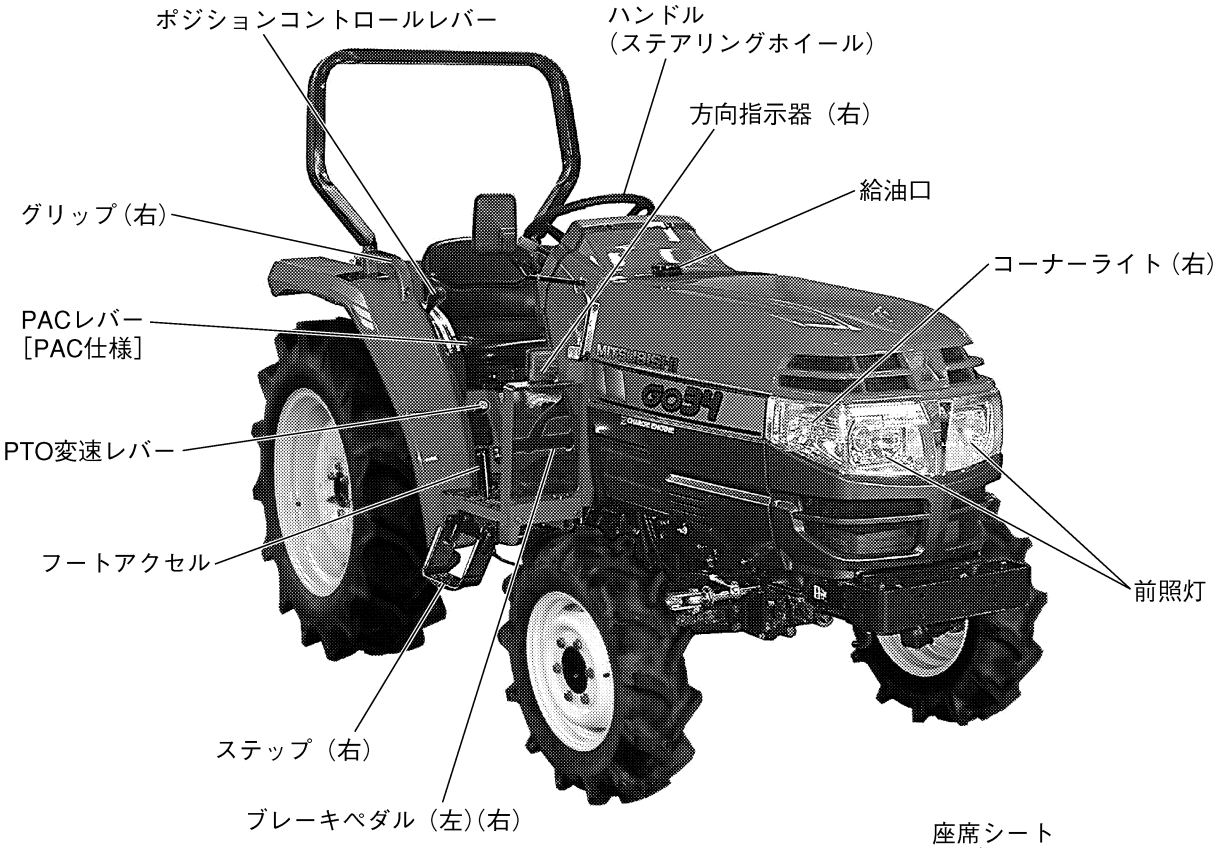

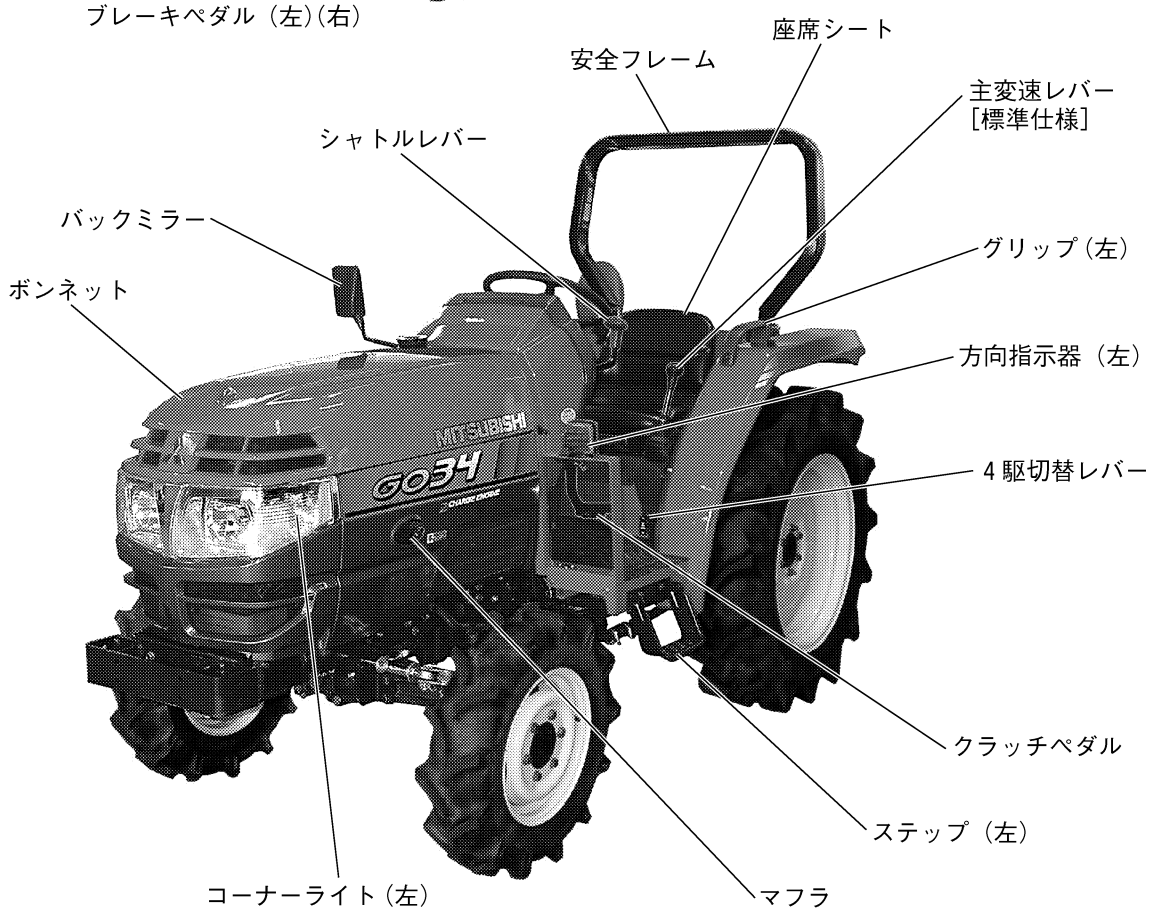

［キャビン装備機］

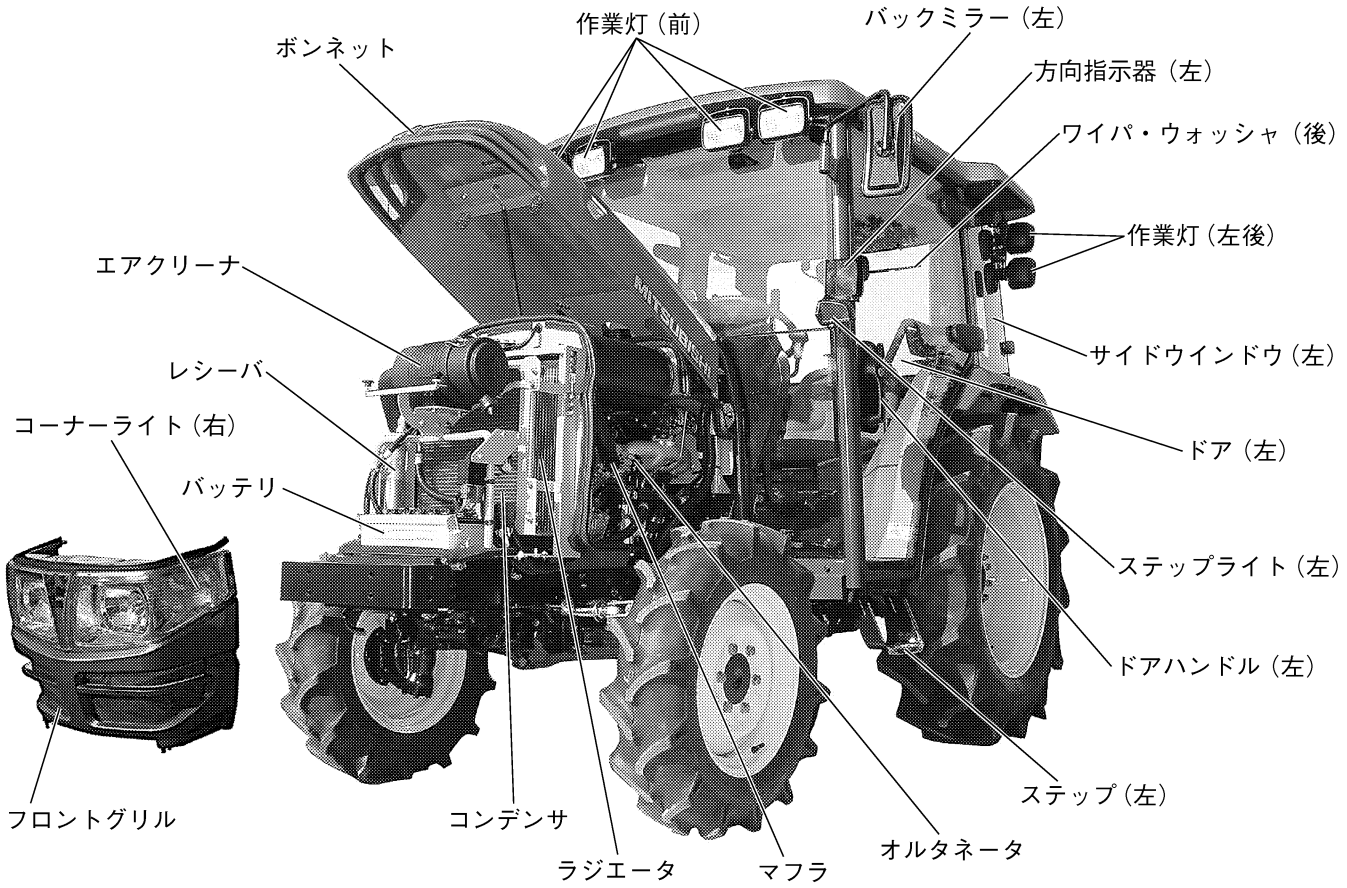

作業灯（前）
バックミラー（左）
ボンネット
方向指示器（左）
ワイパ・ウォッシャ（後）
作業灯（左後）
エアクリーナ
サイドウインドウ（左）
レシーバ
ドア（左）
コーナーライト（右）
バッテリ
ステップライト（左）
ドアハンドル（左）
ステップ（左）
フロントグリル
コンデンサ
オルタネータ
ラジエータ
マフラ

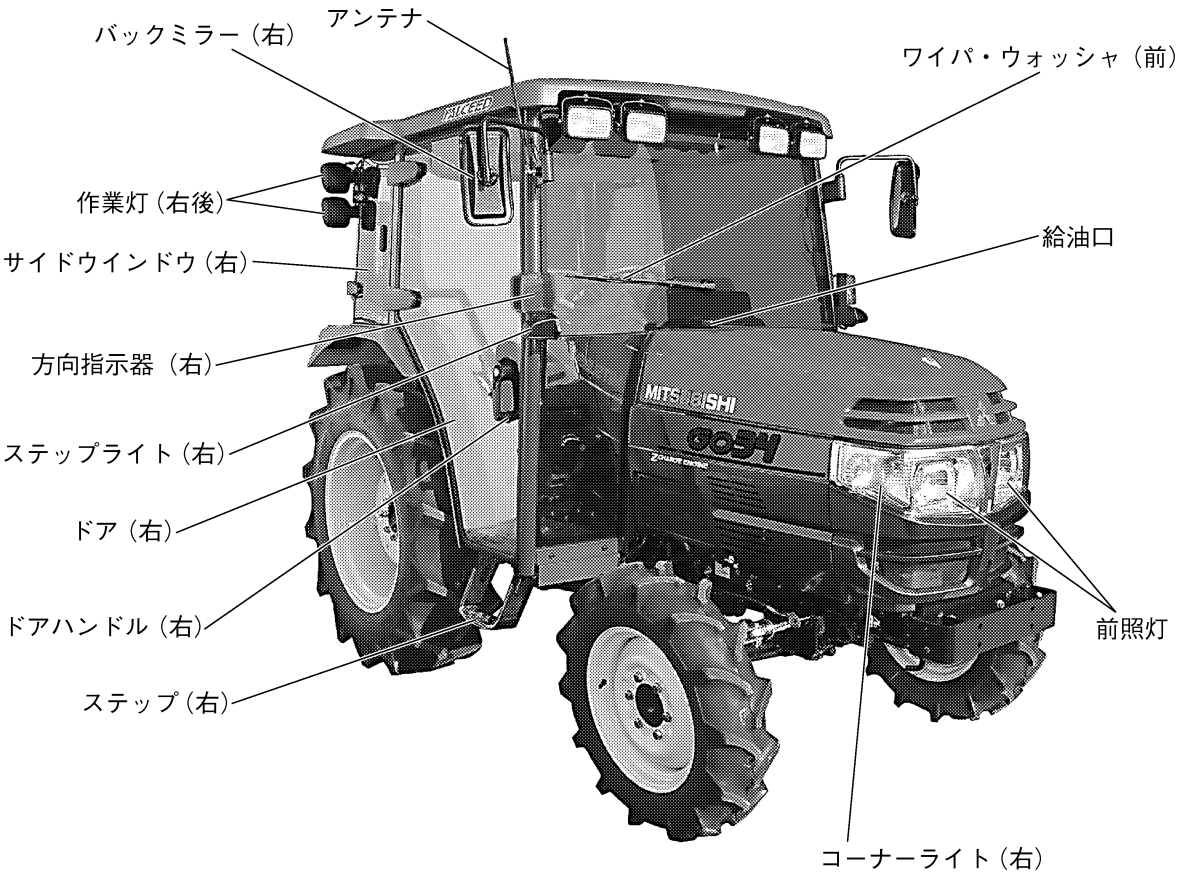
アンテナ
バックミラー（右）
ワイパ・ウォッシャ（前）
作業灯（右後）
給油口
サイドウインドウ（右）
方向指示器（右）
ステップライト（右）
ドア（右）
ドアハンドル（右）
前照灯
ステップ（右）
コーナーライト（右）

2．運転装置の取扱い

1．スイッチ，計器関係



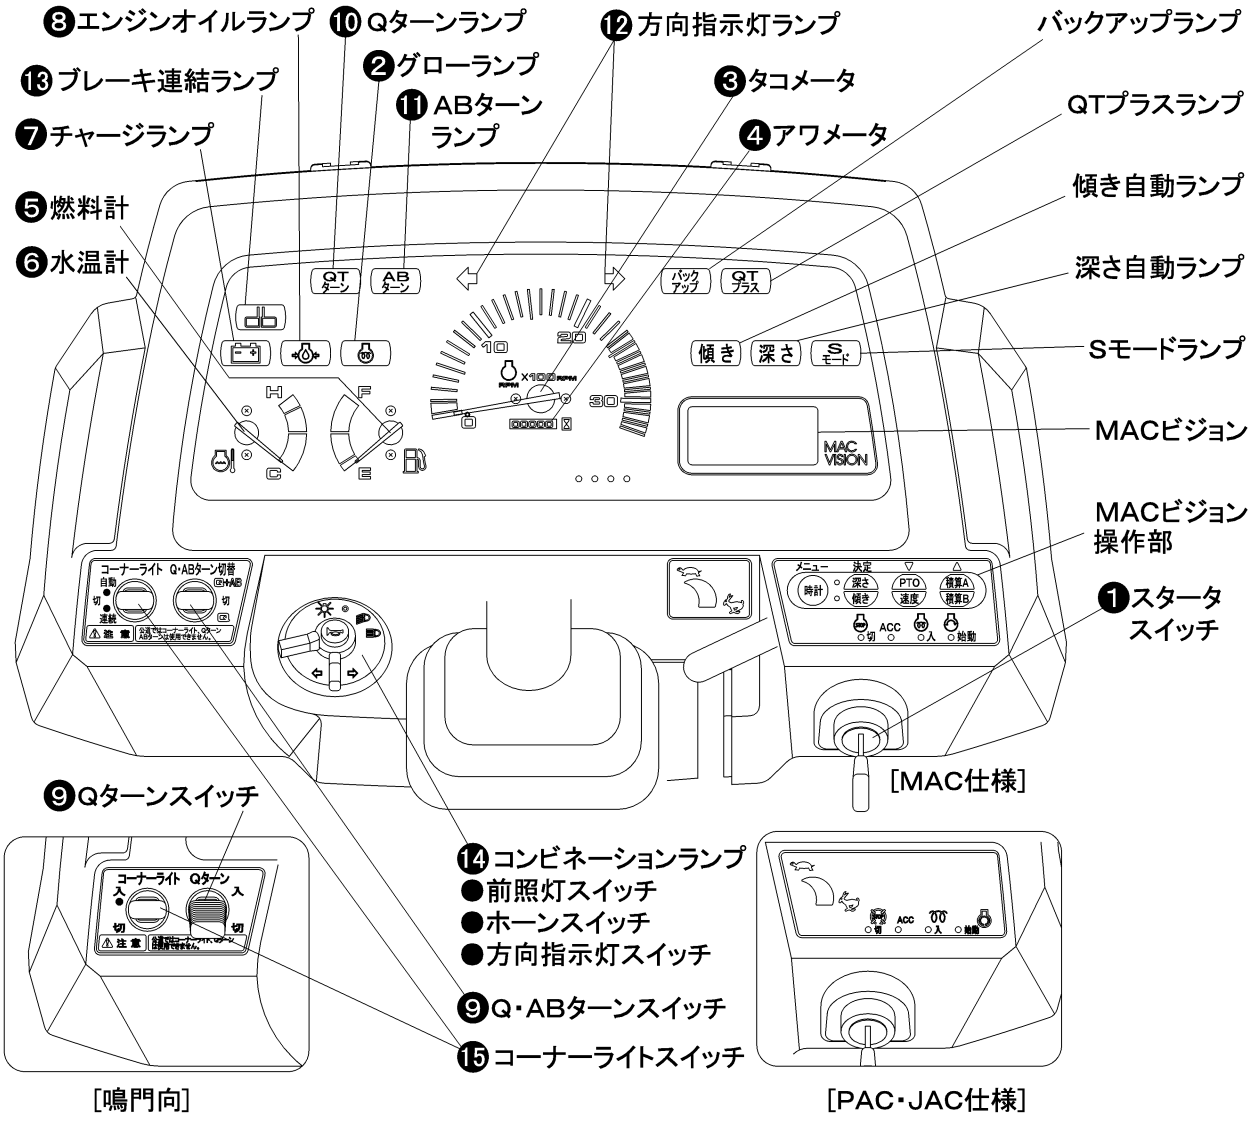

❶ スタータスイッチ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆トラクタを使用しない時はキーを抜いておいてください。

・《 切》（停止）
キーをこの位置にすると電源が切れエンジンが停止します。
キーの着脱ができます。


・《ACC》（アクセサリ）
［キャビン仕様］のカーステレオとシガライターが使用できます。

・《 入》（予熱）
キーをこの位置にするとメータ内のグローランプが点灯し，エンジンが予熱されます。
予熱が完了するとグローランプが消灯しますので始動操作をします。
グローランプ点灯時間…3秒

・《 始動》
キーをこの位置にするとエンジンが始動します。
エンジン始動後手を放せば自動的に《 入》にもどりエンジンが運転状態になります。

取扱いのポイント

- クラッチペダルをいっぱい踏込まないと，エンジンは始動しません。

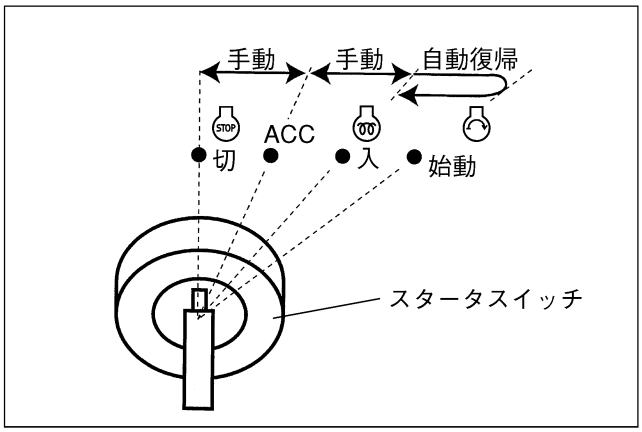



❷ グローランプ（ ランプ）

キーを《 入》にすると，点灯してエンジンが予熱状態であることを示します。

❸ タコメータ

エンジン回転数を示します。

❹ アワメータ

エンジンの稼働時間を表示し，たとえば

0	0	1	9	1

は定格回転で19.1時間（19時間6分）使用したことを示します。



❺ 燃料計

キーを《 入》にすると燃料の残量を示します。

針が《E》近くになったら早めに補給してください。



❻ 水温計

キーを《 入》にするとエンジン冷却水温度を示します。

取扱いのポイント

- 水温計の針が《H》を示した場合は，オーバーヒート状態です。作業を中断しエンジンを低回転にし冷えてから停止してください。その後冷却水の量，ラジエータの目詰まり，ファンベルトの張りを点検してください。（111～112，117，120ページ参照）冷却水量，ラジエータの目詰まり，ファンベルトが正常であれば，ほかに異常があります。ただちに点検を受けてください。

❼ チャージランプ（ランプ）



エンジン運転中，充電系統に異常があると点灯して警告します。

エンジンを停止している時，キーを《 入》にすると点灯し，エンジンを始動すると消灯するのが正常です。

取扱いのポイント

- **エンジンの運転中にランプが連続点灯する時は，エンジンを停止し，ファンベルトを点検してください。（120ページ参照）**
  ファンベルトが正常であれば，ほかに異常があります。ただちに点検を受けてください。

❽ エンジンオイルランプ（ランプ）



エンジン運転中，エンジンの潤滑系統に異常があると点灯します。

エンジンが停止している時，キーを《 入》にすると点灯し，エンジンを始動すると消灯するのが正常です。

取扱いのポイント

- **運転中にランプが点灯した時は，エンジンを停止しエンジンオイル量を点検してください。（108ページ参照）**
  オイル量が正規であれば，ほかに異常があります。ただちに点検を受けてください。

❾ Q・ABターン切替スイッチ



Qターン（ダイヤクイックターン）とQターン（ダイヤクイックターン）＋ABターン（オートブレーキターン）を切替えるスイッチです。作業に応じて切替えます。

⚠警告 傷害事故防止のために


◆Qターンは，小さく旋回でき，旋回速度も速くなり，作業能率が上がりますが，ほ場作業以外では使用しないでください。使い方を誤ると横転することがあります。

◆道路走行，ほ場への出入り，あぜ越え，アユミ使用，傾斜地作業の時はQ・ABターン切替スイッチを「切」にしてください。
「入」になっているとトラクタが急旋回して転倒・転落・衝突などの傷害事故を引起こすことがあります。

◆Qターンは，フロントローダ作業等，前輪に重荷重のかかる作業に使用しないでください。
バランスがくずれ横転や傷害事故のおそれがあります。

◆ABターンは旋回時にハンドルを回すとブレーキが自動的にきき旋回が楽に行えますが，ほ場作業以外では使用しないでください。使い方を誤ると横転することがあります。

◆ABターンは道路走行・ほ場への出入り・自動車への積降ろし・傾斜地作業・フロントローダ作業では使用しないでください。
横転や傷害事故の原因になることがあります。ほ場から出る時はQ・ABターン切替スイッチを「切」にして左右のブレーキペダルを連結してください。
パネル内のランプが消灯していることを確認してください。





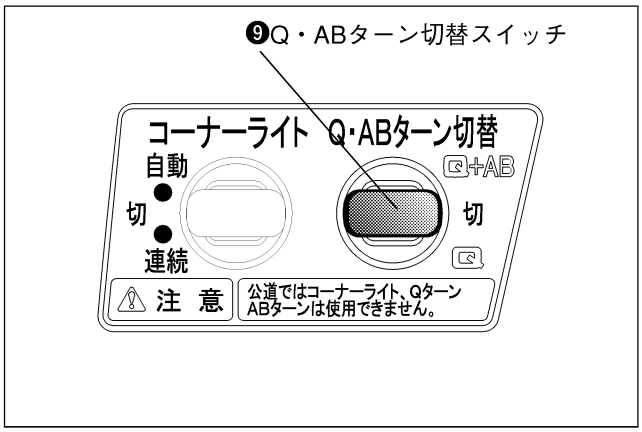


❿ Qターンランプ（QT ターン ランプ）
（ダイヤクイックターンランプ）

⓫ ABターンランプ（AB ターン ランプ）
（オートブレーキターンランプ）

QT ターン

AB ターン

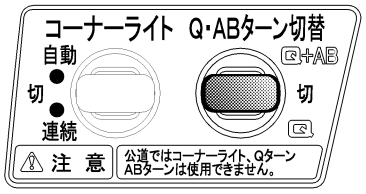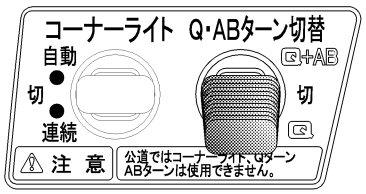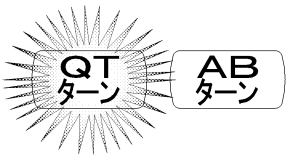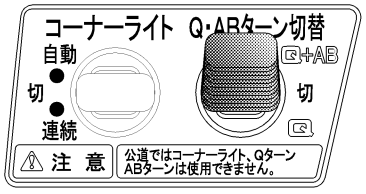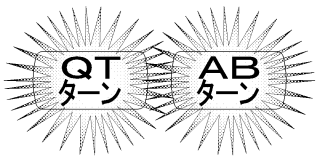Qターン,Qターン＋ABターン「切」 	通常の旋回を行います。	パネルランプ消灯
Qターン「入」 	旋回時に前輪が高速で回転し，通常の旋回より小回りします。	パネルランプ QT ターン 点灯 
Qターン＋ABターン「入」 	ダイヤクイックターン作動状態でさらに後輪の内輪に自動的にブレーキをかけ，さらなる小回りを可能にします。	パネルランプ QT ターン ・ AB ターン 点灯 

Qターン（ダイヤクイックターン）及びAB（オートブレーキ）ターン作動条件［標準機］

Qターン・Qターン+ABターン	変速 副変速	変速 主変速	シャトルレバー	Qターンランプ	ABターンランプ
作動する	SL（超低速）	1	中立	点灯	点灯
		2			
		3	F又はR		
		4			
	L（低速）	1	中立		
		2			
		3	F又はR		
		4			
	M（中速）	1	中立		
		2			
		3	F又はR		
		4			
作動しない	H（高速）	1	中立	消灯	消灯
		2			
		3	F又はR		
		4			

Qターン（ダイヤクイックターン）及びAB（オートブレーキ）ターン作動条件［パルシフト装備機］


Qターン・Qターン+ABターン	変速 副変速	変速 主変速	シャトルレバー	Qターンランプ	ABターンランプ
作動する	（低速）	1	中立	点灯	点灯
		2			
		3	F又はR		
		4			
	（低速）	5	中立		
		6			
		7	F又はR		
		8			
	（高速）	1	中立		
		2			
		3	F又はR		
		4			
作動しない	（高速）	5	中立		
		6			
		7	F又はR	消灯	消灯
		8			

取扱いのポイント

- Q・ABターン切替スイッチを「入」れたり,「切」ったりする時は前輪タイヤを直進状態にしてください。
- 副変速レバー《H》(高速) の時は，Qターンは作動しない構造になっています。また，パルシフト装備機は副変速《 》（高速）で主変速レバー５速以上では，Qターンは作動しない構造になっています。QTターンランプの点灯状態で確認してください。

- 鳴門向はＱターンのみでABターンがありません。スイッチも「Ｑターンスイッチ」のみとなり，動作は下表の様になります。

鳴門向け仕様機のＱターンスイッチ部

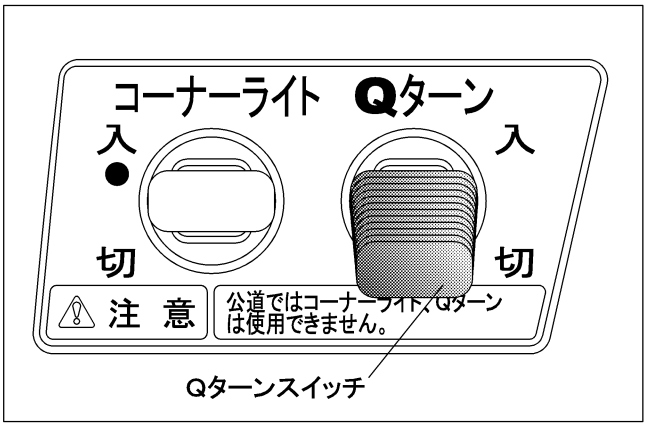


鳴門向仕様機のＱターン動作

Qターンスイッチ	旋回	パネルランプ
《切》 	通常の旋回を行います。	パネルランプ 消灯
《入》 	旋回時に前輪が高速で回転し、通常の旋回より小回りします。	パネルランプ QTターン 点灯 

鳴門向仕様機のＱターン作動条件

Qターン	変速 副変速	変速 主変速	シャトルレバー	Qターンランプ
作動する	SL（超低速）	1	中立	点灯
		2		
		3	F又はR	
		4		
	L（低速）	1	中立	
		2		
		3	F又はR	
		4		
	M（中速）	1	中立	
		2		
		3	F又はR	
		4		
作動しない	H（高速）	1	中立	消灯
		2		
		3	F又はR	
		4		

⓬ 方向指示器ランプ




方向指示灯が点滅すると同時に点滅します。


⓭ ブレーキ連結ランプ（ランプ）




左右のブレーキペダルを連結板で連結すると消灯します。

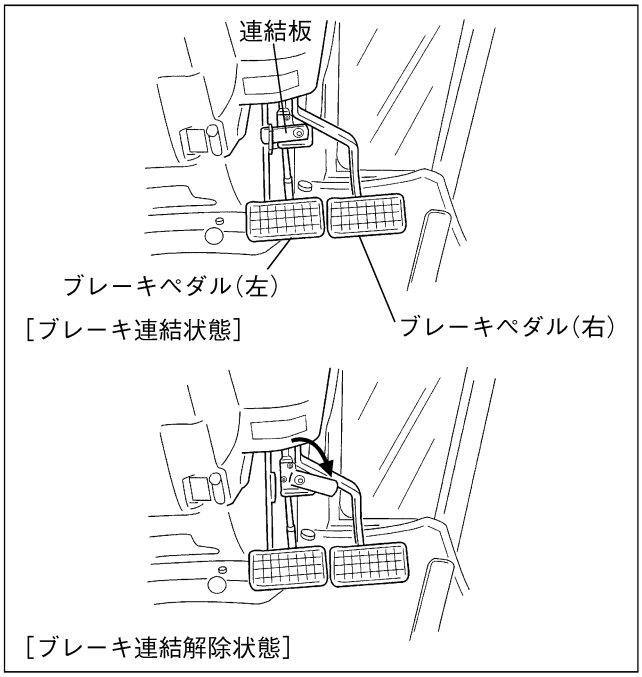


⓮ コンビネーションスイッチ



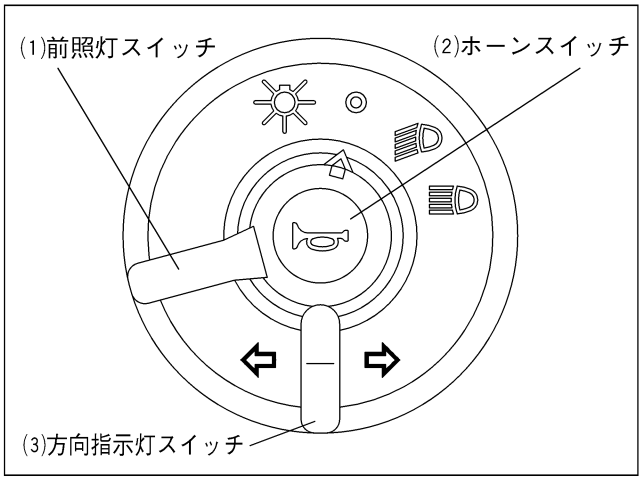

(1) 前照灯スイッチ



○……消灯

≡D……メータ類ランプ点灯及び前照灯下向点灯

≡D……メータ類ランプ点灯及び前照灯上向点灯


(2) ホーンスイッチ




ホーンスイッチを押すと警笛が鳴ります。

(3) 方向指示器スイッチ

右折，左折のとき使用します。



……（右折）



……（左折）

⓯ コーナーライトスイッチ




前照灯両側のコーナーライトの点灯，消灯を切替えます。

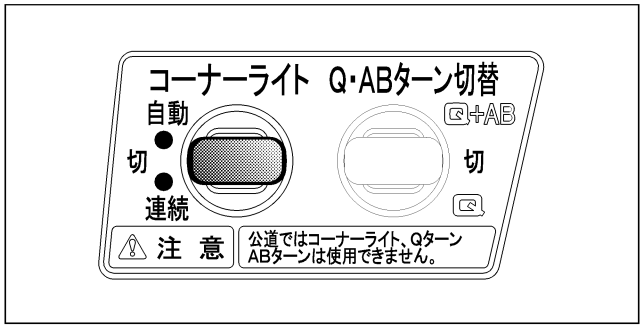


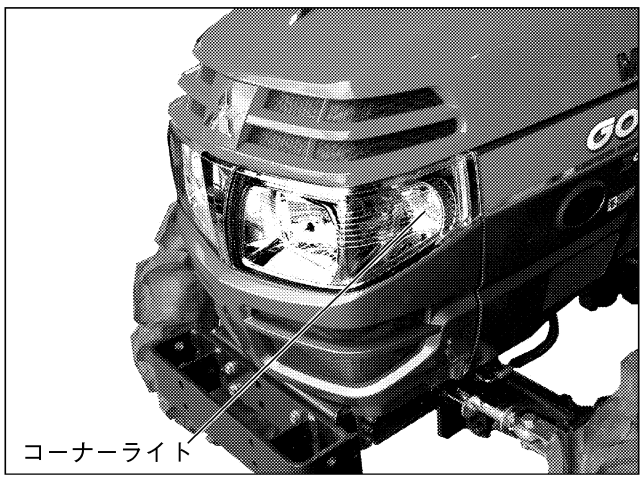


・コーナーライトはコンビネーションスイッチが《≡D》又は《≡D》位置のときにコーナーライトスイッチを操作して点灯させます。

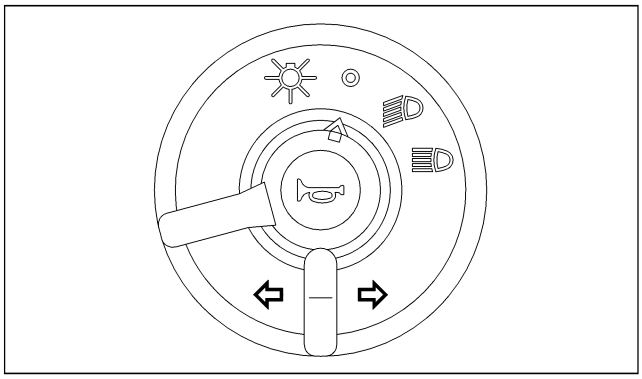


《切》……消灯（中央）

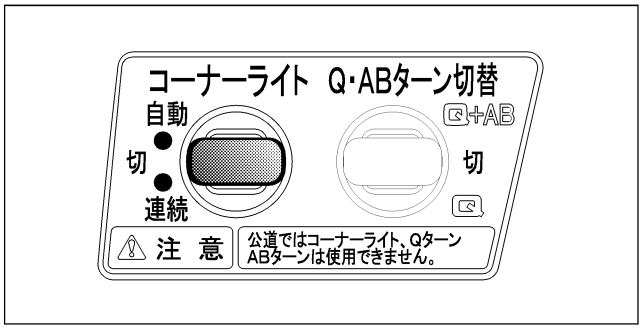

《自動》……旋回時にハンドルを切った方向のコーナーライトが点灯します。（上方に押し上げる）

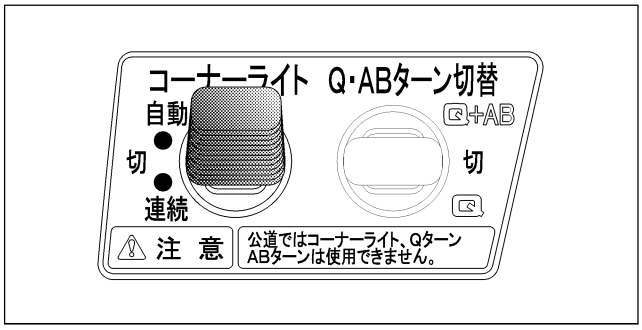


《連続》……ハンドルの位置に関係なく両側のコーナーライトが点灯します。（下方に押し下げる）

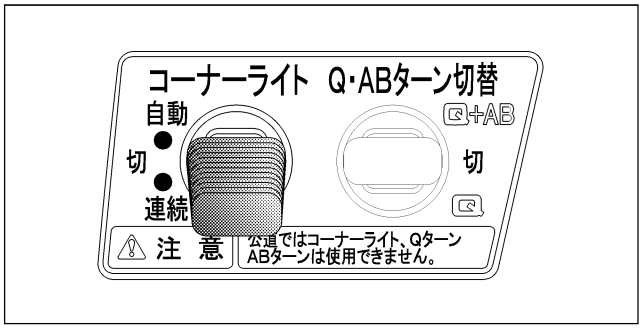

取扱いのポイント

- 公道走行中は，コーナーライトを《切》（消灯）にしてください。（コーナーライトは作業灯ですので公道では使用できません。）
- 鳴門向は，コーナーライトの《自動》点灯機能がありません。鳴門向の動作は，下表の様になります。

鳴門向仕様機のコーナーライトスイッチ部

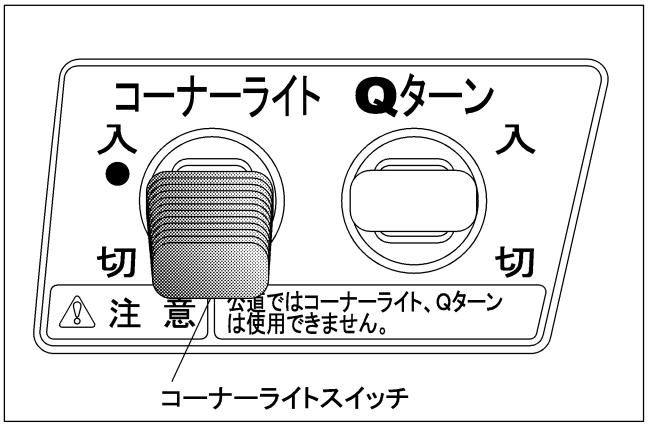


鳴門向仕様機のコーナーライト動作


コーナーライトスイッチ	コーナーライト
《切》 	消灯
《入》 	両側のコーナーライトが点灯します。

2．レバー，ペダル，シート関係

［標準仕様機］

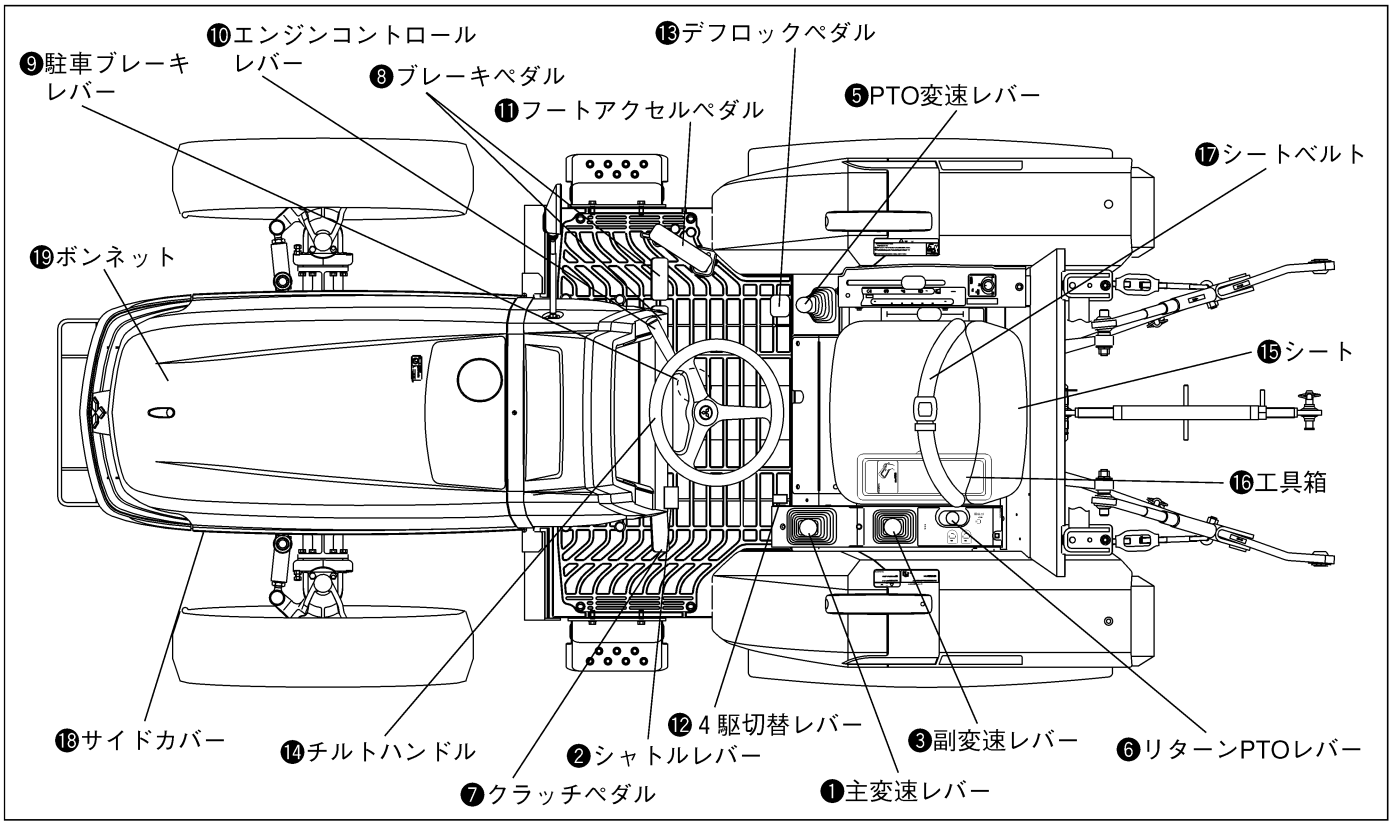

［パルシフト仕様機］

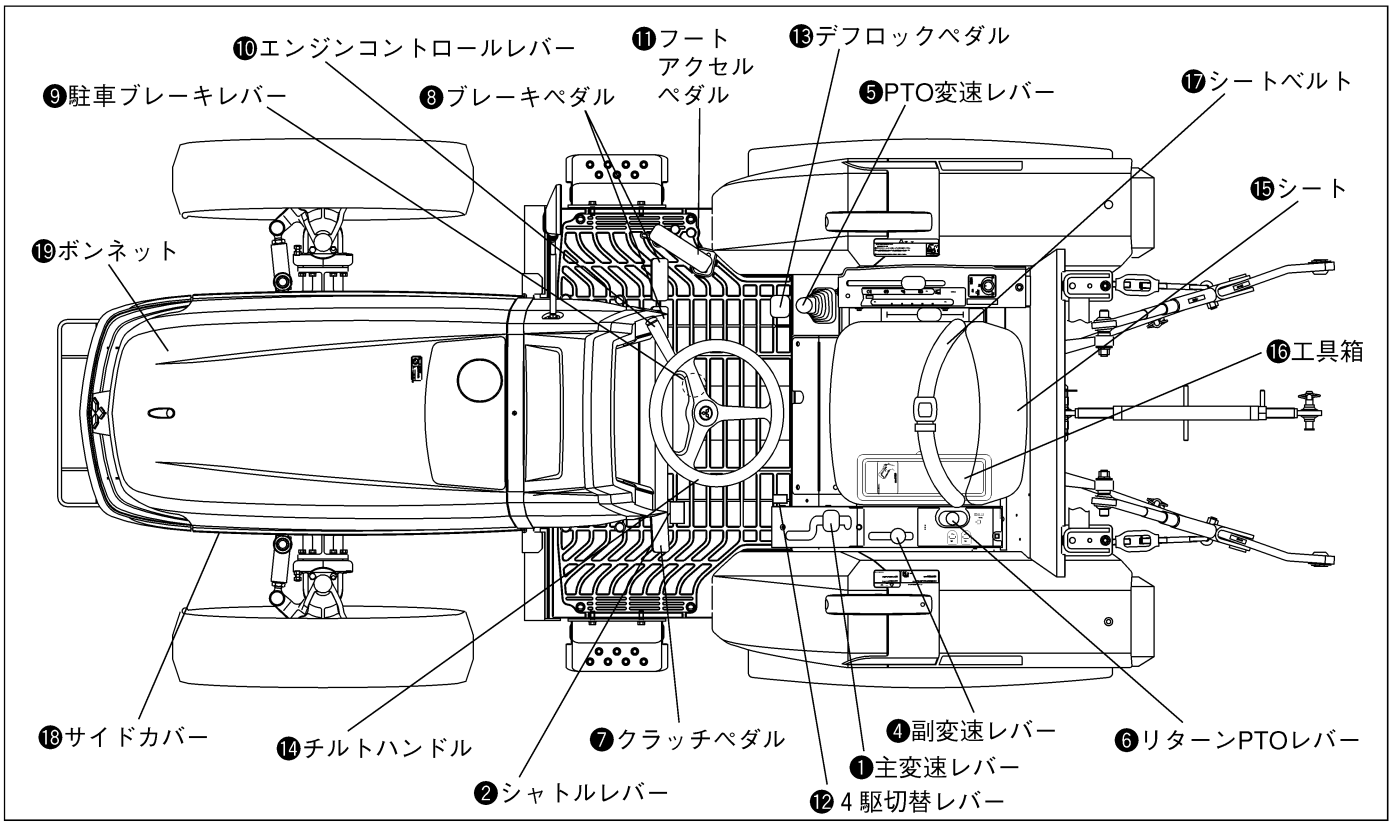

取扱いのポイント

- **標準機は変速操作時にクラッチペダルを踏込みます。**
- **パルシフト仕様機は，主変速とシャトル変速がノークラッチで（クラッチペダルを踏込まずに）変速できますが，他の変速レバーは，標準機と同様にクラッチペダルを踏込んで変速してください。**


	標準仕様機変速方法	パルシフト仕様機変速方法
	クラッチペダル操作	
主変速レバー	要	不要
シャトル変速レバー	要	不要
副変速レバー	要	要
PTO変速レバー	要	要
リターンPTOレバー	要	要




❶ 主変速レバー

［標準仕様機］


4段の変速位置があります。副変速レバーと併せて，16段の変速ができます。

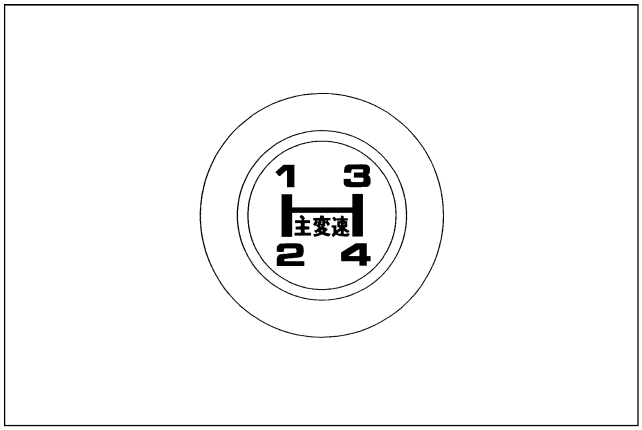


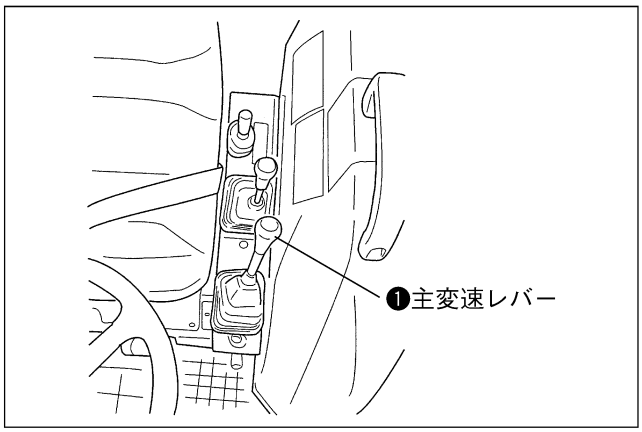

［パルシフト仕様機］

8段の変速位置があります。副変速レバーと併せて，16段の変速ができます。

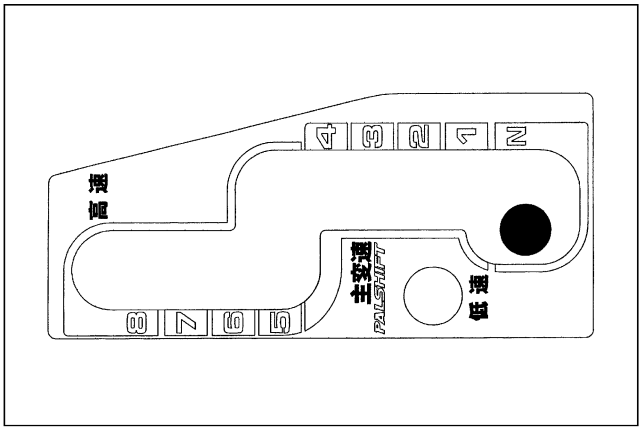

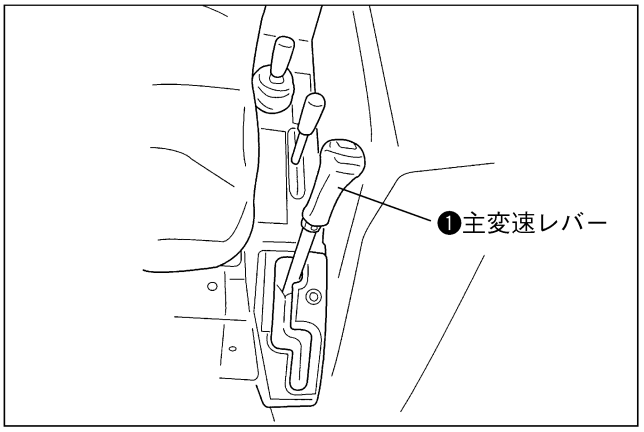

❷ シャトルレバー


⚠警告 傷害事故防止のために

◆後進は，エンジンの回転を下げて，後方を確認してから行なってください。


前進，後進の切換えができます。レバー位置は前側《F》が前進，後側《R》が後進となっています。



［標準仕様機］

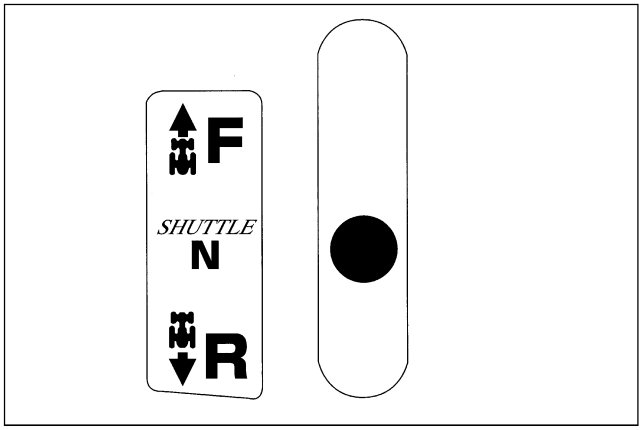


［パルシフト仕様機］

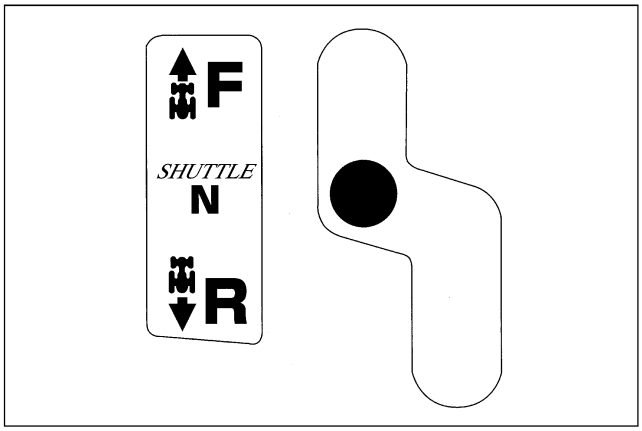


❸ 副変速レバー［標準機のみ］

H（高速），M（中速），L（低速），SL（超低速）の4段切替です。

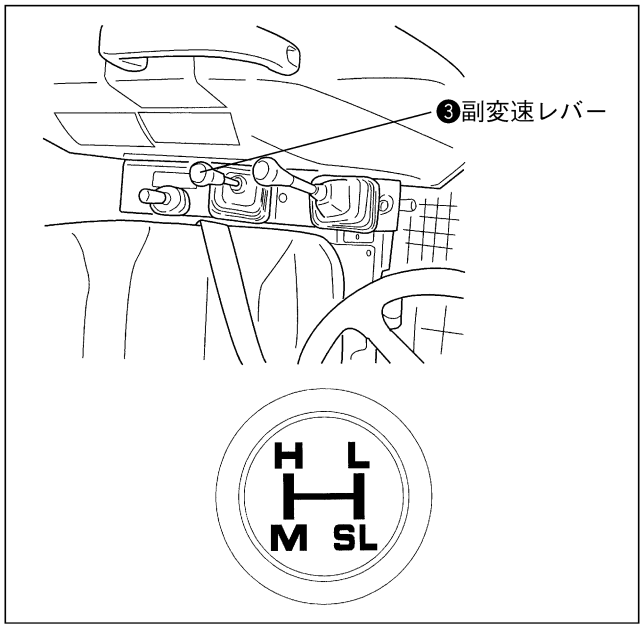

❹ 副変速レバー［パルシフト仕様機のみ］

《🐇》（高速）と《🐌》（低速）の2段の変速位置があります。

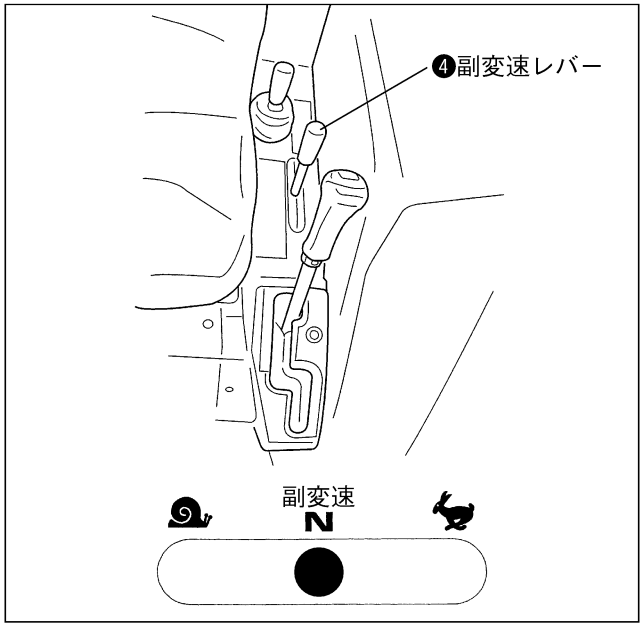


取扱いのポイント

- 主変速，副変速レバーの各々の位置での車速はフェンダ（左）に貼付けてある速度表をご覧ください。（作業速度とPTO回転速度は49〜50ページ参照）

❺ PTO変速レバー


PTO軸の回転速度を4段に変速できます。

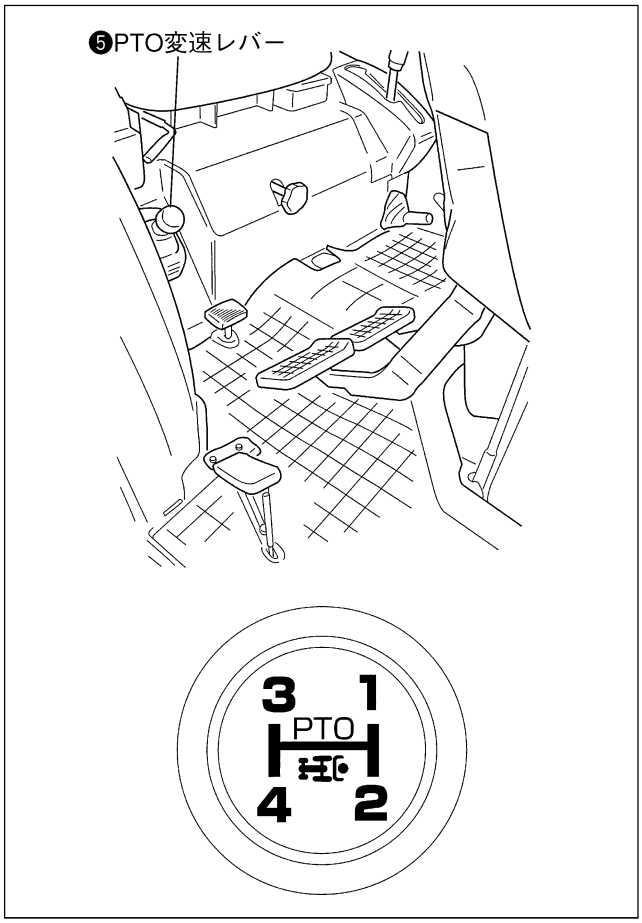

❻ リターンPTOレバー

PTO軸の回転方向を正転と逆転に切換えます。

PTO変速レバーと合わせて正転4段・逆転4段の変速ができます。

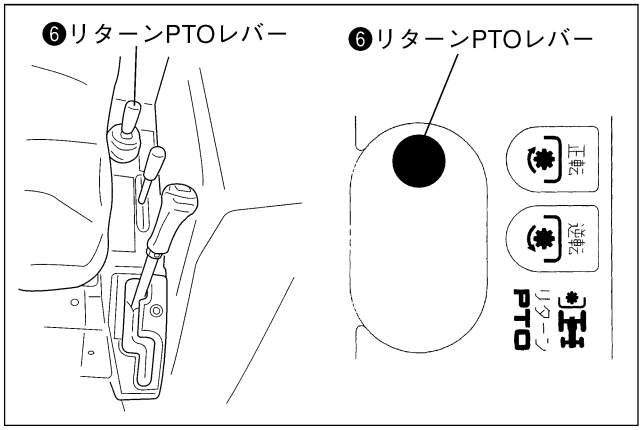


取扱いのポイント

- PTO変速レバー，リターンPTOレバーの操作は作業機（ロータリ等）を上げた後，クラッチペダルを踏込んで，PTO回転が停止してから行なってください。入り難い場合は，無理な操作をせず，もう一度，クラッチペダルを踏み直してから操作をします。
- 逆転は純正ロータリで使用できます。ロータリの取扱説明書をお読みください。
- 純正ロータリ以外で逆転させる場合は「お買いあげ先」にご相談ください。

❼ クラッチペダル

ペダルをいっぱい踏込むと，クラッチが切れます。

エンジン始動，変速，停止のとき踏込みます。

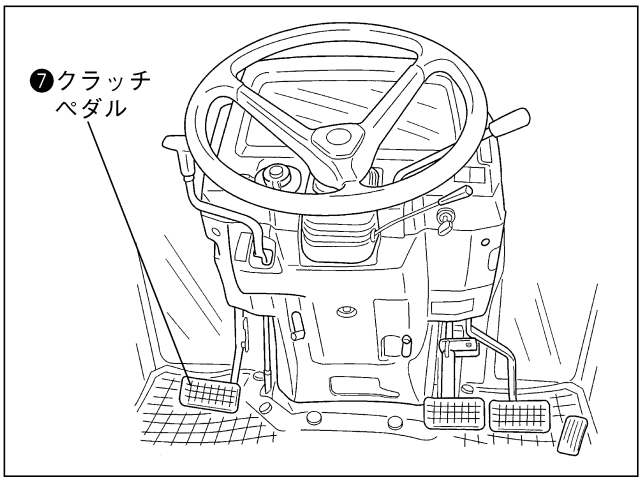

取扱いのポイント

- クラッチペダルを踏込む時はす早く踏込み，離す時はゆっくり離してください。
- 始動安全スイッチが装備されており，クラッチペダルを踏込まないと始動できないようになっています。


❽ ブレーキペダル

⚠警告 傷害事故防止のために


◆道路走行，ほ場への出入り，あぜ越え，アユミ使用，傾斜地作業，フロントローダ装着時等は連結板で左右のブレーキペダルを連結してください。片ブレーキでは横転，衝突，転落等の事故になることがあります。

ブレーキペダルは左右のペダルに分かれており，連結板を解除して左のペダルを踏むと左後輪に，右のペダルを踏むと右後輪にブレーキがかかります。

左右のブレーキペダルを連結してブレーキペダルを踏むと，左右の後輪にブレーキがかかります。

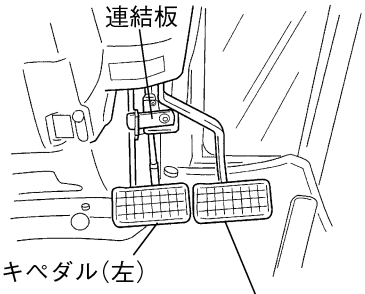

［ブレーキ連結状態］

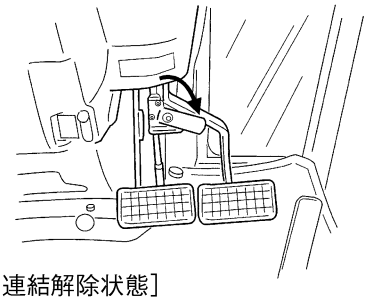

［ブレーキ連結解除状態］

取扱いのポイント

- ブレーキ連結板を外すとブレーキ連結ランプが点灯します。
- 運転時は，クラッチペダル，ブレーキペダルから足を離してください。足を乗せたまま運転すると故障の原因となります。
- 停止する場合は，ブレーキペダルと同時にクラッチペダルも踏込みます。

❾ 駐車ブレーキレバー

⚠警告 傷害事故防止のために

◆駐車・停車時には，左右のブレーキペダルを連結して駐車ブレーキレバーをかけてください。

左右のブレーキペダルを連結し，駐車ブレーキレバーを下方に押さえながらブレーキペダルを強く踏込み駐車ブレーキをかけます。


駐車ブレーキを解除する時は，ブレーキペダルを強く踏込めば外れます。

❿ エンジンコントロールレバー

レバーを手前に引けば《🐇》(**高速**)となり，前方へ押せば《🐢》(**低速**)となります。


⓫ フートアクセルペダル

ペダルを踏込むと高速となり，離すと低速になります。この時，エンジンコントロールレバーは低速にしておきます。

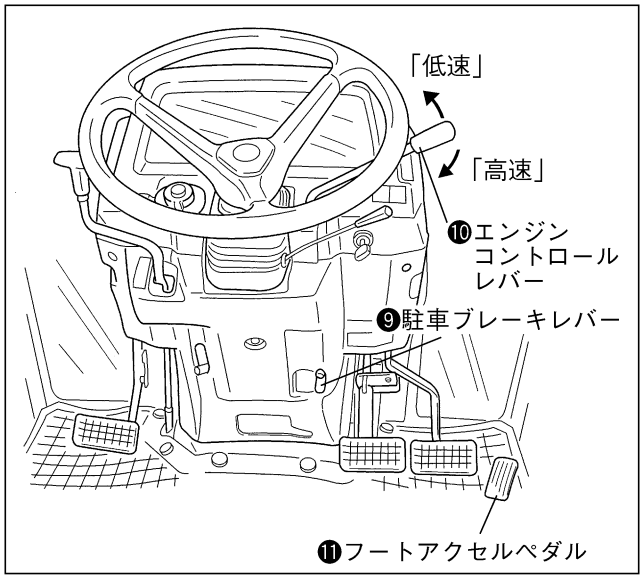

⑫　4駆切替レバー

4駆切替レバーを上方に引上げると前輪駆動が入ります。

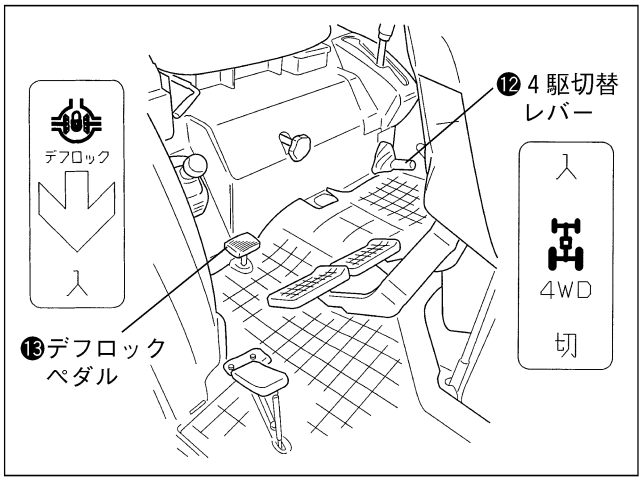

4輪駆動にすると，次のような場合に威力を発揮します。

(1)　傾斜地，湿田，トレーラ，フロントローダ，プラウ作業時でけん引力を必要とする場合。

(2)　砂地で作業をする場合。

(3)　固いほ場で，ロータリ耕うん時の飛出しを防止する場合。

(4)　固いほ場への出入りやあぜ越えおよび自動車への積降ろしを行う場合。

取扱いのポイント

- **クラッチペダルを踏んでから，4駆切替レバーを操作してください。**
- **トラクタ単体で，平坦な道路走行時は，タイヤ摩耗防止のため，4駆切替レバーを《切》の位置にしてご使用ください。**
- **4駆切替レバーを操作する時は前輪タイヤを直進状態にしてください。**

⑬　デフロックペダル

⚠警告　傷害事故防止のために

◆自動車への積込み・積降ろしおよび道路走行する時は，デフロックを使用しないでください。またデフロックが解除されていることを確認してください。デフロックを使用すると，ハンドルを切っても直進しかできなくなり思うように旋回できません。デフロックを入れたままで旋回しようとすると，思わぬ事故になることがあります。

ペダルを踏むと左右の後輪が同じ回転になります。

片側車輪がスリップする時に使用します。

ペダルから足を離すと解除されます。解除されない場合はクラッチペダルを踏込むか，ブレーキペダルを左右交互に軽く踏込みます。

取扱いのポイント

- **片側のタイヤが空転している時はデフロックペダルを踏込んでもデフロックが入らないことがあります。この場合は一度クラッチペダルを踏込んでから行なってください。**


⓮ ハンドル

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ハンドルの角度を変えた時は，チルトレバーを下方に押し下げ，ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。


機械の進行方向を操作します。

チルトレバーを引き上げると，ハンドルの角度を変えることができます。

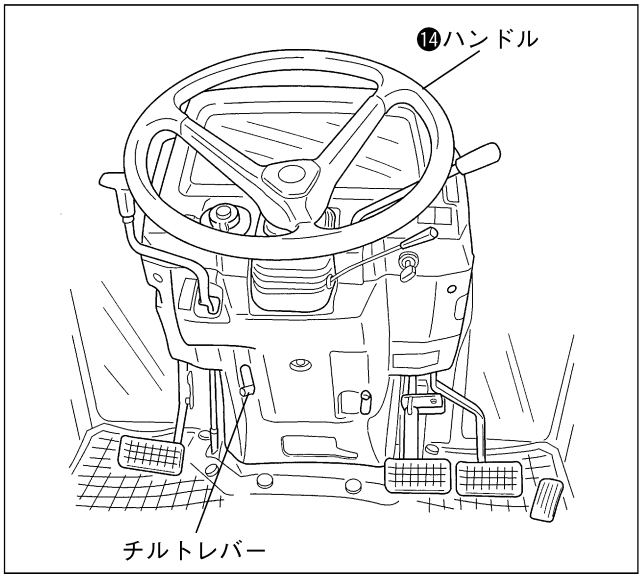

⓯ シート

シートの前後位置がシート調節レバーを矢印方向に回すことにより，調節できます。

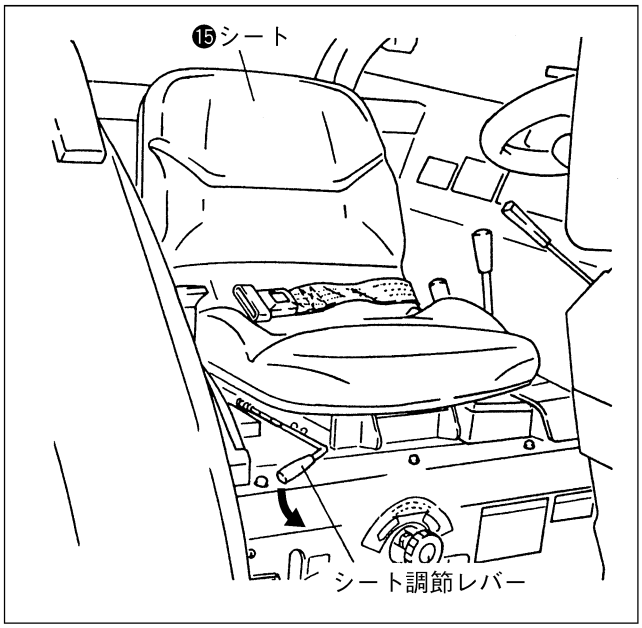


［MACキャビン仕様］



⓰ 工具箱

(1) 工具箱はシート下左側にあります。

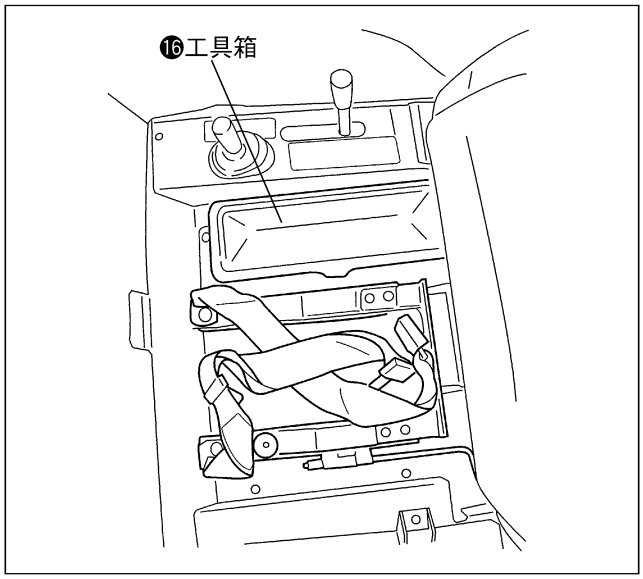


⓱ シートベルト

⚠警告 傷害事故防止のために


◆安全フレームをおこして使用する時は，シートベルトをしてください。

◆安全フレームをたおして使用する時は，シートベルトはしないでください。

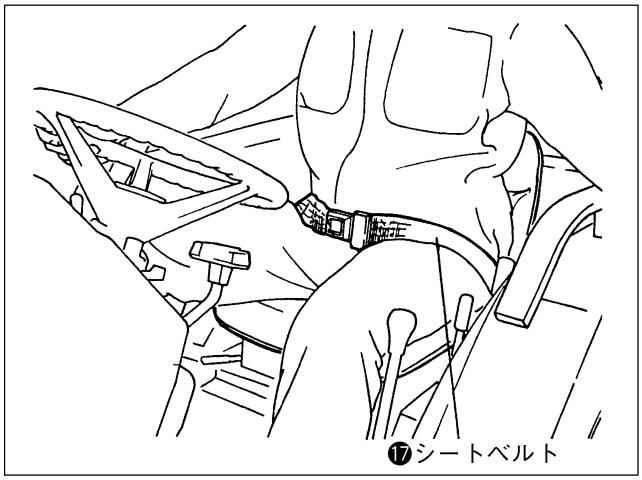


(1) シートベルトがねじれないようにして，プレートをバックルに“カチッ”と音がするまではめ込みます。

(2) 長さの調整は，ベルトをプレートと直角にして行います。ベルトを着けた時に腰部とベルトの間に手のひらが入る程度に長さを調整します。

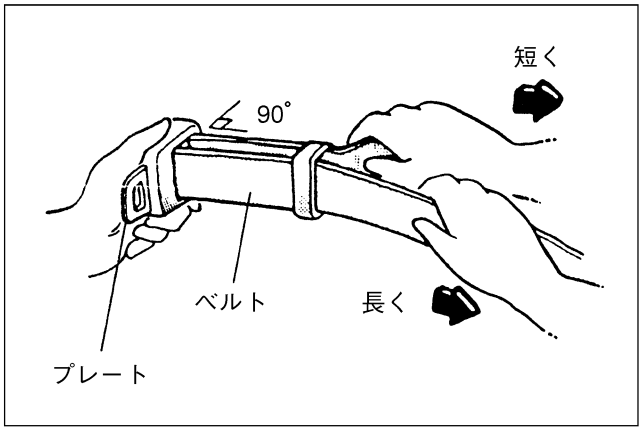


(3) シートベルトを外す時はバックルのボタン（中央の赤い部分）を押すと外れます。外したベルトはバックルとプレートをはめておきます。

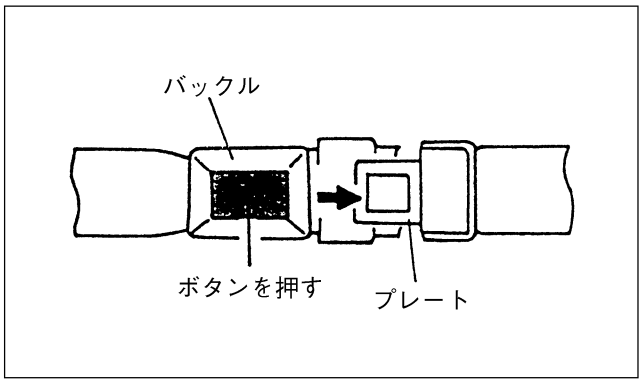

⓲ サイドカバー

(1) ボンネットをオープンして，固定します。(次ページ参照)


(2) サイドカバー前，後のボタンを押して，サイドカバーを外側に引きます。(左，右共)

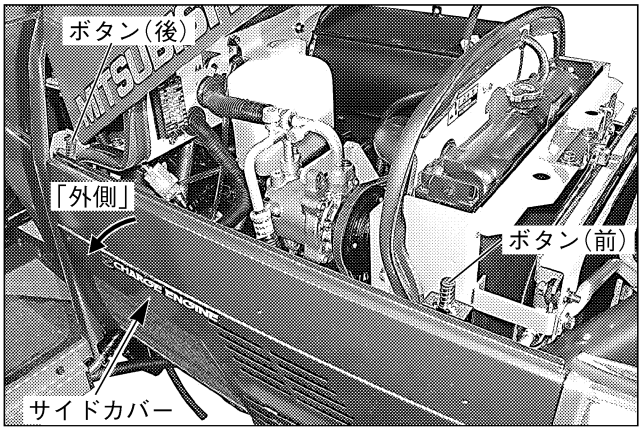


(3) ボタン部からサイドカバーが外れたら上に持ち上げて外します。

取扱いのポイント

- **サイドカバー取付時は，まずサイドカバー下側の穴部（前，後 2 個所）を支点ピン（前，後 2 個所）に差込みます。**

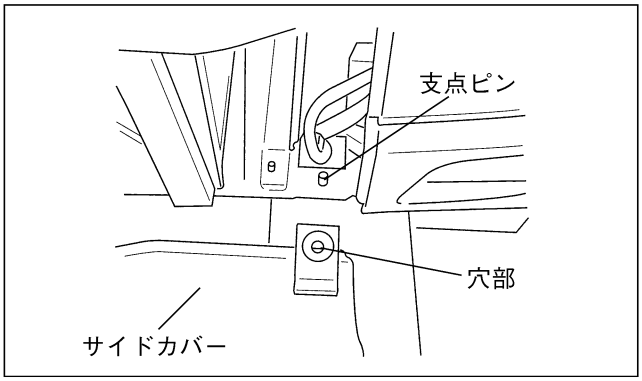



- **サイドカバーを固定する時は，ボタンを押し込み，サイドカバー上側の穴部（前，後 2 個所）がボタン部下側に収まったらボタンから手をはなします。**

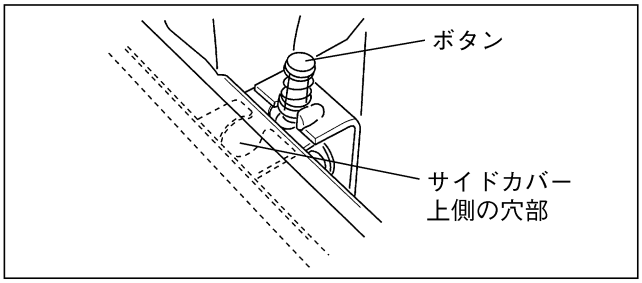


⑲ ボンネット

グリップを下に引いて，ボンネットのロック（固定）を外します。

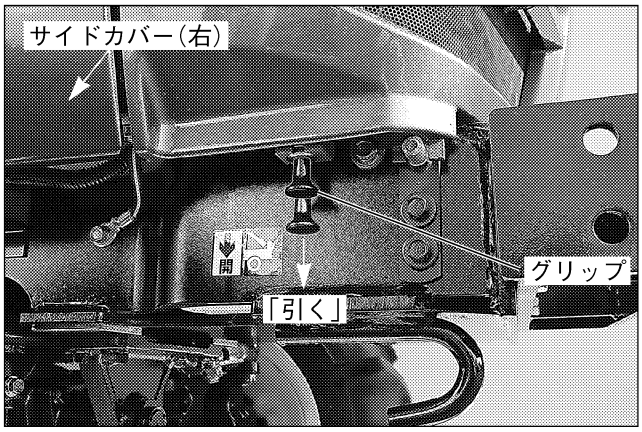

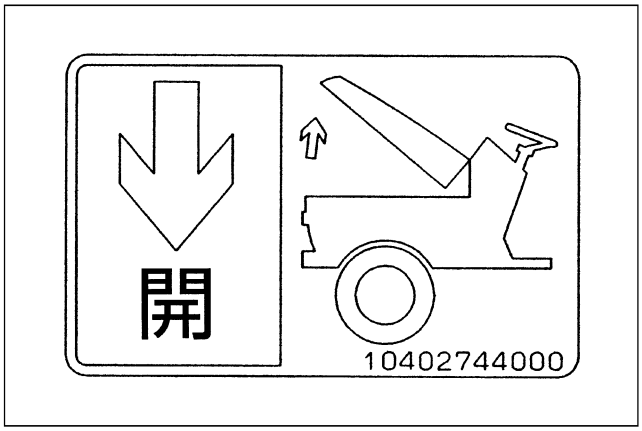


ボンネットを持ち上げてロックバーで固定します。

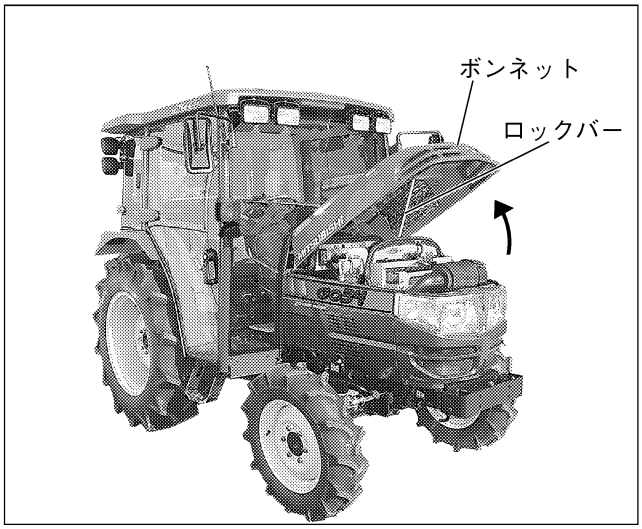

3．安全フレームの取扱い


1．安全作業について

安全で快適な農作業をしていただくために，下記のことを守って行います。あわせて「**安全作業をするために**」の項をよく読み正しい取扱いをします。

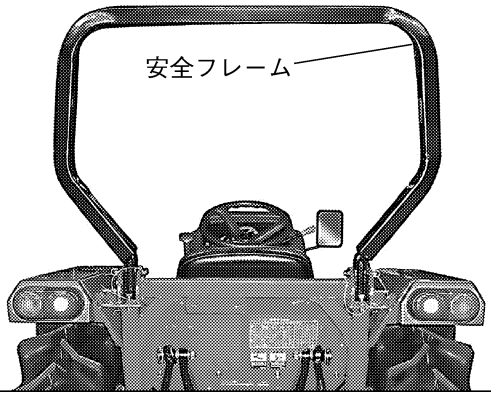

⚠警告 傷害事故防止のために

◆安全フレームは，トラクタが転倒した時に身を守るものですから，安全フレームを「おこして」矢印の位置にピンをセットして使用してください。

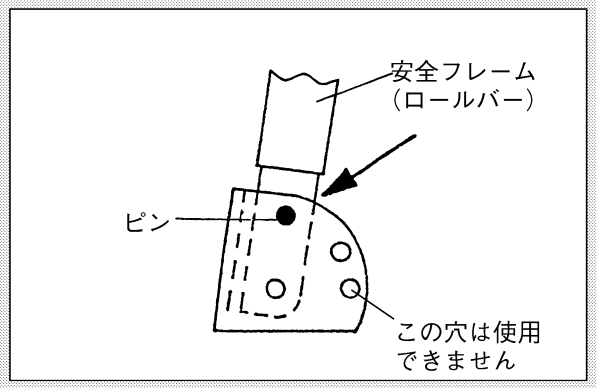

◆安全フレームを「おこして」使用する場合はシートベルトをしてください。

◆安全フレームを「たおす」または「おこす」時は機械を平坦な場所に置いて駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止してから行なってください。

◆高さ制限のある屋内，果樹園等での作業は安全フレームを後方にたおして行うことができますが，この位置では身体を保護することはできませんのでシートベルトはしないでください。

◆たおして使用する時は，フレームと作業機のスキマを確保してください。作業機をゆっくり上げて当たらないことを確認してください。

◆安全フレームに別部品を溶接したり，穴をあける等の改造はしないでください。


◆万一，事故により安全フレームが変形した場合は，新しい部品と交換してください。

◆交換部品は，純正部品を使用してください。

2．安全フレームのたおしかた・おこしかた


安全フレームを「**たおす**」または「**おこす**」時は，次の要領で行います。

❶ たおしかた

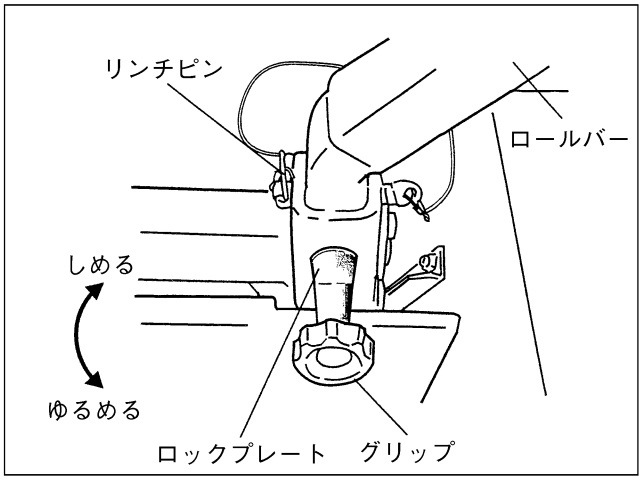


(1) リンチピンを抜きます。
(2) ロックプレートでロックナットをゆるめ，ピンが手で抜けるまでグリップをゆるめます。
(3) 反対側も同様にリンチピンを抜き，ロックナットとグリップをゆるめます。
(4) 片方の手でロールバーを支えながら左右のピンを抜きます。
(5) ロールバーを後方にたおした位置で左右のピンを差込みます。
(6) 左右のリンチピンを差込みます。
(7) ロックプレートでロックナットを締込んでグリップを固定してください。

❷ おこしかた

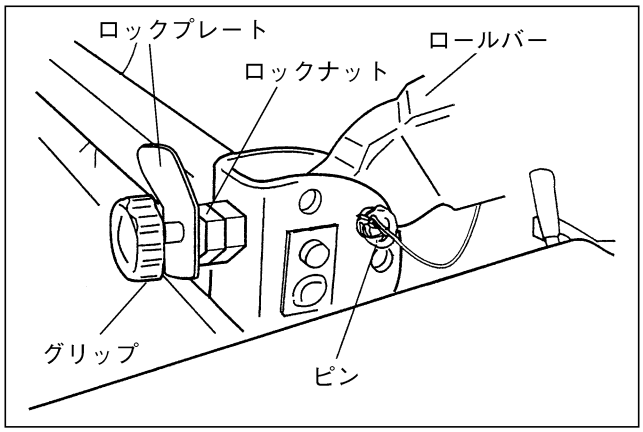

(1) 左右のリンチピンを抜きます。
(2) 片方の手でロールバーを支えながら左右のピンを抜きます。
(3) ロールバーを前方におこして直立にした位置で左右のピンを差込みます。
(4) 左右のリンチピンを差込みます。

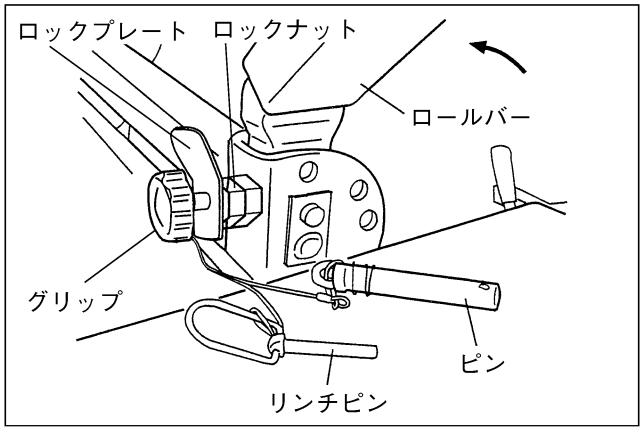

(5) グリップをいっぱい締込みます。
(6) ロックプレートでロックナットをいっぱい締込んでおきます。
(7) 反対側も同様にグリップとロックナットをいっぱい締込んでおきます。


4．電装関係の取扱い


1．ヒューズの取扱い

配線の回路に異常を生じた時，事故を未然に防止するためにヒューズを設けています。

運転中，電気系統に異常を確認した時は，ヒューズが切れていないかチェックします。

❶　ヒューズボックス

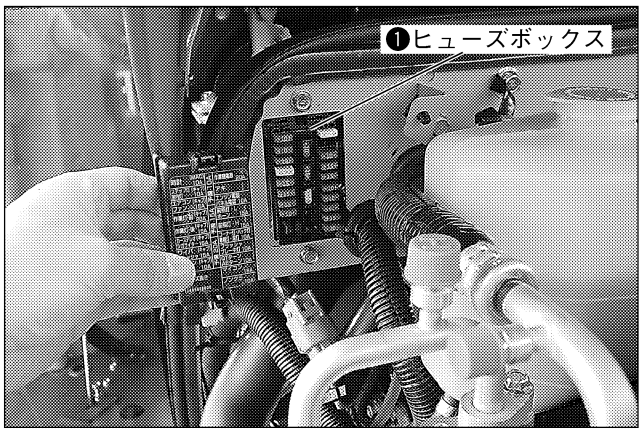

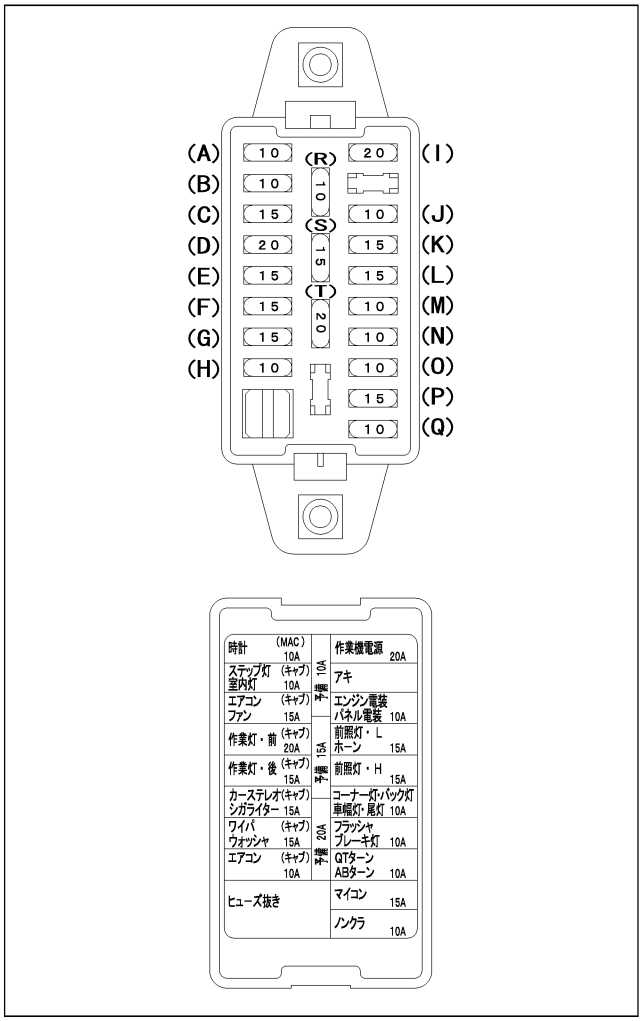

⑴（A）のヒューズ溶断［MAC仕様］　（10A）
・「MACビジョン」の時計が作動しません。

⑵（B）のヒューズ溶断［キャビン仕様］（10A）
・ステップ灯が点灯しません。
・室内灯が点灯しません。
・カーステレオの時計が表示しません。

⑶（C）のヒューズ溶断［キャビン仕様］（15A）
・エアコンのファンが作動しません。

⑷（D）のヒューズ溶断［キャビン仕様］（20A）
・前側作業灯が点灯しません。

⑸（E）のヒューズ溶断［キャビン仕様］（15A）
・後側作業灯が点灯しません。

⑹（F）のヒューズ溶断［キャビン仕様］（15A）
・カーステレオが作動しません。
・シガライターが作用しません。

⑺（G）のヒューズ溶断［キャビン仕様］（15A）
・ワイパが作動しません。
・ウオッシャが作動しません。

⑻（H）のヒューズ溶断［キャビン仕様］（10A）
・エアコンが作動しません。

⑼（I）のヒューズ溶断　（20A）
・作業機用電源が作用しません。

⑽（J）のヒューズ溶断　（10A）
・エンジンが作動しません。
・エンジン回転中に溶断するとエンジンが停止します。
・メータ照明が点灯しません。

⑾（K）のヒューズ溶断　（15A）
・前照灯の下向きランプが点灯しません。
・ホーンが鳴りません。

⑿（L）のヒューズ溶断　（15A）
・前照灯の上向きランプが点灯しません。

⒀（M）のヒューズ溶断　（10A）
・コーナーライトが点灯しません。
・バックライトが点灯しません。［高速車］
・車幅灯が点灯しません。［高速車］
・尾灯が点灯しません。［高速車］

⒁（N）のヒューズ溶断　（10A）
・方向指示灯が点灯しません。
・ブレーキ灯が点灯しません。［高速車］

⒂（O）のヒューズ溶断　（10A）
・Qターンが作動しません。
・ABターンが作動しません。

⒃（P）のヒューズ溶断［MAC仕様］［JAC仕様］(15A)
・マイコン機能が作動しません。

⒄（Q）のヒューズ溶断［パルシフト仕様］(10A)
・走行できません。

⒅（R）・（S）・（T）のヒューズ
・スペアヒューズです。


・ヒューズの交換

⚠警告 火災防止のために


◆取付けてあるヒューズと異なる容量のヒューズを使用しないでください。また針金，銀紙などをヒューズのかわりに使用しないでください。使用すると電線の過熱焼損の原因になります。

⑴ キーを《STOP 切》にします。

⑵ ヒューズ抜きを使ってヒューズを引抜きます。（ヒューズ抜きはヒューズボックスの中に入っています。）

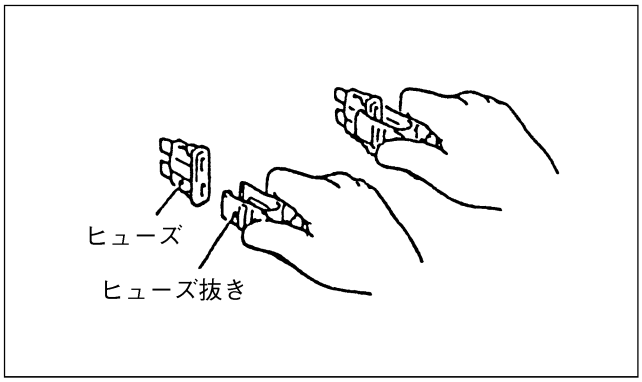


⑶ ヒューズが図の右側（×印）のようであればヒューズ切れです。スペアのヒューズと交換します。

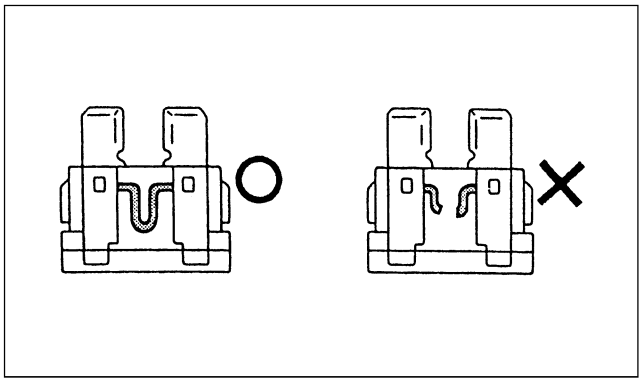


取扱いのポイント

- ヒューズボックスを開ける時は，ボックス蓋上下の凸部を押すように持ち，手前に引いてください。
- 交換してもヒューズが切れる時は「お買いあげ先」で点検を受けてください。

❷ ヒューズ（大電流用）

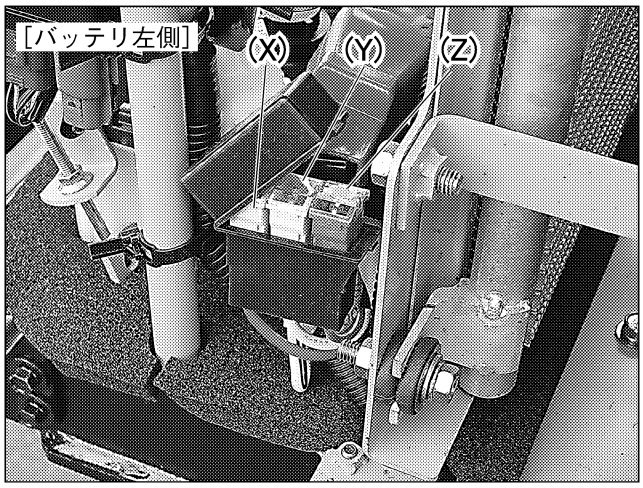

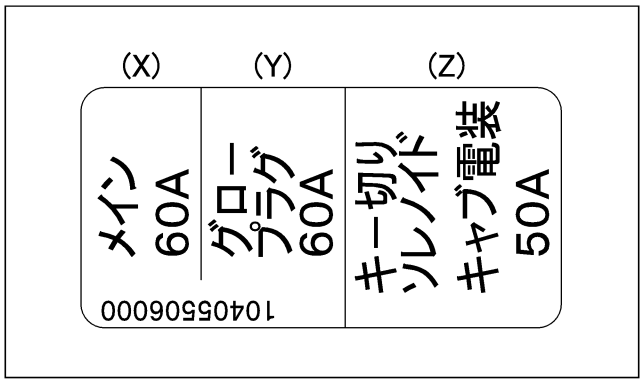

⑴ （X）のヒューズ溶断（60A）
・全ての電気系統が作動しません。

⑵ （Y）のヒューズ溶断（60A）
・グローが作動しません。

⑶ （Z）のヒューズ溶断（50A）
・スタータは回りますが，エンジンがかかりません。
・［キャビン仕様］のキャビン電気系統が作動しません。


・ヒューズ（大電流用）の交換

⚠警告 火災防止のために

◆取付けてあるヒューズ（大電流用）と異なる容量のヒューズを使用しないでください。また針金，銀紙などをヒューズ（大電流用）のかわりに使用しないでください。使用すると電線の過熱焼損の原因になります。

(1) バッテリ(－)端子を外します。

(2) ヒューズ（大電流用）が下図右側（×印）のようであればヒューズ切れです。指定のヒューズ（大電流用）と交換します。

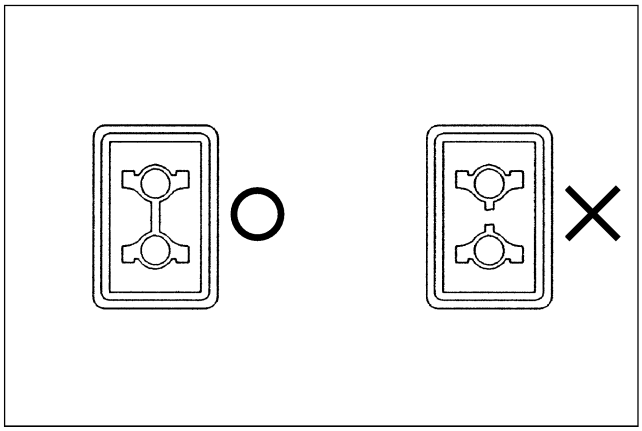


取扱いのポイント


- 交換してもヒューズ（大電流用）が切れるときは，「お買いあげ先」で点検を受けてください。

2．作業機用電源の取扱い

・燃料ポンプ，作業灯キット，ローダ等作業機の電源として使用します。

・電源取出部は運転席右側後方にあります。

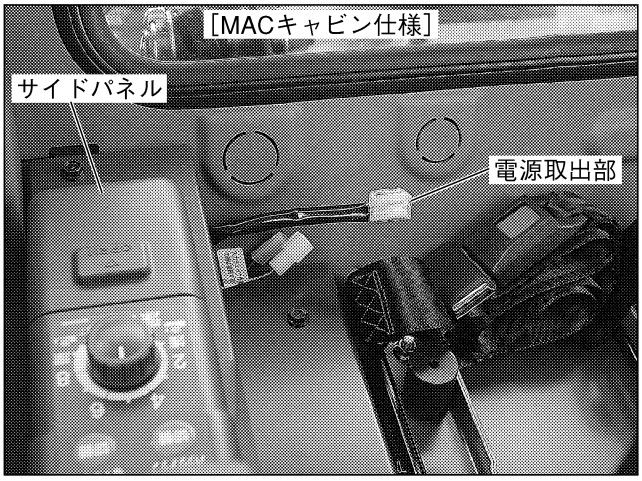

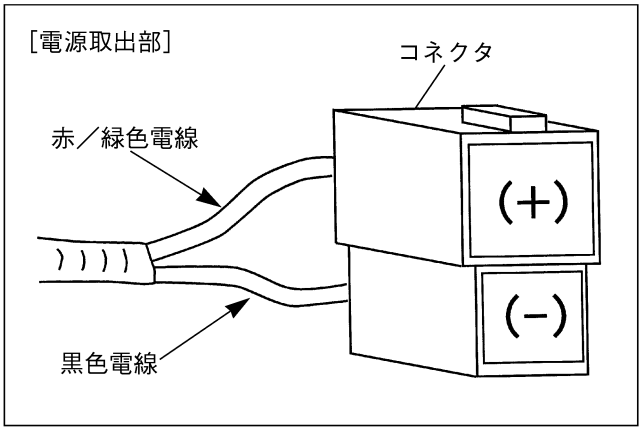

取扱いのポイント


- この電源はDC12V，15A（最大）です。それ以上の負荷電流で使用するとヒューズが切れます。
- コネクタの（＋），（－）に針金等を差込まないでください。ショート（短絡）の原因になります。

5．油圧装置の取扱い

1．コントロールレバーの操作［PAC仕様］

この油圧装置にはポジションコントロールレバー及びPACレバーを備えています。

マイコン装備機については **マイコン装備機の取扱い** の項を参照して操作します。

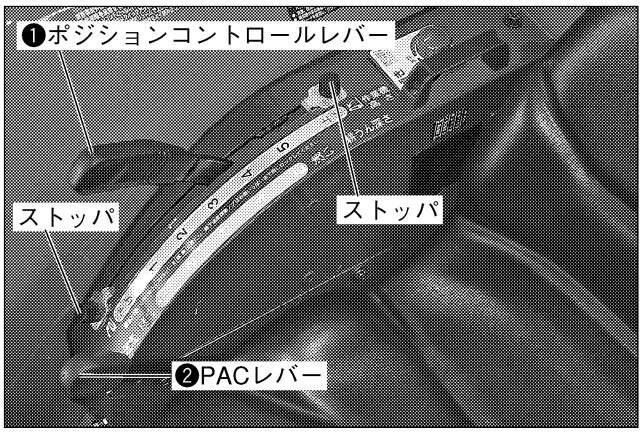

❶ ポジションコントロールレバー

ポジションコントロールレバーは作業機の位置（高さ）を自由に決め，一定に保つことができます。ポジションコントロールレバーを使用する場合は次のように操作します。

・ポジションコントロールレバーを前方に押せば作業機は自重で下がります。
・ポジションコントロールレバーを任意の位置にすると，作業機はそのレバー位置に対応した高さまで上下した所で止まります。
・作業機を一定の高さに保ちたい場合は，**「ストッパ」**を任意の位置に固定しポジションコントロールレバーの位置を決めることにより，作業機の上げ・下げの位置は同じになります。

❷ PACレバー（深さ自動調節）


PACレバーは，ロータリ耕うん作業において深さを自動調節します。

ロータリの深さをリヤカバーで検知して，自動的に油圧を作動させ，深さを一定に保持します。PACレバーを使用する場合は，次のように操作します。

・ポジションコントロールレバーを《**下る**》位置にします。ロータリは自重で下がります。
・PACレバーを操作して任意の位置にセットすると，ロータリの深さを一定に保つことができます。PACレバーを前方にするほど深さは《**深**》く，後方にするほど《**浅**》くなります。
・ポジションコントロールレバーでロータリを上げ・下げをします。ポジションコントロールレバーを《**下る**》位置にして耕うんすると，PACレバーでセットしている深さが維持できます。

取扱いのポイント

- **道路走行する時はロータリを上げてPACレバーを《解除》位置にしてください。**

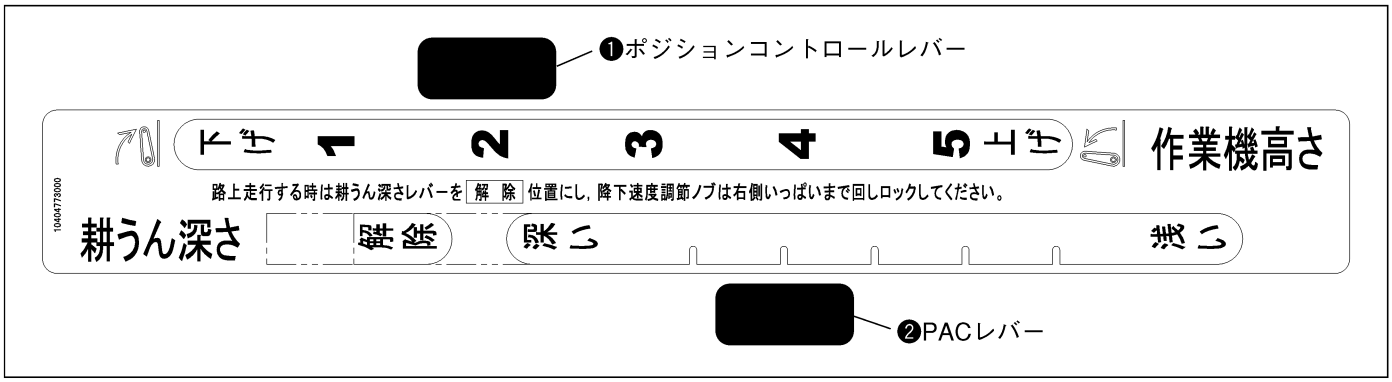


2．作業機降下速度の調節

⚠警告 傷害事故防止のために

◆作業機を上げて，整備・点検・掃除を行う時は，エンジンを停止し作業機降下速度調節グリップを《固定》にしてください。ポジションコントロールレバーを《下る》の方向にゆっくり動かして，作業機が落下しないか確認してください。さらに作業機の下に「固定脚」を入れてください。


◆道路走行時は作業機降下速度調節グリップを《固定》にしてください。

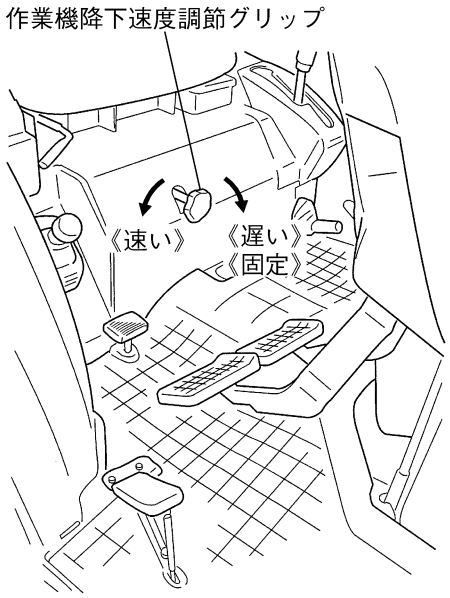

・作業機降下速度調節グリップはシートの下にあります。

・作業機降下速度調節グリップを回すことにより作業機の降下速度を調節できます。

降下速度調節グリップ	降下速度
右に回す《**遅い**》	遅くなる
左に回す《**速い**》	速くなる
右に軽く締込む《**固定**》	固定される

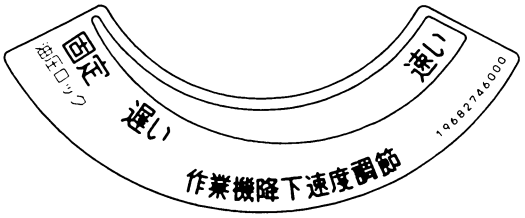

・作業機の種類，作業状況によって降下速度を調節してください。

ロータリ作業…降下速度を遅く

プラウ作業……降下速度を速く

3．パワーステアリングの取扱い

⚠警告　傷害事故防止のために

◆坂道，傾斜地ではエンジンを停止しないでください。作業中，走行中にエンジンが停止したときは，すみやかにエンジンを再スタートします。エンジンが停止するとパワーステアリング装置が働かなくなり，ハンドルが重くなり，衝突・転落等の事故になることがあります。エンジン低回転時もハンドルが多少重くなります。

◆高速走行時は，ハンドルが軽く感じますので，急にハンドルを切らないようにします。

◆エンジンをかけないで他車にけん引してもらう場合はまえもって手動操舵ができることを確認してからけん引してもらってください。他車にけん引してもらう場合は速度を5㎞/h以下としてください。

◆油圧シリンダ部のホースは「2年ごと」に交換してください。

このトラクタは，全油圧形パワーステアリングが装備されています。以下の内容を理解してから運転します。


❶　ハンドルから前車軸までの間にリンク機構がありませんので，いっぱいに切った後でも，力を加えることにより更にハンドルは回ります。ハンドルは軽い力でも切れるため，必要以上に力を加えてハンドルを切らないようにします。（リリーフ圧力以上の過大出力でパワーステアリング装置の寿命を縮める原因となります。）

❷　ハンドルを切った時のみ車輪が切れますので，旋回から直進に移る時も，ハンドルを回して直進に戻します。

❸　エンジンが停止するとハンドルが非常に重くなります。

取扱いのポイント

- フロントローダ作業ですえ切り（走行しないでハンドルを切ること）ができないときには荷を軽くするか，前後に動くと操舵できます。
- 寒冷地等で始動時異音が発生し，使用しているうちに止まるのは油がかたいためです。暖機運転をしてから走行してください。
- 操舵時，油圧系から異音がする場合，油圧回路に空気が入っていることがあります。５秒程度左右一杯にハンドルを切ったままにすると空気が抜けますので，異音はしなくなります。これでも音が止まらないときは「お買いあげ先」にご相談ください。

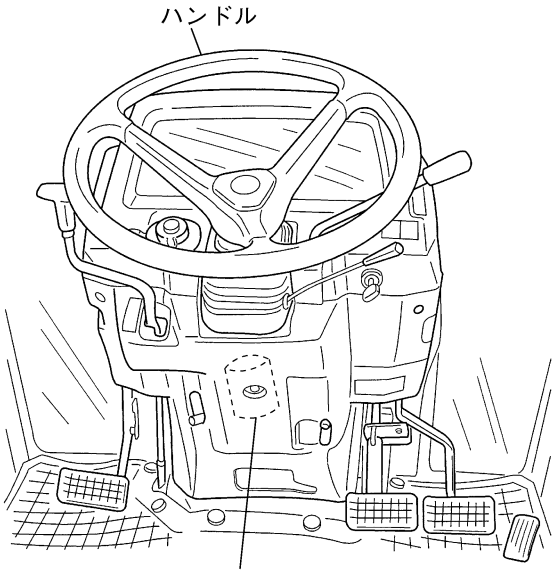

4．フロントローダの取扱い

❶ フロントローダ


⚠警告 傷害事故防止のために

◆フロントローダ使用の場合は，ダイヤクイックターンは使用しないでください。バランスが崩れ横転や傷害事故のおそれがあります。

フロントローダの油圧取出しは，トラクタ右側ステップ下のトランスミッションケース側面にある，油圧取出しブロックのプラグ（P，N，Tポート）を外し，Nポート部（後方）に六角穴付テーパプラグをネジ込み油圧回路を変更し，コネクタとホースを取付けます。

プラグを外した時，油が洩れますので，下に油受けを置いて下さい。

油圧取出しブロックを取扱う時は，フロントローダの取扱説明書に従って行なってください。

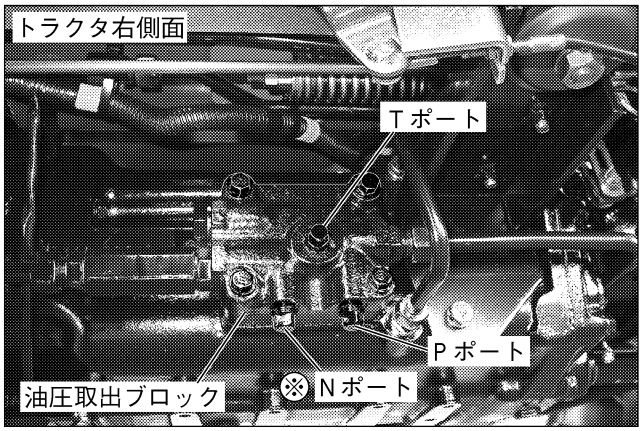

※六角穴付プラグをネジ込む




取扱いのポイント

- フロントローダを装着する時は購入先にご相談ください。当社の規格外のフロントローダは使用しないでください。
- 鳴門向仕様機はフロントローダを装着しないでください。
- フロントローダ以外の作業機で作業機側でコントロールバルブを準備している場合はこの油圧取出口を利用してください。但し，フロントローダとの共着はできません。
- フロントローダ使用の場合は前輪の空気圧を250kPa（2.5kgf／cm²）にしてください。


❷ 重量バランスの取り方

⚠警告 傷害事故防止のために

◆フロントローダ作業をする時は，後方に他の作業機を装着するなどして，バランスを保ってください。

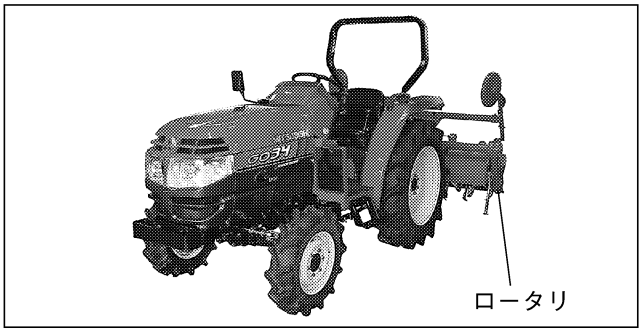


作業機はいっぱい上げて作業機降下速度調節グリップを《**固定**》にして作業機が下がらないようにします。

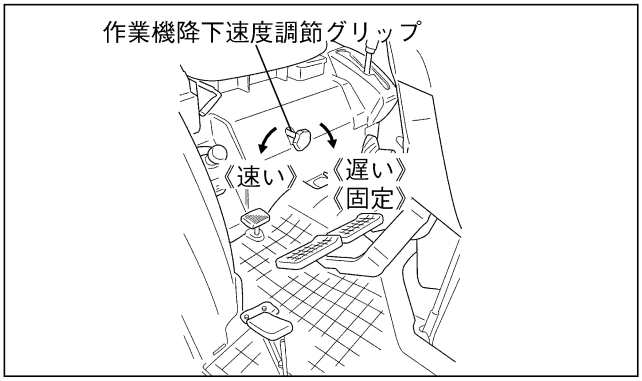


6．3点リンクの取扱い

1．トップリンク

トップリンクブラケットにトップリンクの取付部が広い方を取付けます。

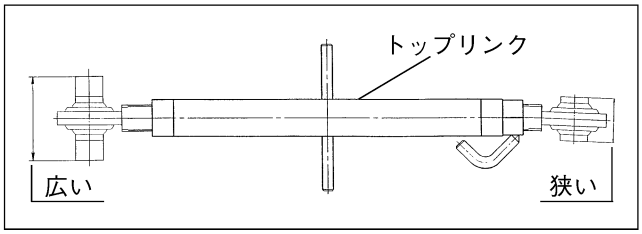

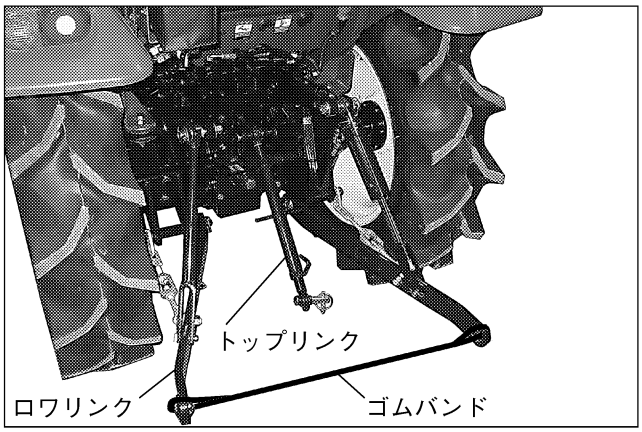

2．作業機を取付けない時は

❶　トップリンクを外します。

❷　左右のロワリンクをゴムバンドでつなぎ振れ止めをします。

3．ドローバ

⚠警告　傷害事故防止のために

◆けん引作業をする時は，純正ドローバを使用し，ドローバ以外で引っ張らないでください。トップリンクブラケットなど車軸より高い位置でけん引すると転倒することがあります。

◆ドローバは，横方向へは引かないようにしてください。横方向では，ドローバが外れたり，フレームが曲がるおそれがあります。


◆最大積載総質量がトラクタの1.5倍を越えるトレーラは，けん引しないでください。ブレーキが効きにくくなり事故の原因となります。

◆けん引作業・傾斜地での作業などの場合は輪距を広くして使用してください。(52ページ参照)

・けん引はこのトラクタに合った作業機を使用します。不明な点がありましたらお買いあげ先に相談し，無理なけん引は避けてください。

・けん引作業をする場合は，ドローバを使用します。他の所を使用してけん引すると転倒することがあります。

（装着の際はドローバの取扱説明書に従って行います。）

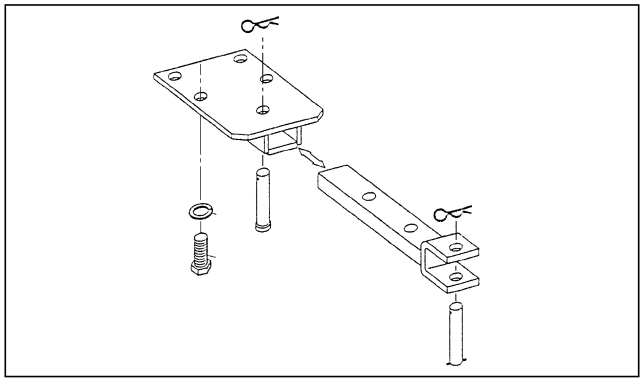

取扱いのポイント

●ロータリ等でジョイントを装着の際はドローバを外してください。


4．PTOキャップ


⚠警告　傷害事故防止のために

◆PTO軸を使用しない時は，PTOキャップを取付けてください。PTOキャップを取付けないで作業をすると巻込まれによる傷害事故を引起こすおそれがあります。

◆PTOガードを取外さないでください。

PTOを使わない時は，PTO軸にグリスを塗布し，PTOキャップを取付けておきます。

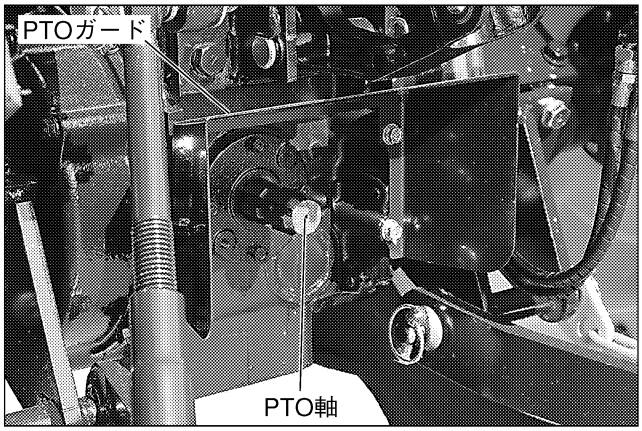

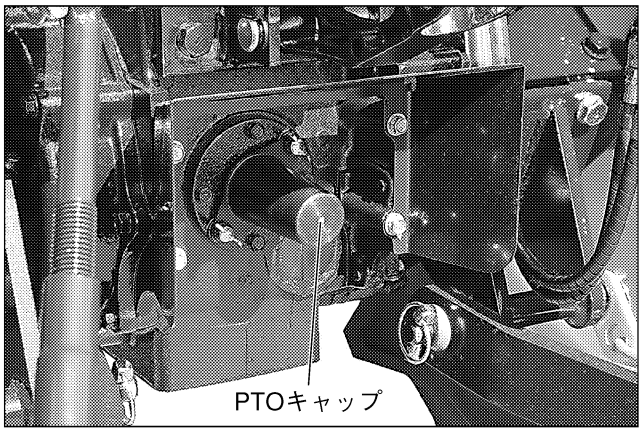

5．ロータリの取付け

ロータリの取付けは「**ロータリ取扱説明書**」をよく読んでから行います。その他の作業機についても，作業機の取扱説明書をよく読んでから行います。

運転のしかた

1．運転まえの点検

⚠警告 ヤケド，火災，傷害事故防止のために

◆点検や整備または給油・給水・注油する時には，トラクタを平坦な場所に置いて駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止してから行なってください。
◆エンジン回転中やエンジンが熱い時は燃料補給をしないでください。
◆燃料補給時は火気を近づけないでください。燃料に引火し火災の原因になります。
◆燃料補給した後は燃料キャップをしめ，こぼれた燃料はきれいにふきとってください。
◆ラジエータキャップの取外しは，エンジンが冷えてから行なってください。

1．点検項目

・点検は「**定期点検整備表**」（88～89ページ）を参照して作業前に欠かさず行なってください。
・原因がわからないときや修理調整しても再発するときは「**お買いあげ先**」に相談し点検を受けてください。

点検個所			処置
運転まえに	エンジンオイル（エンジンクランクケース）	・レベルゲージの上下限線の間に油量があれば良い。	・不足時は油面がレベルゲージの刻み線「**上限**」になるまで補給する。（108ページ参照）
	冷却水（ラジエータ）	・リザーブタンクに適量あるか。（給水レベルの上限と下限の間にあること）	・不足していれば冷却水をリザーブタンクに適量補給する。（111～112ページ参照）
	ラジエータスクリーン ラジエータフィン	・ラジエータスクリーンの目詰まりはないか。 ・ラジエータフィンの目詰まりはないか。	・スクリーンを抜取り掃除してください。 ・圧縮空気で掃除してください。（117ページ参照）
	エアクリーナ	・エアクリーナエレメントの汚れ目詰まりはないか。	・エレメントを取外し掃除してください。（116ページ参照）
	タイヤ	・空気圧は適正か。 ・ボルト，ナットのゆるみはないか。	・前輪150kPa（1.5kgf/㎠），後輪100kPa（1.0kgf/㎠）（123ページ参照）
	ホース	・燃料ホース，油圧ホースの損傷，外皮のはがれおよび継ぎ部より燃料，油もれがないか。	・もれている場合，ホースの交換。（124ページ参照）
スタータスイッチを（ON）入にして	燃料計	・作業に必要な燃料があるか。	・ディーゼル軽油を補給する。（109ページ参照）
	ホーン	・ホーンスイッチを押せば鳴るか。	・ヒューズ切れ，配線の外れを調べ処置する。（27～29ページ参照）
	方向指示灯等の保安部品	・正常に作動するか。	・球切れ，ヒューズ切れ，配線の外れを調べ，処置する。（27～29ページ参照）
エンジンを始動して	インジケータランプ	・グロー，チャージ，エンジンオイルランプは消灯するか。	・エンジンオイルを補給する。・充電する。 ・異常個所を調べ，処置する。（10～15ページ参照）
	回転計（タコメータ，アワメータ）	・正常に作動するか。	・異常個所を調べ，処置する。（10～15ページ参照）
	ステアリング及び各レバー類	・ハンドルを回し正常に作動するか。 ・各レバーを操作し正常に作動するか。	・異常個所を調べ，処置する。（16～24，32ページ参照）
	ブレーキペダル クラッチペダル	・低速で走行してペダル操作時に正常に作動するか。	・異常個所を調べ，処置する。（120～122ページ参照）

2．運転操作のしかた

各項目の操作手順に従がって行なってください。

1．エンジンの始動

⚠警告　傷害事故防止のために

◆安全フレームをおこしてください。
◆ステップの左側から乗降してください。
◆点検などで取外したカバー類は全て取付けてください。カバーがないと衣服が巻込まれたりしてけがをすることがあります。
◆トラクタに乗車する前に，トラクタの外周を見て回り，異常がないことを確認してください。
◆主変速，PTO変速レバーを「《N》(中立)」にし，駐車ブレーキをかけてから，エンジンを始動してください。
◆エンジンの始動，発進する時は，周囲の人に合図をしトラクタや作業機のまわりから人を遠ざけてください。
◆エンジンの始動はシートに座って，シートベルトをしめてから行なってください。
◆屋内での始動は窓や戸を開けて換気をよくしてください。
◆トラクタや作業機に子供等，人や物を乗せないでください。
◆暖機運転は主変速，PTO変速レバーを「《N》(中立)」にし，駐車ブレーキをかけてから行なってください。

❶　左右のブレーキペダルを連結し駐車ブレーキをかけておきます。

❷　主変速レバー，PTO変速レバーを「《N》(中立)」にします。


❸　エンジンコントロールレバーを前方に押して低速位置にします。



❹　クラッチペダルをいっぱい踏込みます。


❺　キーを《 入》にするとランプ，ランプ，ランプが点灯します。

☆イラストはJAC仕様機です。

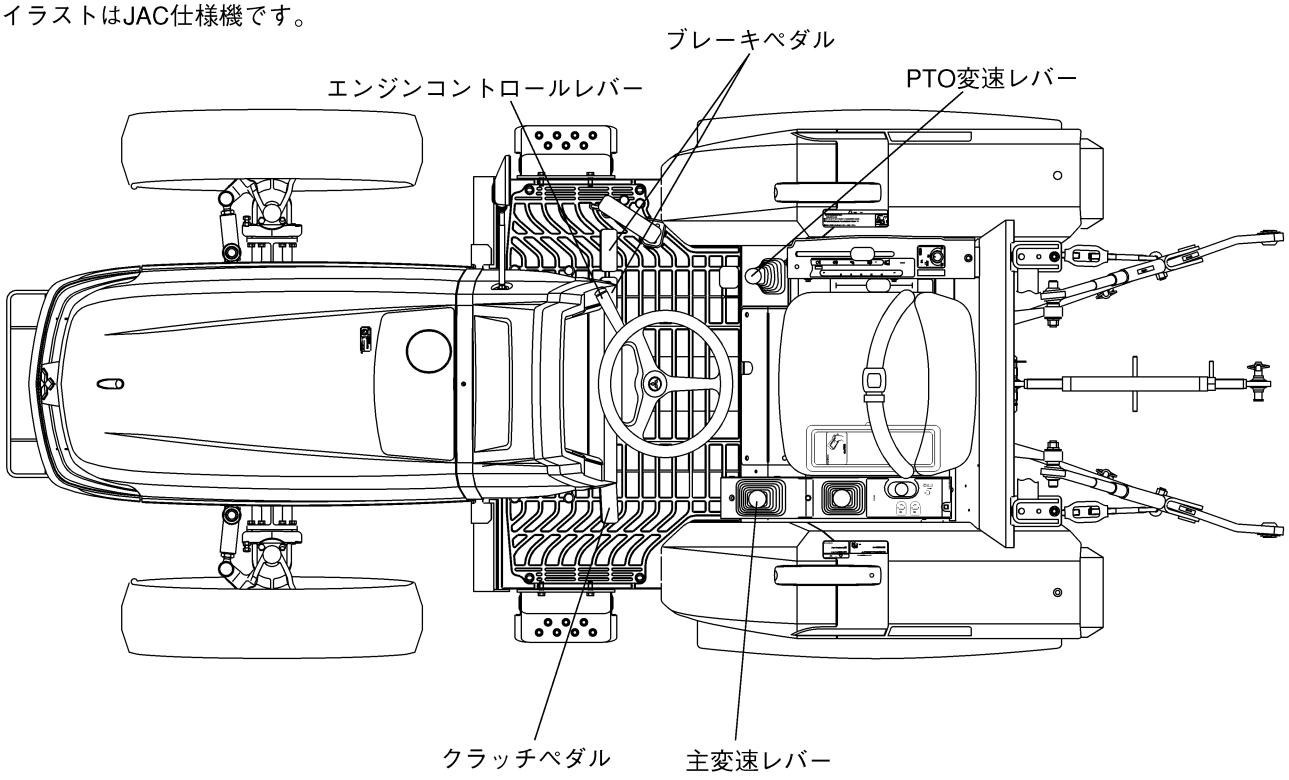


❻ ランプが消灯してから，キーを《 始動》にします。

❼ 始動したら，ただちにキーより手を離します。キーは自動的に《 入》の位置に戻ります。

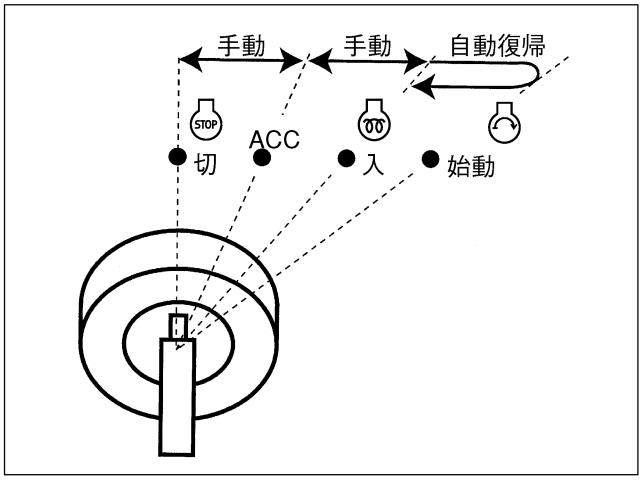

❽ ランプ，ランプが消えれば正常です。消えないときは，すぐエンジンを停止して点検します。

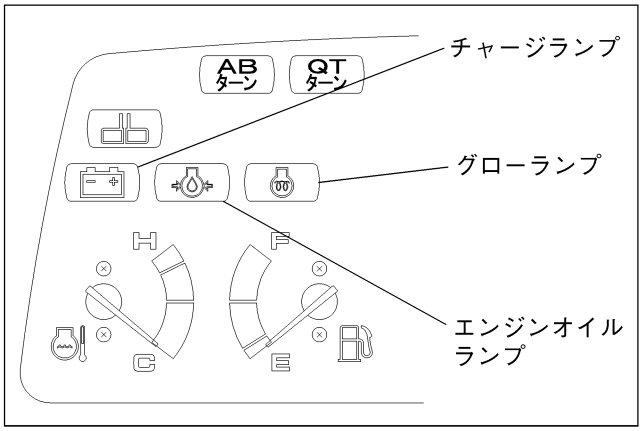

❾ エンジン回転を約1,500回転にして暖機運転します。（約 5 分間）



取扱いのポイント

- クラッチペダルをいっぱい踏込まないと，エンジンは始動しません。
- エンジンが少しでも回転している時はキーを《 始動》にしないでください。
  故障の原因となります。
- 始動操作を繰返した場合，ランプは点灯しません。またエンジン停止後，すぐにエンジンを再始動する場合にも点灯しないか，点灯時間が短いことがありますが，保護回路が作動するためで，故障ではありません。
- 暖機運転は，寒冷時に限らず行なってください。エンジンが暖まらないうちに走行すると，エンジンの寿命を短くします。
- 寒冷時の始動

・下表を参照し気温にあったエンジンオイル，燃料を使用してエンジンを始動し易くします。

気温（℃）	−20	−10	0	10	20
エンジンオイル	SAE10W−30		SAE20		SAE 30
燃料（軽油）	JIS 特3号	JIS 3号	JIS2号		

［パルシフト装備機］


- パルシフト装備機は，油圧で変速していますので暖機運転を十分行なってください。
- 暖機運転中は駐車ブレーキをかけ，エンジン回転をアイドリングから「中速」にします。
- 主変速レバーを「《N》（中立）」位置にし，シャトルレバーを《F》（前進）又は《R》（後進）位置にし，油温が20℃～30℃（約1℃／1分間）以上になるまで暖機運転を行います。
- 暖機運転を行う時間がないときは，クラッチペダルを踏んで変速を行なってください。
- 寒い時には，発進が遅れたり，ギヤ鳴りがすることがありますが，油温が上がると正常に動き出します。

2．発進のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆発進する時はクラッチペダルをゆっくり離してください。急に離すと急発進して事故の原因になります。


◆Q・ABターン切替スイッチを「切」にし，メータパネルのQTターンランプ，ABターンランプが消灯している事を確認します。

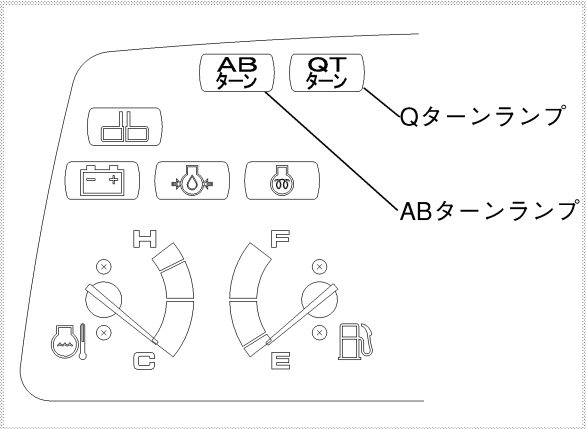

［標準機］


❶ ポジションコントロールレバーを後方にゆっくり引き，作業機を持上げます。

⑴ ［**PAC仕様**］はPACレバーを《**解除**》の位置にします。

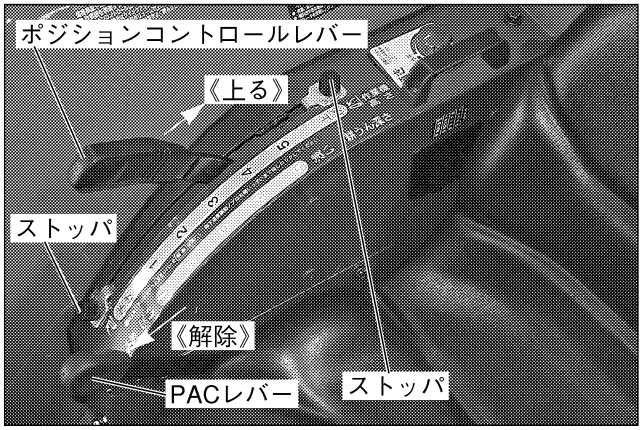



［写真はJAC仕様機］

⑵ ［**MAC仕様**］は作業切替ボリュームを《**切**》位置にします。メータパネルの深さランプとSモードランプが消灯しているか確認します。

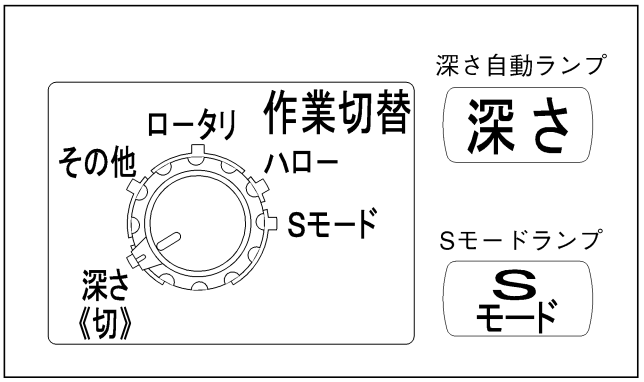

⑶ ［**MAC・JAC仕様**］は，傾き自動ボリュームを押して《**切**》にします。メータパネルの傾きランプが消灯しているか確認します。

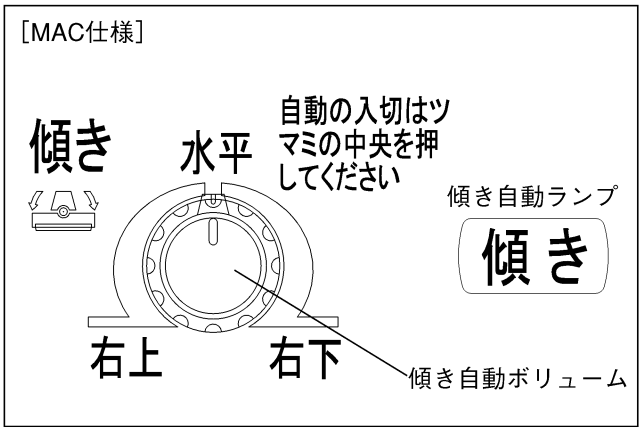

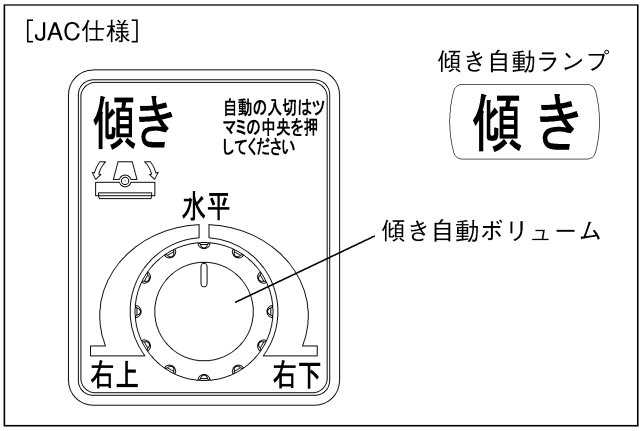

❷ エンジン回転を約1,500回転位にします。



❸ クラッチペダルを，いっぱい踏込みます。


❹ 主変速レバー・副変速レバー・シャトルレバーを所要変速位置に入れます。

取扱いのポイント

- **変速はクラッチペダルをいっぱい踏込んで，行なってください。**
- **変速が入り難い場合は，無理な操作をせず，もう一度クラッチペダルを踏み直してから変速操作を行なってください。**

❺　ブレーキペダルを強く踏込み，駐車ブレーキを外します。

❻　クラッチペダルをゆっくり離して発進します。

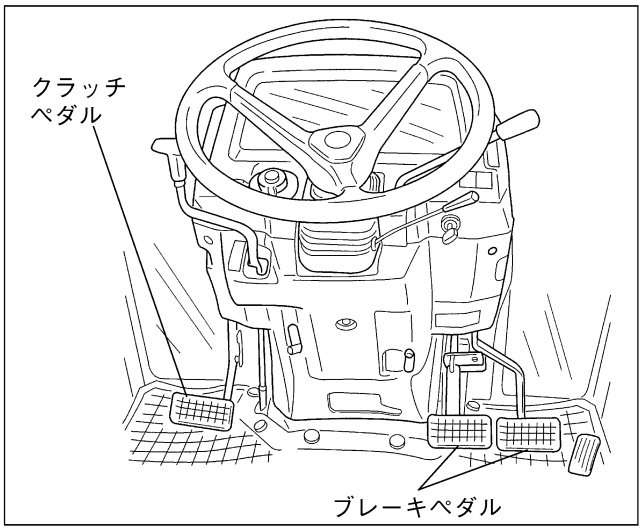

［パルシフト装備機］


前項［**標準機**］❶～❸項までの取扱い操作手順は，［**パルシフト装備機**］も同一です。

❹　副変速レバーを所要の変速位置に入れます。

❺　クラッチペダルをゆっくり離します。


❻　ブレーキペダルを強く踏込み，駐車ブレーキを外します。

❼　シャトルレバーを《**F**》（**前進**）又は《**R**》（**後進**）にします。

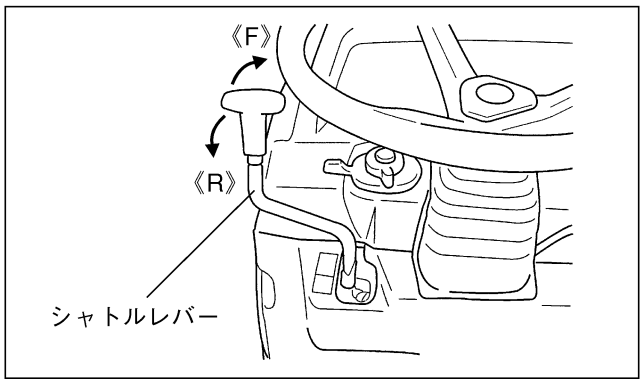

❽　主変速レバーを「**1速**」に入れるとトラクタが動き始めます。

❾　主変速レバーを1段ずつ変速して，希望する位置まで変速します。

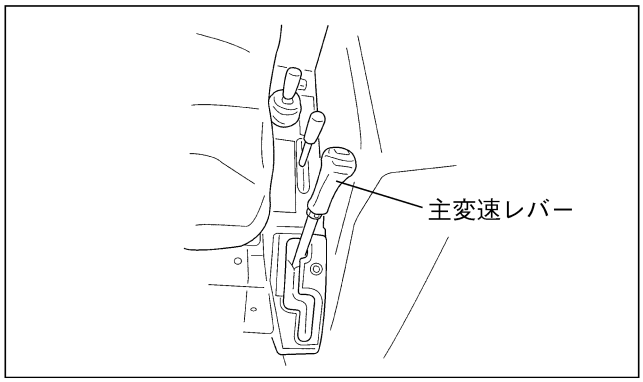

取扱いのポイント


- **主変速レバー・シャトルレバーはノークラッチ操作で変速することができますが，シャトルレバー操作は，いったん「《N》（中立）」位置にして走行が停止してから操作してください。**
- **一度に2段以上の急激なノークラッチ変速は避けてください。**
- **緊急停止や，作業機の脱着時など微妙な走行が必要な時はクラッチペダルを使用してください。**

3．走行のしかた

⚠警告　傷害事故防止のために

◆公道を走行する時は，運転免許証を携帯し，交通法規を守り，安全のためヘルメットを着用してください。

- 作業機を装着しない。
- 補助車輪はつけない。
- 公道では低速車線を走行する。

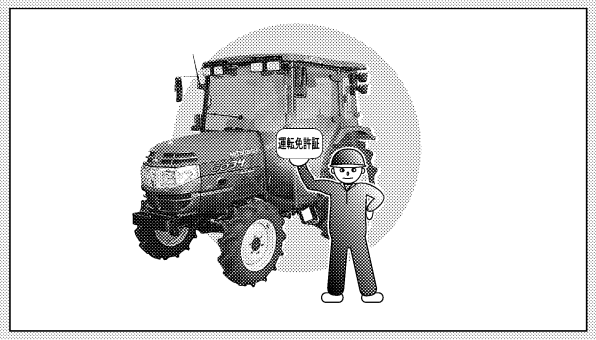

◆運転者の他に子供等，人や物をのせないでください。

◆道路を走行する時は，左右のブレーキペダルを連結してください。左右のブレーキペダルを連結しておかないとブレーキが片ぎきになり，車体が急旋回して，転倒・転落・衝突などの傷害事故を引起こすことがあります。

◆デフロックの解除を確認してください。

◆道路走行時にはPAC装備機はPACレバーを《解除》位置にしマイコン装備機は傾き自動，深さ自動を《切》にして走行してください。
また，作業機降下速度調節グリップを《固定》にして作業機の落下を防止してください。

◆Q・ABターン切替スイッチを「切」にしてください。このスイッチが「入」になっていると車体が急旋回して転倒・転落・衝突などの傷害事故を引起こすことがあります。

◆急激な変速をしないでください。変速は1段ずつ行なってください。

◆発進・旋回，傾斜地，荒地では低速にし，急傾斜地や急な坂道では旋回しないでください。

◆走行中は，クラッチペダルに足を置いたり主変速レバーに手を置いたままにしないでください。

◆重い作業機を装着すると，ハンドル操作をしても思うように旋回できないことがあります。バランスウエイトを付けてバランスを保ってください。

◆軟弱な路肩や草の生い茂っている所は走行しないでください。

◆狭い農道や傾斜地では路肩に寄りすぎないで低速で走行してください。

◆進路変更する時は，方向指示灯スイッチによって進行方向を他の車に知らせてください。

◆バックミラーで後続車を確認し，追越しの妨害にならないようにしてください。

◆夜間走行時，対向車とすれ違うときは，前照灯を下向きにし，対向車の妨害にならないようにしてください。

❶　デフロックが解除されていることを確認します。

❷　作業機降下速度調節グリップを《**固定**》にして作業機の落下を防止します。

❸　走行スピードはフートアクセルペダルで調整します。


4．停止のしかた

⚠警告　傷害事故防止のために

◆駐車する場合は平坦な場所を選んでください。

◆駐車・停車時には駐車ブレーキをかけてください。

◆傾斜地では駐車しないでください。やむをえず駐車する時は，駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止し変速レバーを低速位置に入れると共に後輪に歯止めをしてください。

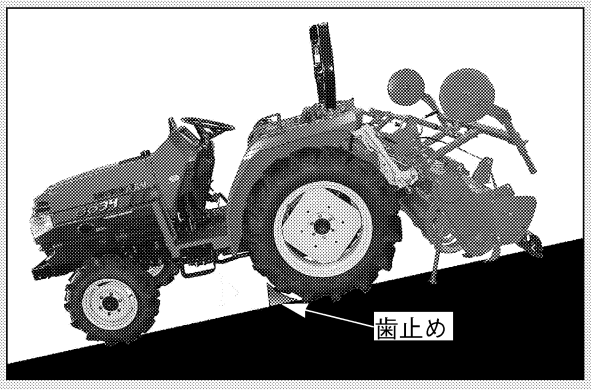

◆パルシフト装備機は変速を入れていてもエンジンを停止するとエンジンブレーキはききませんので駐車・停車時は駐車ブレーキをかけてください。

◆作業機をおろす時はトラクタ，作業機の周囲に子供等，人を近づけないでください。

◆トラクタを離れる場合は，キーを抜取ってください。

⚠警告　火災防止のために

◆トラクタを停止するときは，乾いた草やワラの近くに止めないでください。マフラ排気口に草やワラが触れると，火災のおそれがあります。


◆停車時，エンジンを空吹かししたり，高回転にしたりすると排気管の熱や排気ガスにより，ワラなどに着火することがあります。

❶　エンジンコントロールレバーを前方に押して，エンジンを低速回転にします。




❷　ブレーキペダルとクラッチペダルを踏込んで停止します。


❸　左右のブレーキペダルが連結してあることを確認し，駐車ブレーキレバーを下方に押さえながらブレーキペダルを踏込み，駐車ブレーキをかけます。ブレーキペダルより足を離します。

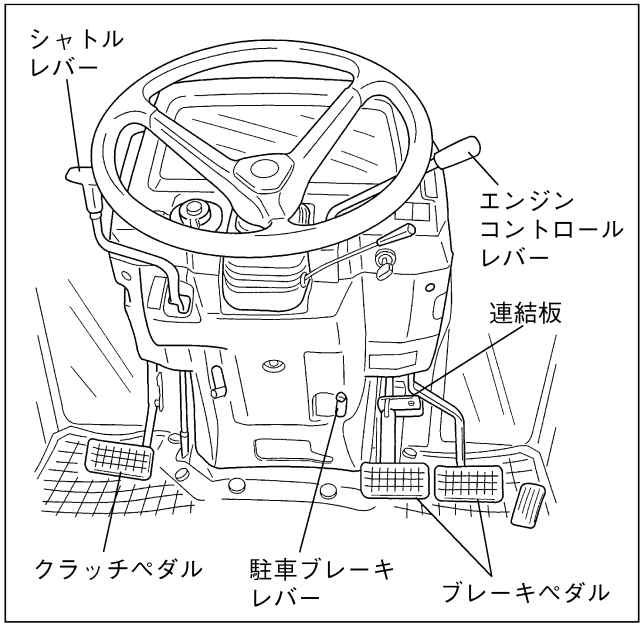


❹　主変速レバー，シャトルレバーおよびPTO変速レバーを「《N》（中立）」にしてから，クラッチペダルより足を離します。

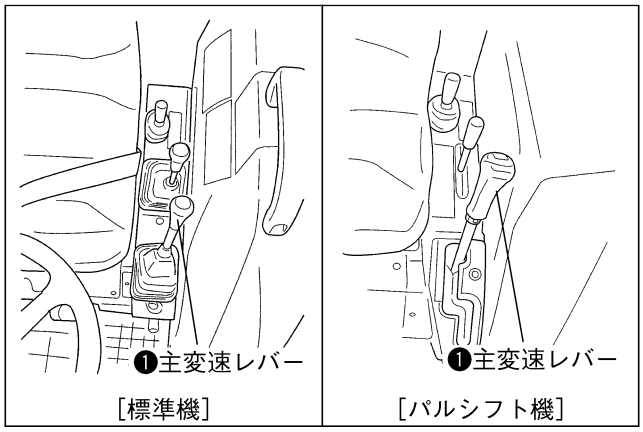

❺ 作業機降下速度調節グリップを《**速い**》方向に回して作業機をおろします。

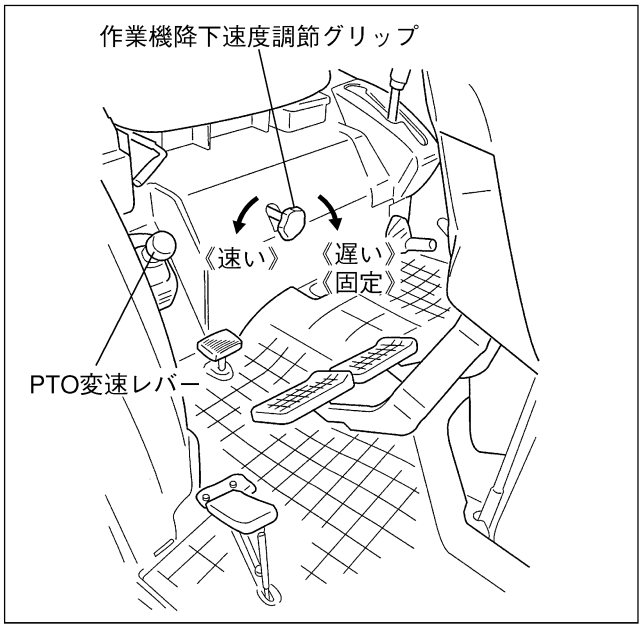

❻ キーを《 **切**》にします。

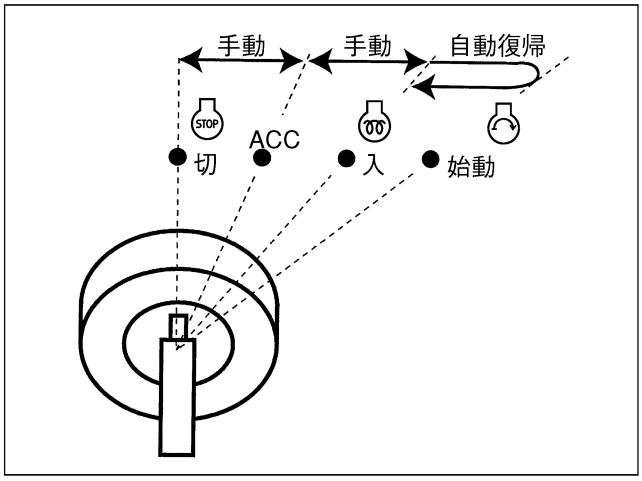

取扱いのポイント

- **作業が終わってもエンジンをすぐ停止させず，アイドリング回転で 5 分間ほど回転させてください。**
  すぐ停止させますと，エンジンの冷却が悪くなり，寿命を縮めます。

5．自動車への積込み・積降ろし

⚠警告 傷害事故防止のために


◆補助者の立会い，誘導のもとに行います。
◆トラクタの周囲に子供等，人を近づけないでください。
◆アユミは，充分な強度，幅（前後輪が外れない幅），長さ（荷台高さの4倍以上）のあるすべり止め，フック付きのものを使用してください。
◆トラクタの重量で，アユミが傾いたりしない平坦な場所を選んで行なってください。
◆アユミのフックは，荷台に段差のないように，また，ずれないように荷台に対して真っ直ぐに掛けてください。
◆アユミの上でのクラッチ操作，変速操作をしなくてもいいように，前後輪のタイヤをアユミに，真っ直ぐにのせてください。
◆自動車への積込み，積降ろし中は，変速レバー，クラッチペダル，デフロック，片ブレーキは使用しないでください。急に方向転換したり転落するおそれがあります。
◆積込みは後進，積降ろしは前進で低速で行い，必要以上のハンドル操作はしないでください。
◆ロータリの爪がアユミに引っかからないようにしてください。
◆トラックで輸送する時は駐車ブレーキをかけロープで固定してください。

❶ 積載重量を超えない自動車で荷台から作業機がはみ出さない車を使用します。自動車はエンジンを停止し変速を「**1速**」か「**バック**」に入れて駐車ブレーキをかけ，歯止めをします。


❷ アユミは，充分な強度，幅（前後輪のタイヤが外れない幅），長さ（荷台高さの4倍以上）のあるすべり止め，フック付きのものを使用し，トラクタのタイヤの間隔に合わせ荷台に対し真っ直ぐにかけます。

アユミの基準

長さ	自動車の荷台高さの4倍以上
幅	60㎝以上
数量	2枚
強度	1枚が1,500㎏以上の重量にたえるもの

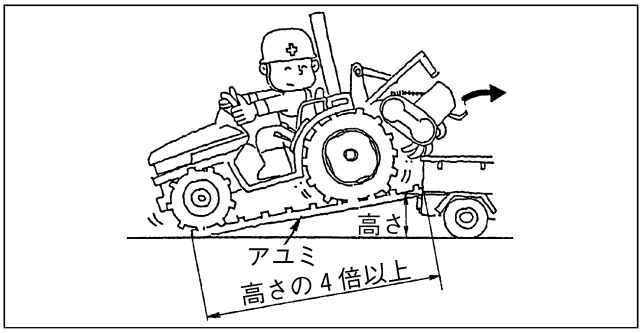


❸ 左右のブレーキペダルを連結します。

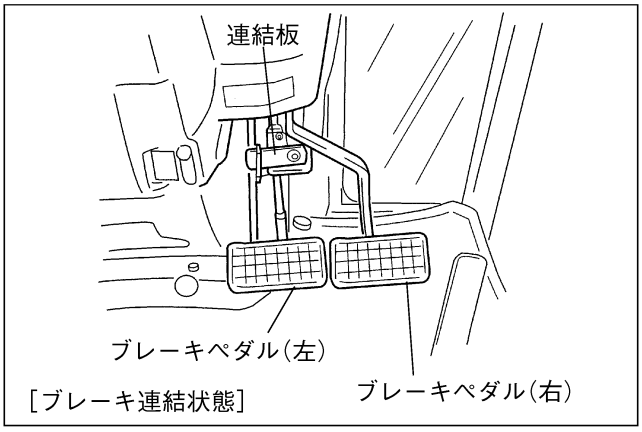


❹ デフロックが解除されていることを確認します。


❺ PTO変速レバーを「**《N》(中立)**」にします。

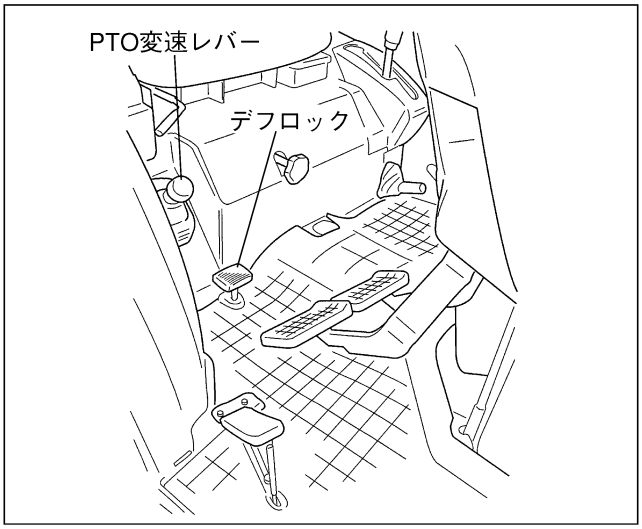


❻ ［MAC仕様］は作業切替ボリュームを《切》位置にします。メータパネルの深さランプとSモードランプが消灯しているか確認します。

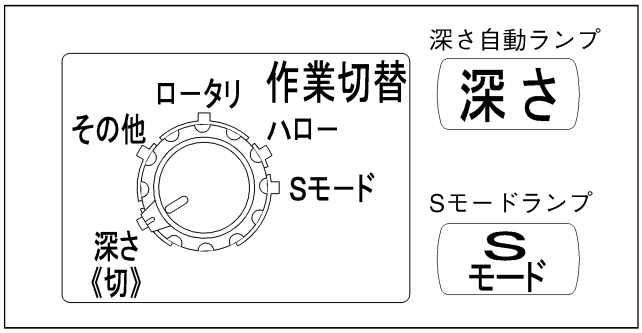


❼ ［MAC・JAC仕様］は，傾き自動ボリュームを押して《切》にします。メータパネルの傾きランプが消灯しているか確認します。

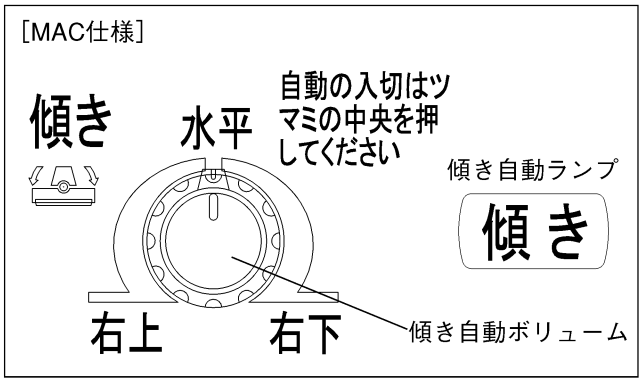


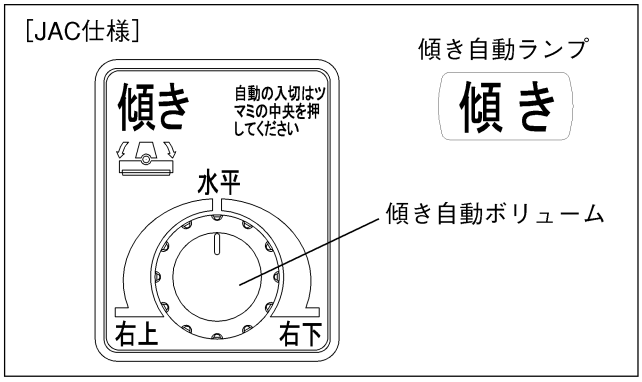


❽ トラクタのタイヤとアユミを一直線上に合わせ，作業機をいっぱいに上げます。

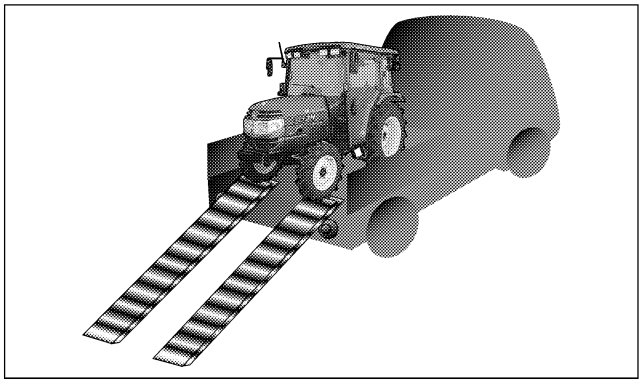

❾ 変速は低速位置（下図に示す以下の速度）で4駆切替レバーを《入》にし，積込みは後進，積降ろしは前進で行います。

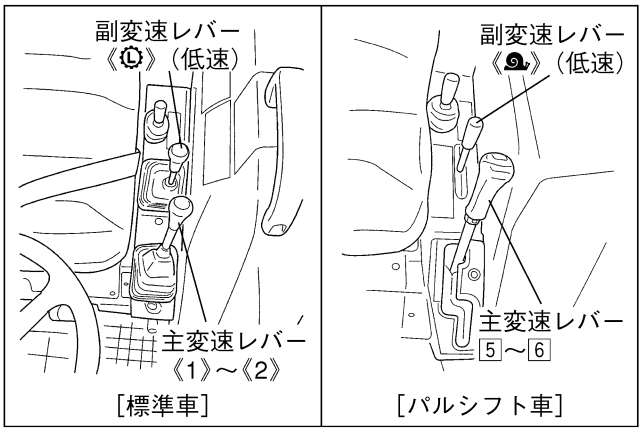

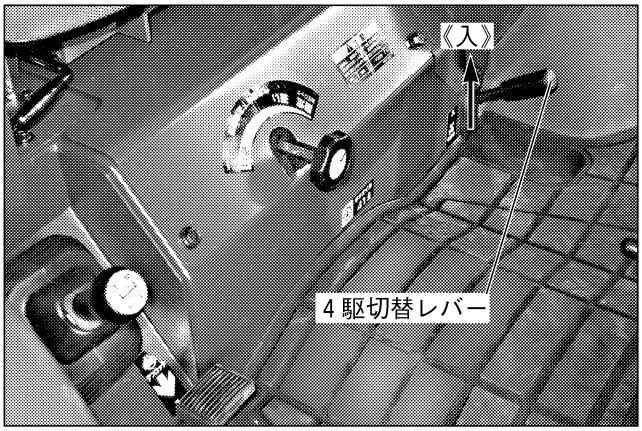


❿ 途中でエンジンが停止した場合は，すぐブレーキペダルを踏込み，徐々にブレーキをゆるめ，いったん下まで降りてエンジンを再び始動します。

⓫ ハンドル操作は脱輪しないように慎重に行います。

⓬ 積込み後は，駐車ブレーキをかけて作業機を降ろし，エンジンを停止し，変速を低速位置に入れロープでトラクタを固定します。

6．坂道での運転のしかた

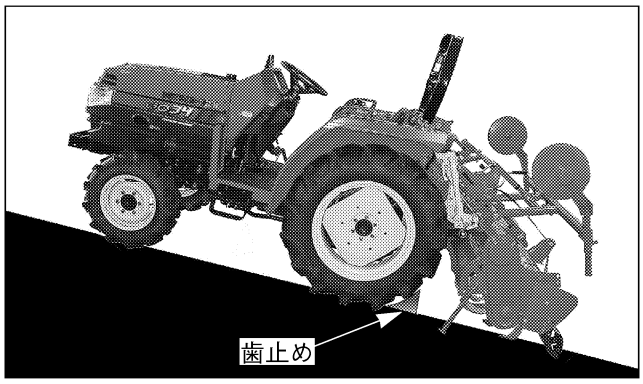

⚠警告　傷害事故防止のために

◆坂道を走行するとき，左右のブレーキペダルの連結およびデフロックの解除を確認してください。

◆下り坂では，エンジンブレーキを使用し，クラッチペダルは踏込まないでください。

◆下り坂では主変速，副変速，シャトルレバーを「《N》(中立)」にしたり，クラッチを切ったままで走行しないでください。

◆坂道では変速をしないでください。あらかじめ変速を低速位置にしてから走行してください。高速位置で急発進すると前輪がはね上がったり，トラクタがすべりおちたりして傷害事故を引起こすことがあります。

◆坂道では駐車しないでください。やむをえず駐車するときは，駐車ブレーキをかけ，変速を登りでは前進側に，下りでは後進側に入れさらに後輪に歯止めをしてください。

◆パルシフト装備機はエンジンを停止するとエンジンブレーキがききませんので，トラクタを離れる時は，駐車ブレーキをかけてください。

❶　坂道では，速度を落として走行します。

❷　坂の途中ではクラッチペダルを踏まないようにします。

❸　変速は坂を登りきってから，適切な変速位置に入れます。

❹　上り坂で発進する場合は，変速を低速位置に入れ，エンジン回転を落としてゆっくりと発進します。

❺　急な下り坂ではエンジンブレーキを使用します。変速を低速位置にするとエンジンブレーキがよくききます。

作業のしかた


1．ほ場作業のしかた

1．ほ場への出入りのしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ほ場への出入りや，あぜ越えは左右のブレーキペダルの連結，デフロックの解除を確認してください。
◆ほ場への出入りや，あぜ越えはＰＴＯ変速レバーを中立にしてください。
◆ほ場への出入りや，あぜ越えは低速で，あぜに直角に行なってください。
◆高あぜ，急傾斜，溝越えは，アユミを使用してください。
◆アユミの上では必要以上のハンドル操作や変速はしないでください。
◆あぜがくずれないようにゆっくり行なってください。


❶ 左右のブレーキペダルを連結します。

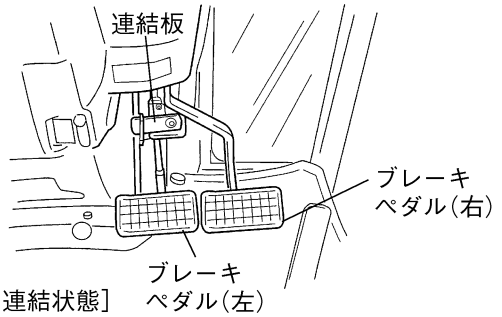


［ブレーキ連結状態］

❷ デフロックが解除されていることを確認します。


❸ PTO変速レバーを「《N》(中立)」にし，4駆切替レバーを《入》位置にします。

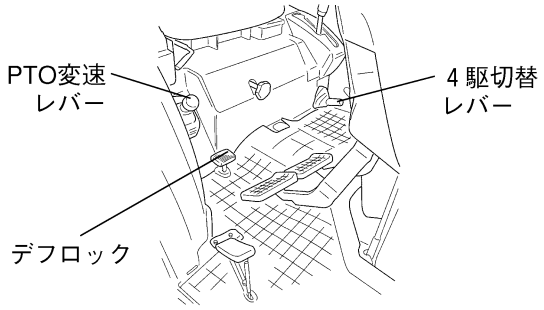


❹ 変速は低速位置（下図に示す以下の速度）にします。

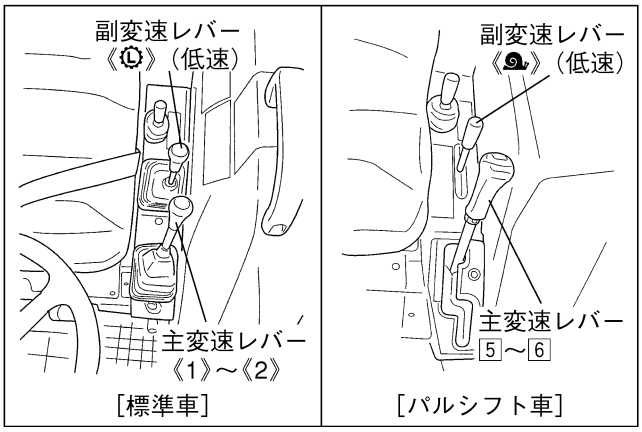


❺ ［MAC仕様］は作業切替ボリュームを《切》位置にします。メータパネルの深さランプとSモードランプが消灯しているか確認します。

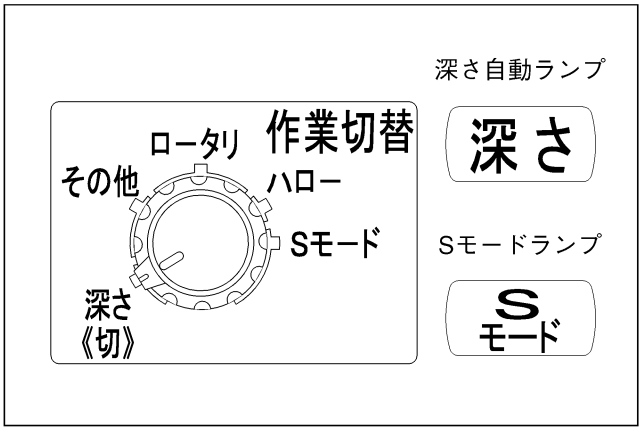

❼ ［MAC・JAC仕様］は，傾き自動ボリュームを押して《切》にします。メータパネルの傾きランプが消灯しているか確認します。

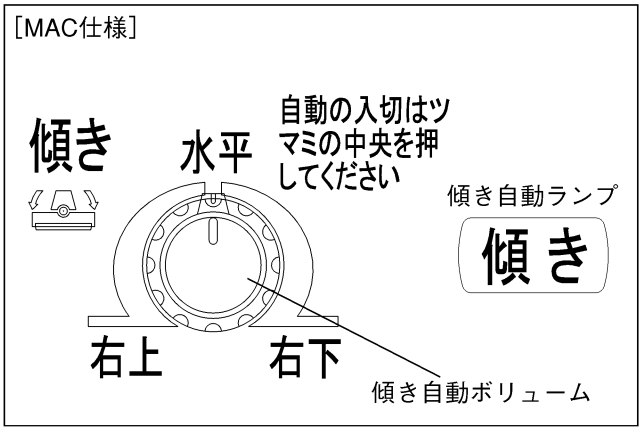

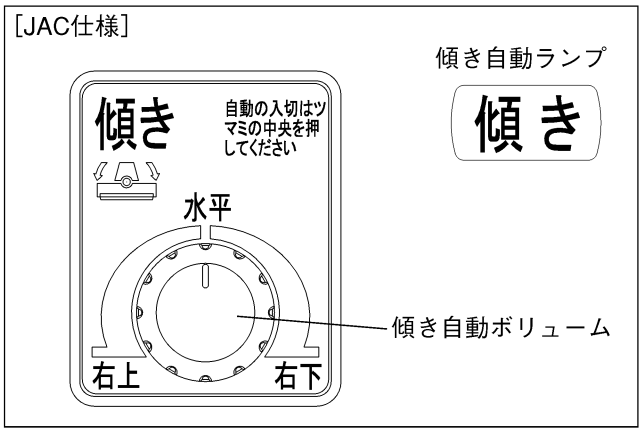

❼　ゆるい傾斜を前進で登る時は，登り始めは，作業機を下げて行うと前輪が浮き上がりません。トラクタの後輪があぜに上がると同時に作業機を上げます。

　常に前・後輪のバランスを考えながら，操作します。

❽　4輪駆動の特色を生かして，後進で上がると上がる能力が増します。その時は，作業機をいっぱい上げて行います。


❾　ほ場への出入りの際は，途中で変速しないようにします。

2．作業に適した速度の選びかた


トラクタの走行速度及びPTO回転速度は，作業内容，ほ場の条件によって異なります。安全で最適な速度で運転します。

❶ 走行速度


「標準車」

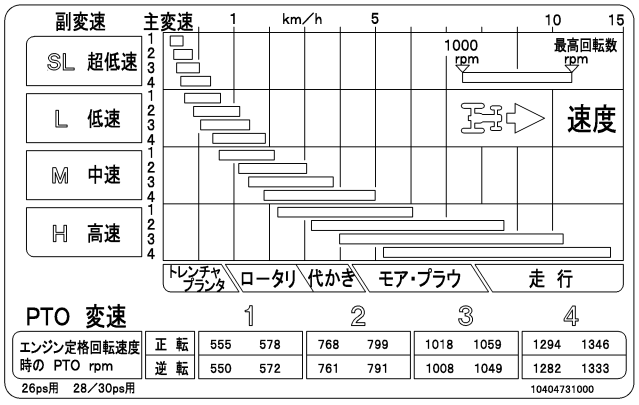


［高速車］

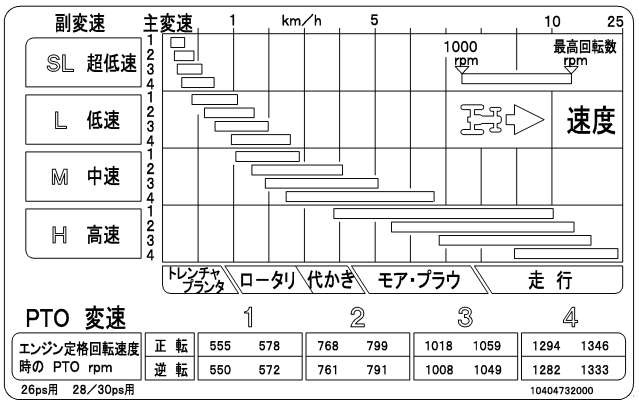

［パルシフト車］

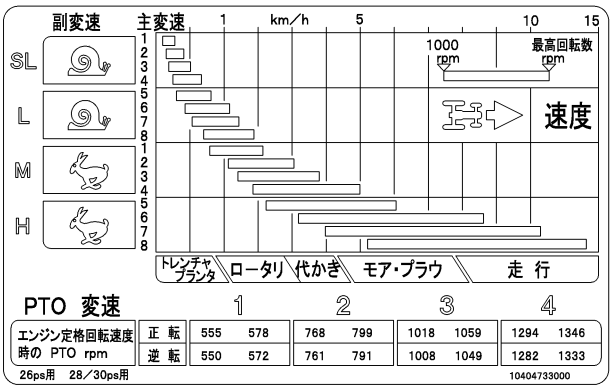

［パルシフト高速車］

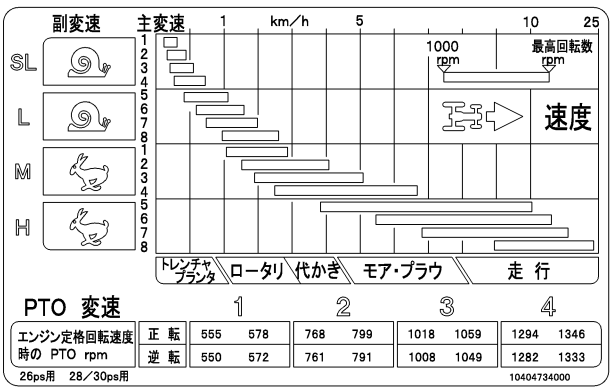

❷ PTO回転速度（エンジン定格回転時）

PTO		作業内容	回転数／分			
			26型 鳴門向	26型 34型淡路向	28・30型	32・34型
正転	1速	ロータリ耕うん・うね立	555	555	578	573
	2速	ロータリ耕うん・うね立代かき・砕土	768	768	799	793
	3速	代かき・砕土	1,018	1,018	1,059	1,051
	4速	代かき・砕土	1,294	1,294	1,346	1,292
逆転	1速	逆転耕うん	500	550	572	567
	2速	土寄せ	692	761	791	785
	3速	砕　土	917	1,008	1,049	1,041
	4速		1,165	1,282	1,333	1,280

取扱いのポイント

- 逆転は純正ロータリで使用できます。ロータリの取扱説明書をお読みください。
- 純正ロータリ以外で逆転させる場合は「お買いあげ先」にご相談ください。
- 一般作業機のPTO回転速度は，作業機の取扱説明書に従ってください。

3．デフロックの使いかた

⚠警告　傷害事故防止のために


◆自動車への積込み・積降ろし及び道路走行する時は，デフロックを使用しないでください。またデフロックが解除されていることを確認してください。デフロックを使用すると，ハンドルを切っても直進しかできなくなり思うように旋回できません。デフロックを入れたままで旋回しようとすると，思わぬ事故になることがあります。

片側の車輪がスリップし前後進しない場合はデフロックペダルを踏込みます。デフロックペダルを踏込むと，差動装置がロックされ，左右の後輪が同じ回転速度で駆動されます。

次のような場合に効果がでます。

・軟らかいほ場

・プラウ作業

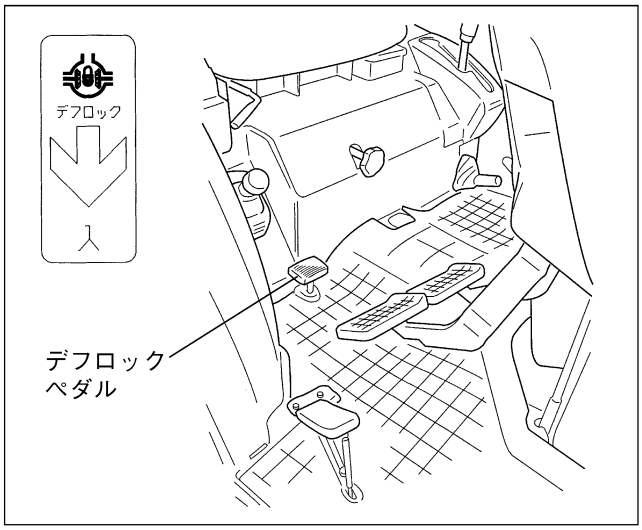

ペダルから足を離すとデフロックが自動的に解除されます。

湿田地やぬかるみからの脱出など，片車輪がスリップして走行がしにくい時に使用すると効果があります。

上手に使用すると効果がありますが，使い方を誤ると事故や故障の原因となります。

取扱いのポイント

- デフロックを《入》にする時は，エンジン回転を下げてから行なってください。
- 両輪の回転差が大きい場合は，一度クラッチペダルを踏込んでから行なってください。
- 解除しにくい時は，クラッチを切るか，ブレーキペダルを左右交互に軽く踏込んでください。
- 超低速でのデフロックは使用しないでください。


4．ほ場での旋回のしかた

⚠警告　傷害事故防止のために

◆急傾斜地では作業をしないでください。
急傾斜地で旋回すると，転倒による傷害事故を起こすことがあります。

❶　ほ場では，ブレーキペダルの連結板を外し，左右独立して使用すれば小さく旋回できます。その時は旋回する側のブレーキを踏込みます。

又，ＡＢターンを使用する時にもブレーキペダルの連結板を外します。

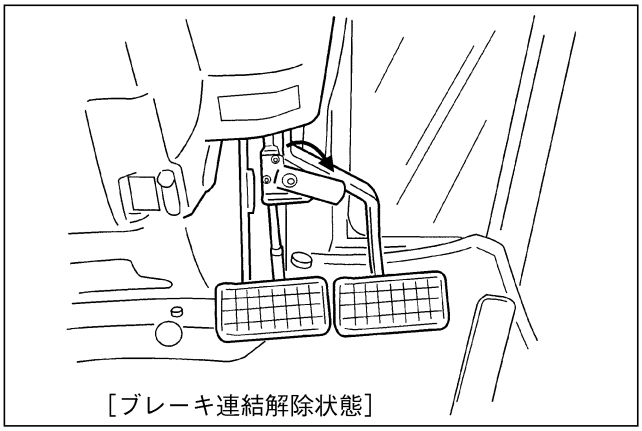
［ブレーキ連結解除状態］

❷　作業速度やほ場の傾斜の度合を考慮し，周囲を確認して作業をします。


2．作業に必要な装置の使いかた

1．トレッドの調節のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆けん引作業・傾斜地での作業などの場合は，輪距を広くして使用してください。
急ると転倒による傷害事故を起こすことがあります。


◆公道は指定輪距（シートの下のカバーに道路走行上の注意として指定輪距を貼付しています）で走行してください。

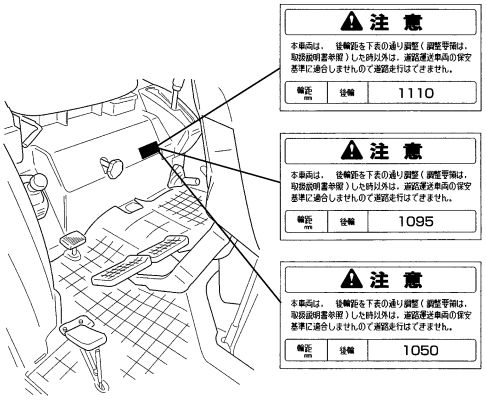


後輪トレッドは左右タイヤの入替え，またはリムとディスクの組替えにより行います。但し，前輪のトレッド調節はできません。公道を走行するときは，指定輪距（※印）にします。

区分	タイヤサイズ		駆動方式	調節段数		前輪トレッド(mm)	後輪トレッド(mm)		備考
	前輪	後輪		前輪	後輪		※最小（指定輪距）	最大	
２６型・２６Ｈ型	7-14	11.2-24	4駆	1	2	1,070	1,050	1,130	
26A型・26HA型	7-14	11.2-24	4駆	1	5	1,070	1,050	1,350	並ラグ
２　６　Ｇ　型	7-14	9.5-26	4駆	1	2	944	966	1,234	
２８型・２８Ｈ型 34S型	7-16	11.2-26	4駆	1	4	1,115	1,095	1,385	
28A型・28HA型	7-16	12.4-24	4駆	1	4	1,115	1,095	1,395	並ラグ
３０型・３０Ｈ型	7-16	12.4-24	4駆	1	4	1,115	1,095	1,395	
30A型・30HA型	7-16	12.4-24	4駆	1	4	1,115	1,095	1,395	並ラグ
３２型・３２Ｈ型	8-16	12.4-26	4駆	1	4	1,115	1,095	1,395	
32A型・32HA型	8-16	11.2-28	4駆	1	4	1,115	1,095	1,395	並ラグ
３４型・３４Ｈ型	8-16	13.6-24	4駆	1	4	1,115	1,110	1,410	
34A型・34HA型	8-16	13.6-24	4駆	1	4	1,115	1,095	1,395	並ラグ
34K型・34HK型	8-16	12.4-26	4駆	1	4	1,115	1,095	1,395	


・前輪

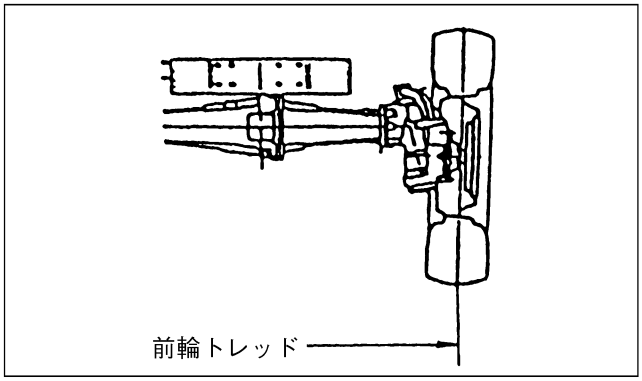

・後輪［26型，26H型］

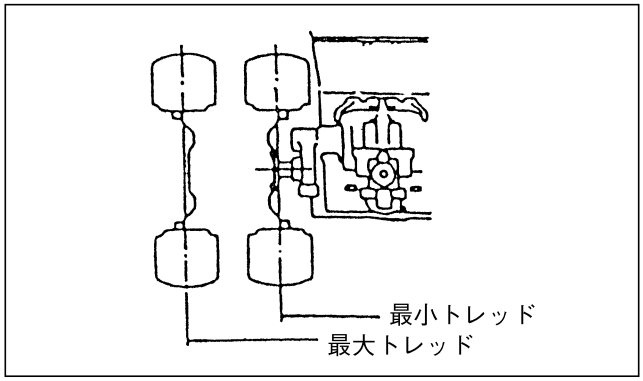


・後輪［26A型，26HA型］

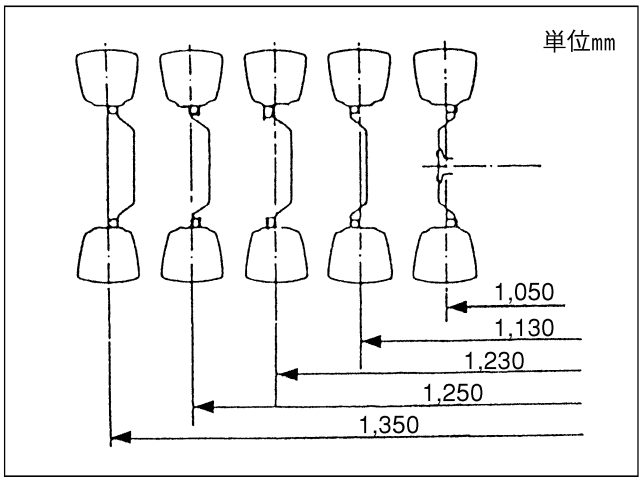

・後輪

34A型，34HA型，34K型，34HK型，32型，32H型，32A型，32HA型

［28A型，28HA型，30型，30H型，30A型，30HA型］

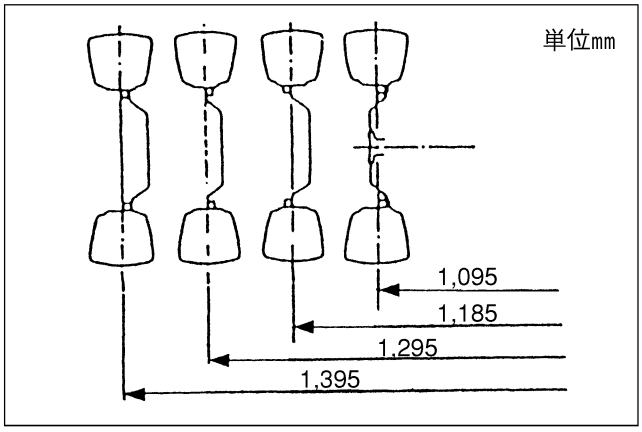

● タイヤホイル締付トルク

［ボルト］

前輪……147～166 N・m（15～17kgf・m）

後輪……147～166 N・m（15～17kgf・m）


［ナット］

後輪……147～166 N・m（15～17kgf・m）


● リムとディスクの締付トルク

後輪……196～215 N・m（20～22kgf・m）

・後輪［28型，28H型，34S型］

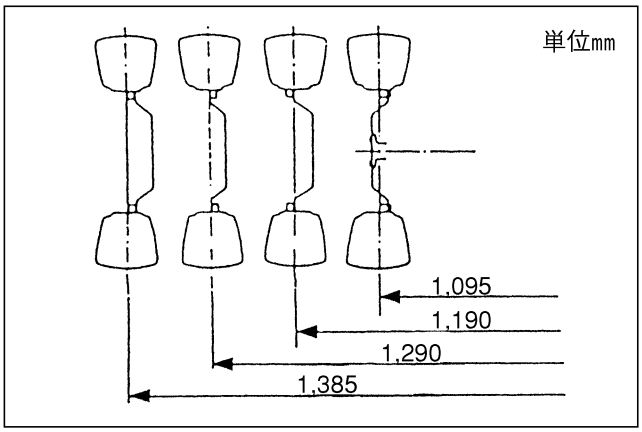


・後輪［34型，34H型］

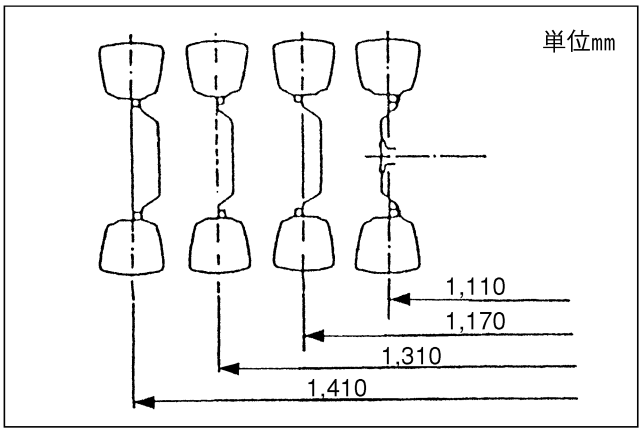

取扱いのポイント

● トレッド調節する時はタイヤラグの方向を間違えぬようにしてください。

（後方より見て「ハ」の字になるように）

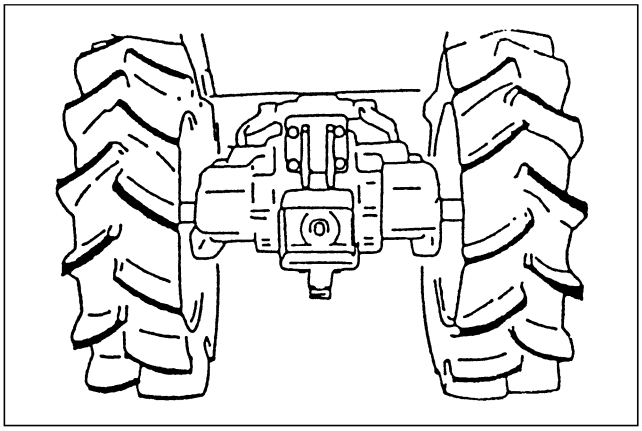


● トレッド調節後は適正な工具を使用して確実にボルト・ナットを締付けてください。

2. 3点リンクの取付け寸法の設定のしかた

3点リンクに作業機を取付ける時は作業機に応じて最も適した位置に取付けます。作業機ごとに寸法を指定しておりますので「**作業機の取扱説明書**」を参照してください。

❶ リフトロッド，トップリンクの長さの調整範囲は次の通りです。

・リフトロッド右（標準機）およびトップリンクの調整は，リンチピンを外し，ターンバックルを回して調整します。調整後リンチピンを取付けます。

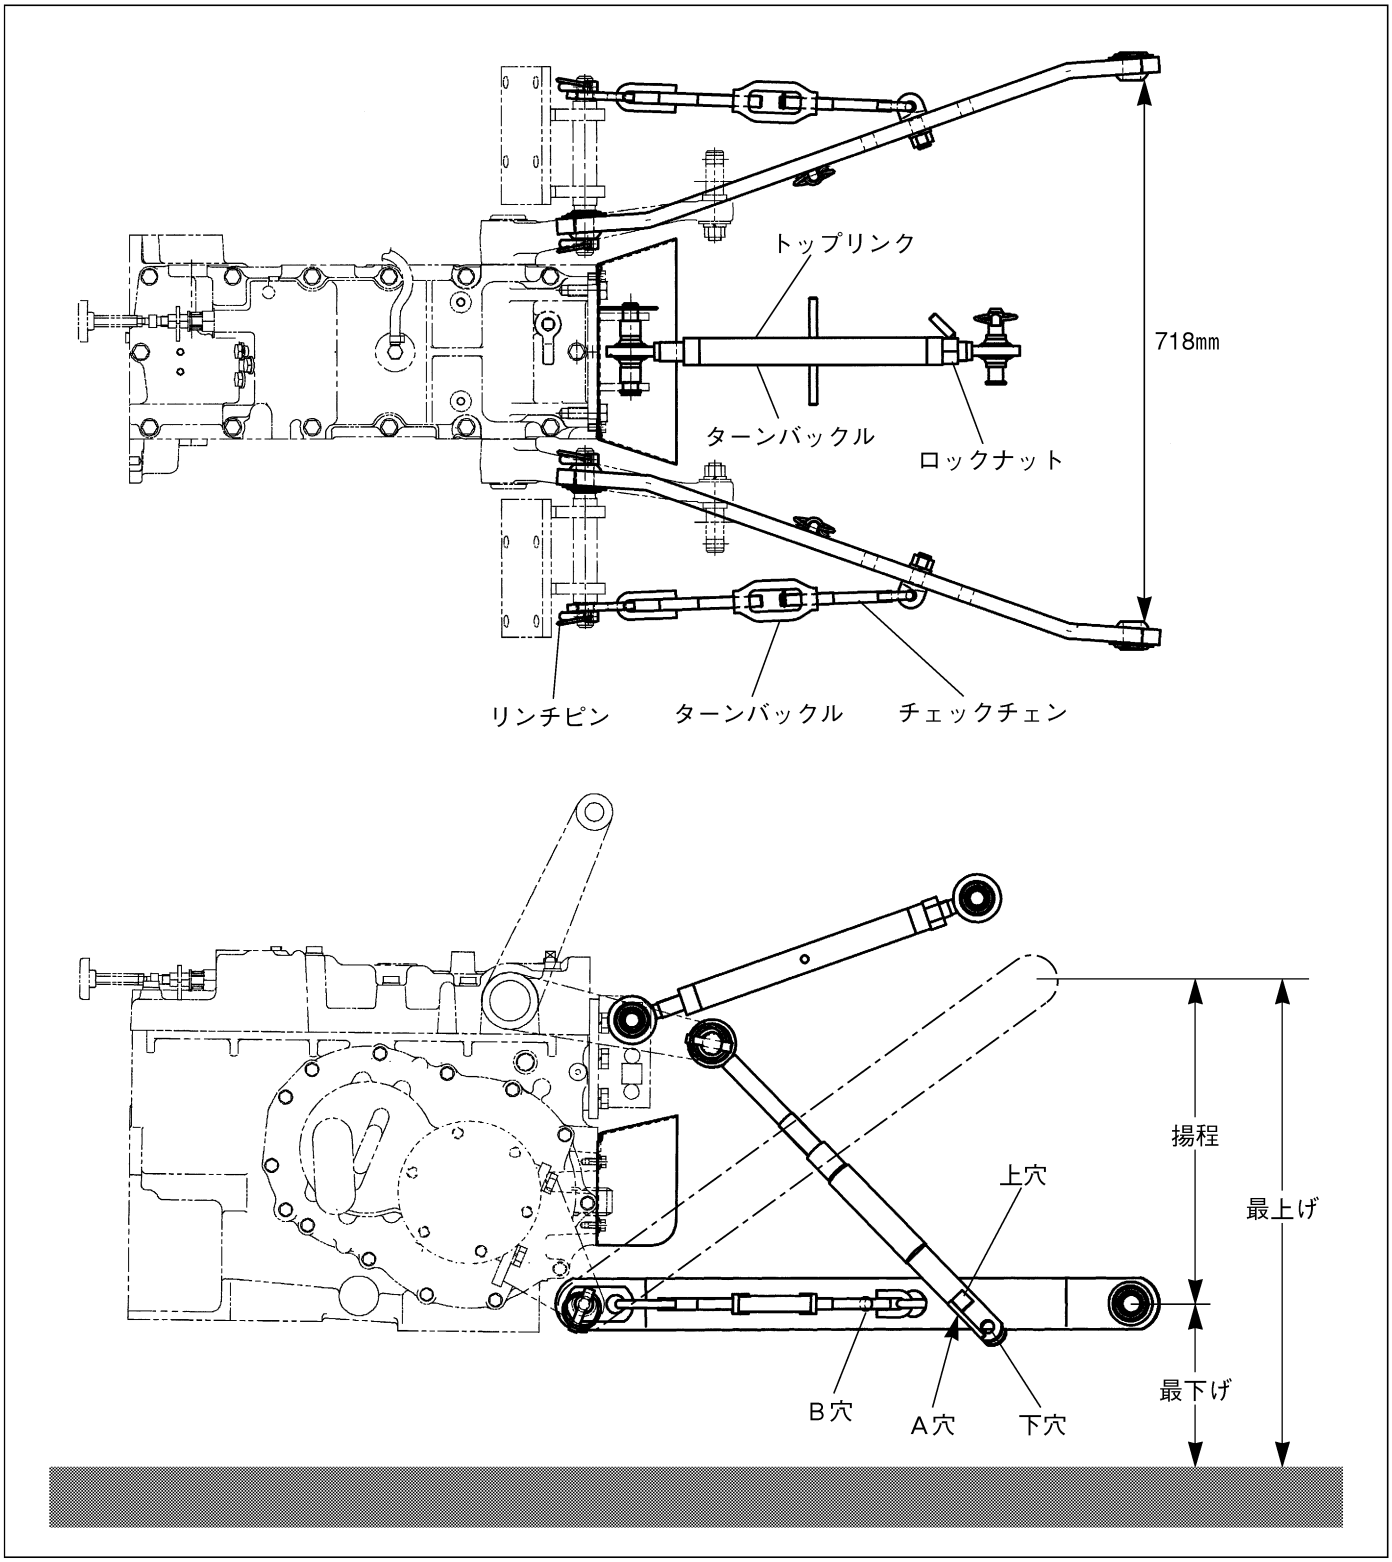

❷ ロワリンク後方目玉の地上高　　□内はロータリ装着時　　（単位㎜）


		機種	26型		28型・34S型		30型		32型・34型	
		ロワリンク	B穴	A穴	B穴	A穴	B穴	A穴	前穴	後穴
リフトロッド	上穴	最上げ	811	821	845	855	849	859	874	884
		最下げ	184	372	219	407	223	411	248	437
		揚程	627	449	626	448	626	448	626	447
	下穴	最上げ	738	767	773	802	777	805	802	830
		最下げ	73	277	108	312	112	316	137	341
		揚程	665	490	665	490	665	489	665	489


❸ 3点リンクの取付け

3点リンクの取付けは作業機によって異なりますので，下表及び作業機の取扱説明書により取付けを行なってください。

ロータリ・駆動型ハロー取付要領　10403041000

ロータリを取付ける時は3点リンクを下表に合わせてください.

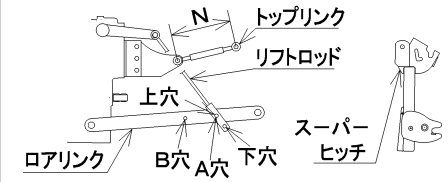

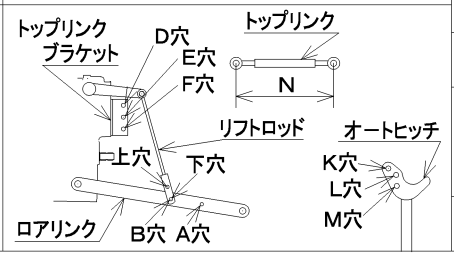

装着方式		三菱 スーパー ヒッチ	三菱 特3P	オートヒッチ 松山 ヒッチ	小橋 ヒッチ	ササキ ヒッチ	スター ヒッチ
リフトロッド 取付穴		上	上	下	下	下	下
ロアリンク 取付穴		A	A	B	B	B	B
トップリンク ブラケット穴		―	―	F	F	E	F
トップリンク 長さ（N） mm	サイド ロータリ	254	267	642	690	655	637
	センター ロータリ						
オートヒッチ取付穴		―	―	K	K	K	K

❹ チェックチェン

作業機の横振れをナットをゆるめターンバックルで次のように調整します。調整後は確実にナットをロックします。

(1) プラウ，ハロー，サブソイラ等の作業機は，作業機取付部が左右に5～6㎝動く程度に調整します。調整後，作業機が横振れしてタイヤに当たらないことを確認します。

(2) ロータリ，モア等の作業機は，作業機取付部が1㎝程度左右に振れる程度に調整します。

取扱いのポイント

●作業機の横振れはポジションコントロールレバーで作業機を上げた時と下げた時に異なる場合がありますので作業機を上げ下げして振れを確認し，振れの最小値を上記調整寸法に合わせます。

3．作業機の取扱い

下記の事項を守って作業機の取扱いを行います。

⚠警告　傷害事故防止のために


◆作業機の着脱は，平坦な場所で，作業機の取扱説明書に従って行なってください。
◆作業機を着脱調整する時は，トラクタの駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止し，PTO変速レバーを「《N》(中立)」にして行なってください。
◆トラクタを移動して作業機を装着する場合は，トラクタと作業機の間に人が入らないようにしてください。
◆重い作業機を連結または装着した場合は，トラクタにバランスウエイトを付けて，バランスを保ってください。
◆低速回転用作業機を高速回転で使用しないでください。作業機指定のＰＴＯ回転速度を守ってください。
◆けん引作業，傾斜地での作業などの場合は，輪距を広くして使用してください。
◆作業機を装着すると，長さが長くなりますので，旋回時は周囲を確認して行なってください。
◆公道を走行する時は，作業機を取外し別の自動車で運搬してください。
作業機を装着して走行すると道路運送車輌法の違反になります。
◆最大積載総質量がトラクタの1.5倍を越えるトレーラは，けん引しないでください。ブレーキが効きにくくなり，事故の原因となります。

4．バンパウェイト（オプション）

⚠警告　傷害事故防止のために

◆重い作業機を連結または装着した場合は，トラクタのバンパにバンパウェイトを付けて，バランスを保ってください。

・バンパウェイトは純正品を使用してください。
・バンパウェイトを取付ける時は固定ボルトで固定してください。
・バンパウェイト取付表に記載されていない作業機を装着する時は「**お買いあげ先**」へご相談ください。

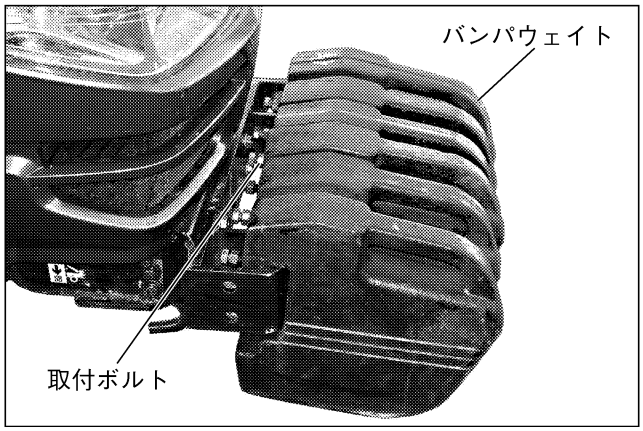

メーカ名	作業機名	型式	ﾄﾗｸﾀ型式	ﾊﾞﾝﾊﾟｳｪｲﾄ
松　山	ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ	MP−306−B	GO26〜34	30kg×6ヶ
〃	〃	MP−306−4S	〃	30kg×6ヶ
〃	ライムソワ	FT−1806−B	〃	30kg×6ヶ
〃	〃	FT−1806−4S	〃	30kg×6ヶ
〃	畦塗機	CZR300-B	〃	30kg×4ヶ
〃	〃	CZR300−4S	〃	30kg×6ヶ
〃	ロータリ	SX−1805−4S	〃	30kg×2ヶ
〃	ウイングハロー	WBS3000B−B	〃	30kg×1ヶ
小　橋	畦塗機	RKM750H−MU	〃	30kg×4ヶ
〃	〃	RKM750HT−4S	〃	30kg×5ヶ
〃	ロータリ	KTL150T−4S	〃	30kg×1ヶ
〃	ﾊﾟﾃﾞｨｰﾊﾛｰ	PS268−MU	〃	不要
〃	〃	PS268T−4S	〃	不要
〃	フレールモア	FT155T−4S	〃	30kg×1ヶ
スター	ライムソーワ	MLS2260−B	〃	30kg×5ヶ
〃	〃	MLS2260−4S	〃	30kg×4ヶ
〃	ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ	MBC3040−B	〃	30kg×5ヶ
〃	〃	MBC3040−4S	〃	30kg×3ヶ
〃	ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊﾛｰ	MPV2800−4S	〃	30kg×1ヶ
〃	斜楽(斜めﾊﾛｰ)	MPN2420−4S	〃	30kg×1ヶ
ササキ	ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ	MD305−MB	〃	30kg×3ヶ
〃	〃	MD305−4S	〃	30kg×3ヶ
〃	畦塗機	KN200−MB	〃	30kg×4ヶ
〃	〃	KN200−4S	〃	30kg×4ヶ
〃	ﾆｭｰｼｬﾄﾙﾊﾛｰ	KW245−MB	〃	不要
〃	〃	KW245−4S	〃	30kg×1ヶ

マイコン装備機の取扱い

1．マイコンの取扱い

1．マイコンの機能

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ほ場作業以外では，傾き，深さ自動を《切》にしてください。

マイコン装備機は，高性能マイクロコンピュータ（略：マイコン）が搭載されています。これにより下記の制御が集中コントロールされ，オペレータの作業が軽減されます。

マイコンによる制御機能

［MAC仕様］

- **ポジションコントロール**
  - ・バックアップ機能
  - ・クイックアップ機能
  - ・上げ規制機能
  - ・QTプラス（旋回時自動リフトアップ）機能
- **深さ自動**
  - ・ダッシング防止機能
  - ・MAC－Sモード（エンジン負荷対応深さ自動）機能
- **傾き自動**
  - ・高性能傾き機能（ローリングセンサによるミックス機能）
  - ・平行復帰機能
  - ・傾斜地機能
- **安全装置**
  - ・エンジン始動時の安全機能
  - ・MACビジョン警告機能
- **その他**
  - ・作業機切替え機能

［JAC仕様］


- **クイックアップ機能**
- **傾き自動**
  - ・平行復帰機能
  - ・傾斜地機能

2．マイコンの概要

❶ ［MAC仕様］


- 操作部
  - サイドパネル
  - クイックアップレバー
  - MACビジョンスイッチ
- コントロール部―マイコン
- 表示部
  - 自動ランプ
    - 深さ ランプ
    - 傾き ランプ
    - バックアップ ランプ
    - Sモード ランプ
    - QTプラス ランプ
  - MACビジョンモニタ




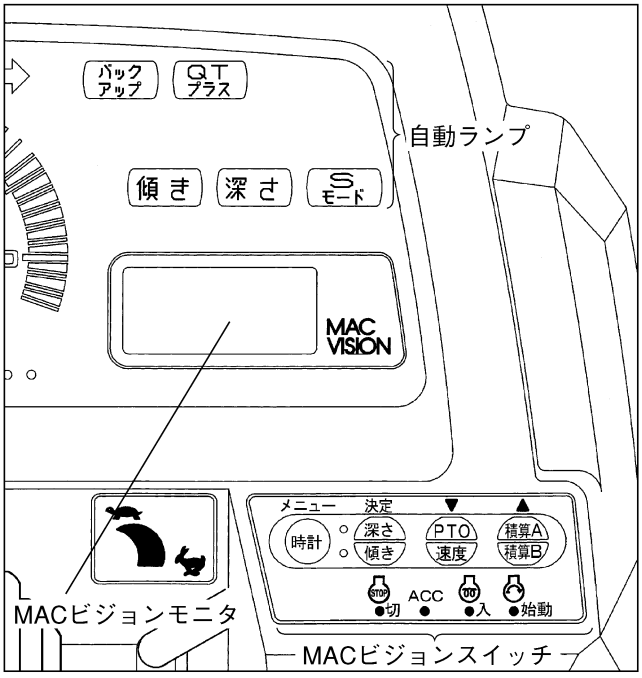


❷ ［JAC仕様］

・操作部――サイドパネル
　　――マイコン操作部
・コントロール部――マイコン
・表示部――傾き自動ランプ

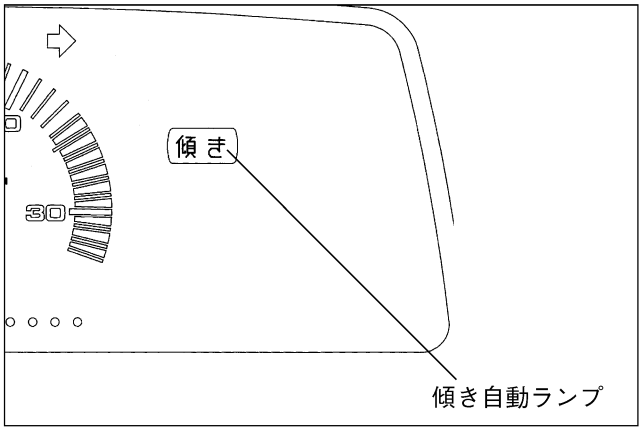

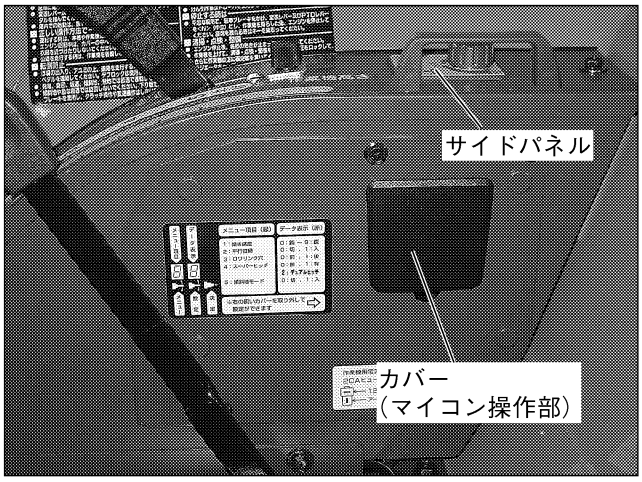


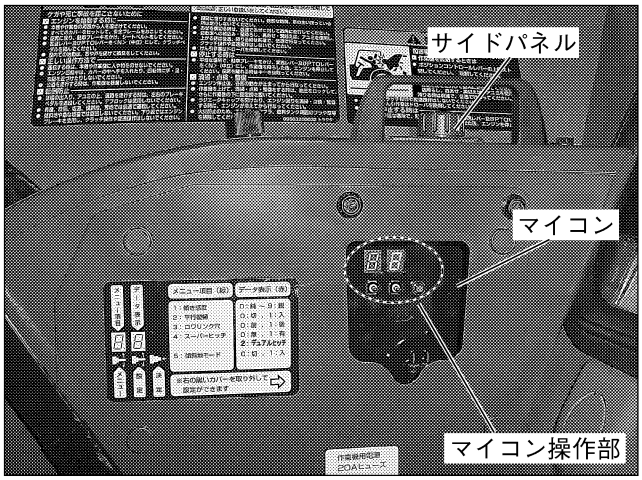

3．マイコン操作要領［MAC仕様］

❶ 基本操作

エンジンを始動します。

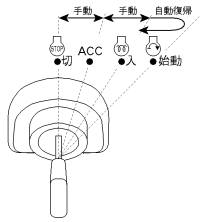

MACビジョンモニタ

MAC
GVISION

MACビジョンモニタ

GO26

・機種表示


ポジションが正しくセットされていない

MACビジョンモニタ

ポジション
セット

・ブザーが鳴る

継続音の早くなる方向へ
ポジションコントロール
レバーを動かします。

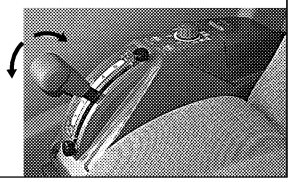

・ブザーが鳴りやむ


ポジション正常セット

ポジション正常セット


MACビジョンモニタ

スタート

ポジションコントロール
レバーを一度最上げにし
てから最下げにします。

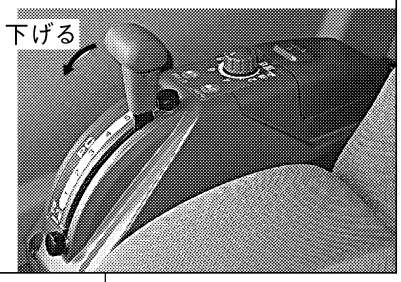

クイックアップレバーを
軽く操作します。

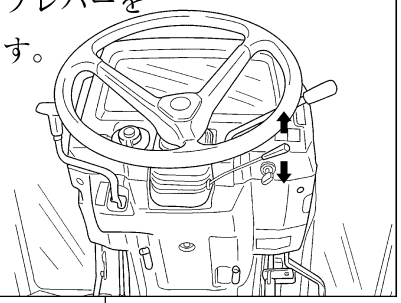

MACビジョンモニタ

《作業モード》画面

12:00

イラストは時計表示

各自動制御❷❸へ……

❷ 深さ自動


深さランプが点灯していますか？（バックアップ／QTプラス／傾き／深さ／Sモード）

いいえ → 深さ自動を使用しますか？


はい → 深さ自動を使用しますか？

深さ自動を使用しますか？ いいえ → 作業切替ボリュームを「深さ《切》」に回すか，又は深さ／ドラフト設定ボリュームを《うね立て》に回します。


深さ自動を使用しますか？ はい → 耕深カプラを接続します。

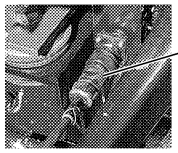

作業切替ボリュームを「深さ《切》」以外の位置に回します。

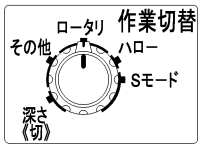

深さ／ドラフト設定ボリューム　作業切替ボリューム

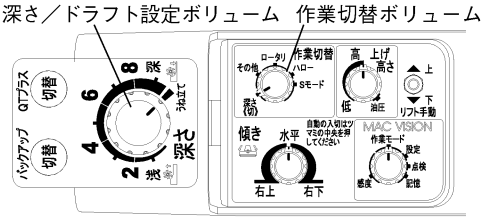

作　業　開　始


❸ 傾き自動

傾きランプが点灯していますか？（バックアップ／QTプラス／傾き／深さ／Sモード）


いいえ → 傾き自動を使用しますか？

はい → 傾き自動を使用しますか？

傾き自動を使用しますか？ いいえ → 傾き自動ボリュームを押します。

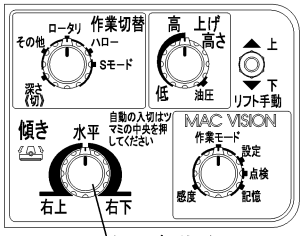


傾き自動を使用しますか？ はい → 傾き自動ボリュームを押します。

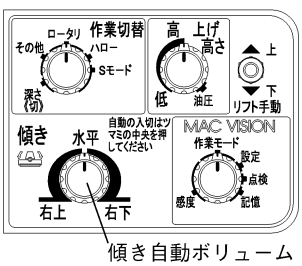


作　業　開　始

4．マイコン操作要領［JAC仕様］

エンジンを始動します。

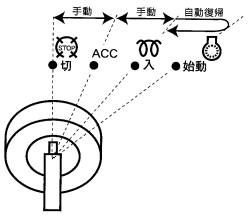

傾きランプが点灯していますか？

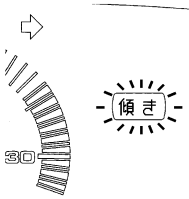

いいえ


はい

傾き自動を使用しますか？

いいえ

はい

傾き自動スイッチを押します。

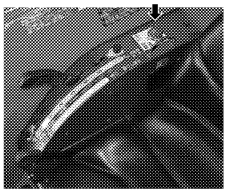

傾き自動を使用しますか？

いいえ

はい


傾き自動スイッチを押します。




作　業　開　始

2．ポジションコントロールレバーの取扱い［MAC仕様］（クイックアップ機能のみ［JAC仕様］）

1．操作部名称

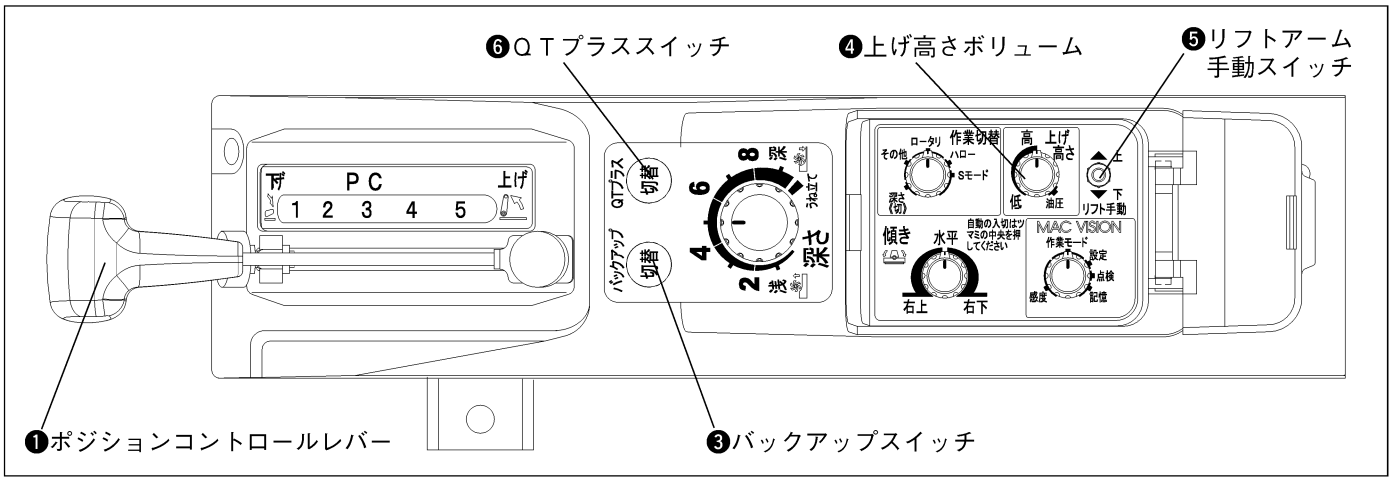

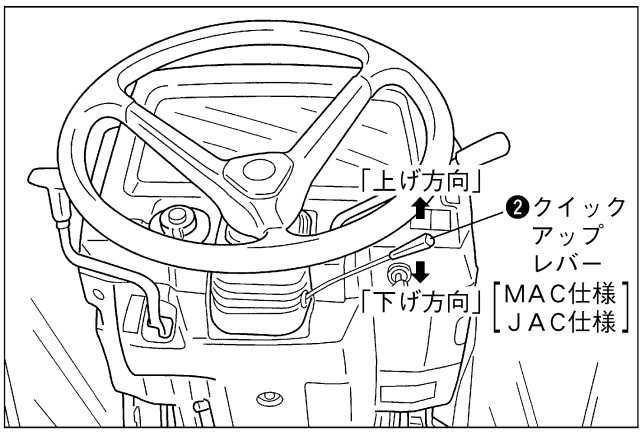

2．取扱い方法

❶ ポジションコントロールレバー［MAC仕様］

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ポジションコントロールレバーを操作する時は，上げ高さボリュームで作業機の上げ高さを規制してください。
規制しないと作業機の種類によって上げた時にトラクタを破損し，傷害事故になることがあります。

ポジションコントロールレバーの操作によって作業機の位置が自由に決められます。

❷-1 クイックアップレバー［MAC仕様］

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ほ場以外や果樹園，ハウス内などでクイックアップレバーを使用しないでください。またバックアップスイッチは《切》にしてください。(バックアップランプが消灯します。)作業機が支柱や樹木に接触して思わぬ事故の原因になったり，作業機に人をひっかけて傷害事故を引起こす恐れがあります。

◆上げ高さボリュームで作業機の上げ高さを規制してください。
規制しないと作業機の種類によって上げた時にトラクタを破損し，傷害事故になることがあります。

クイックアップレバーを「**上げ方向**」に操作すると作業機が上昇し，「**下げ方向**」に操作すると作業機が下降します。尚操作時には“ピッ”とブザー音がします。

クイックアップレバーを「**上げ方向**」に操作すると，メータパネルのバックアップランプが点滅します。

2−2 クイックアップレバー［JAC仕様］

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ほ場以外や果樹園，ハウス内などでクイックアップレバーを使用しないでください。作業機が支柱や樹木に接触して思わぬ事故の原因になったり，作業機と人が接触して傷害事故を引起す恐れがあります。
［JAC仕様］はクイックアップ機能で作業機を上げると，最上げ位置まで作業機が上がります。作業機の種類によっては，トラクタと接触する恐れがありますので，「お買い上げ先」に確認してください。

JAC仕様エンジン始動時のポイント
エンジンを始動する前に
・ポジションコントロールレバーと作業機の位置を合わせてください。
・作業機が下がっていたらポジションコントロールレバーを下げ位置，作業機が上がっていたらポジションコントロールレバーを上げ位置にしてください。

クイックアップレバーを使用する時は，ポジションコントロールレバーを《**下げ**》てから使用します。クイックアップレバーを「**上げ方向**」に操作すると作業機が上昇し「**下げ方向**」に操作すると作業機が下降します。尚，操作時にはピッとブザー音がします。

ポジションコントロールレバー操作で作業機を少し上げた状態では，クイックアップレバーを「**上げ方向**」に操作すると作業機が上昇し「**下げ方向**」に操作すると作業機がポジションコントロールレバーで設定した位置まで下降します。

ポジションコントロールレバー操作で作業機をいっぱい上げた状態では，クイックアップレバーでの作業機の操作はできません。


クイックアップレバーを「**上げ方向**」に操作すると，メータパネルの［バックアップ］ランプが点滅します。

取扱いのポイント

- **クイックアップレバーでの作業機操作ができない時は，一度，ポジションコントロールレバー操作で作業機をいっぱい《上げ》，《下げ》してからクイックアップレバーを操作してください。**
- **クイックアップレバーの操作は上げ，下げ方向に軽く行なってください。**
- **クイックアップレバーで作業機を下げる場合，ポジションコントロールレバーの位置で下げ位置を規制することができます。**

❸ バックアップスイッチ

バックアップ機能はスイッチを押すたびに《**入**》⟷《**切**》を繰り返します。バックアップ機能が《**入**》の時はバックアップランプが点灯し，《**切**》の時は消灯します。

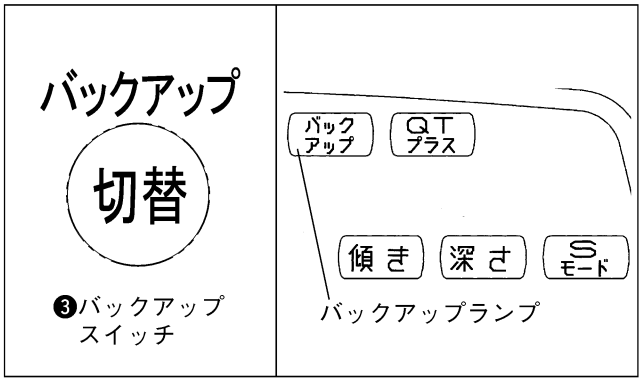

・バックアップ機能


(1) バックアップ機能が《**入**》の時，(バックアップランプ点灯) シャトルレバーを《**後進**》に入れると，バックアップランプが「**点滅**」し作業機が自動的に上昇します。

(2) 作業機を下げる時は，クイックアップレバーを軽く下げ方向に操作します。バックアップランプが「**点灯**」となり作業機が下がります。

ポジションコントロールレバーで下げる場合は，レバーを一度最上げにし，その後レバーを下げることにより，作業機が下がります。


❹ 上げ高さボリューム

上げ高さボリュームで作業機の最上げ位置を規制することができます。

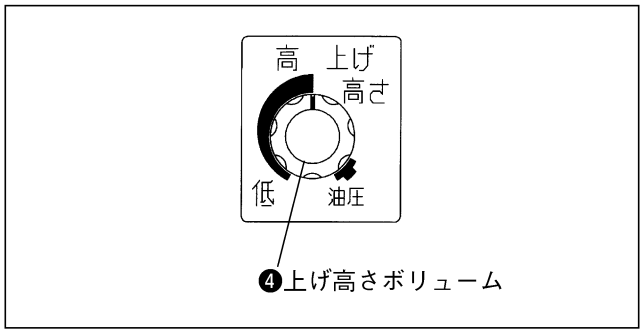

取扱いのポイント

- **上げ高さボリュームを《油圧》位置に回すと，油圧取出し部からフロントローダ等の油圧で作動する作業機に送油する事ができます。**

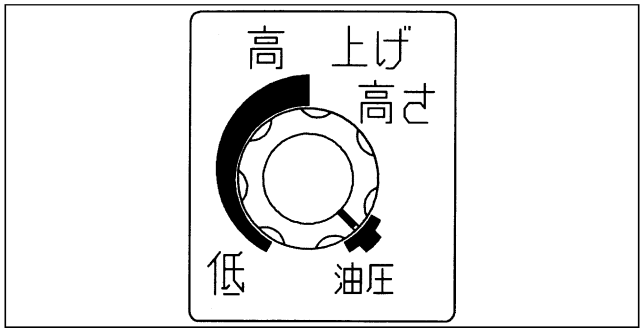


❺ リフトアーム手動スイッチ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆リフトアーム手動スイッチは，非常時のスイッチであり通常作業中は使用しないでください。

◆非常時に作業機を上昇させる場合，作業機の種類によって，トラクタを破損し，傷害事故になる恐れがありますので確認しながら操作してください。

ポジションコントロールレバーで操作できなくなった時はリフトアーム手動スイッチにより，作業機を動かし安全な所まで移動した後，ただちに点検を受けます。

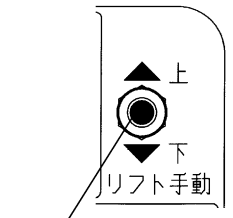


❺リフトアーム手動スイッチ

❻ ダイヤクイックターンプラススイッチ（以下QTプラススイッチ）

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ほ場以外や果樹園，ハウス内などでＱＴプラス機能を使用しないでください。またＱＴプラススイッチは《切》にしてください。（QTプラスランプが消灯します。）作業機が支柱や樹木に接触して思わぬ事故の原因になったり，作業機に人をひっかけて傷害事故を引起こす恐れがあります。

◆上げ高さボリュームで作業機の上げ高さを規制してください。
規制しないと作業機の種類によって上げた時にトラクタを破損し，傷害事故になることがあります。

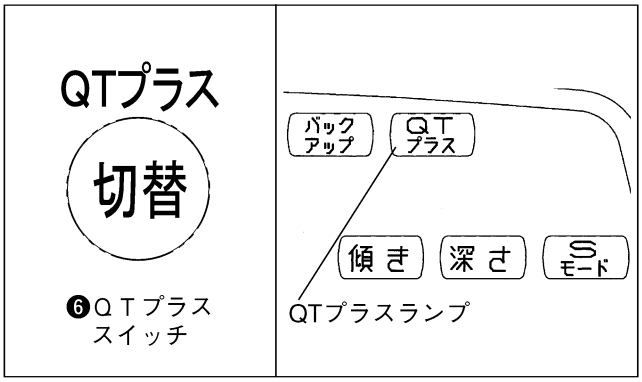

❻ＱＴプラススイッチ

QTプラスランプ

ＱＴプラス機能はスイッチを押すたびに《**入**》⟷《**切**》を繰り返します。ＱＴプラス機能が《**入**》の時はQTプラスランプが点灯します。《**切**》の時は消灯します。

・QTプラス機能


⑴ ＱＴプラス機能が《**入**》の時（QTプラスランプ点灯）ハンドルを一定以上回すとバックアップランプが「**点滅**」し作業機が自動的に上昇します。

⑵ 作業機を下げる時は，クイックアップレバーを軽く下げ方向に操作します。

ポジションコントロールレバーで下げる場合は，レバーを一度最上げにし，その後レバーを下げることにより，作業機が下がります。

3．深さ自動の取扱い［MAC仕様］

1．操作部名称

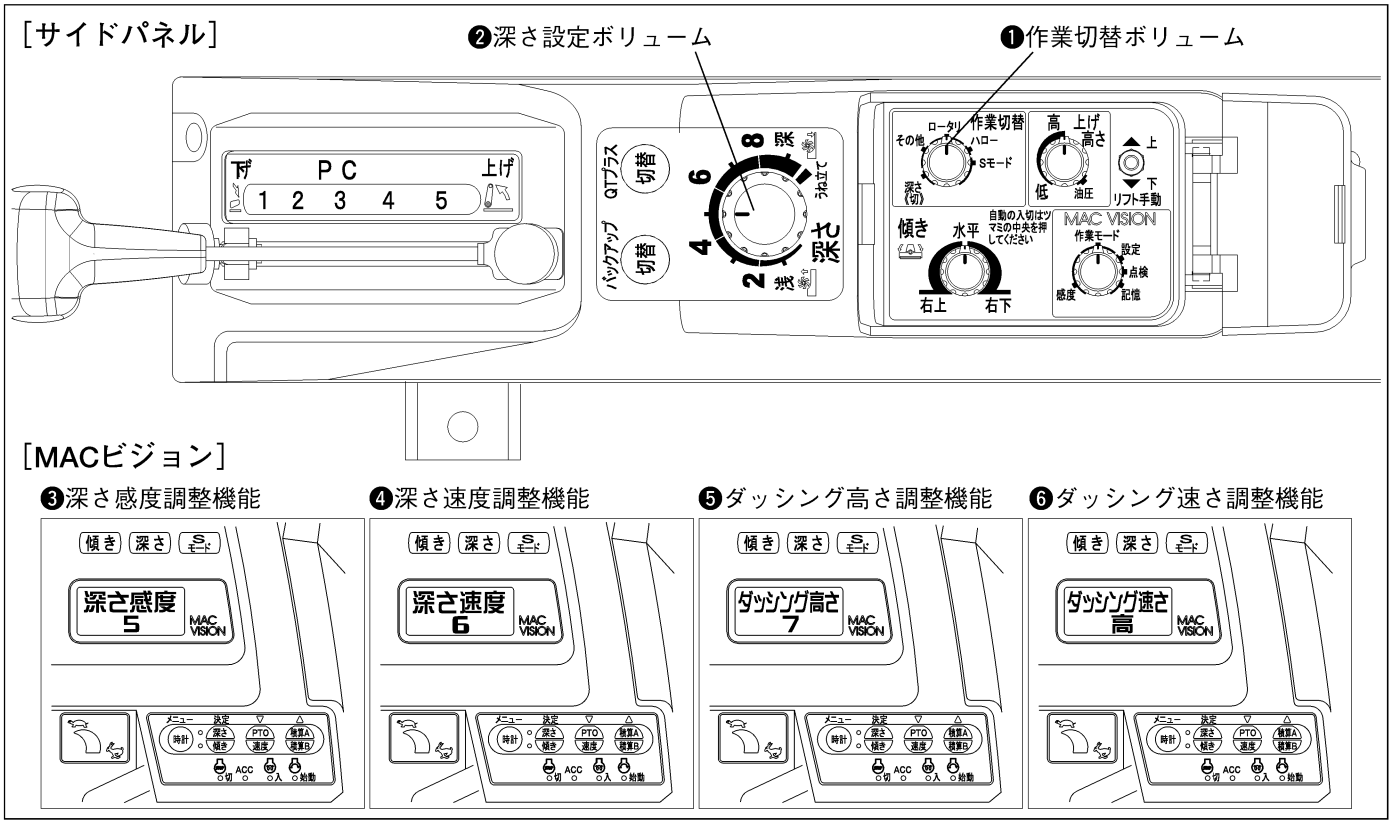

2．取扱い方法

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ほ場以外では，深さ自動が《切》（深さランプ消灯）になるように作業切替ボリュームを「深さ《切》」位置にします。守らないと作業機が自動的に作動し傷害事故になることがあります。


❶ 作業切替ボリューム

このボリュームを，トラクタに取付けた作業機，作業方法に応じて切替えてください。このボリュームで指定した作業機，作業方法に最適の深さ制御を行います。

ボリュームの位置により次のような制御となります。

No.	作業(機)名称	作業(制御)内容
(1)	深さ《切》	深さ制御が作動しません。
(2)	その他	(3)～(5)の作業(機)以外での作業。
(3)	ロータリ	純正ロータリでの一般作業。
(4)	ハロー	駆動型ハローでの作業。
(5)	Sモード	MAC－Sモード自動制御が作動します。


❶作業切替ボリューム

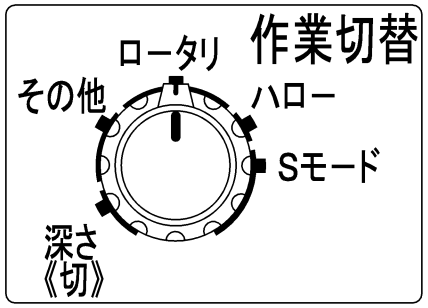

❷ 深さ設定ボリューム

ロータリの耕深量の調整は深さ設定ボリュームによって行います。

・《4》～《6》位置……120～140㎜の耕深を維持します。
（回動カバー《耕うん》位置での一般的なほ場）
・《浅》へ回す……耕深が浅くなります。
・《深》へ回す……耕深が深くなります。
・《うね立て》……うね立て作業等，深さ自動を使用しない時はこの位置にセットします。
深さランプが消灯し，深さ自動が《切》になります。

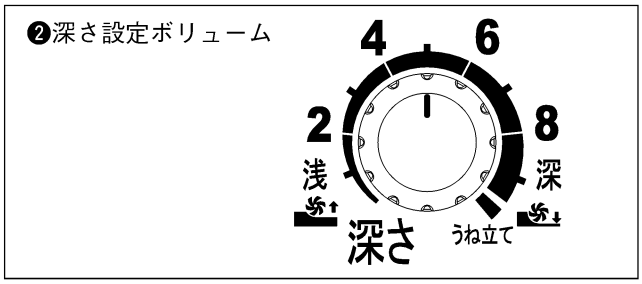


❸ 深さ感度調整機能

MACビジョンスイッチで深さ自動（リフトアームの動作）の感度を作業に応じて調整することができます。（感度値 0 ～10：11段階）

・《0～3》…浅耕・除草などの作業に適します。
・《4～6》…通常の作業に適します。
・《7～10》…しろかき作業などに適します。

仕上りを確認しながら，ほ場条件によって切替えます。

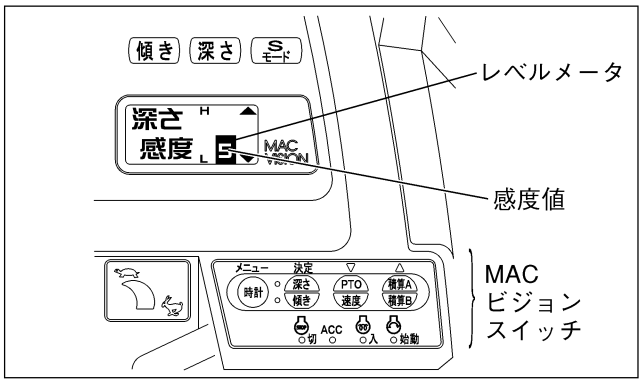

取扱いのポイント


- 深さ感度の調整は 5. MACビジョンの取扱い を参照します。
- 作業切替ボリュームを《切》位置にしていると深さ感度調整機能は作動しません。

❹ 深さ速度調整機能

MACビジョンスイッチで深さ自動（リフトアーム動作）の速度を作業に応じて調整することができます。（感度値 0 ～10：11段階）

・《0～3》…ゆっくり動作します。
・《4～6》…標準的な速度で動作します。
・《7～10》…速く動作します。

仕上りを確認しながら，ほ場条件によって切替えます。

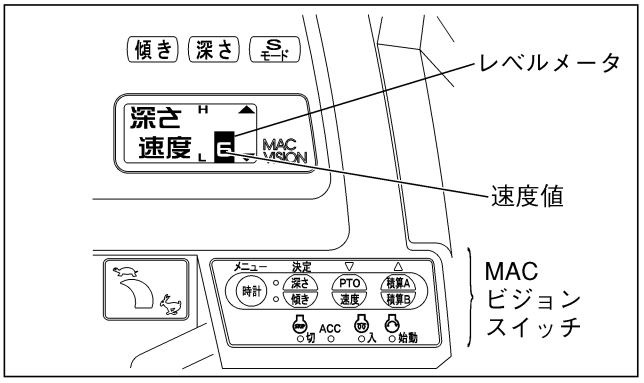


取扱いのポイント

- 深さ速度の調整は 5. MACビジョンの取扱い を参照します。
- 作業切替ボリュームを《切》位置，《Sモード》位置にしていると深さ速度調整機能は作動しません。

❺ ダッシング高さ調整機能

ＭＡＣビジョンスイッチでほ場条件，作業条件によってダッシング高さが調整できます。（ダッシング高さ値０～10：11段階）

高さ値が高くなるのに従い，ダッシング防止効き始め位置が高くなります。

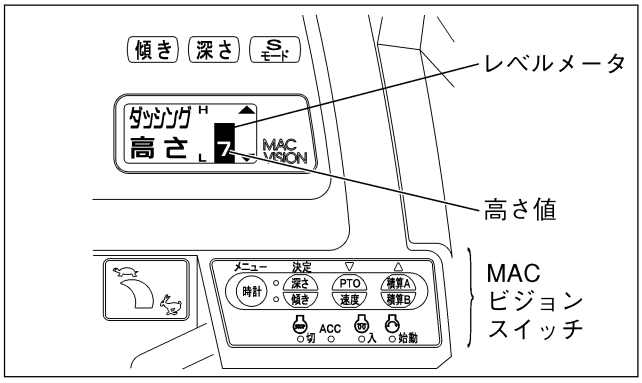

取扱いのポイント


- ダッシング高さの調整は 5. MACビジョンの取扱い を参照します。
- 作業切替ボリュームを《切》位置にしていると，ダッシング高さ調整機能は作動しません。

❻ ダッシング速さ調整機能

ＭＡＣビジョンスイッチでほ場条件，作業条件によってダッシング速さが調整できます。

（ダッシング速さ値　低・中・高：３段階）

速さ値が高くなるのに従い，ダッシング防止機能が効き始めてから設定深さに到達するまでの速度が速くなります。

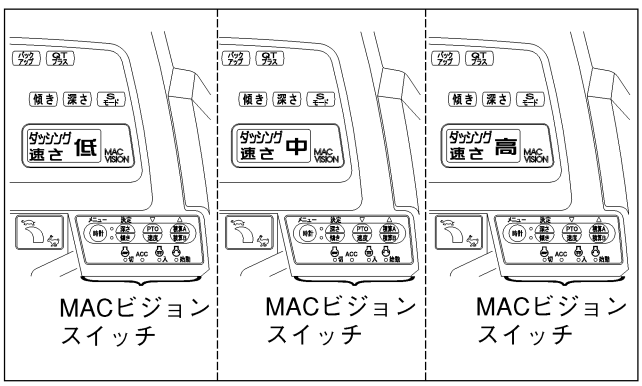

取扱いのポイント

- ダッシング速さの調整は 5. MACビジョンの取扱い を参照します。
- 作業切替ボリュームを《切》位置にしていると，ダッシング速さ調整機能は作動しません。

❼ 耕深カプラ

耕深カプラの接続状態によりつぎのようになります。（作業切替ボリューム《その他》,《ロータリ》,《ハロー》の時）

・キー《 入》時に接続してある
……深さ自動が作動します。
・キー《 入》時に接続してない
……深さ自動《切》になります。
・エンジン始動後に耕深カプラが外れた場合
……深さランプが点滅します。
・エンジン始動後に耕深カプラを接続した場合
……作業切替ボリュームを一度《切》にしてから《その他》,《ロータリ》,《ハロー》に回すと深さ自動が作動します。
……深さランプが点灯します。




取扱いのポイント

- 耕深カプラを外した時はキャップを被せてください。


❽ MAC－Sモード機能

作業切替ボリュームを《Sモード》位置に回すと，MAC－Sモード（深さ自動）が作動します。

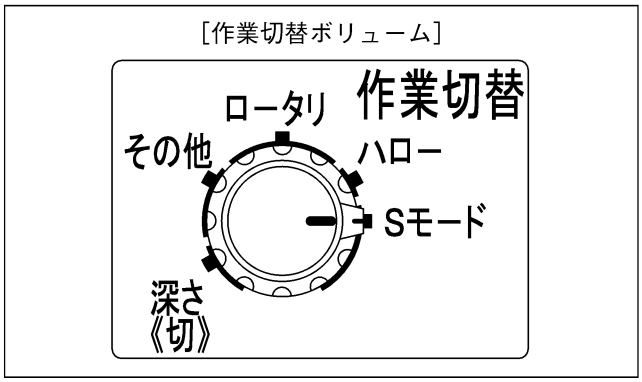

Sモードには次の２つの働きがあります。


・リヤカバーを上げて固定した作業

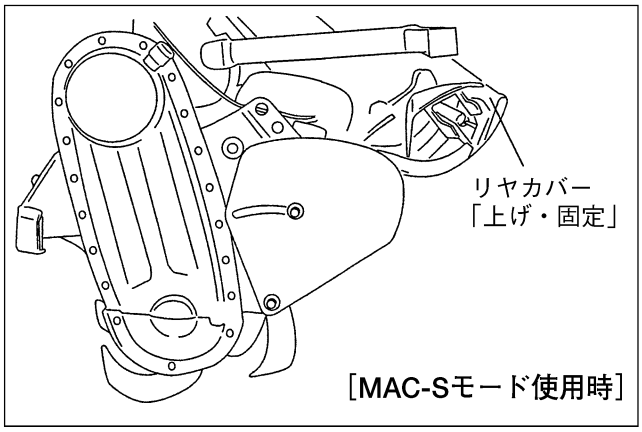

エンジン回転変化により作業機を上昇，下降させて深さを保ちますので，荒耕やうね盛耕等の作業に適します。

Sモード ランプが点灯します。

・リヤカバーをおろした作業

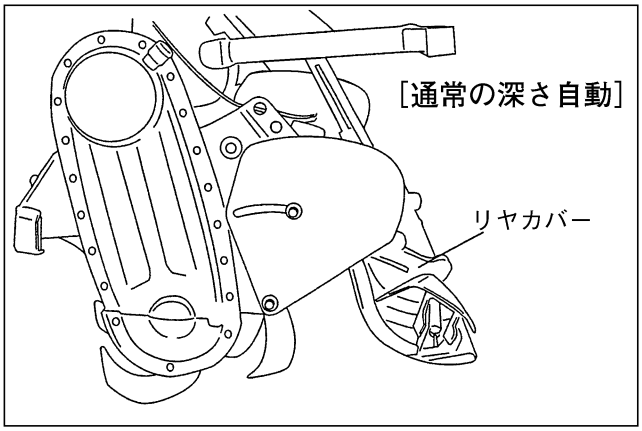


ロータリモード同様にリヤカバー位置により深さを保ちます。その時，エンジン回転が下がった場合作業機を自動的に上げますので，凹凸の多い所や土の硬さが変化する条件においてもエンストを防止することができます。

Sモード ランプと 深さ ランプが点灯します。

取扱いのポイント

●深さはすべて深さ設定ボリュームで設定します。

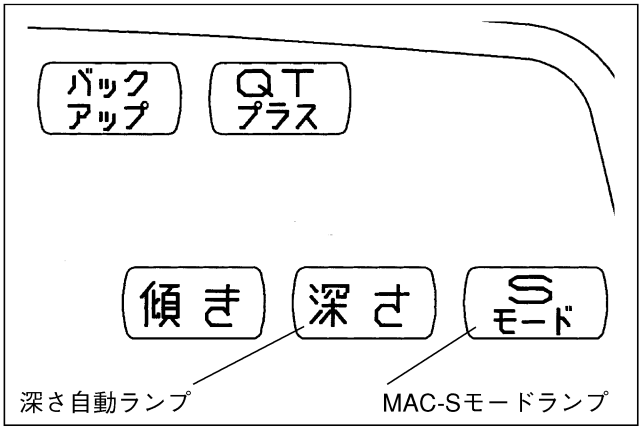


4．傾き自動の取扱い［MAC・JAC仕様］

1．操作部名称


MAC仕様

［サイドパネル］

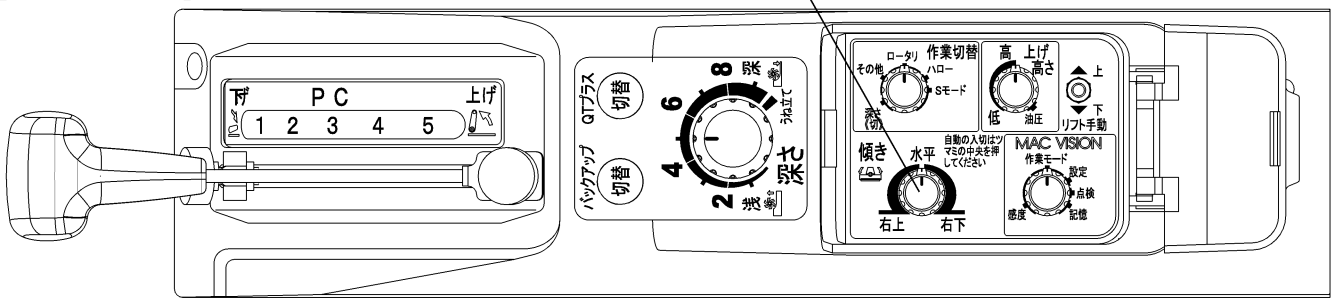


［MACビジョン］


❷傾き感度調節機能

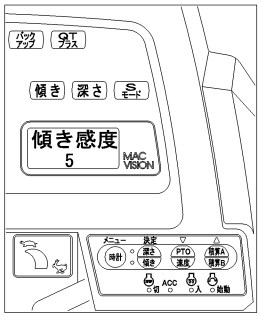


❸平行復帰機能

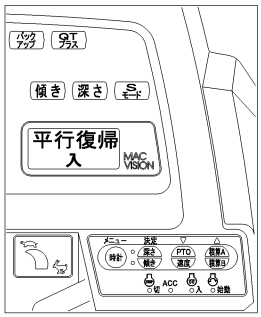


❹ロワリンク切替機能

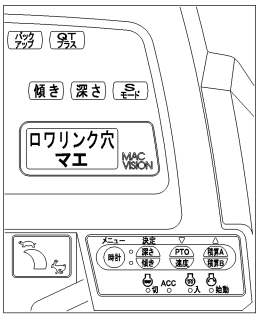

❺スーパーヒッチ有無切替機能

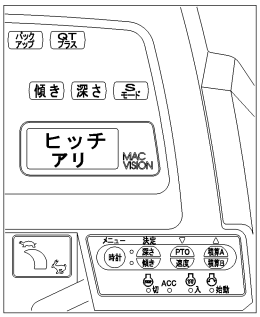


❻傾斜地機能

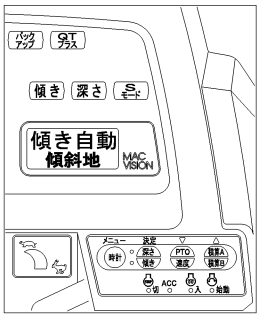


JAC仕様

❶傾き設定ボリューム

［サイドパネル］

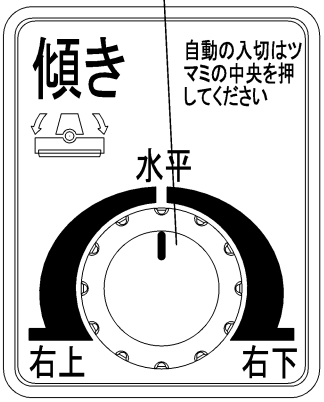

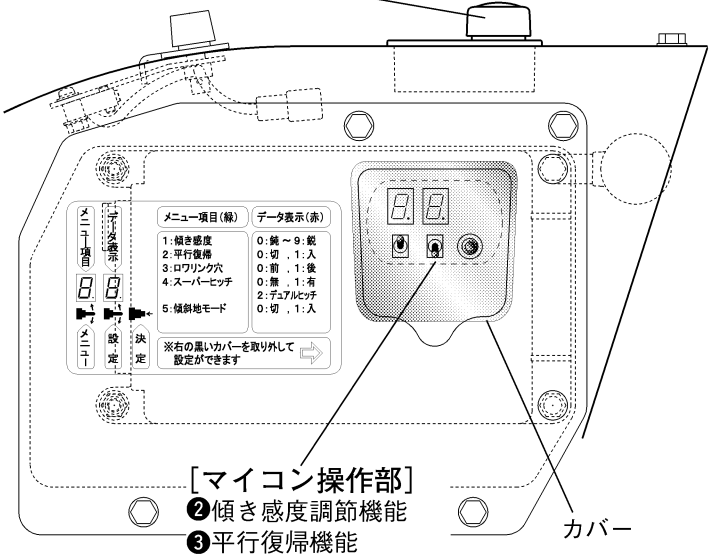

［マイコン操作部］
❷傾き感度調節機能
❸平行復帰機能
❹ロワリンク切替機能
❺スーパーヒッチ有無切替機能
❻傾斜地機能

カバー

2．取扱い方法


⚠警告 傷害事故防止のために

◆ほ場以外では傾き自動が《切》（傾きランプ消灯）になるように傾き自動ボリュームを押します。守らないと，作業機が自動的に作動し傷害事故になることがあります。
［MAC仕様・JAC仕様］


❶ 傾き自動ボリューム［MAC・JAC仕様］

このボリュームはスイッチの機能もあり，⑴自動切替機能，⑵傾き設定機能があります。

❶傾き自動ボリューム［イラストはMAC仕様］

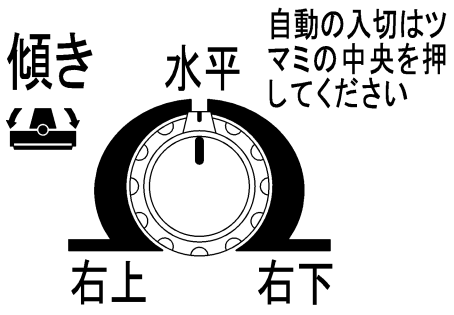

⑴ **自動切替機能：**ボリュームの中央を押すたびに《**入**》⟷《**切**》を繰り返します。自動《**入**》の時はパネルの傾きランプが点灯します。

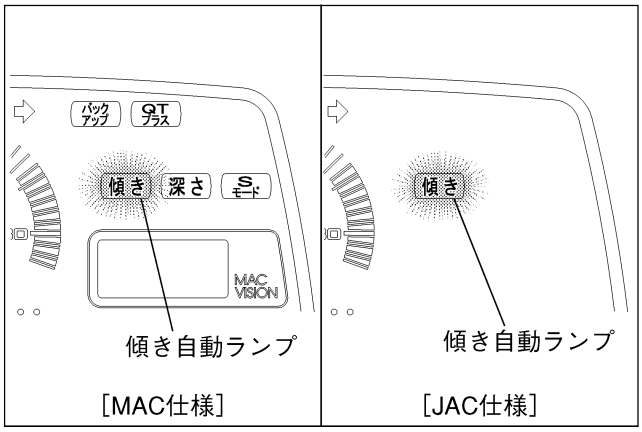

⑵ **傾き設定機能：**ボリュームを左右に回すことにより作業機の傾きを設定することができます。

・傾き自動《入》の場合

傾き自動ボリュームによって作業機の傾きを調整します。

- 《**水平**》……作業機は常に水平となるよう自動的にコントロールされます。
- 《**右上**》……常に右上がりで保たれます。
- 《**右下**》……常に右下がりで保たれます。


・傾き自動《切》の場合

リフトロッドシリンダの長さを変えたい時は，傾きボリュームの操作でシリンダを動作させてください。

- 《**水平**》……リフトロッドシリンダは停止します。
- 《**右上**》……リフトロッドシリンダは縮みます。
- 《**右下**》……リフトロッドシリンダは伸びます。

動作させたい位置までシリンダが動いたら傾き設定ボリュームを《**水平**》にして停止させます。

❷傾き設定ボリューム

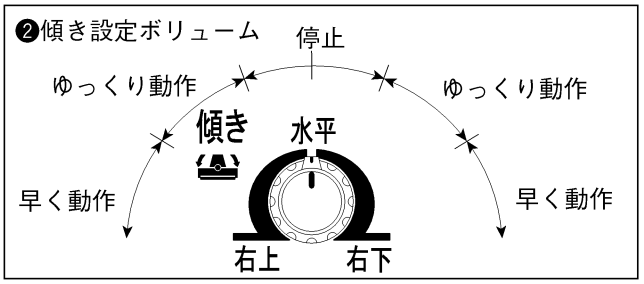

取扱いのポイント


- **作業機着脱時の右リフトロッドシリンダの長さ調整は傾き自動を《入》にし，傾き自動ボリュームの操作により行なってください。**
- **エンジン停止後も前の《入》，《切》状態を記憶しています。**

2-1　傾き感度調整機能［MAC仕様］

MACビジョンスイッチで傾き自動（リフトロッドの動作）の感度を作業スピードに応じて調整することができます。（感度値 0 ～10：11段階）

・《 0 ～ 3 》…作業スピードの遅いものに適します。
・《 4 ～ 6 》…通常の作業に適します。
・《 7 ～10》…しろかき作業などに適します。

仕上りを確認しながら，ほ場条件によりそのつど切替えます。

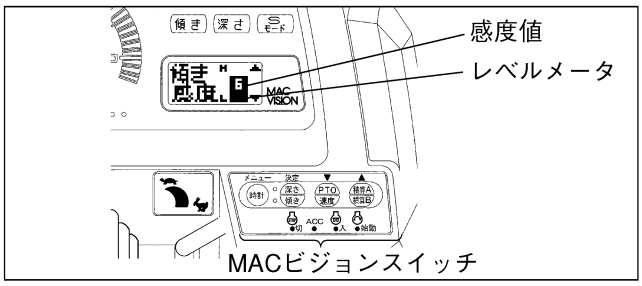

取扱いのポイント

- ［MAC仕様］の傾き感度調整機能は 5. MACビジョンの取扱い を参照します。
- 傾き自動《切》状態の時は傾き感度調整機能が作動しません。

2-2　傾き感度調整機能［JAC仕様］

サイドパネルのカバーを外すとマイコン操作部（スイッチ 3 個，表示器 2 個）があります。このスイッチを操作して表示器の数値を変えることで傾き自動（リフトロッドシリンダの動き）感度を作業に応じて調整することができます。

データ表示（赤色の表示器）


《0》～《3》……低速での作業に適しています。
《4》～《6》……通常の作業に適しています。
《7》～《9》……代かき作業等に適しています。

仕上がりを確認しながら，ほ場条件によって設定します。

・出荷時はデータ表示が《5》に設定されています。

［設定］

⑴　メニュースイッチを上，又は下に押して［メニュー項目］を《1》にします。
⑵　設定スイッチを上，又は下に押して［データ表示］を《0》～《9》の任意の数値にセットします。
⑶　決定スイッチを押すと設定完了です。

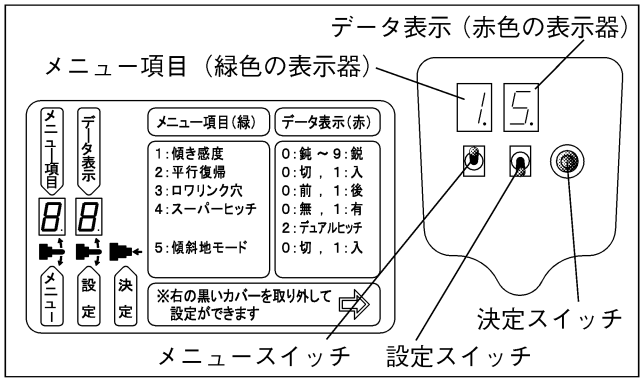


3-1　平行復帰機能［MAC仕様］

作業機を「最上げ」にすると自動的に本機と平行になる機能があります。（平行復帰機能）

⑴　傾き自動が《入》（傾き自動ランプ点灯）の時は，平行復帰機能の《入》，《切》に関係なく作業機を「最上げ」にすると，自動的に本機と平行になります。
⑵　傾き自動が《切》（傾き自動ランプ消灯）の時は，平行復帰機能の《入》，《切》操作により平行復帰機能を切替えることができます。
　・平行復帰機能が《入》の時は，作業機を「最上げ」にすると，自動的に本機と平行になります。
　・平行復帰機能が《切》の時は，作業機を「最上げ」にしても，平行復帰せずにそのまま上昇します。ただし作業機が右上がりの時は，本機との接近防止のためリフトロッドシリンダが若干伸びて上昇します。

※平行復帰機能の《入》，《切》はMACビジョンスイッチで行います。

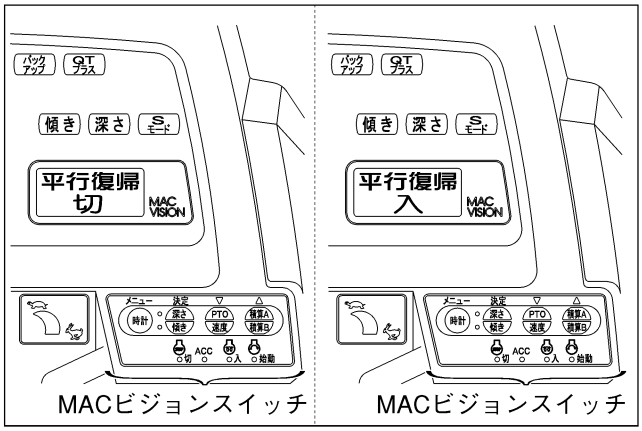

MACビジョンスイッチ　MACビジョンスイッチ

取扱いのポイント

- ［MAC仕様］の平行復帰機能の《入》,《切》は，5．MACビジョンの取扱い を参照します。
- 上げ高さボリュームが低い位置に設定させていると作業機を上げた時に平行復帰機能が働きません。
- 傾き自動《入》状態の時は，平行復帰機能を切替える事ができません。

3-2　平行復帰機能［JAC仕様］

作業機を「最上げ」にすると自動的に本機と平行になる機能があります。(平行復帰機能)

(1)　傾き自動が《入》(傾き自動ランプ点灯）の時は，平行復帰機能の《入》,《切》に関係なく作業機を「最上げ」にすると，自動的に本機と平行になります。

(2)　傾き自動が《切》(傾き自動ランプ消灯）の時は，平行復帰機能の《入》,《切》操作により平行復帰機能を切替えることができます。

・平行復帰機能が《入》の時は，作業機を「最上げ」にすると，自動的に本機と平行になります。

平行復帰機能が《切》の時は，作業機を「最上げ」状態にすると平行復帰します。しかし，作業機を「下げ」にすると元の「傾き」状態にもどります。

※平行復帰機能の《入》・《切》はサイドパネルのカバーを外し，マイコン操作部（スイッチ3個，表示器2個）の数値を切替えてください。

データ表示（赤色の表示器）

《0》……平行復帰《切》

《1》……平行復帰《入》

作業条件によって設定します。


・出荷時はデータ表示が《1》にセットされています。

［設定］

(1)　メニュースイッチを上，又は下に押して［メニュー項目］を《2》にします。


(2)　設定スイッチを上，又は下に押して［データ表示］を《0》，《1》の任意の数値にセットします。

(3)　決定スイッチを押すと設定完了です。

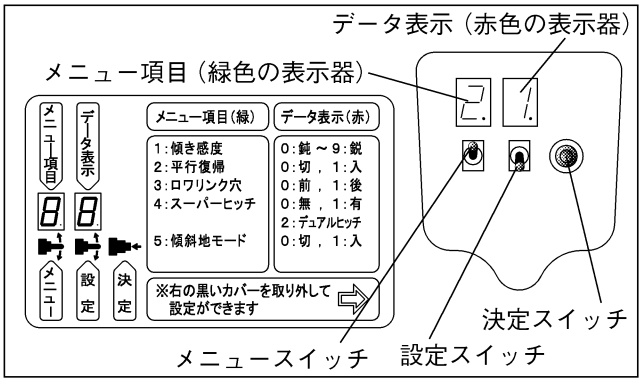

4-1　ロワリンク切替機能［MAC仕様］

ＭＡＣビジョンスイッチで3点リンクのロワリンク取付け位置《前》,《後》に応じて切替えます。

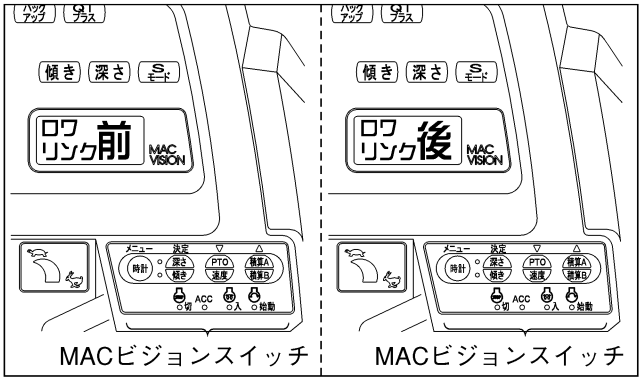

MACビジョンスイッチ　MACビジョンスイッチ

取扱いのポイント

- ロワリンク切替機能は 5．液晶モニタの取扱い を参照します。

4-2　ロワリンク切替機能［JAC仕様］

サイドパネルのカバーを外すとマイコン操作部（スイッチ3個，表示器2個）があります。このスイッチを操作して表示器の数値をロワリンクと作業機の取り付け穴位置《**前穴**》，《**後穴**》に応じて切替てください。

データ表示（赤色の表示器）

《**0**》……取り付け穴位置《**前穴**》

《**1**》……取り付け穴位置《**後穴**》


・出荷時はデータ表示が《**1**》に設定してあります。

［**設定**］

⑴　メニュースイッチを上，又は下に押して［**メニュー項目**］を《**3**》にします。


⑵　設定スイッチを上，又は下に押して［**データ表示**］を《**0**》，《**1**》，《**2**》の任意の数値にセットします。

⑶　決定スイッチを押すと設定完了です。

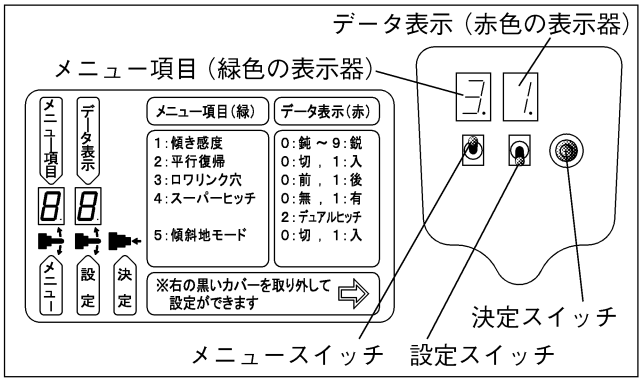

5-1　スーパーヒッチ有無切替機能［MAC仕様］

ＭＡＣビジョンスイッチでスーパーヒッチの装着《**無**》，《**有**》，《**デュアル**》に応じて切替えます。

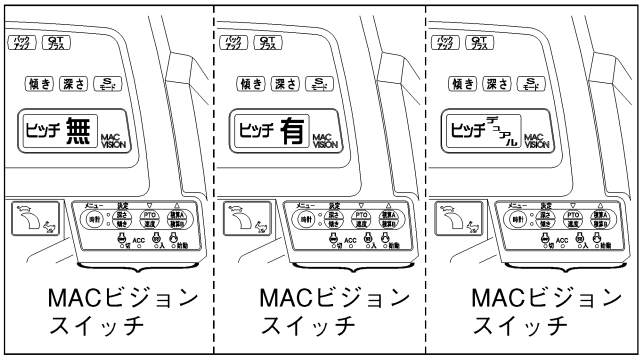

取扱いのポイント

- ［MAC仕様］のヒッチ有無切替機能は［5．液晶モニタの取扱い］を参照します。

5-2　スーパーヒッチ有無切替機能［JAC仕様］

サイドパネルのカバーを外すとマイコン操作部（スイッチ3個，表示器2個）があります。このスイッチを操作して表示器の数値をスーパーヒッチ装着《**無**》，《**有**》，《**デュアル**》に応じて切替えてください。

データ表示（赤色の表示器）

《**0**》……スーパーヒッチ《**無**》

《**1**》……スーパーヒッチ《**有**》

《**2**》……デュアルヒッチ《**デュアル**》


・出荷時はデータ表示が《**1**》に設定してあります。

［**設定**］

⑴　メニュースイッチを上，又は下に押して［**メニュー項目**］を《**4**》にします。


⑵　設定スイッチを上，又は下に押して［**データ表示**］を《**0**》，《**1**》，《**2**》の任意の数値にセットします。

⑶　決定スイッチを押すと設定完了です。

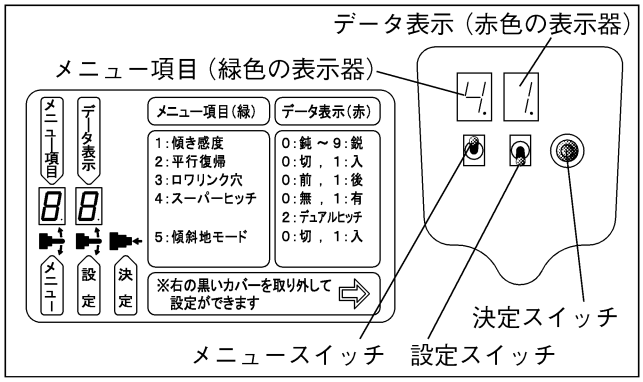

6-1　傾斜地機能［MAC仕様］

MACビジョンスイッチで平地での「**傾き自動**」作業《**傾き**》，傾斜地での「**傾き自動**」作業《**傾斜地**》を切替えます。

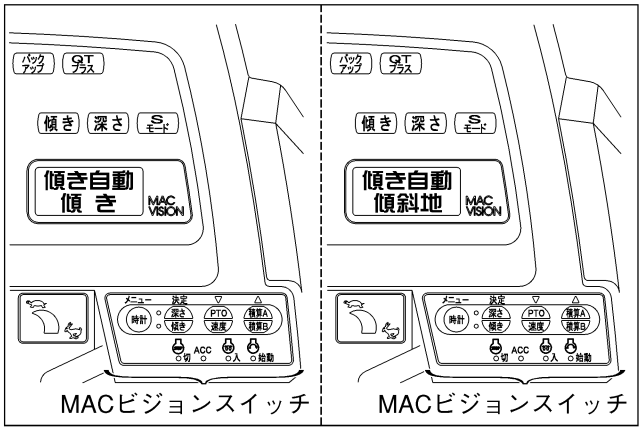


MACビジョンスイッチ　　MACビジョンスイッチ

取扱いのポイント

- ［MAC仕様］のヒッチ有無切替機能は 5．液晶モニタの取扱い を参照します。
- 傾き自動《傾斜地》の時，(メニュー)(決定)を押すと，《傾き倍率》調整モードになります。傾斜地作業の時，傾き制御の度合いを調整できます。
（度合い10％～200％）

・《10％》　数値が少ない程，傾き制御の度合い
　∫　　が少なくなります。
・《100％》 通常の傾き制御を行います。
　∫
・《200％》 数値が大きい程，傾き制御の度合い
　　が大きくなります。

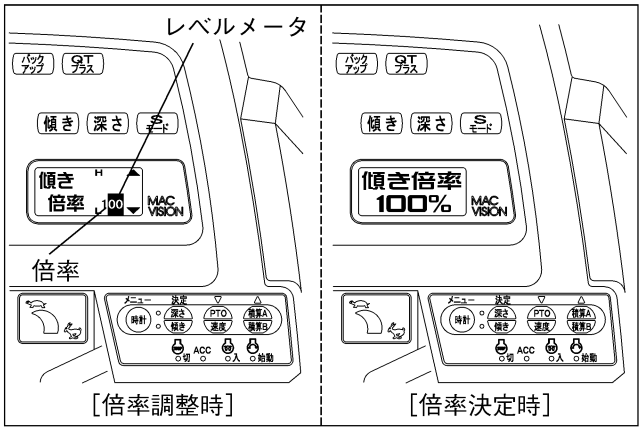

［倍率調整時］　　［倍率決定時］

6-2　傾斜地機能［JAC仕様］

傾斜地モードは傾斜地で［**傾き自動**］を使うときに使用します。

データ表示（赤色の表示器）

《**0**》……傾斜地モード《**切**》

《**1**》……傾斜地モード《**入**》


・出荷時はデータ表示が《**0**》に設定してあります。

［**設定**］

(1)　メニュースイッチを上，又は下に押して［**メニュー項目**］を《**5**》にします。


(2)　設定スイッチを上，又は下に押して［**データ表示**］を《**0**》，《**1**》の任意の数値にセットします。


(3)　決定スイッチを押すと設定完了です。

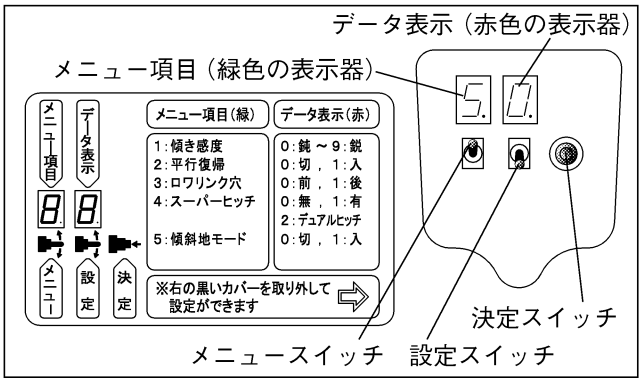

5．MACビジョンの取扱い

1．操作部名称

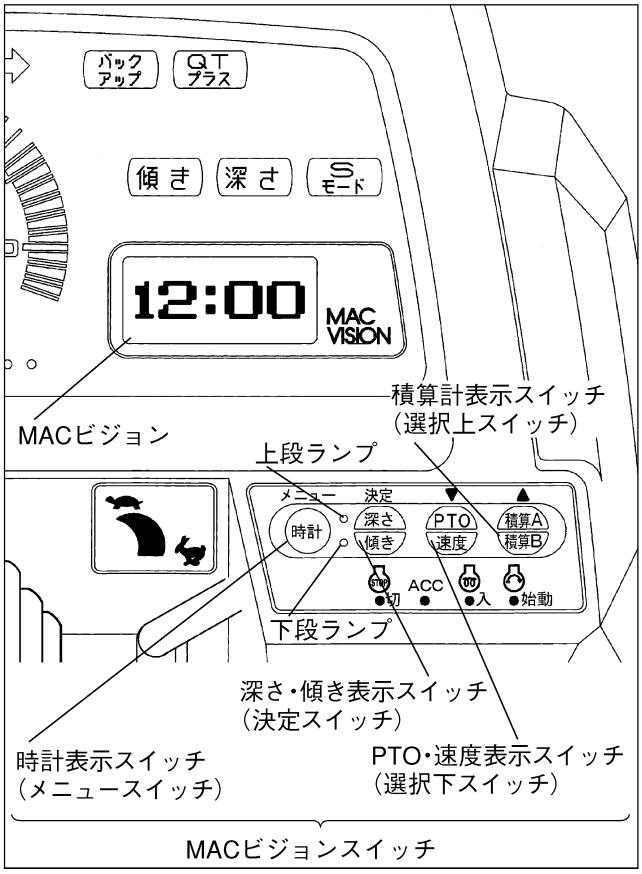

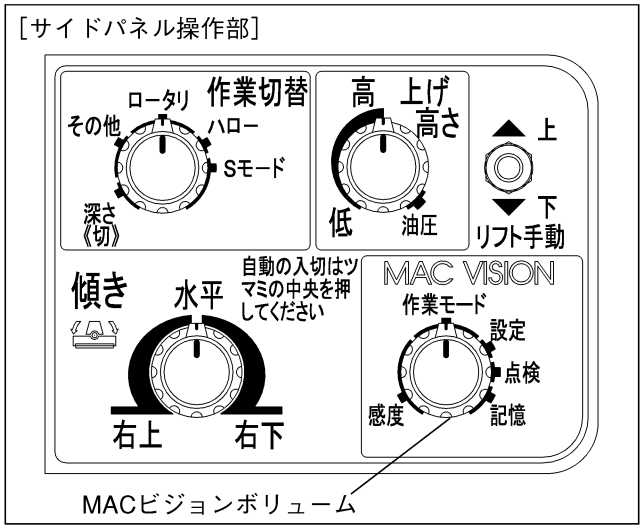

取扱いのポイント


- MACビジョンボリュームの《点検》，《記憶》位置は「お買いあげ先」での点検，調整作業に使用するモードです。この位置ではメニュー切替ができません。

2．MACビジョン表示一覧


メニュー 押すと以前の設定のままメニュー選択画面に戻ります。

決定 押すと設定を更新してメニュー選択画面に戻ります。


【MACビジョン操作部】

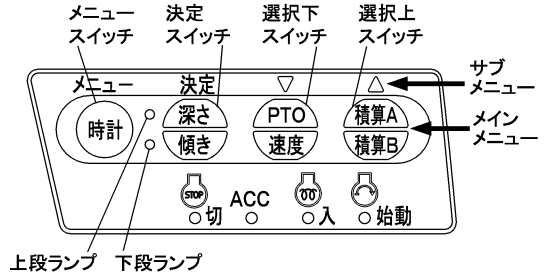


①《作業モード》での表示 【MACビジョンスイッチ：メインメニュー】

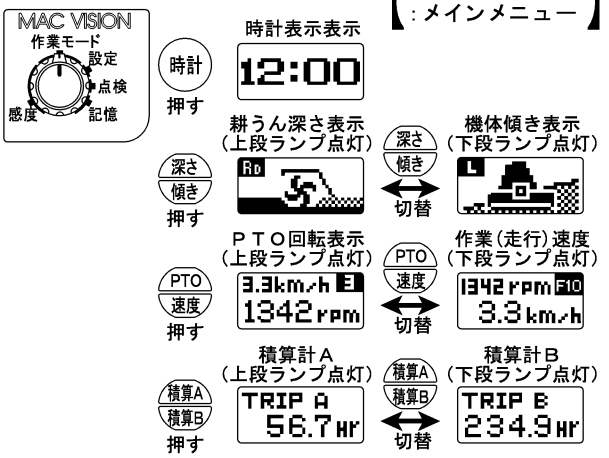


②《感度》での表示 【MACビジョンスイッチ：サブメニュー】

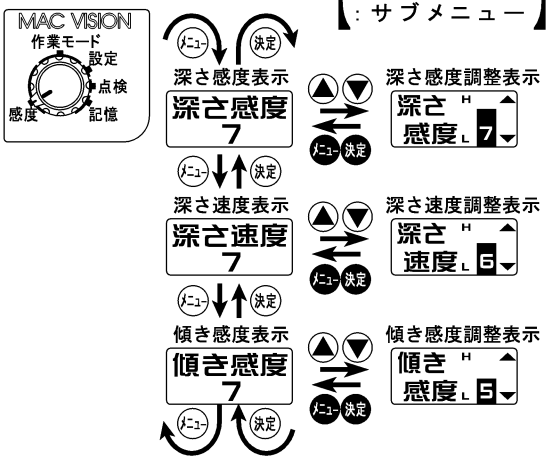

③《設定》での表示 【メニュー選択画面】 【データ設定画面】

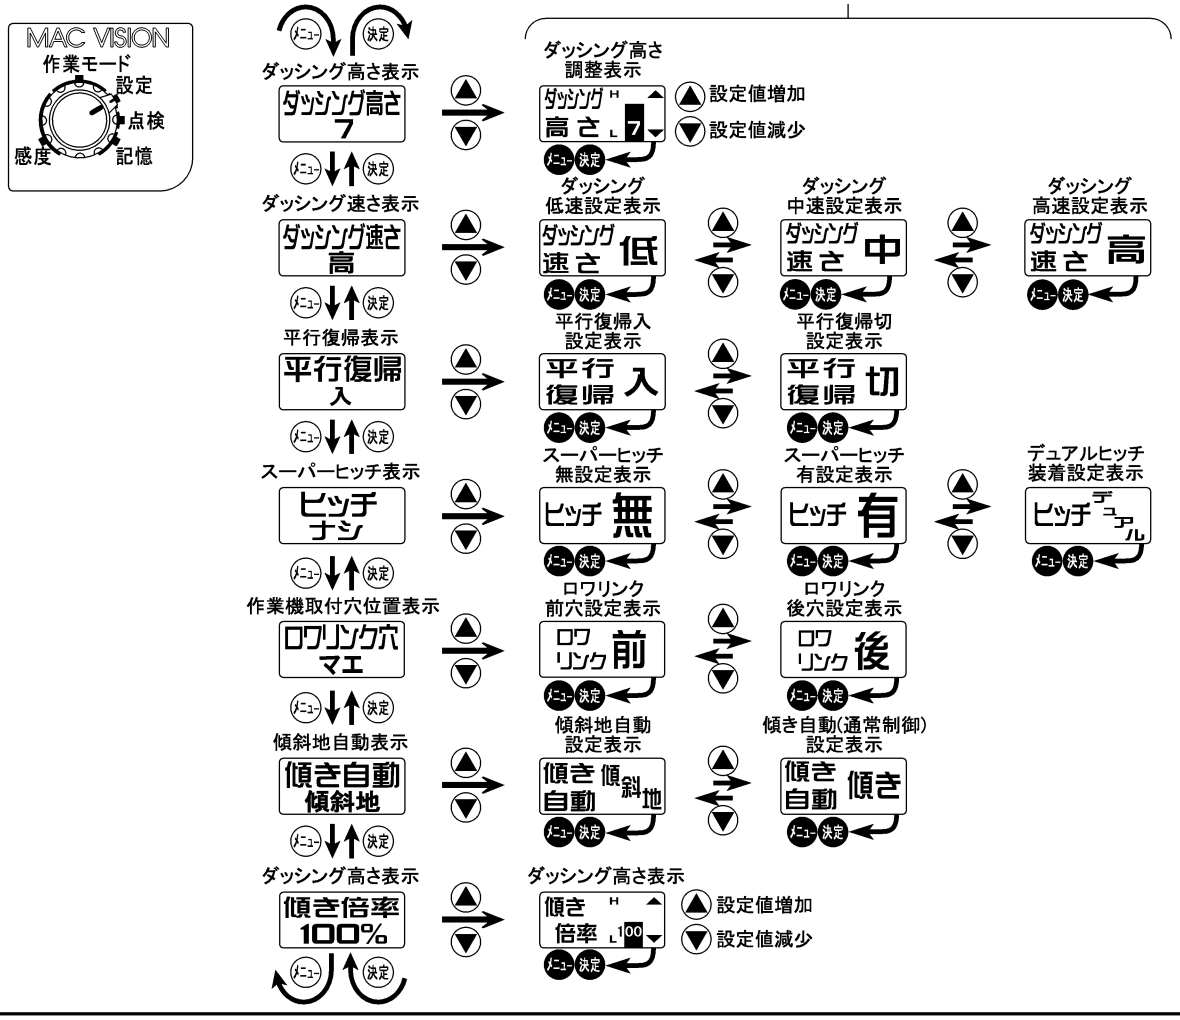

3．MACビジョン作業モード表示

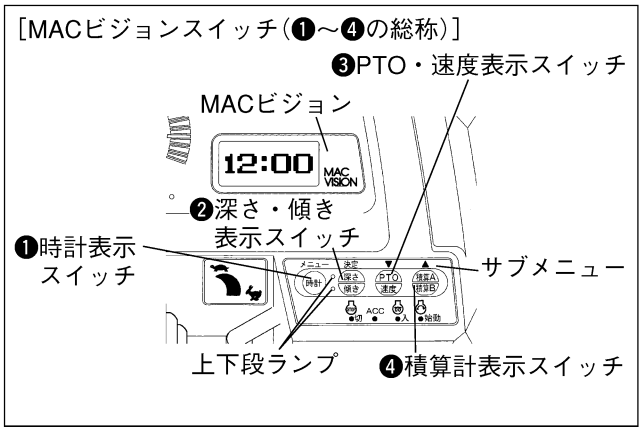

取扱いのポイント


- MACビジョンスイッチの❷～❹は，2種類の表示機能があります。表示している機能は上・下段ランプで確認してください。
- 《作業モード》での表示は，前のエンジン停止状態を表示します。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆走行中にMACビジョンの操作部を操作しないでください。わき見運転となり，事故の原因になります。MACビジョンの操作は機械を平坦な場所に停止し，駐車ブレーキをかけてから操作してください。

❶ MACビジョンボリューム

通常の走行，作業時はMACビジョンボリュームを《**作業モード**》で使用します。

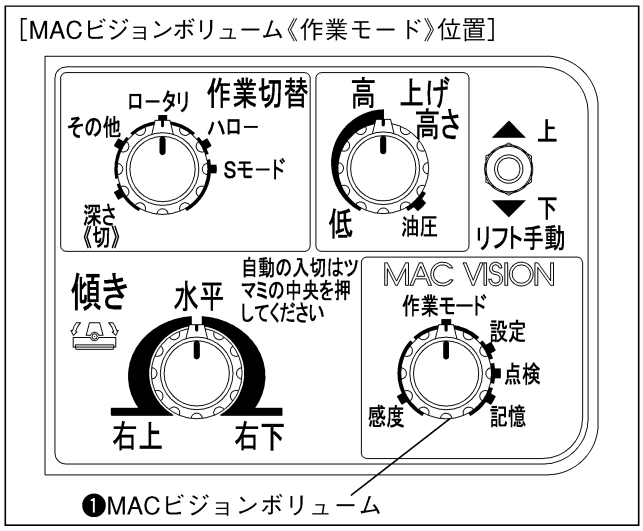


① 時計表示機能

時計表示スイッチを押すとMACビジョンは現在時刻を表示します。


[時刻合わせ]

時計を表示している時に《**時計表示スイッチ**》を3秒以上押すと，時刻合わせの状態となり，上下段ランプが点滅し数字の下に<u>マーク</u>が表示されます。<u>マーク</u>が表示している「**時**」「**10分**」「**分**」を《▼》《▲》で合わせ，《**決定**》で<u>マーク</u>を移動させます。時刻合わせが終了したら《**時計表示スイッチ**》を押して作業終了です。

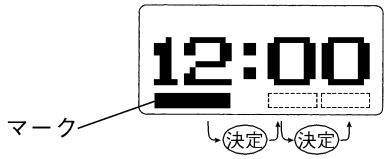

② 深さ・傾き表示機能


《深さ・傾き表示スイッチ》を押すと，MACビジョンは現在のロータリの耕うん深さか機体の傾き状態のどちらかを表示します。深さと傾きは深さ・傾き表示スイッチを押す度に表示が切り替わります。（上段・下段ランプ点灯）

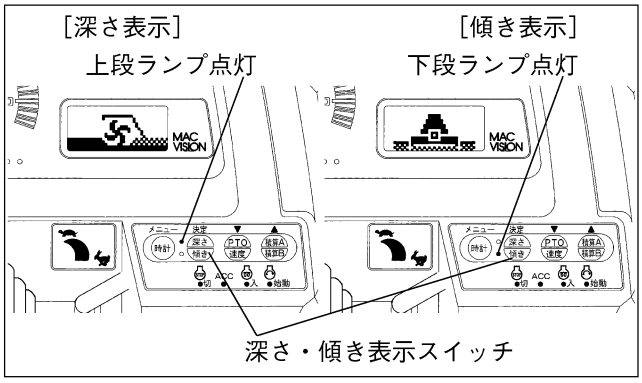

⑴ 深さ表示

現在のロータリ耕うん深さを段階的な画像の変化で表示します。耕うん深さのおおよその目安として使用します。


[表示例]

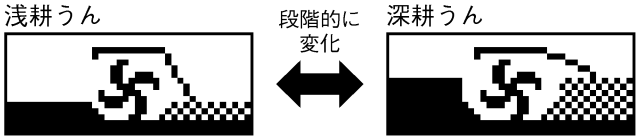

⑵ 傾き表示

現在の機体の傾きを段階的な画像の変化で表示します。傾斜のおおよその目安として使用します。

[表示例]

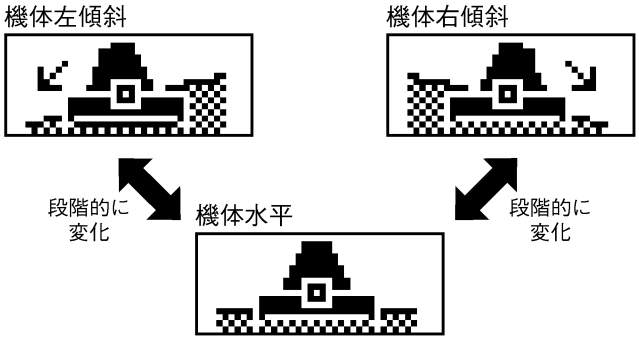


取扱いのポイント

- 深さ・傾き表示画面左上の記号は現在の制御の状態を表示します。

記　号	制　御　状　態
RD	深さ・耕耘
SR	〃　・Sモード（リアカバーミックス）
RS	〃　・代かき
S	〃　・Sモード
H	〃　・ハロー
A	〃　・その他
P	〃　・ドラフト（プラウ）
空　白	〃　・切
L	傾き・傾きセンサ＋ローリングセンサ
M	〃　・切
SL	〃　・傾斜地制御
LN	〃　・傾きセンサ

③ PTO・速度表示機能

《PTO・速度表示スイッチ》を押すと，MACビジョンはPTO回転数か走行速度のどちらかを表示します。「PTO」と「速度」はPTO・速度表示スイッチを押す度に表示が切り替わります。（上段・下段ランプ点灯）

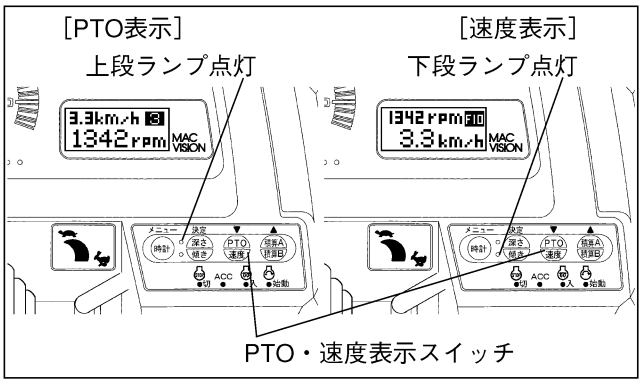


⑴ PTO表示

PTO回転数を数値で表示します。（rpm表示）

PTO変速位置も表示します。但し目安であり逆転位置は判別しません。

[表示例]

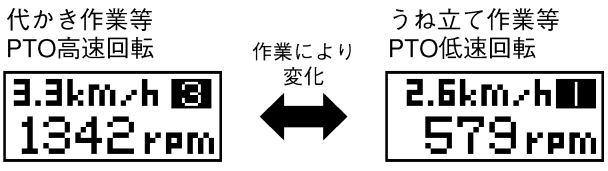

取扱いのポイント

- PTOの表示の上に作業速度も合わせて表示されます。

⑵　速度表示

作業速度(走行速度)を数値で表示します。(km/h表示)

車速変速位置も表示します。但し目安であり正確に表示しないこともあります。

[表示例]




取扱いのポイント

- 作業速度（走行速度）表示の上にPTO回転数も合わせて表示されます。
- 作業速度が遅い時は速度表示が「ーーkm/h」と表示する場合があります。

④　積算計表示機能

《積算計表示スイッチ》を押すと，リセットしてからの使用時間を表示します。但し，エンジン運転中のみ経過時間を計測します。積算表示は2通り「積算Ａ」,「積算Ｂ」の設定ができ,「積算Ａ」,「積算Ｂ」は積算表示計スイッチを押す度に表示が切り替わります。(上段・下段ランプ点灯)

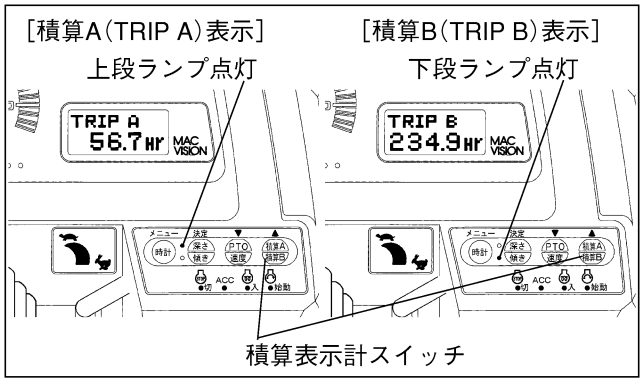


[リセット方法]

積算状態を表示している画面で《積算表示計スイッチ》を3秒以上押すとリセットできます。

取扱いのポイント

- 積算計表示機能はオイル・フィルタの交換時間の確認，一日の稼働時間，給油までの目安時間等に使用してください。

4．MACビジョン感度調整

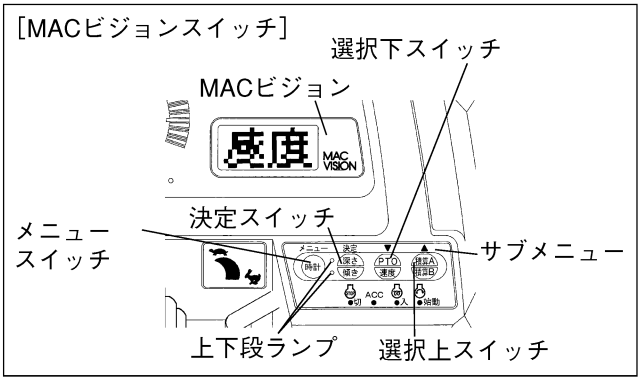


⚠警告 傷害事故防止のために


◆走行中にMACビジョンの操作部を操作しないでください。わき見運転となり，事故の原因になります。MACビジョンの操作は機械を平坦な場所に停止し，駐車ブレーキをかけてから操作してください。

❶ MACビジョンボリューム

MACビジョンボリュームを《**感度**》へ回すと表示が「**感度設定**」→「**深さ感度**」となり，MACビジョンスイッチは上段に表示してあるサブメニューのスイッチに変わります。

感度調整は，「**深さ感度の調整**」と「**傾き感度の調整**」があります。

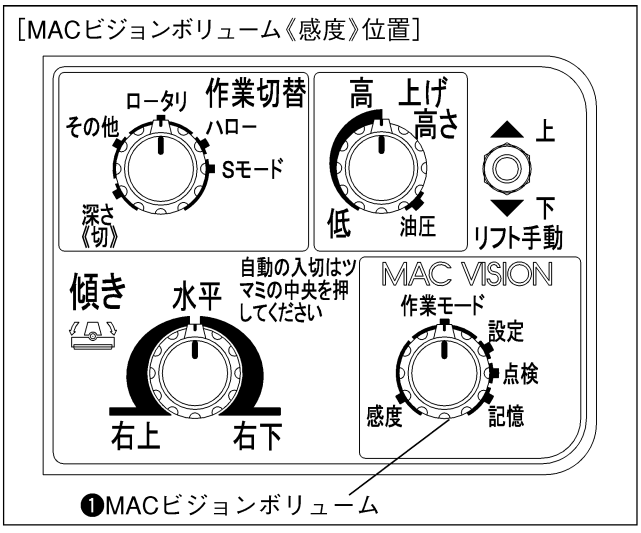


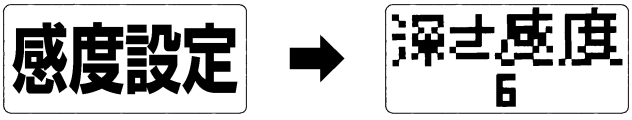


① 深さ感度調整




(1) 作業切替ボリュームでそれぞれの作業モードの感度が変えられます。

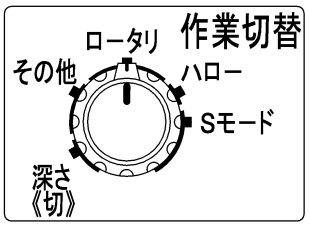

(2) 《▼》《▲》スイッチを押すとレベルメータが表示され，《▼》《▲》スイッチを押すごとに感度数値が変化し，感度を調整できます。

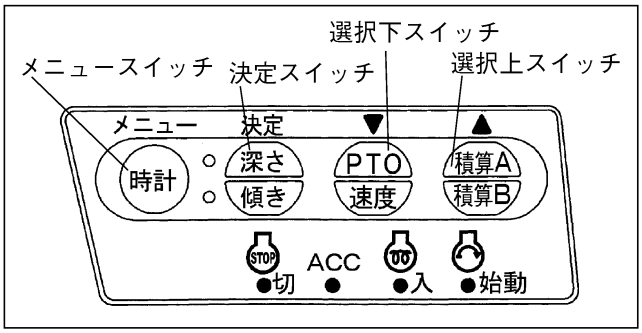

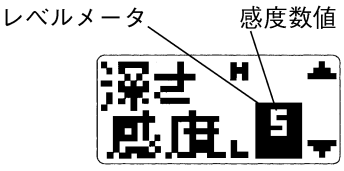

・感度は0～10の11段階で表示されます。感度は0に近いほど鈍く，10に近いほど鋭い事を表しています。

(3) 調整が終了したら決定スイッチを押します。




取扱いのポイント

●深さ《切》の場合は深さ感度の表示がされません。


② 深さ速度調整




(1) 作業切替ボリュームでそれぞれの作業モードの速度が変えられます。

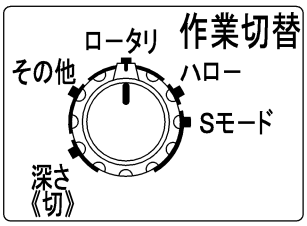

(2) 《▼》《▲》スイッチを押すとレベルメータが表示され，《▼》《▲》スイッチを押すごとに速度数値が変化し，速度を調整できます。

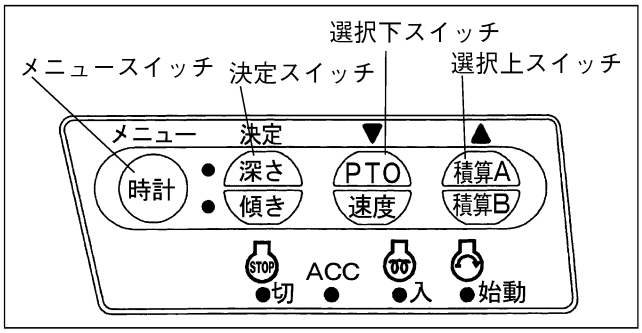

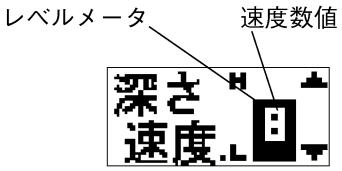

・感度は 0 ～10の11段階で表示されます。感度は 0 に近いほど鈍く，10に近いほど鋭い事を表しています。

(3) 調整が終了したら決定スイッチを押します。




●深さ《切》の場合は深さ速度の表示がされません。


③ 傾き感度調整

(1) メニュースイッチを押して「傾き感度」を表示させます。



(2) 《▼》《▲》スイッチを押すとレベルメータが表示され，《▼》《▲》スイッチを押すごとに数値が変化し，感度を調整できます。

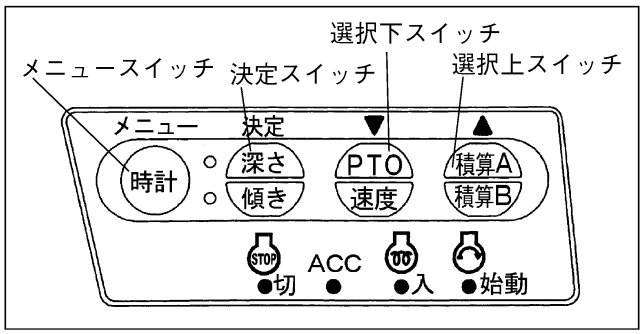

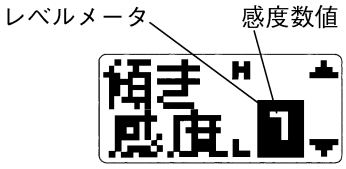

・感度は 0 ～10の11段階で表示されます。感度は 0 に近いほど鈍く，10に近いほど鋭い事を表しています。


(3) 調整が終了したら決定スイッチを押します。



取扱いのポイント

●傾き《切》の場合は傾き感度の表示がされません。

5．MACビジョン設定

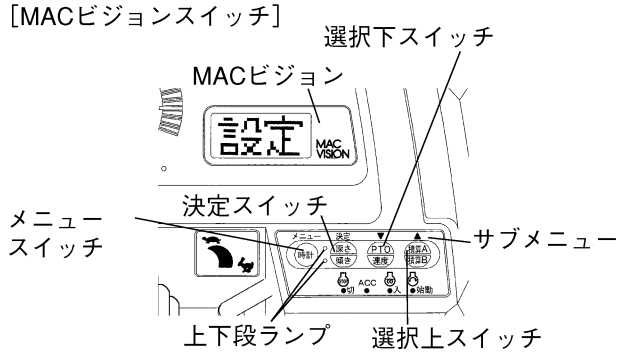


⚠警告 傷害事故防止のために


◆走行中にMACビジョンの操作部を操作しないでください。わき見運転となり，事故の原因になります。MACビジョンの操作は機械を平坦な場所に停止し，駐車ブレーキをかけてから操作してください。

❶ MACビジョンボリューム

MACビジョンボリュームを《**設定**》へ回すと表示が「**設定**」→「**ダッシング高さ**」となりMACビジョンスイッチは上段に表示してあるサブメニューのスイッチに変わります。

設定は，「**回動位置の設定**」「**ダッシング高さの設定**」「**平行復帰機能の設定**」があります。

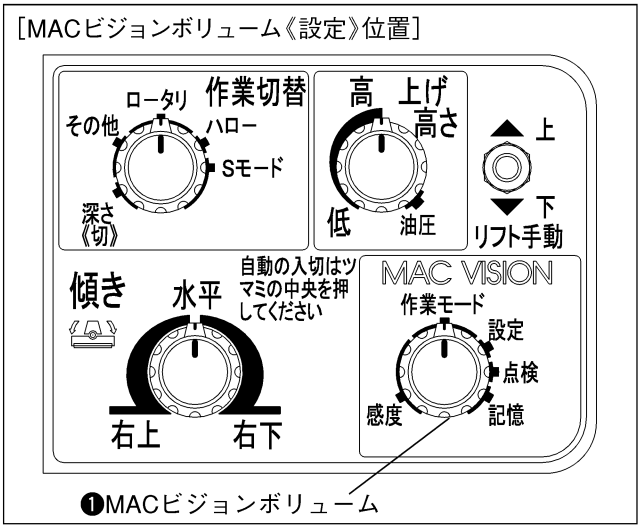

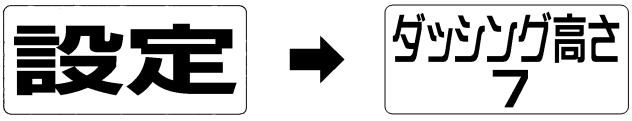


① ダッシング高さ設定

(1) メニュースイッチを押して「**ダッシング高さ**」を表示させます。



(2) 《▼》《▲》スイッチを押すとレベルメータが表示され，《▼》《▲》スイッチを押すごとに数値が変化し，ダッシング高さを調整できます。

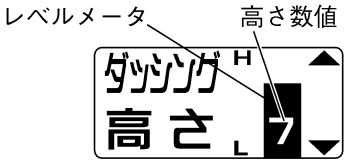

・感度は0～10の11段階で表示されます。感度は0に近いほど低く，10に近いほど高い事を表しています。

(3) 調整が終了したら決定スイッチを押します。



取扱いのポイント

- **深さ《切》の場合はダッシング高さの表示がされません。**

② ダッシング速さ設定

(1) メニュースイッチを押して「ダッシング速さ」を表示させます。



(2) 《▼》《▲》スイッチを押すと《高》・《中》・《低》と順次表示され，ダッシング速さを調整できます。



・速さは《高》・《中》・《低》の３段階で表示されます。

(3) 調整が終了したら決定スイッチを押します。



取扱いのポイント

●深さ《切》・《Ｓモード》の場合はダッシング速さの表示がされません。

③ 平行復帰機能

(1) メニュースイッチを押して「平行復帰」を表示させます。



(2) 《▼》《▲》スイッチを押すと《切》・《入》が順次表示されます。



(3) 切替が終了したら決定スイッチを押します。



取扱いのポイント

●傾きが《入》の場合は平行復帰の表示がされません。

④ スーパーヒッチ切替

(1) メニュースイッチを押して「ヒッチ」を表示させます。



(2) 《▼》《▲》スイッチを押すと《無》・《有》・《デュアル》と順次表示されます。



※スーパーヒッチ・デュアルヒッチの装着状態に合わせて選択してください。

(3) 切替が終了したら決定スイッチを押します。



⑤ ロワリンク穴位置設定

(1) メニュースイッチを押して「ロワリンク」を表示させます。



(2) 《▼》《▲》スイッチを押すと《前》・《後》と順次表示され，ロワリンクの取付穴位置を変更できます。



(3) 切替が終了したら決定スイッチを押します。



⑥　傾斜地機能切替

(1)　メニュースイッチを押して「傾き自動」を表示させます。



(2)　《▼》《▲》スイッチを押すと《傾斜地》・《傾き》と順次表示されます。





(3)　切替が終了したら決定スイッチを押します。

取扱いのポイント


- 傾きが《切》の時は傾斜地の表示がされません。
- 通常の作業時は《傾き》に設定してください。


⑦　傾き倍率設定

(1)　メニュースイッチを押して「傾き倍率」を表示させます。



(2)　《▼》《▲》スイッチを押すとレベルメータが表示され，《▼》《▲》スイッチを押すごとに数値が変化し，倍率を調整できます。

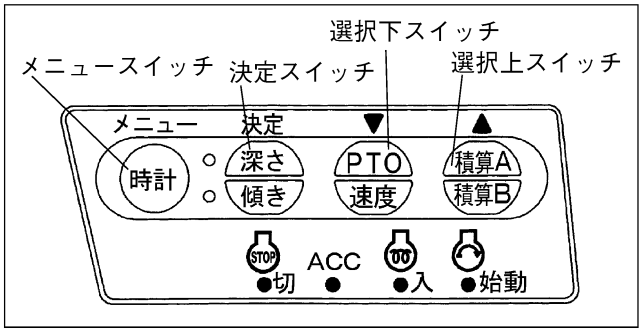

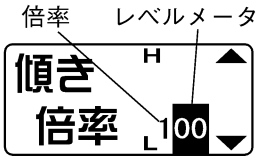

・倍率は10%～200%で表示されます。10%に近いほど制御の度合いが小さく100%が標準，200%に近いほど制御の度合いが大きくなります。

(3)　調整が終了したら決定スイッチを押します。



取扱いのポイント

- 傾きが《切》の時は傾き倍率の表示がされません。
- 傾き自動が《傾き》の時は傾き倍率の表示がされません。

6．MACビジョン警告機能

⚠警告　傷害事故防止のために

◆MACビジョンが警告を表示した場合は，警告に対する確認を行ってください。

警告表示は，通常のＭＡＣビジョン表示を中断して表示されます。ＭＡＣビジョン表示に復帰するには，警告の原因を取り除くか，ＭＡＣビジョン動作関係部を操作します。


MACビジョン警告機能は，

❶傾き注意　❷ブレーキ連結する　❸充電不足

の３項目です。

❶　傾き注意

トラクタが左右方向に傾きすぎて，転倒の危険がある場合は「**傾き注意**」が表示され，赤ランプが点滅しブザーが断続的に鳴ります。その状態での作業は危険ですので，それ以上機体が傾かないように移動してください。



※高速旋回をすると機体の急激な揺れにより「**傾き注意**」を表示する時があります。

❷　ブレーキ連結する

ブレーキを連結していない状態で，高速走行状態になると「**ブレーキ連結する**」が表示されます。高速走行時に片ブレーキを行うと，急激に走行方向が変わり，転倒，激突の原因となりますので，速やかにトラクタを停車させて，ブレーキを連結してください。



取扱いのポイント

- **高速状態とは，標準機は副変速レバーが《Ｈ》位置，パルシフト機は超低速レバーが《🐇》で主変速レバーが５～８速の位置を高速状態といいます。**

❸　充電不足

バッテリの電圧が下がってくると，「**充電不足**」が表示され，充電する時期の目安を表示します。このまま放置すると，電気装置の停止，エンジンの始動不良を引起こしますので，バッテリを充電してください。



6．安全装置の取扱い


1．安全装置

❶　エンジン始動時の安全機能

エンジン始動時，作業機が急に上下しない為の機能です。エンジン始動後，ポジションコントロールレバーの設定値と作業機の位置が一致するまでブザーが“ピッ，ピッ，ピッ”と鳴り一致点に近づくにしたがって，ブザーの断続音が早くなります。ブザーが鳴らなくなったところが一致点です。その後ポジションコントロールレバーで作業機を上げ下げできます。

取扱いのポイント

- **ポジションコントロールレバーはゆっくりと操作してください。**

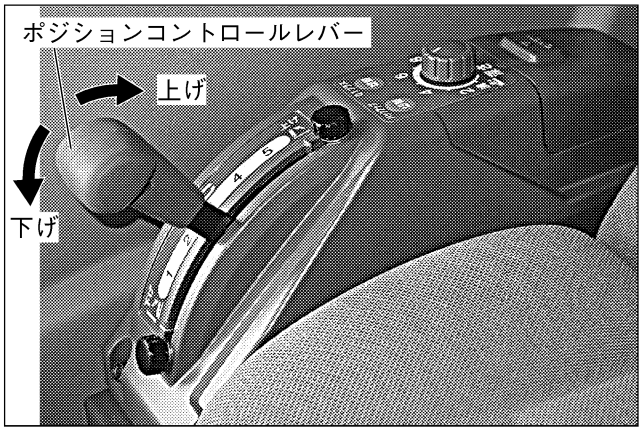

7．マイコン装備機の作業別，組合せ操作

マイコン装備機による作業は下記の操作手順を参考にして作業します。但し，一般的に表してあり条件により例外もあります。

1．標　準　機

1 走行変速とロータリ変速の組合せは，エンジン馬力によりエンストの発生がないように選定します。
2 リヤカバーは，耕うん中に耕深ハンチングが発生する場合，加圧します。
3 作業機切替ボリュームは使用する作業機に合わせて切替えます。

●印は一般的な組合せ

作業名	耕うん深さ mm	主変速 1	主変速 2	主変速 3	主変速 4	副変速 SL	副変速 L	副変速 M	副変速 H	PTO変速 1	PTO変速 2	PTO変速 3	PTO変速 4	リヤカバーの加圧 有	リヤカバーの加圧 無	作業機切替 ロータリ	作業機切替 ハロー	作業機切替 その他	作業機切替 Sモード	備考
ロータリ耕うん	浅耕 80～120		○	○	●		●				●	○			●					（注）・耕うん深さは深さ設定ボリュームで調整します。
	標準耕 120～150		○	○	●		●			○	●	○			●	●				
	深耕 150～		○	●	○		●			●	○				●					
荒起こし等																			●	
ロータリしろかき	浅耕～標準	○	●	○				●			○	●	○		●	●				
除草・浅耕	浅耕 0～80											○	●	○	●	●				（注）・加圧はハンチングする場合に行います。
うねくずし	深耕	○	●	○			●				●			○	●	●				
ハロー		○	●	○				●			○	●	○	−	−		●			（注）・左記は参考ですので作業機取扱説明書及び作業機マニュアルに従って作業をします。
プラウ	上り勾配又は軟らかい	○	●	○					●	−	−	−	−	−	−			●		
	平坦又は普通	○	●	○					●	−	−	−	−	−	−			●		
	下り勾配又は硬い	○	●	○					●	−	−	−	−	−	−			●		
その他																		●		

2．パルシフト装備機


1 走行変速とロータリ変速の組合せは，エンジン馬力によりエンストの発生がないように選定します。
2 リヤカバーは，耕うん中に耕深ハンチングが発生する場合，加圧します。
3 作業機切替ボリュームは使用する作業機に合わせて切替えます。


●印は一般的な組合せ

作業名	耕うん深さ mm	主変速 1	2	3	4	5	6	7	8	超低速		PTO変速 1	2	3	4	リヤカバーの加圧 有	無	作業機切替 ロータリ	ハロー	その他	Sモード	備考
ロータリ耕うん	浅耕 80～120						○	○	●	●			●	○			●					（注）・耕うん深さは深さ設定ボリュームで調整します。
	標準耕 120～150						○	○	●	●		○	●	○			●	●				
	深耕 150～						○	●	○	●		●	○				●					
荒起こし等																					●	
ロータリしろかき	浅耕～標準	○	●	○							●		○	●	○		●	●				
除草・浅耕	浅耕 0～80													○	●	○	●	●				（注）・加圧はハンチングする場合に行います。
うねくずし	深耕					○	●	○		●			●			○	●	●				
ハロー		○	●	○							●		○	●	○	－	－		●			（注）・左記は参考ですので作業機取扱説明書及び作業機マニュアルに従って作業をします。
プラウ	上り勾配又は軟らかい					○	●	○			●	－	－	－	－	－	－			●		
	平坦又は普通					○	●	○			●	－	－	－	－	－	－			●		
	下り勾配又は硬い					○	●	○			●	－	－	－	－	－	－			●		
その他																				●		

キャビン装備機の取扱い

1．各部の名称

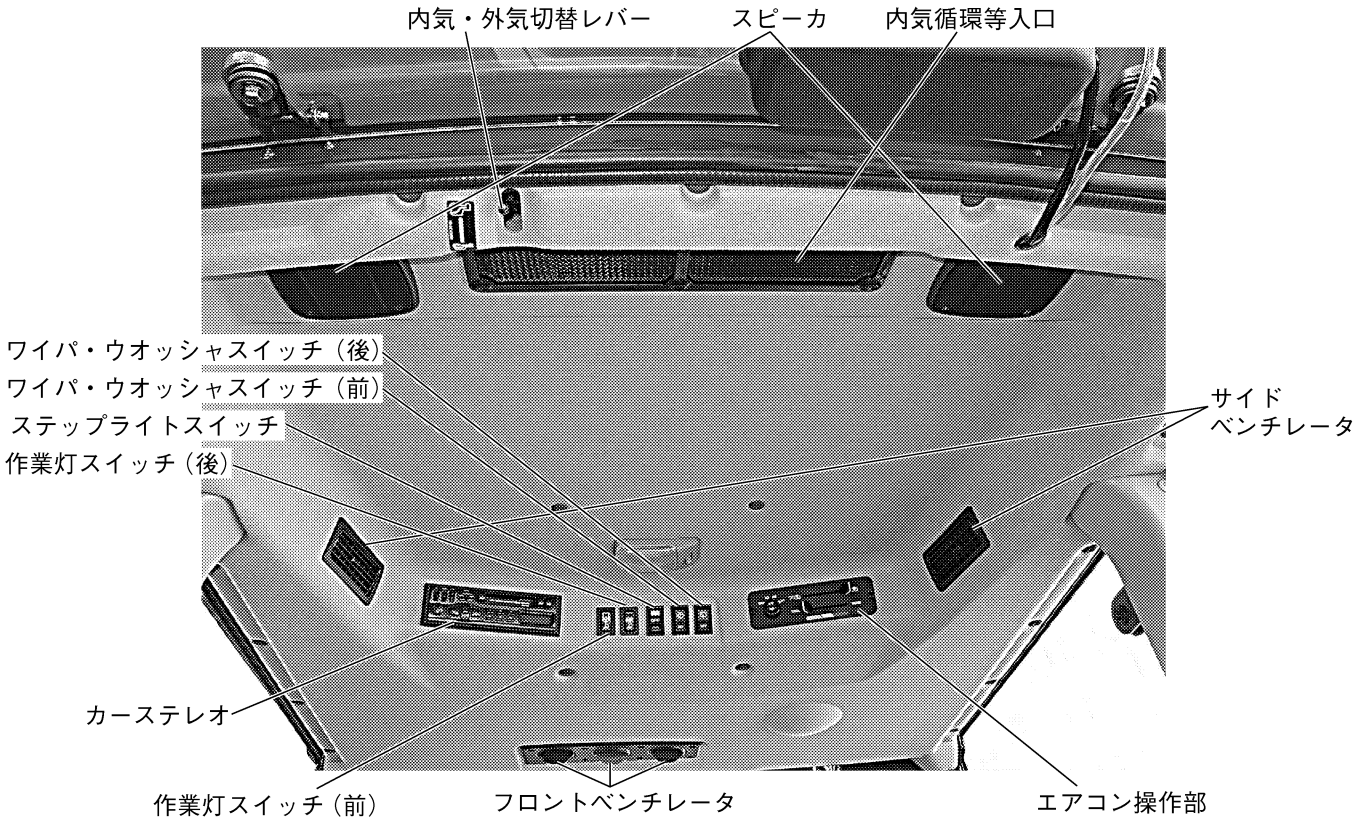

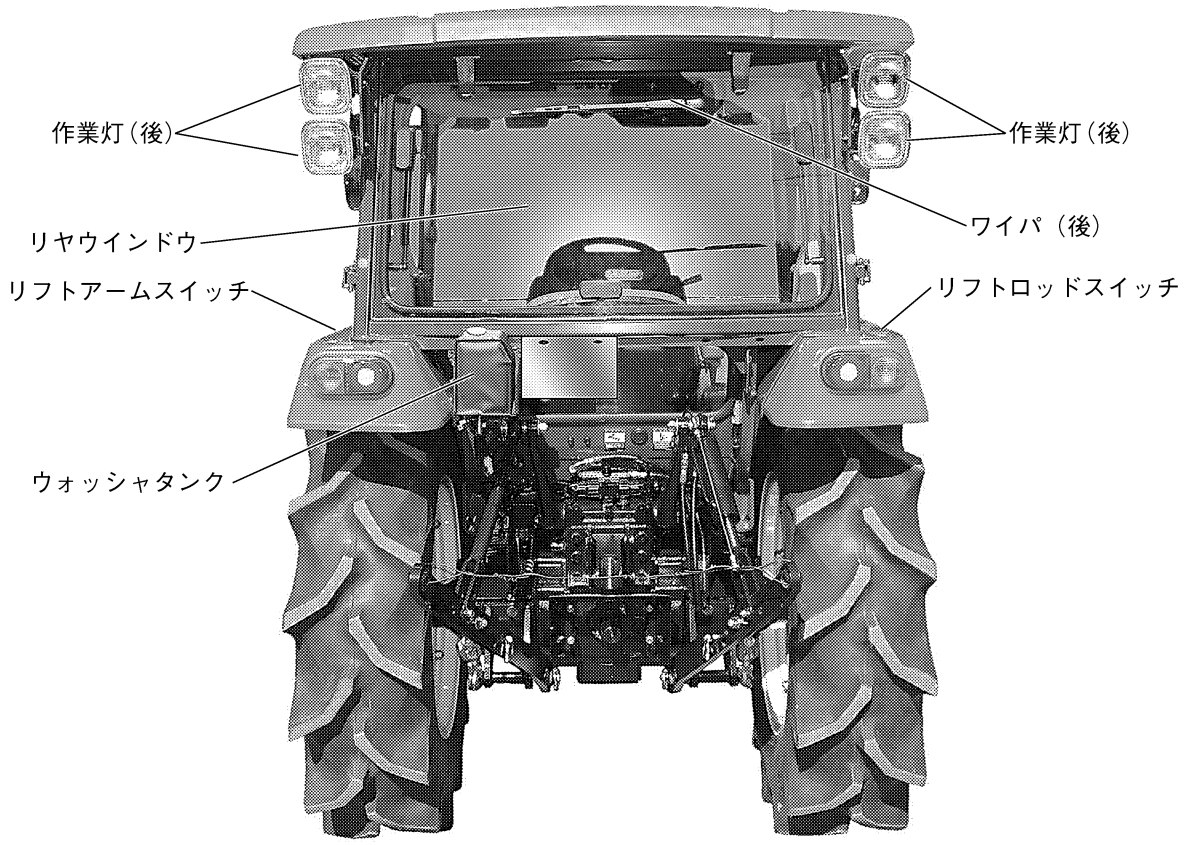

・作業灯は［30・32・34型］前後共 4 灯。
［26・28型］前後共 2 灯。

2．各部の取扱い

1．ドア・リヤウインドウ・ルーフの開閉のしかた

❶ ドア

⚠警告 傷害事故防止のために


◆半ドアの状態で運転すると，急にドアが開いて事故になることがあります。
走行前にドアが完全に閉じていることを確認してください。

(1) ドアの施錠・解錠

ドアキーを差込み，反時計回りに回すと施錠・時計回りに回すと解錠となります。


(2) 車外からの開けかた

押ボタンを押しながらドアハンドルを引くと，ドアが開きます。

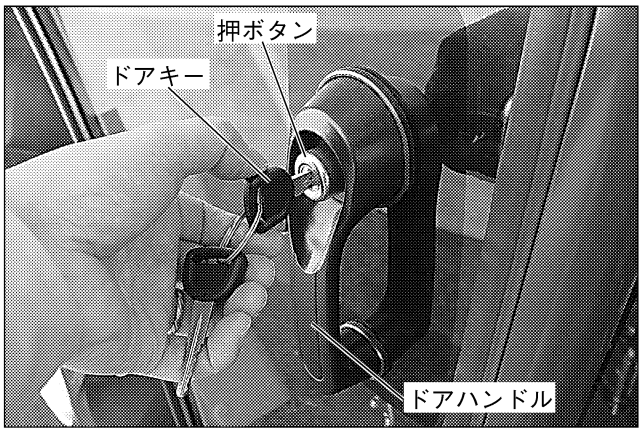

(3) 車内からの開けかた

ドアレバーを押すと，ドアが開きます。
また，閉じるときはドアフレームを引きます。

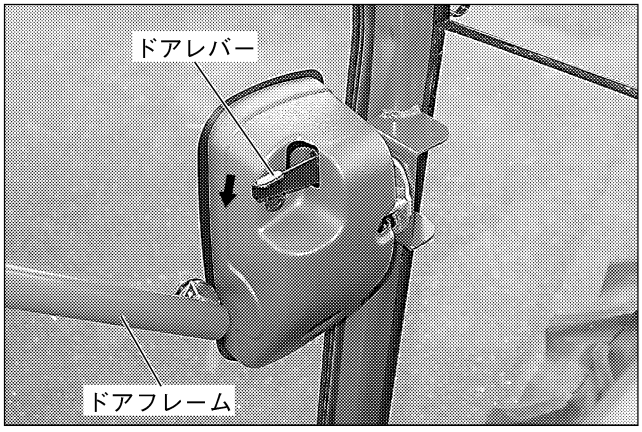

❷ リヤウインドウ，サイドウインドウ


⚠警告 傷害事故防止のために

◆上げ高さボリュームで作業機の上げ高さを規制してください。
規制しないと作業機の種類によって上げた時にトラクタやリヤウインドウを破損し，傷害事故になることがあります。(「ポジションコントロールレバーの取扱い」参照)

◆サイドウインドウを開く時は周囲の安全を確認してください。
急に開くと傷害事故になることがあります。

◆リヤウインドウを開く時は周囲の安全を確認してください。急に開くと傷害事故になることがあります。


◆リヤウインドウ後方で作業機を着脱・調整する場合は，リヤウインドウの開閉に注意してください。(開放時頭などを打つおそれがあります。)

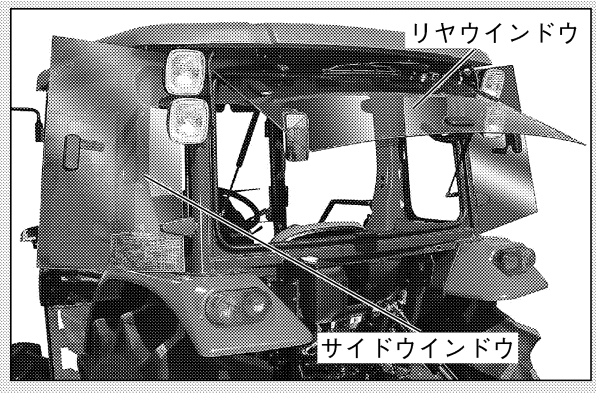

リヤウインドウは跳ね上げ式です。

(1) 開けかた


・レバーを時計回りに回します。
・レバーを外側に押出して，リヤウインドウを開けます。

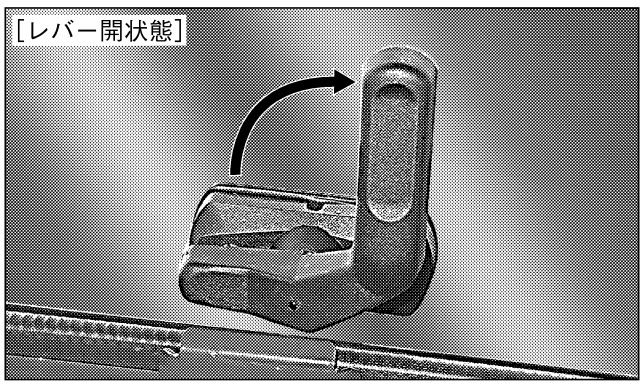

⑵ 閉じかた

・レバーを手前に引き，リヤウインドウを閉じます。

・レバーを手前に引きながら左に回し，確実に固定します。

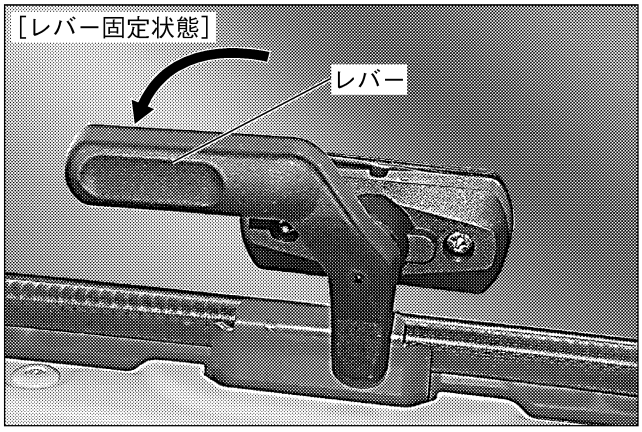


・サイドウインドウ

⑴ 開けかた

・レバー（A）を時計回りに回します。


・レバー（A）を外側に押出して，サイドウインドウを半開きにします。

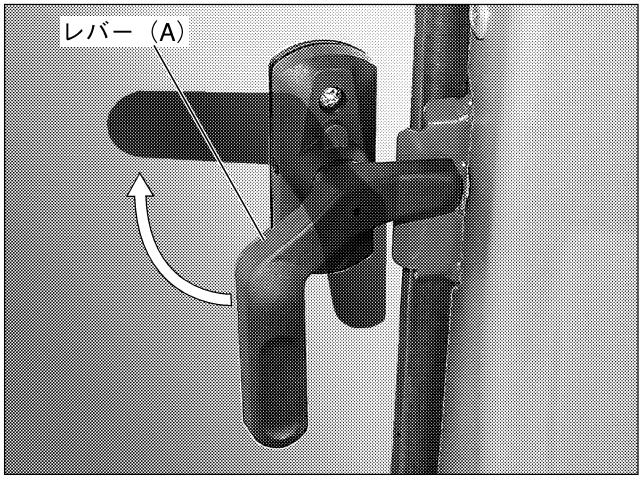


⑵ 全開のしかた

・半開状態から，レバー（B）を矢印方向に押します。

・サイドウインドウは全開となります。

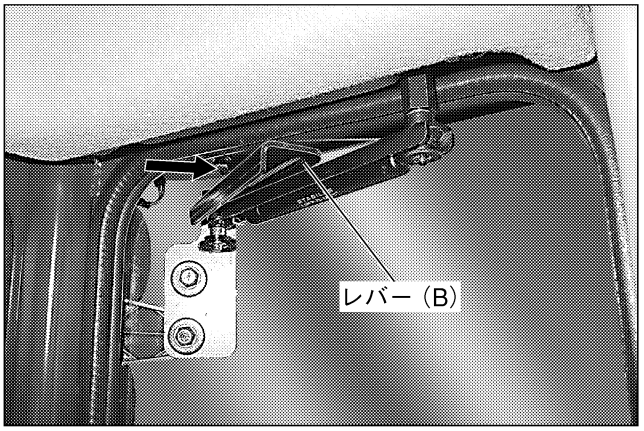


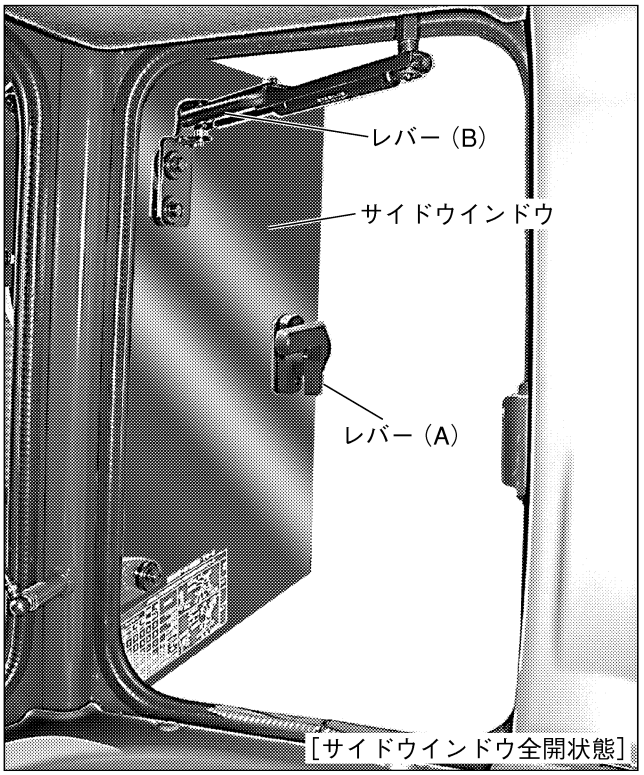

⑶ 閉めかた

・レバー（A）を持って，手前に引きます。

・サイドウインドウが閉じたらレバー（A）を反時計回りに回して確実にロックします。

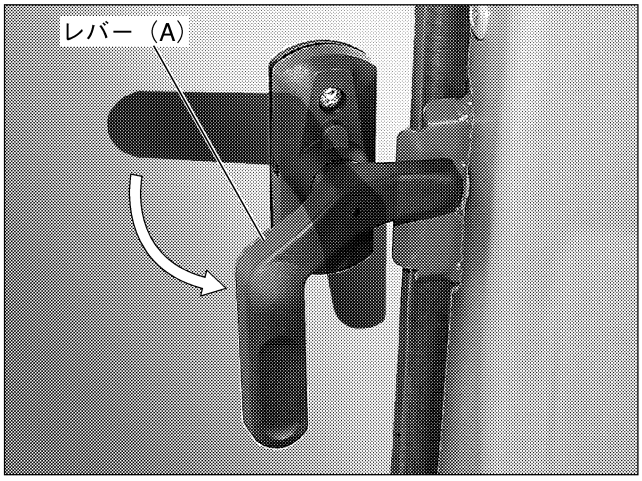



取扱いのポイント

- 作業機によっては，リヤウインドウが開けられないことがありますので，事前に確認して行なってください。
- トラクタ後方での作業機の脱着，調整等の作業をするときは，リヤウインドウを閉めるか，開放位置を確認して行なってください。
- 狭い場所でサイドウインドウを開，閉する時は充分確認して行なってください。
- リヤウインドウ，サイドウインドウを開放したままでの道路走行は行わないでください。振動でガラスが破損することがあります。リヤウインドウ，サイドウインドウを閉じ，レバーを確実に固定してください。
- 寒冷時にドアおよびリヤウインドウ，サイドウインドウが凍結している場合は，無理に開けるとゴムがはがれたり，損傷することがあります。ぬるま湯で解凍してから開けるようにしてください。
- ドアにぶらさがったり，作動範囲以上無理に押し開かないでください。

❸ 内気・外気切替レバー

ファンを回した時に室内の空気を循環させるか，外気を導入するかを選択します。

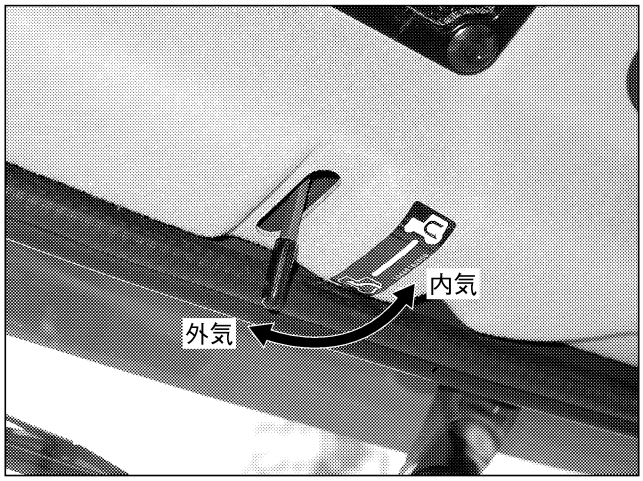

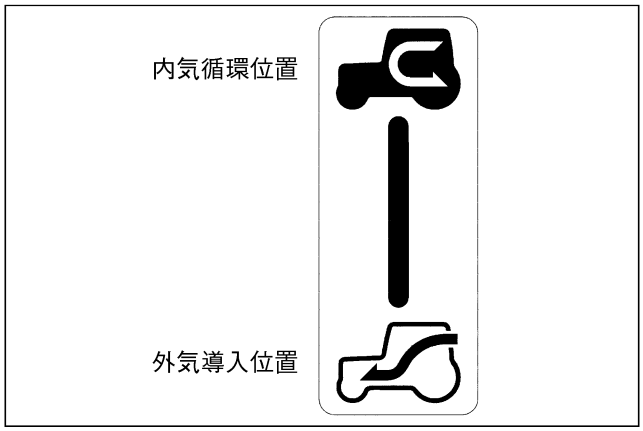



内気循環位置……早く冷暖房をきかせたい時や強くきかせたい場合に使用します。

外気導入位置……ほこりが多い作業やガラスが曇る場合に使用します。


2．スイッチの取扱い


1．スイッチの名称

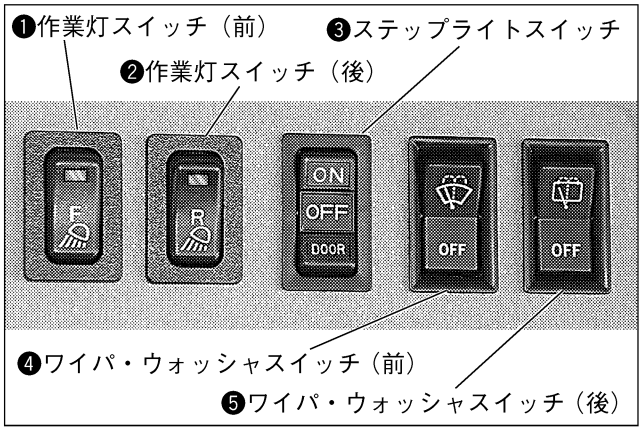


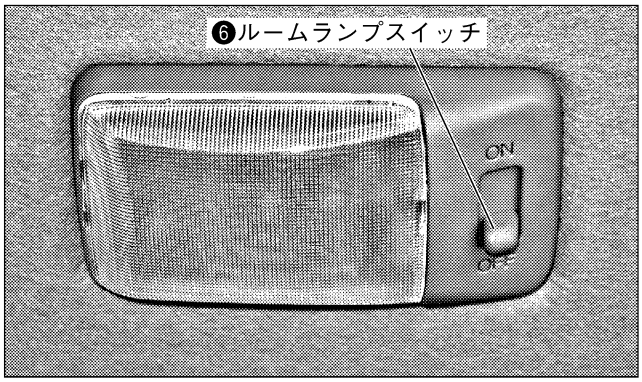



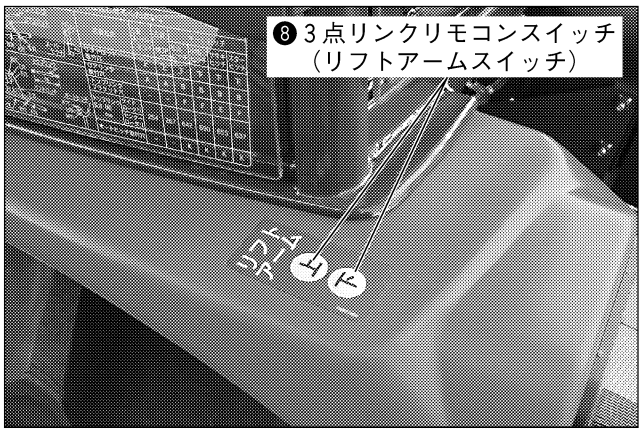

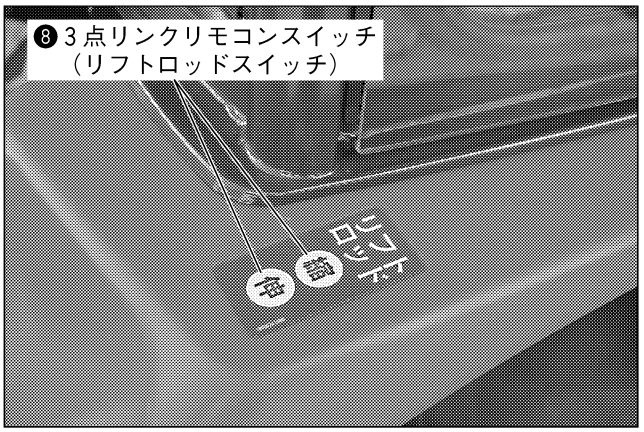


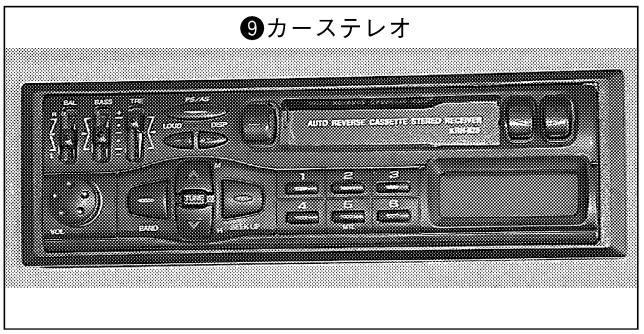

2．取扱い方法

❶ 作業灯スイッチ（前）


❷ 作業灯スイッチ（後）

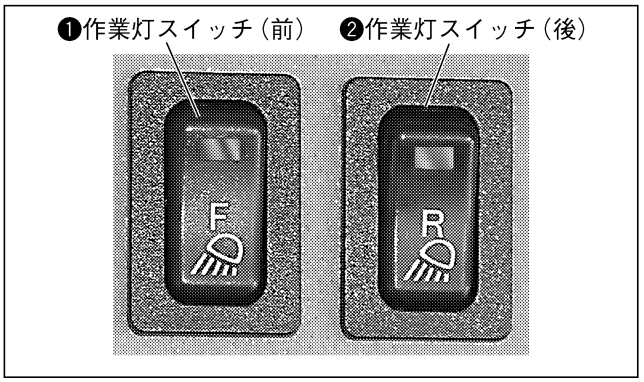


キー《 **入**》にし，作業灯スイッチの上側を押すと，作業灯とスイッチ内のランプが点灯します。下側を押すと消灯します。

取扱いのポイント


- 作業灯を使用する時は，バッテリがあがらないようにエンジン回転を1600rpm以上で使用してください。
- 道路走行時は，作業灯を消してください。
- 前側作業灯は，ボルト（A）で左右方向・ボルト（B）で上下方向を調整できます。

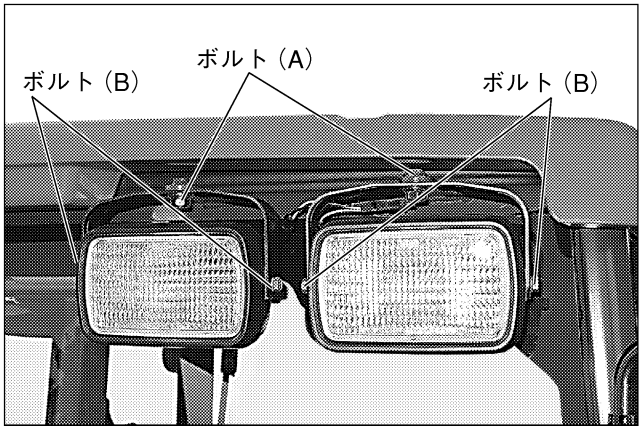

- 後側作業灯は，ボルト（C）で左右方向・ボルト（D）で上下方向を調整できます。

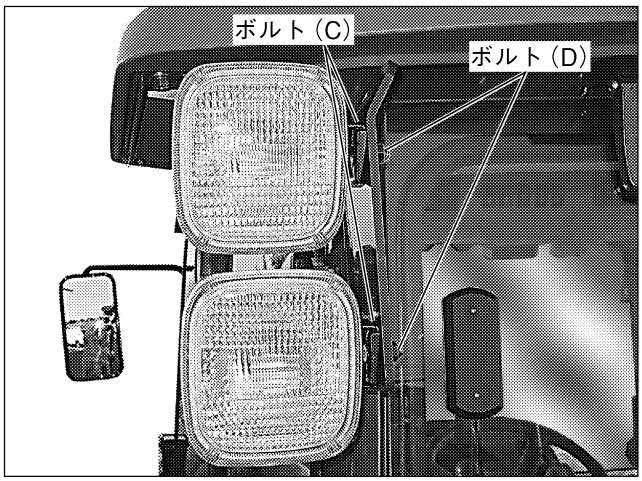

❸ ステップライトスイッチ

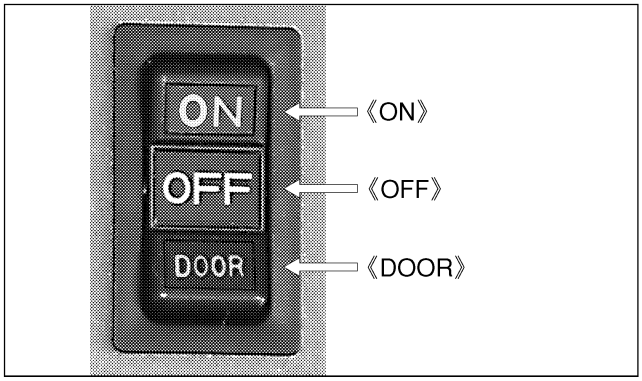

キーを《 入》にし，ステップライトの《ON》位置，《DOOR》位置を押すと，ステップ周辺を照らします。

・ステップライトが点灯している時はスイッチ内のランプが点灯します。


《ＯＮ》……ランプが点灯します。

《ＯＦＦ》……ランプが消灯します。

《ＤＯＯＲ》……左右どちらかのドアを開くと点灯し閉めると消灯します。

❹ ワイパ・ウオッシャスイッチ（前）

❺ ワイパ・ウオッシャスイッチ（後）

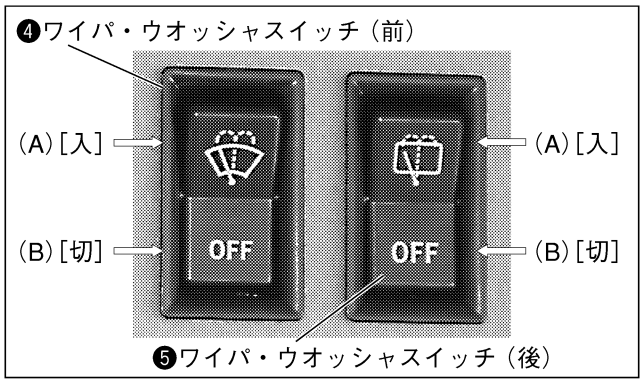

(1) ワイパの操作

スイッチ（A）側を押すとワイパが作動し，スイッチ（B）側を押すとワイパが停止します。

(2) ウォッシャの操作

・ワイパ作動中……スイッチ（A）側をさらに押すと，押している間，ウォッシャ液が噴射します。

・ワイパ停止中……スイッチ（B）を押すと，押している間，ウォッシャ液が噴射します。

取扱いのポイント

- キーが《 切》の時は，作動しません。キーを《 入》またはエンジンを始動してから操作してください。
- ガラスがほこりや泥で汚れたままでワイパを使用しますとガラスに傷が付くことがあります。洗車または，ウォッシャ液を噴射してから使用してください。
- 寒冷時にワイパブレードが凍結してガラスに張りついたままでワイパを使用すると，ワイパが作動できない為，内蔵のサーキットブレーカが

作動します。作動した場合，ワイパブレードの凍結を融解させ，しばらく時間が経過してから使用して下さい。使用する前にワイパブレードの状態を点検してください。

- ワイパ使用中，積雪等によりワイパブレードが途中で止まった時は，ワイパスイッチを「切」にしても電気が流れておりキーを《 STOP 切》にしないとヒューズが切れることがあります。トラクタを安全な場所に停止してキーを《 STOP 切》にして，ワイパブレードが作動できるように積雪等を取除いてください。
- ウォッシャ液を連続で60秒以上噴射したり，ウォッシャ液が出ない時に20秒以上使用すると，ワイパモータが焼付くことがあります。
- 寒冷時にウォッシャを使用する時は，ガラスに噴射したウォッシャ液が凍って視界を妨げることがありますので，先にウインドウガラスをヒーターにより暖めてから使用してください。
- ウォッシャ液は，市販のウォッシャ液を使用してください。寒冷時に清水のみで使用すると凍結し，ウォッシャタンク，ホース等を破損することがあります。


❻ ルームランプ（スイッチ）

キャビン室内の照明に使用します。

《ＯＮ》……ランプが点灯します。

《ＤＯＯＲ》……左右どちらかのドアを開くと点灯し閉めると消灯します。

《ＯＦＦ》……ランプが消灯します。

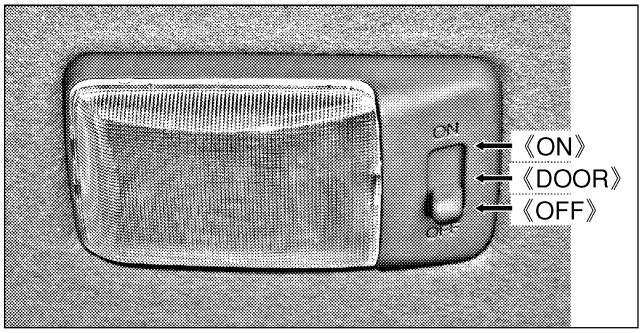


❼ シガレットライタ

⚠警告 火災防止のために

◆キャビン内で喫煙する時は，備付けの灰皿を使用してください。又灰皿の中に可燃物を入れないでください。

エンジン始動状態でノブを押込むと下側金属部が熱くなり，ノブが元の位置に戻ります。その後，引抜いて使用します。

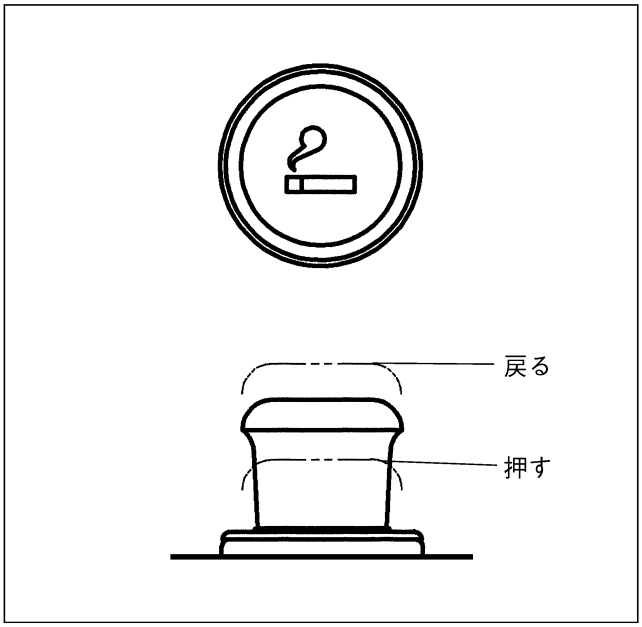

❽ 3点リンクリモコンスイッチ

⚠警告 傷害事故防止のために

◆作業機着脱時に3点リンクリモコンスイッチを操作する場合はトラクタと作業機の間，またはトラクタ後方で行わないでください。守らないと，作業機と接触して，傷害事故を起こすことがあります。

◆作業機装着時に3点リンクリモコンスイッチで作業機を上昇させる場合，作業機の種類によりリヤウインドウを破損し傷害事故になる恐れがありますので，作業機の位置を確認しながら操作してください。

リフトアームスイッチ・リフトロッドスイッチは，作業機装着時に使用してください。

⑴ **リフトアームスイッチ（フェンダー左側）**


作動させるとバックアップランプがゆっくり点滅します。

《**上**》……作業機が上がります。

《**下**》……作業機が下がります。

・解除方法

リフトアームの位置とポジションコントロールレバーの位置を一致させると解除します。

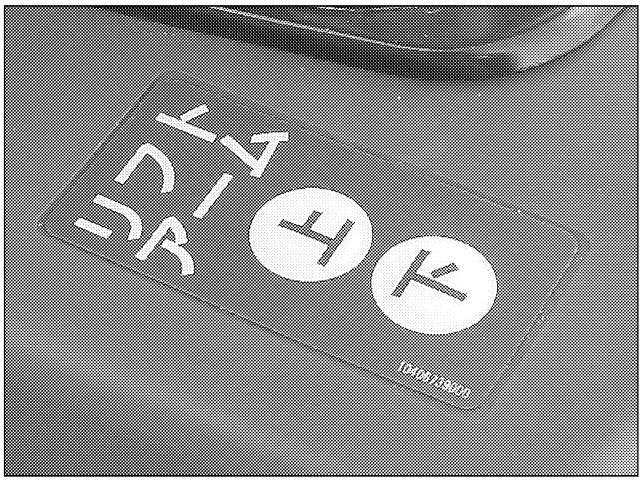

⑵ **リフトロッドスイッチ（フェンダー右側）**


作動させると傾斜ランプが点滅します。

《**縮**》……リフトロッドシリンダが縮みます。

《**伸**》……リフトロッドシリンダが伸びます。

・解除方法

作業機を最上げにすると解除します。

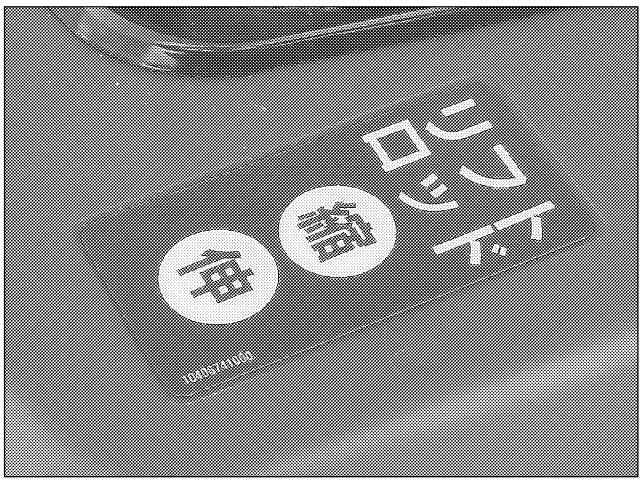


取扱いのポイント

- **スイッチ操作時は通常のマイコン制御時よりゆっくり動作します。**
- **リフトアームが最上げになっているとリフトロッドスイッチは作動しません。**

❾ **カーステレオ**

別添のカーステレオ用の取扱説明書を参照してください。

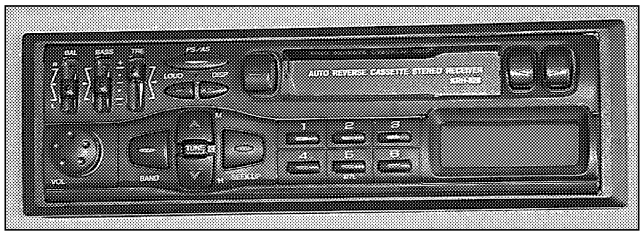

3．運転装置の取扱い


運転各種スイッチ，計器，レバー，ペダルなどの配置，操作方法は，標準機と同様です。

各部の取扱いかた の項を参照して行います。

1．バックミラー

バックミラーは，運転席に座って見やすい位置に調節します。

狭い所へトラクタを格納する場合には，バックミラーが接触しないように前方へ倒すことができます。

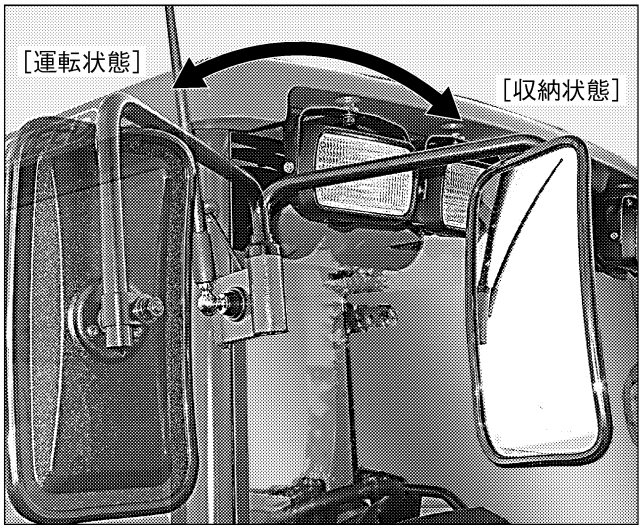

取扱いのポイント

- **バックミラーは通常作業時の位置でキャビンより側方へ張り出していますので，狭い場所でのすれ違いや，本機格納時接触しないよう注意してください。**
- **道路走行時は，バックミラーを倒したままで運転しないでください。**

4．室内装備の取扱い

1．灰　　皿

⚠警告　火災防止のために

◆タバコ，マッチの火は，完全に消してから灰皿に入れてください。
使用後，開けたままにしておくと他の吸がらに火が燃え移ることがありますので蓋を閉めておいてください。

◆灰皿には，吸がらをためすぎたり，紙クズなどの燃えやすいものを入れないでください。
火災の原因となります。

左側のピラーカバーに取付けてあります。使用する時は蓋を開けて使用します。

［灰皿閉状態］




［灰皿開状態］



2．カップホルダ

飲料等のカップをホルダに入れて，固定することができます。

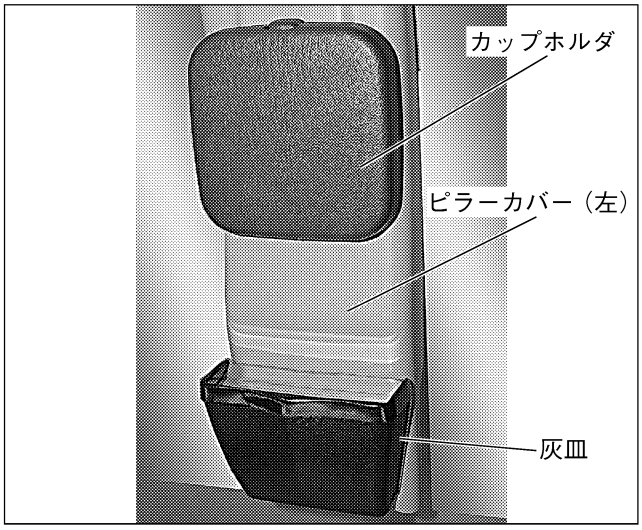


カップホルダは収納式で，ボタンを押すと，オープンします。



カップホルダ収納状態

カップホルダを収納する時は，カバーを**「収納状態」**位置まで押し上げます。

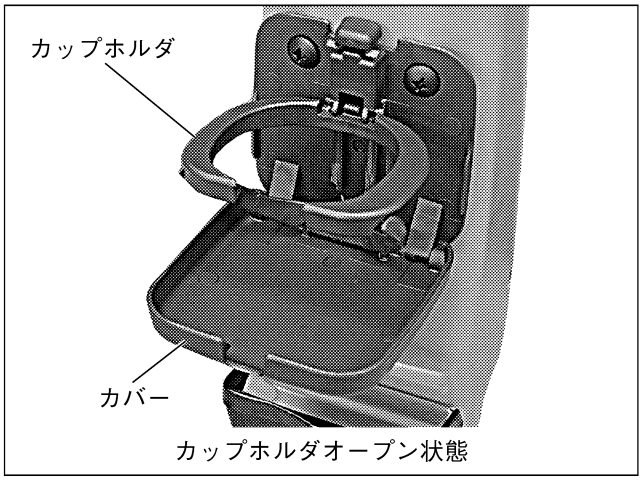

カップホルダオープン状態


3．エアコン

⚠警告 ヤケド防止のために

◆ウォータホース及びヒータユニットに直接ふれないようにしてください。ヤケドなどの傷害事故につながります。

◆異常を認めたとき，修理を怠るとヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの重大な故障につながります。

❶操作部

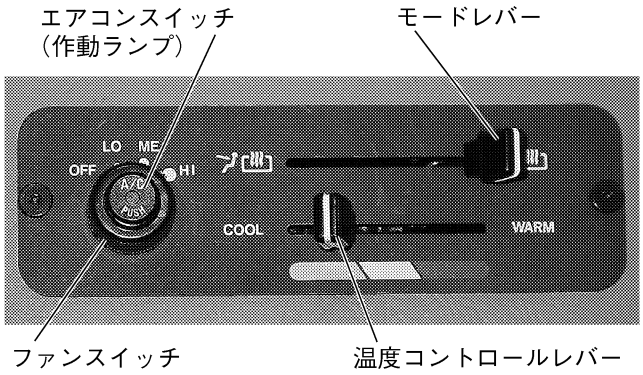

(1) エアコンスイッチ



このスイッチを押してエアコンを「入」・「切」します。エアコン作動時は，中央のランプが点灯します。

(2) モードレバー



この位置のときフロントベンチレータ・サイドベンチレータ全ての吹出口より風が吹きだします。




この位置のときフロントベンチレータの吹出口より風が吹きだします。

(3) 温度コントロールレバー

温度を調節するためのレバーです。好みの位置にセットして適宜調節します。右に寄せると温風，左に寄せると冷風が出ます。

⑷ ファンスイッチ
風量を調節します。

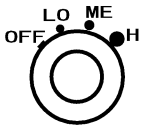

《OFF》:ファンが作動しません。
《LO》:微風。
《ME》:中間風。
《HI》:強風。

❷暖房

⑴ モードレバーを 又は にします。
⑵ 内気・外気切換えレバーを外気導入にします。
早く室温を上げたいときは内気循環にします。
⑶ ファンスイッチ（ＬＯ・ＭＥ・ＨＩ）と温度コントロールレバーを調整し，快適な温度にします。

❸冷房・除湿暖房

⑴ モードレバーを にします。
⑵ 内気・外気切換えレバーを外気導入にします。
⑶ エアコンスイッチを押し［入］にします。
⑷ ファンスイッチ（ＬＯ・ＭＥ・ＨＩ）を作動させます。
⑸ 温度コントロールレバーをＣＯＯＬ又は中間位置に調整し，快適な温度にします。

❹頭寒足熱

冷房・除湿暖房の運転状態で，温度コントロールレバーを中間位置で使用すると，顔が涼しく足元が暖かい（頭寒足熱）快適な状態が得られます。

❺デフロスト

フロントガラスの曇り及び凍結解除するときは，
⑴ フロント吹出口を開き，フロントガラスの方向に向けます。
⑵ モードレバーを にします。
⑶ 内外気切換えレバーを外気導入にします。
⑷ ファンスイッチをHI，温度コントロールレバーをWARM（右側）にします。

取扱いのポイント


- 冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してください。
  また，有効期限の切れた不凍液を使用しないでください。
- 冬期において不凍液を使用しない場合は，運転終了時トラクタ本体から冷却水を排水してください。
  （冷却水の排水のしかたは，トラクタ本機の取扱説明書を参照してください。）
- ウォータホースは２シーズンごとに交換を受けてください。
- 日常点検
  次のような異常を認めたときは速やかに修理を受けてください。
  （ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの重大な故障につながります。）

＊ウォータホースの傷付き，ひびわれ，ふくらみ。
＊ウォータホースジョイント部の水漏れ。
＊ウォータホースの保護チューブ及び緑ゴムの外れ，破損。
＊本体取付けボルトの緩み，ブラケットの破損。

- ウォータホース及びヒータユニットに直接ふれないようにしてください。ヤケドなどの傷害事故につながります。
- 冷房し始めた時，一時的に吹出し口から霧が吹出したように見えることがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生したもので異常ではありません。
- エンジン冷却水温が低いときに高温側にしても温風は出ません。
- 長時間作業される時，またはタバコを吸われている時は，時々，室内の換気をしてください。
- ウインドウガラスが曇ると視界を妨げますので，やわらかい布で水気をふき取ってください。
- 夏期ヒータを使用しないときは，熱気で室内温度が上昇しないように，温度コントロールレバーをCOOL（左端）に寄せてください。

- エアコンは，温度を下げるばかりでなく，湿度も同時に下げることができます。冷やしすぎると健康上良くありませんので少し涼しいと感じる温度（外気温度との差５～６℃）に調節してください。また，冷風を直接身体に当てて長時間使用しないでください。
- エアコンスイッチ，送風量調節スイッチは，「切」の位置にしてから格納します。
- エアコンは，シーズンオフでも１ケ月に１回，10～15分間運転してください。
  エンジンは低回転にした状態で温度調整レバーは「冷」の位置，送風量調節スイッチは「弱」の位置で，エアコンスイッチを「入」にします。運転することにより冷媒ガスの漏れを防ぎ，エアコンを常時最良の状態に保つことができます。


❻フロントベンチレータ

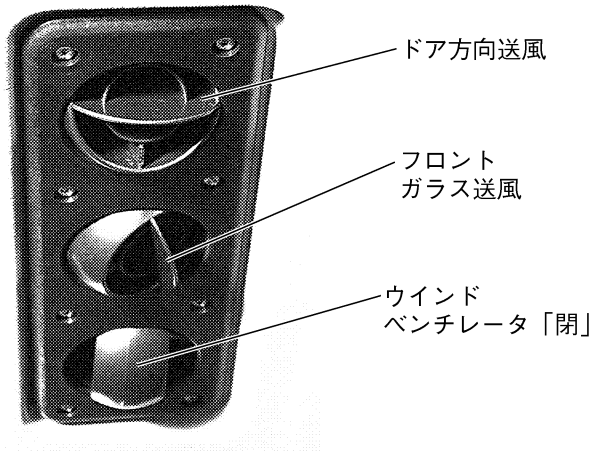

(1) 風の方向は，吹出し口により自由に調整できます。
デフロスタ（フロントガラスのくもり止め）として使用する場合，吹出し口をフロントガラスの方向に向けてください。

(2) サイドベンチレータからの風量を増したいときは，[閉] にしてください。

❼サイドベンチレータ

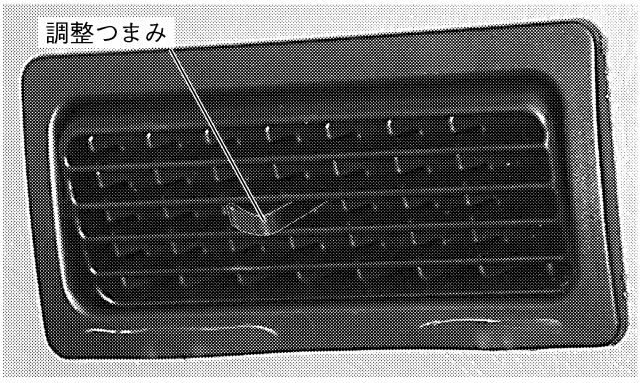

(1) 調整つまみで任意の方向に向けてください。

手入れのしかた

・工場から出荷のときは正しく調整されていますが，使用による摩耗や伸びが生じますので点検・再調整を行い，損耗の限度をこえた部品は交換し正しく使用できる状態にしておきます。

⚠警告　ヤケド，火災，傷害事故防止のために

◆掃除・点検・調整・整備する時は，トラクタを平坦な広い場所に置き，駐車ブレーキをかけ，作業機を降ろし，エンジンを止め各部の動きが止まってから行なってください。
◆エンジンまわりの点検・整備はエンジンが冷えてから行なってください。
◆作業機を上げて，掃除・点検・調整・整備する時は，作業機降下速度調節グリップを《固定》にし，作業機が降りないことを確認し，作業機の下に固定脚を置いてください。
◆取外したカバーは，全て取付けてからエンジンを始動してください。
◆定期点検整備表に記載されていない部所の点検・整備は「お買いあげ先」へ申しつけてください。

1．定期点検整備表

・正常な機能を発揮し，いつも安全な状態であるように**「定期点検整備表」**を参考に点検・整備をします。
・**「定期点検整備表」**は一般的な目安です。異常を生じたときはその都度，調整をします。
・**表示記号の説明**　○……トラクタを使用する前に始業点検を行い調整・補給・掃除などの処置をします。
◎……指定時間ごとに点検し，調整・補給・掃除などの処置をします。
●……指定時間ごとに交換します。

分類	点検・整備項目	整備内容	点検整備間隔 運転前	50時間	100時間	200時間	300時間	備考	参照ページ
エンジン関係	燃料タンク	点検・補給・タンクの掃除	○				◎	軽油JIS２号又は３号・特３号	109
	燃料フィルタ	点検・掃除・交換		◎		●		エレメント	110
	燃料ホースの劣化と洩れ	点検・交換	○			●			124
	エンジンオイル	点検・補給・交換	○	●（初回のみ）	●			ディーゼルオイルCD級以上SAE10W－30	108
	エンジンオイルフィルタ	交換		●（初回のみ）	●			フィルタ	109
	ラジエータ（冷却水）	点検・補給・掃除・交換	○					２年ごとに交換（ロングライフクーラント）及びラジエータ内部洗浄	111～112
	ラジエータスクリーン	点検・掃除		◎				ゴミの多いところでは作業前	117
	エアクリーナエレメント	点検・掃除・交換		◎				１年ごとに交換	116
	ファンベルト	点検・調整・交換		◎				ベルト中央部押し 10～13㎜，損傷がある場合，張り調整代がなくなったら交換	120
電装関係	バッテリ液	点検・補給	○						125～129
	電気配線（配線，接続部のゆるみ，損傷）	点検・修正	○					損傷の場合交換	124～125
	計器類	点検	○						―
本機関係	油圧オイルフィルタ	交換			●（初回のみ）		●		114
	ミッションオイル	点検・補給・交換		◎	●（初回のみ）	●		純正油	113
	フロントアクスルオイル	点検・補給・交換		◎	●（初回のみ）	●		純正油または，APLGL－４級　SAE80W	114
	タイロッド（左・右），ロッドエンド	点検・補給		◎				グリス適量	115
	ブレーキリンク	点検・補給		◎				〃	115
	クラッチペダル	点検・調整	○					遊び　20～30㎜	120
	ブレーキペダル	点検・調整	○					遊び　25～35㎜	122
	各レバー類の作動	点検	○						16～24
	ボルト，ナットのゆるみ	点検	○						―
	タイヤ空気圧	点検	○					前輪　150kPa（1.5kgf／㎠），後輪　100kPa（1.0kgf／㎠）	123
	トーイン	点検・調整				◎		０～10㎜	121
	パワステシリンダ油圧ホース	点検・交換						２年ごとに交換	124
	ハンドル	点検	○					遊び20～30㎜	123
キャビン	コンプレッサベルト	点検・交換			◎			ベルト中央部押し 18～20㎜に調整，損傷がある場合，張り調整代がなくなったら交換	130
	内気フィルタ	点検・掃除			◎				118
	外気フィルタ	点検・掃除			◎				119
	ウォータホース	点検・交換						１年毎に点検，２年毎に交換（「お買い上げ先」で点検を受けてください）	124
	エアコン配管・ホース	点検						１年毎に点検，「お買い上げ先」で点検を受けてください	124
	コンデンサフィン	点検・掃除						ゴミの多い所では運転前に点検	117
	コンデンサスクリーン	点検・掃除						運転前に点検	117
	ウォッシャ液	点検・補充						少なくなったら補充	116
	冷媒量	点検・補充						冷えが悪くなったら「お買い上げ先」で点検を受けてください	130
	ドアヒンジ，サイドウインドウヒンジ，リヤウインドウヒンジ	点検・注油						必要に応じて点検	115

手入れのしかた

取扱いのポイント

- 機械または，部品等を廃棄するときは「お買い上げ先」にご相談ください。
- 使用済み廃棄物の処理について

  ■廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。

  ■廃棄物を処理するときは

  ○機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。

  ○地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。

  ○廃油，燃料，冷却水(不凍液)，冷媒，溶剤，フィルタ，バッテリ，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却するときは，「お買い上げ先」，又は産業廃棄物処理業者等に相談して，所定の規則に従って処理してください。


2．給油・給脂・給水のしかた

1．給油・給脂・給水個所

・工場から出荷の時は，各給油・給脂・給水個所ともオイル・グリス・冷却水は入っていますが，使用する前に点検します。

取扱いのポイント

●各給油個所には，指定オイルを規定量給油してください。

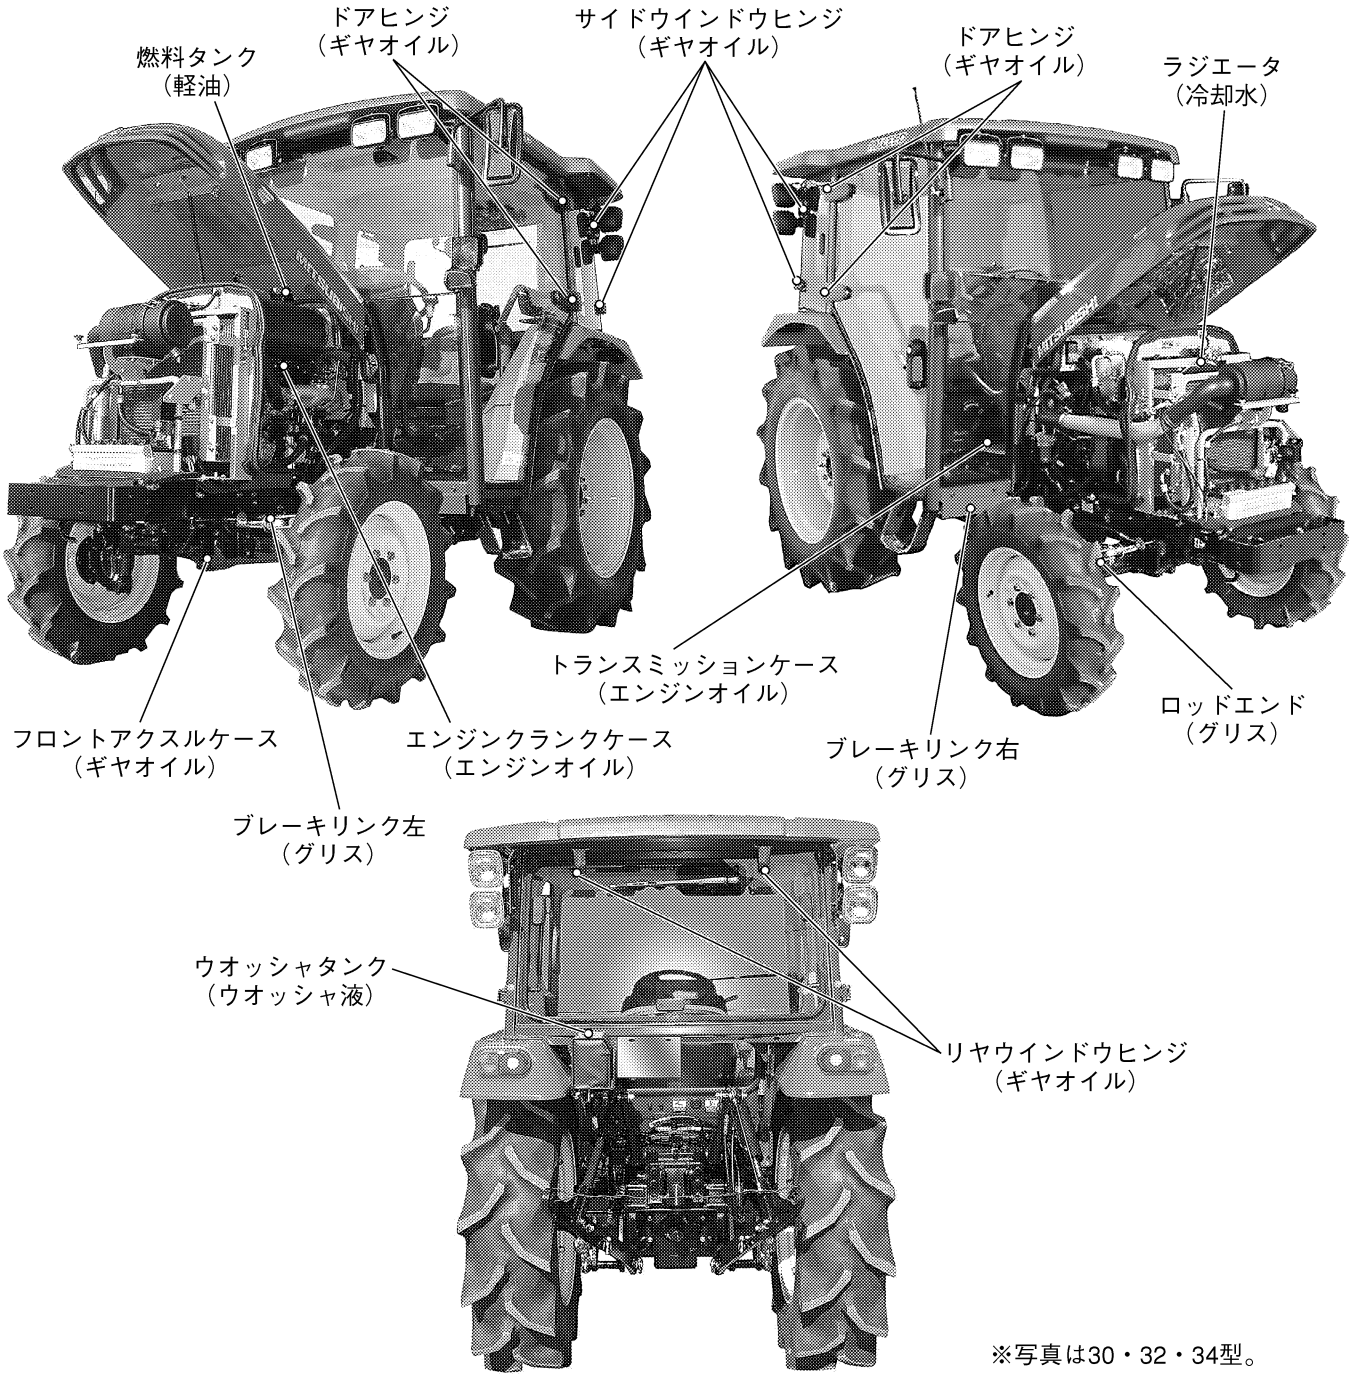

※写真は30・32・34型。

2．給油・給脂・給水表

種別	No.	個所	種類	分類		容量（L）	交換時期	参照ページ
				APIｻｰﾋﾞｽ分類	SAE粘度番号			
全型式	①	エンジン クランクケース	エンジン オイル	CD級以上	10W-30	4.5	作業前点検・100時間ごと交換（初回点検時50時間で交換）	108
	②	燃料タンク	軽油	−	−	28	作業前点検（必要量補給）	109
	③	ラジエータ	冷却水（不凍液40～45%含む）	−	−	6.4	作業前点検（必要量補給）[26型、2柱ﾌﾚｰﾑ仕様]	111～112
			↑	−	−	6.5	作業前点検（必要量補給）[28～34型、2柱ﾌﾚｰﾑ仕様]	〃
			↑	−	−	7.6	作業前点検（必要量補給）[26型、キャビン仕様]	〃
			↑	−	−	7.7	作業前点検（必要量補給）[28～34型、キャビン仕様]	〃
	④	トランス ミッションケース	ギヤオイル（ﾊﾟﾙｼﾌﾄ仕様はダイヤモンドL-1339）	GL－4	80W [75W-80W]	41	初回100時間、後は200時間ごと交換	113
	⑤	フロント アクスルケース	ギヤオイル	GL－4	80W	3.0 (26MG型 2.5)	〃	114
	⑥	ブレーキリンク（左・右）	グリス	−	−	適量	作業前点検・50時間ごと給脂	115
	⑦	ロッドエンド ･･･4個所	〃	−	−	〃	〃	115
キャビン装備機	⑧	各ヒンジ部	ギヤオイル	−	−	〃	必要に応じて点検	115
	⑨	ウォッシャタンク	ウォッシャ液（市販品）	−	−	2.0	作業前点検(必要量補給)	116

●エンジンオイル……三菱農機純正油
　またはディーゼルエンジンオイル　API分類CD級以上，SAE・10W－30
●燃　　料……ディーゼル軽油　JIS 2 号（－10℃まで）
　JIS 3 号（－10℃から－20℃まで）
　JIS特 3 号（－20℃以下）
●ギ ヤ オ イ ル……ギヤ車：三菱農機純正油
　またはAPI分類GL－ 4 級以上，SAE・80Wのオイルで湿式ブレーキ適正のあるもの
　パルシフト車：ダイヤモンドL-1339（SAE・75W－80W）
※使用オイルの詳細は「潤滑油について」を参照してください。

取扱いのポイント

●トランスミッションオイルは，工場出荷時，ギヤ車はマルチSTOUオイル・パルシフト車はダイヤモンドL-1339が入っています。

3．エンジンオイルの点検と交換

⚠警告 傷害事故防止のために

◆エンジンオイルの点検および交換する時は平坦な場所に置き，エンジンを停止して行なってください。

取扱いのポイント

- **オイルの量は，エンジン始動前に調べてください。**
- **エンジンオイルは推奨オイルをご使用ください。**
- **オイルの粘度は，外気温によって下表のように使い分けてください。**

気温℃	−20	−10	0	10	20	30
エンジンオイル	SAE10W−30					
		SAE20W		SAE30		


❶ エンジンオイルの点検


レベルゲージを抜いて，先端をきれいにふき取ります。もう一度差込んでから抜出し，オイルレベルゲージの刻み線「**上限**」と「**下限**」の間（規定量）にオイルがあるか調べます。不足しているときは，給油口よりオイルレベルゲージの刻み線「**上限**」まで入れます。さらに，油もれのないことも調べます。


❷ エンジンオイルの交換


(1) オイルレベルゲージとエンジンオイルパンの排油栓（２個所）を外し，オイルを抜きます。

(2) 排油栓を締め新しいエンジンオイルを，オイルレベルゲージの刻み線「**上限**」まで給油します。

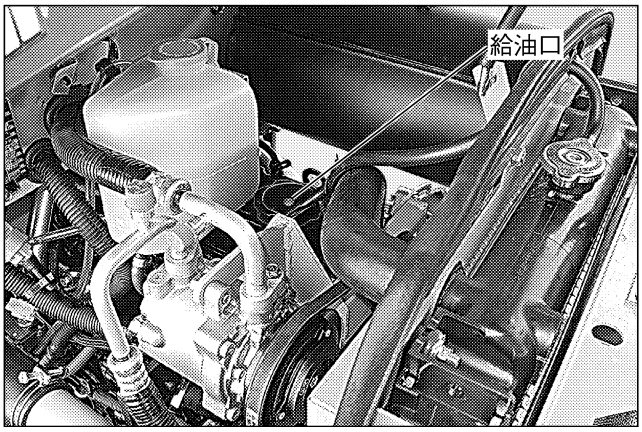

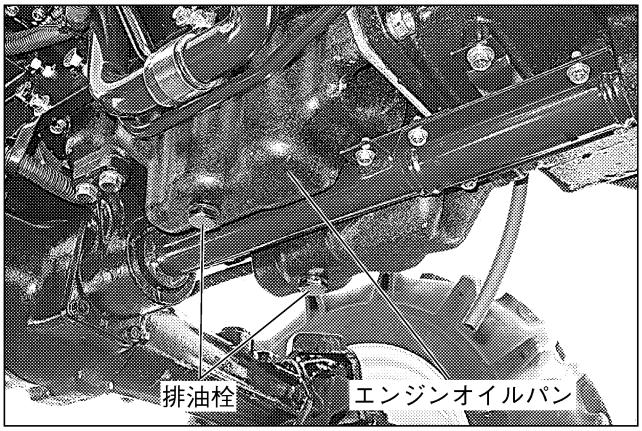

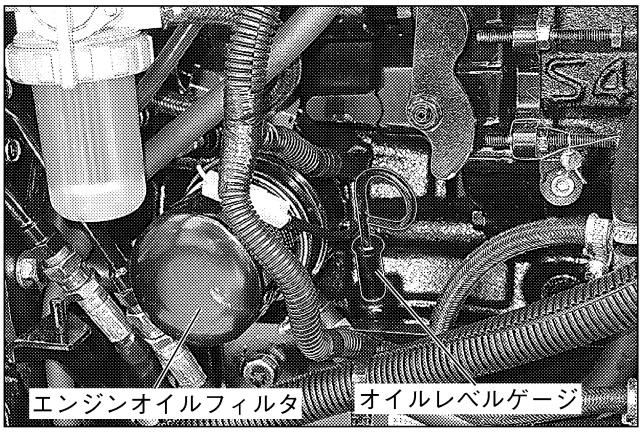

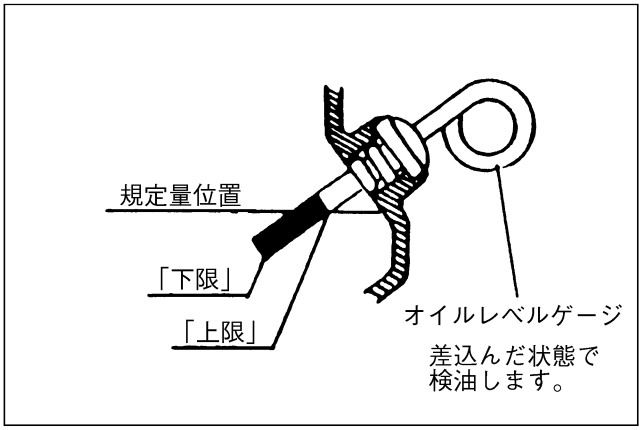

4．エンジンオイルフィルタの交換


エンジンオイルフィルタは「**カートリッジタイプ**」ですので,「**お買いあげ先**」で交換します。

・第１回目……50時間運転後に交換

・第２回目より…100時間運転ごとに交換

❶ エンジンオイルフィルタ（カートリッジタイプ）は手でゆるまない場合は専用工具（市販品）を使用して，外します。

❷ エンジンオイルフィルタを交換した時は，オイルフィルタの容量分オイルが多く入るのでオイルレベルゲージでオイル量を確認し，不足のときはオイルレベルゲージの刻み線「**上限**」まで補給します。

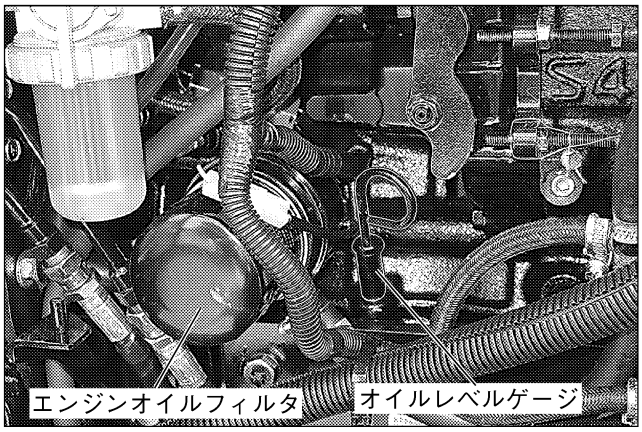

取扱いのポイント

- **エンジンオイルフィルタを取付ける時は，パッキン面にオイルを塗り，エンジンオイルフィルタを手で締め，パッキンがシール面に接触してから約2/3回転締付けてください。**

5．燃料の補給


⚠警告 火災防止のために

◆燃料補給時は火気を近づけないでください。燃料に引火し火災の原因となります。


◆こぼれた燃料はきれいにふきとってください。

◆燃料ホースおよび継ぎ部より燃料もれがないか点検をし，もれている場合は交換してください。

❶ 燃料タンクの残量を確認し,「**こし網をとおして**」燃料（ディーゼル軽油JIS２号または３号・特３号軽油）を補給します。

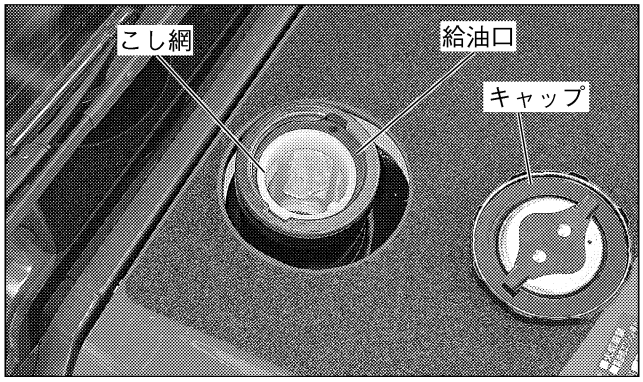

❷ 燃料フィルタのコックを《ＯＮ》（**入**）にします。

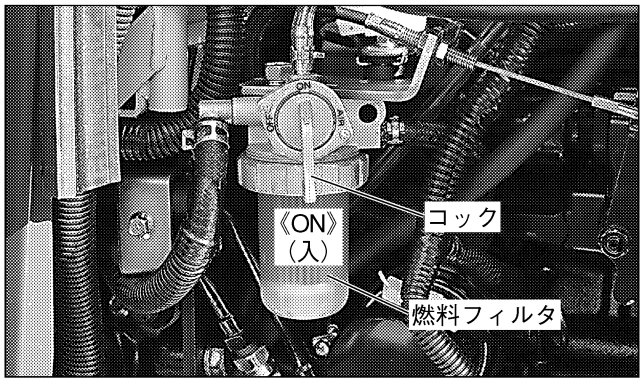

取扱いのポイント

- **軽油は，気温に合わせて，JIS２号，３号，特３号軽油を使用してください。**

－10℃まではJIS２号

－10℃～－20℃まではJIS３号

－20℃以下はJIS特３号

6．燃料フィルタの交換と掃除

❶ 交換

50時間ごとに掃除し，「**お買いあげ先**」で200時間ごとにエレメントを交換します。

❷ 掃除


⑴ コックを《ＯＦＦ》(**燃料停止**) の位置にしてリテーニングナットを外します。

⑵ カップを取外し，きれいな軽油で洗浄します。

⑶ エレメントを取外し，きれいな軽油で洗浄または交換します。

⑷ Ｏリングに注意しながらエレメントとカップを取付け，リテーニングナットを締付けます。

⑸ **7．エア抜き要領** に従ってエア抜きをします。

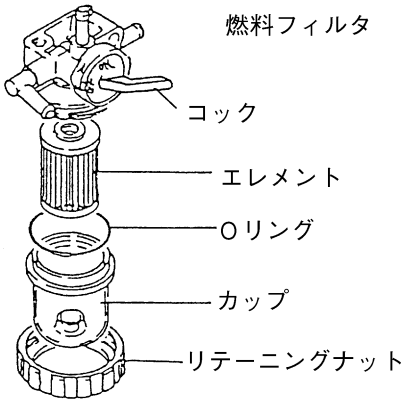

7．エア抜き要領（エア抜き容易化装置）


⚠警告 火災防止のために


◆燃料満タン時や，前傾になっている時は，コックが《ＡＩＲ》(エア抜き) 状態になったままですとオーバーフローホースより燃料がもれますのでこぼれた燃料をふきとってください。

❶ 燃料が空のときは５Ｌ以上補給します。

❷ 右サイドカバーを取外します。

❸ 燃料フィルタのコックを《ＡＩＲ》（**エア抜き**）にします。

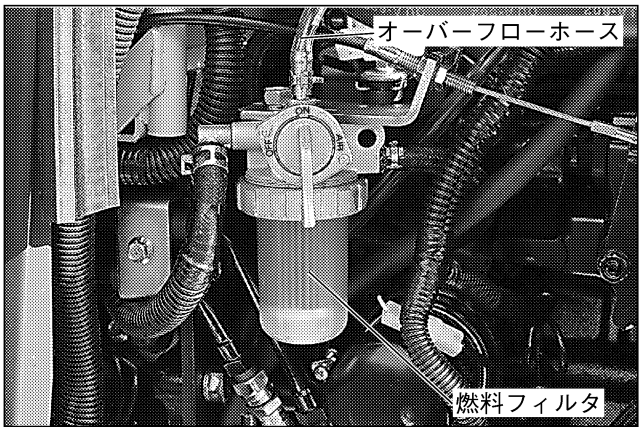

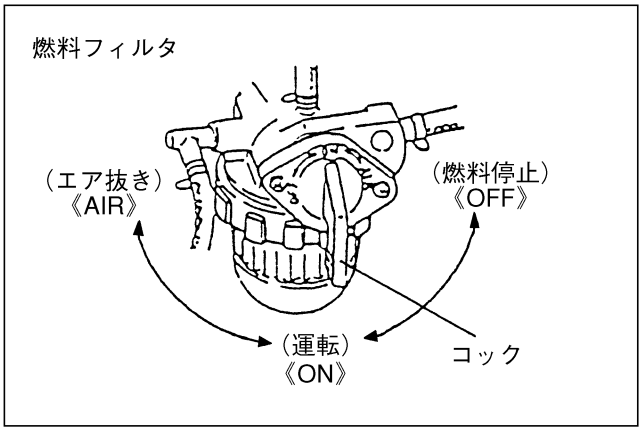

❹ オーバーフローホースに燃料が上がって来るのを確認します。

❺ オーバーフローホースに燃料が上がったら燃料フィルタのコックを《ＯＮ》(**運転**) に戻します。

❻　スタータスイッチを《 入》にすると燃料ポンプが作動します。



❼　❻項の状態を約15秒間保持すると，インジェクションポンプ内のエア（空気）が抜けます。

❽　以上でエア抜きは完了ですのでエンジンを始動します。

❾　始動しない時は，❸～❼項を繰返します。

❿　右サイドカバーを取付けます。

取扱いのポイント

●トラクタの燃料切れが発生した際，燃料タンクに燃料を満たし，エア抜きをせずにエンジン始動をすると，少量の空気混入ならエンジンを始動することができます。しかし，燃料ライン内の空気混入はエンジンに負荷をかけた際，馬力不足や，エンジン停止という症状を発生させますのでエア抜きを行なってください。

8．冷却水の保守管理

⚠警告　ヤケド防止のために

◆運転中およびエンジン停止直後はラジエータキャップを開けないでください。熱湯が吹き出し「ヤケド」をすることがあります。エンジンが冷えてからゆっくり開けてください。

◆キャビン装備機は冷却水の交換時期・濃度管理を確実に行なってください。キャビン装備機はヒーターが室内にあり，管理が不充分な場合ヒーターコアチューブが腐食し室内に熱湯が吹き出し「ヤケド」をすることがあります。


ラジエータの冷却水の取扱いを誤ると，エンジンの寿命に大きな影響を与えます。

❶　冷却水の点検

(1)　ラジエータにはリザーブタンクが付いていてラジエータ内の冷却水を適量にする構造になっています。運転前に点検を行い冷却水が不足している時は補給します。


(2)　サイドカバー右を開いてリザーブタンク内の冷却水が《ＭＡＸ》（上限），《ＭＩＮ》（下限）の間にあることを確認します。

(3)　冷却水が不足している時はリザーブタンクに補給します。

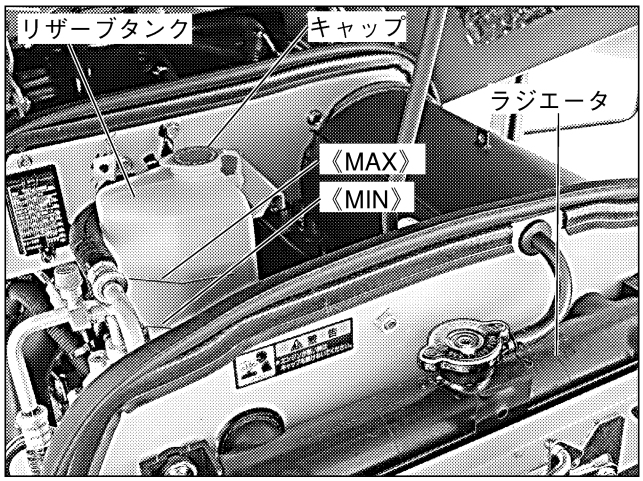


❷ 冷却水の交換

(1) ボンネットを開きラジエータキャップを外します。

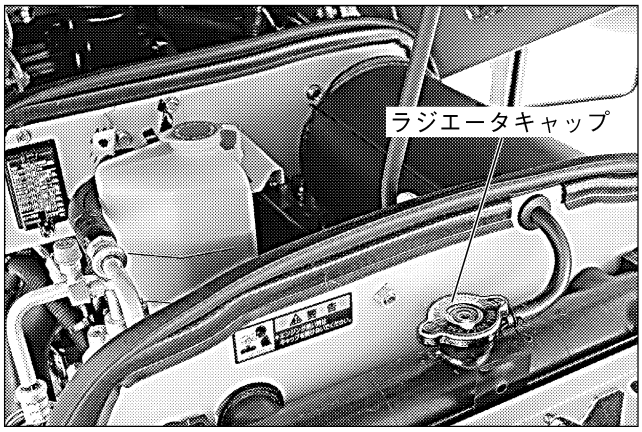

(2) 右サイドカバーを外し，エンジン冷却水コックをゆるめ，冷却水を排水します。

リザーブタンクの排水はリザーブタンクを外して行います。

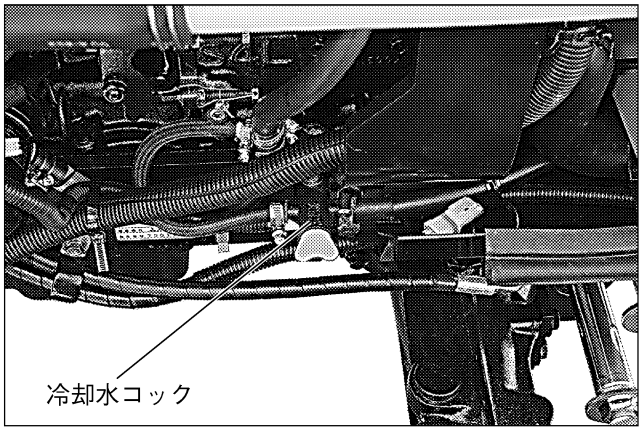

(3) 冷却水コックを閉じてから水道水を入れ，エンジンを始動し，ハイアイドルで約15分間運転し，排水します。

排水した水が濁っているときは透明になるまで水洗いをくり返します。

・キャビン仕様は温度コントロールレバーを《暖》の位置にして行います。

・市販のラジエータ洗浄剤を使用すれば効果的に洗浄できます。

(4) 排水が終わったら冷却水コックを閉めます。ラジエータ給水口の口元一杯まで冷却水を入れたのちラジエータキャップを閉めます。

(5) リザーブタンクに冷却水を入れます。

・キャビン仕様はヒータに冷却水が循環するため，冷却水が約１Ｌ多く必要となります。冷却水を交換した場合は，リザーブタンクの注入口まで一杯にし，温度コントロールレバーを《WARM》の位置にして，しばらくエンジンを回し，冷却水を暖めてから，エンジンを止めてください。
冷却水が冷えると，リザーブタンクの冷却水が吸い込まれ，リザーブタンクの水量が減ります。

・エンジン，ラジエータ内部の腐食を防ぐため，冷却水は防錆剤，潤滑剤の入った不凍液「**ロングライフクーラント**」を使用します。

❸ 不凍液の注入要領

(1) 工場出荷の時は不凍液「**ロングライフクーラント**」が注入され「**外気温度－25℃**」まで効力がありますが，納入後１年以上経過すると効力が低下しますので，冷却水を抜き「**不凍液濃度基準**」を参考に入替えます。

不凍液濃度基準表

外気温度	℃	－5	－10	－15	－20	－25	－30
不凍液濃度	%	20～25	25～30	30～35	35～40	40～45	45～50

(2) 別容器（ポリバケツ）に不凍液を必要量（不凍液濃度基準表参照）入れます。

(3) 清水を加えよく攪拌した後にラジエータ給水口の口元一杯まで給水したのちラジエータキャップを閉めます。

取扱いのポイント

- **冷却水には清水を使用してください。泥水や塩水を使用しないでください。**
- **冬季には冷却水が凍結し，エンジンやラジエータを破損することがあります。不凍液「ロングライフクーラント」を混合してご使用ください。**
- **ラジエータ洗浄剤を使用する際には洗浄剤の取扱説明書を熟読のうえ使用してください。**
- **２年使用ごとに，冷却水の交換と，ラジエータ内部の洗浄を行ないます。**

9．ミッションオイルの点検と交換

⚠警告　傷害事故防止のために

◆ミッションオイルの点検および交換する時は平坦な場所に置き，エンジンを停止して行なってください。

❶　点検


・給油栓を外し，オイルレベルゲージの刻み線「**上限**」から「**下限**」の間（規定量）まであれば適量です。

・エンジンを始動しているときは，オイルレベルが低下します。検油する場合はエンジンを停止して，５分以上たってから行います。

・エンジン始動前にオイルレベルを確認します。


❷　補給


・不足している場合はオイルレベルゲージの刻み線「**上限**」まで補給します。

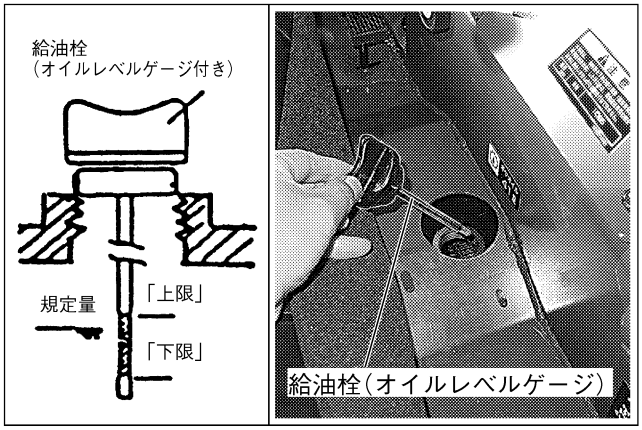

❸　オイルの交換

⑴　ミッションハウジング後方下部１個所およびクラッチハウジング下部１個所の排油栓を外しオイルを抜きます。

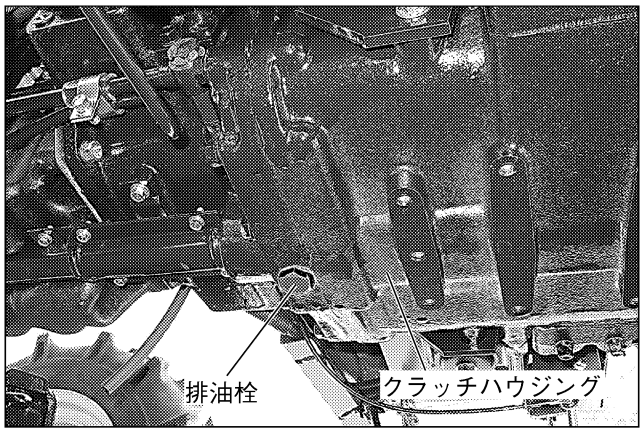

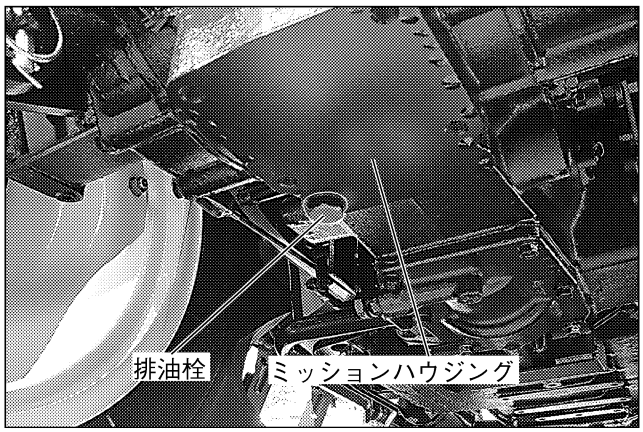

⑵　排油栓を締め新しいギヤオイルをオイルレベルゲージの刻み線「**上限**」まで給油します。

取扱いのポイント

- **オイルの量は，エンジン始動前に調べてください。**
- **パルシフト装備機は低粘度オイルを使用してください。**

10．油圧オイルフィルタの交換

油圧オイルフィルタは「カートリッジタイプ」ですので,**「お買いあげ先」**で交換します。


・初回……100時間運転後に交換。

・第２回目より……300時間運転ごとに交換。

❶　ステップ左下の油圧オイルフィルタの回りの土などを取除きます。

❷　油圧オイルフィルタは手でゆるまない場合には専用工具（市販品）を使用して，外します。

❸　油圧オイルフィルタを交換したときは，オイルフィルタの容量分オイルが多く入るので，５分間運転してエンジン停止し５分以上たってからオイルレベルゲージで確認し不足している場合は，オイルレベルゲージの刻み線**「上限」**まで補給します。

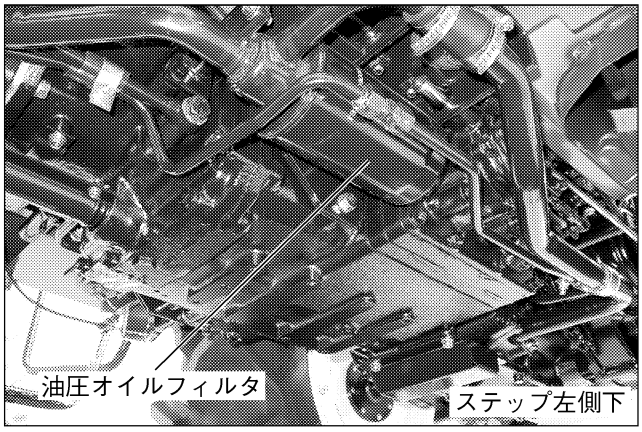

取扱いのポイント

●油圧オイルフィルタを取付けるときはパッキン面にオイルを塗り，油圧オイルフィルタを手で締め，パッキンがシール面に接触してから約2/3回転締付けてください。


11．フロントアクスルオイルの点検と交換

⚠警告　傷害事故防止のために

◆フロントアクスルオイルの点検および交換する時は平坦な場所に置き，エンジンを停止して行なってください。

❶　点検・補給

検油栓を外しオイルが出れば適量です。不足している場合は検油穴からオイルが出るまで給油口より補給します。

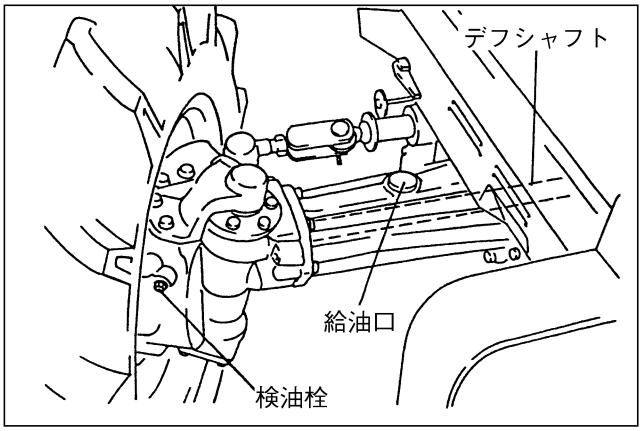


❷　オイルの交換

⑴　排油栓（３個所）を外し，オイルを抜きます。

⑵　排油栓を締め，新しいギヤオイルを給油口（左）より規定量給油します。

⑶　左右の検油栓を取外し，オイルが出たら栓を締めます。

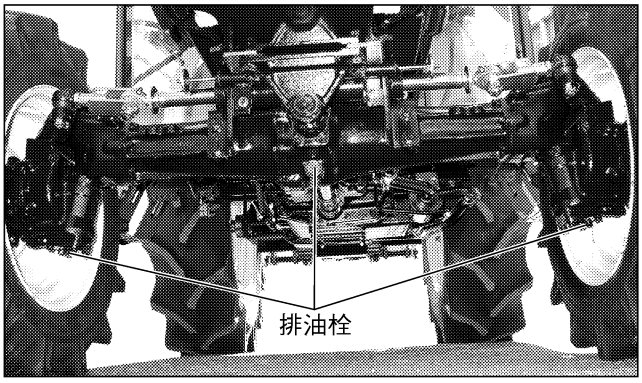


取扱いのポイント

●オイルの量は，エンジン始動前に調べてください。

12．各部の給脂


❶ ブレーキリンク

・グリスニップルよりグリスを適量給脂します。

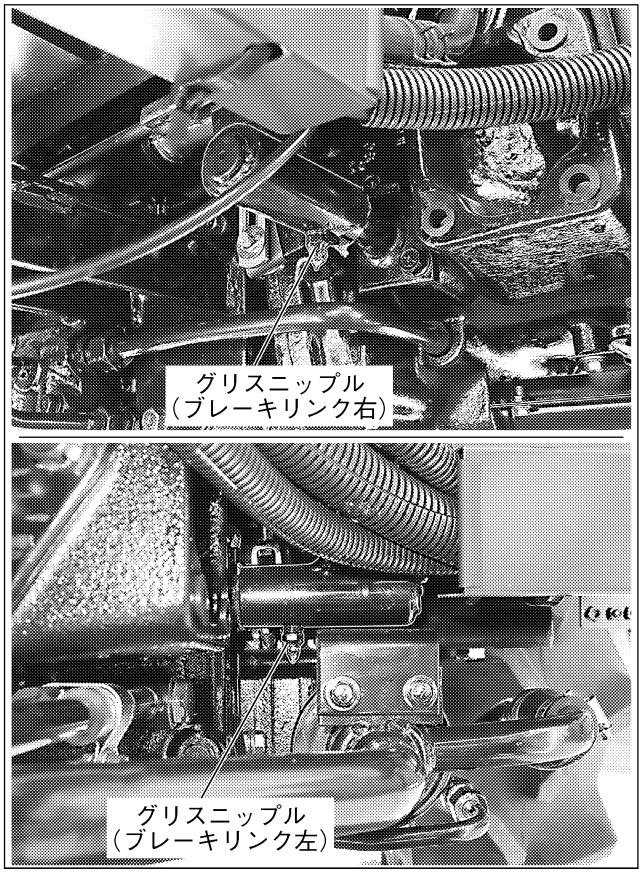

❷ ロッドエンド

・グリスニップルよりグリスを適量給脂します。
（4 個所）

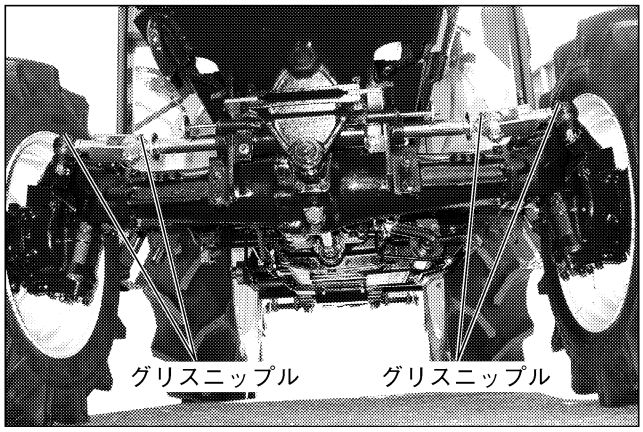

❸ リヤウインドウヒンジ


・ヒンジ部へギヤオイルを適量注油します。
（2 個所）
・リヤウインドウの開閉が重い時，または開閉時に音がする場合は注油します。

❹ サイドウインドウヒンジ

・ヒンジ部へギヤオイルを適量注油します。
（2 個所）
・サイドウインドウの開閉が重い時，または開閉時に音がする場合は注油します。

❺ ドアヒンジ

・ヒンジ部へギヤオイルを適量注油します。
（片側 2 個所）
・ドアの開閉が重い時，または開閉時に音がする場合は注油します。

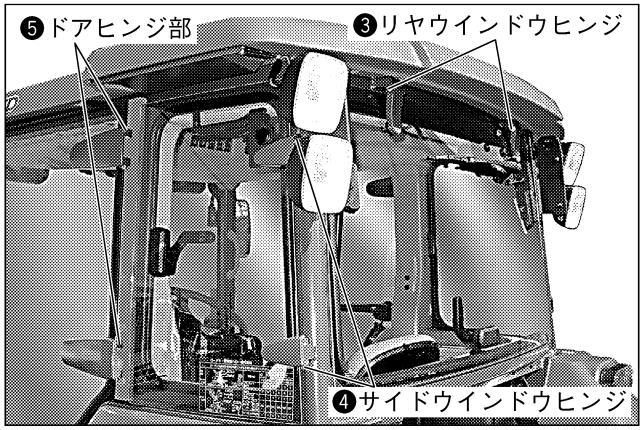


13．ウォッシャ液の給水

❶　ウォッシャタンク

・タンクキャップを外し，ウォッシャ液を給水します。

・容量……2.0 L

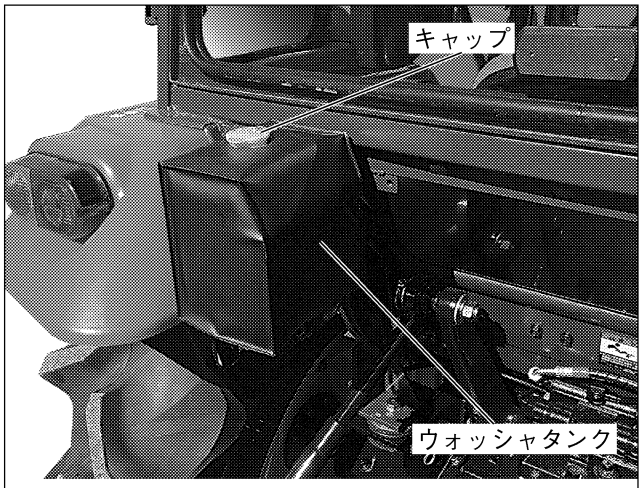

［キャビン装備］


3．各部の掃除のしかた

1．エアクリーナの掃除


エアクリーナエレメントを汚れたまま使用すると，エンジン内部が摩耗します。また出力が低下します。

❶　ボンネットを開き，サイドカバー（左）を外します。

❷　クランプ（3 個所）を外し，エアクリーナのカバーを取外します。

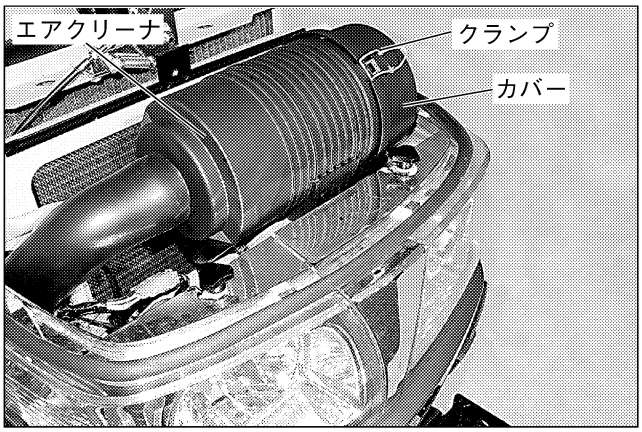

❸　エレメントを取出します。

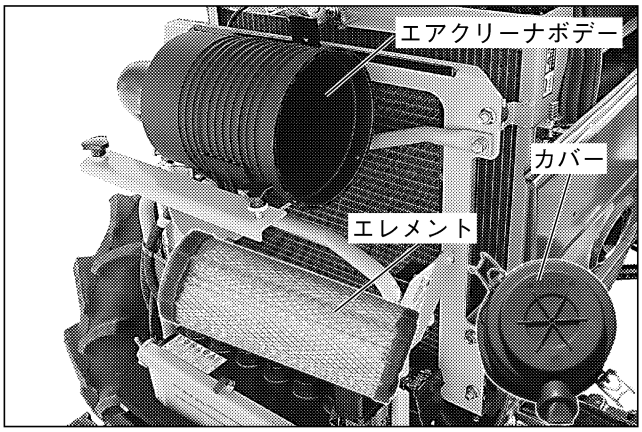

❹　エレメント・エアクリーナボデーの内部を掃除します。

取扱いのポイント

- コンプレッサで吹きつける場合は，空気圧「686 kPa｛7 kgf／㎠｝以下」で行なってください。
- エレメントは 1 年間使用後に交換が必要です。


2. ラジエータ・ラジエータスクリーンの掃除

⚠警告 ヤケド防止のために

◆ラジエータ・ラジエータスクリーンの掃除をする時は，エンジンを停止してエンジンが冷えてから行なってください。

❶ ボンネットを開きます。

❷ ラジエータスクリーンを持ち上げます。

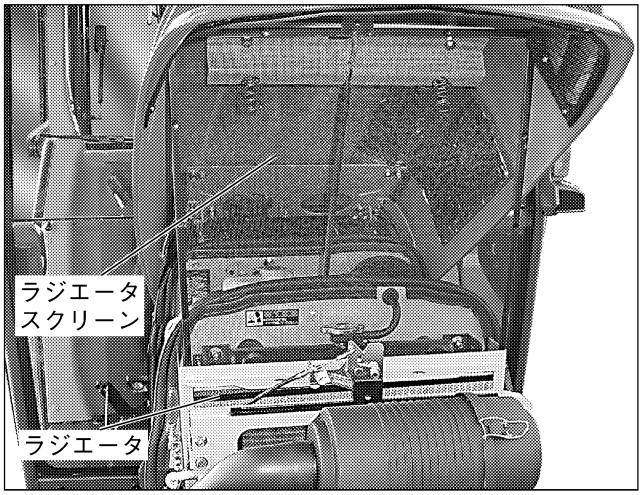


❸ ラジエータスクリーンの「**ゴミ・ワラ**」等を取除きます。

❹ ラジエータフィンの目詰まりを点検し，詰まっている場合は，まずラジエータ前面の手で取れる大きな「**ゴミ・ワラ**」等を取除き，エアをエンジンファン側より吹きつけ「**ホコリ・ゴミ**」等を取除きます。

取扱いのポイント

- **［キャビン仕様］はラジエータの前にコンデンサがありますので，同時に掃除してください。**

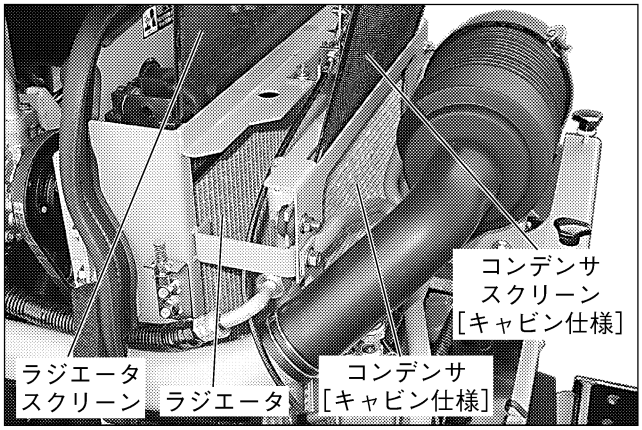


3. コンデンサフィン，コンデンサスクリーンの掃除［キャビン仕様機］

⚠警告 ヤケド防止のために

◆コンデンサフィン・コンデンサスクリーンの掃除をする時は，エンジンを停止してエンジンが冷えてから行なってください。

❶ ボンネットを開きます。

❷ コンデンサスクリーンを上方に抜取ります。

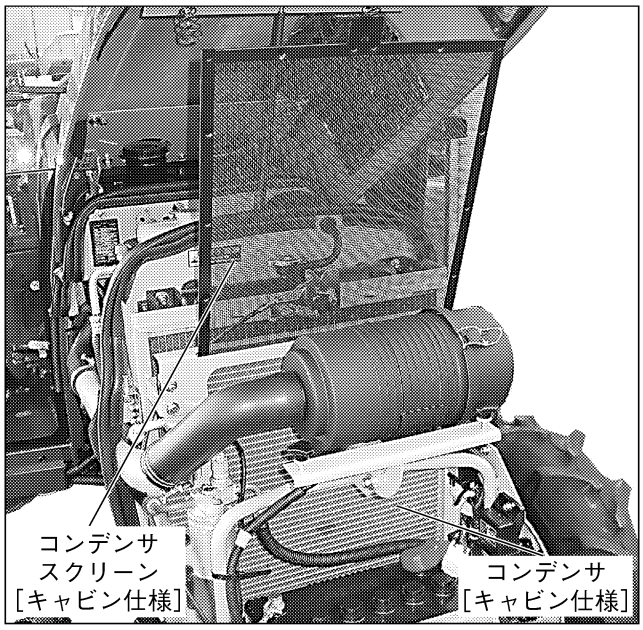


❸ コンデンサスクリーンの「**ゴミ・ワラ**」等を取除きます。


❹ コンデンサフィンの目詰まりを点検し，詰まっている場合は，まずコンデンサフィン前面の手で取れる大きな「**ゴミ・ワラ**」等を取除き，エアをエンジンファン側より吹きつけ「**ホコリ・ゴミ**」等を取除きます。

4．エアコンの掃除［キャビン仕様機］

⚠警告　傷害事故防止のために


◆コンプレッサ及びレシーバへのスチーム洗浄は，冷媒ガスの圧力が上昇して破裂を引起こし，傷害事故の原因となりますのでスチーム洗浄はさけてください。

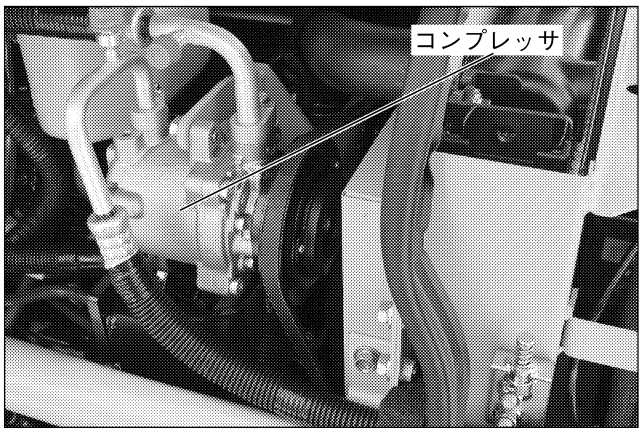

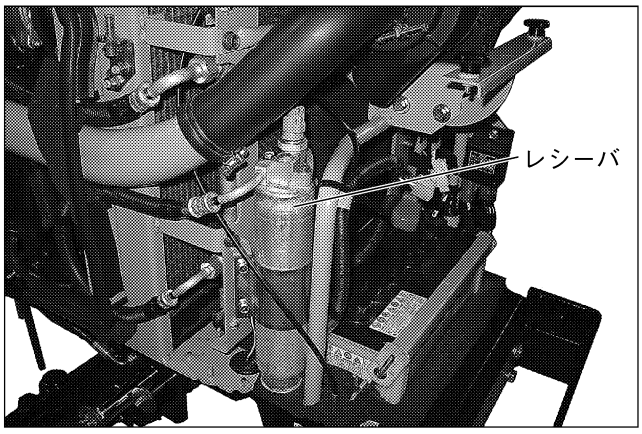


❶　内気フィルタの掃除

フィルタが汚れて目詰まりすると，吹出し風量が少なくなりますので，水洗いまたは，圧縮エアでフィルタの網目を損傷させない様に汚れを落とします。

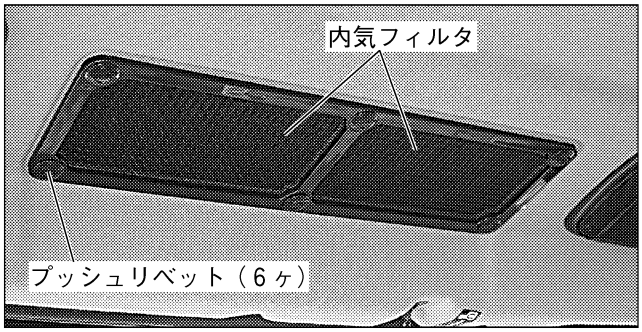


(1)　内気フィルタを取外すには，プッシュリベットの（A）部を少し押してから，抜き取ります。（6個）

プッシュリベットを抜き取ると内気フィルタは外れます。



(2)　取り付け方は，内気フィルタを元の位置に押し付け，プッシュリベットで固定します。固定の仕方は，プッシュリベットの中央（B）部を少し押出し，室内エアフィルタにプッシュリベットを差込んでから中央（C）部を押し固定します。

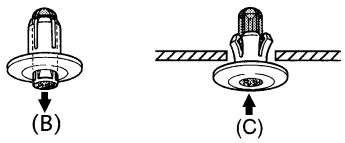


取扱いのポイント


- **汚れがいちじるしい時は，家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて，動かしながら洗浄し，清水でよくすすぎます。**
  その後，完全に自然乾燥させてから取付けてください。
- **洗浄にガソリン，シンナー等を使用しないでください。**

❷ 外気フィルタの掃除

⑴ キャビン左側後方の外気取入口の取付ボルト（4個）を外して，カバーを外します。

⑵ 外気フィルタも同時に外れますので圧縮エアで汚れを落とします。

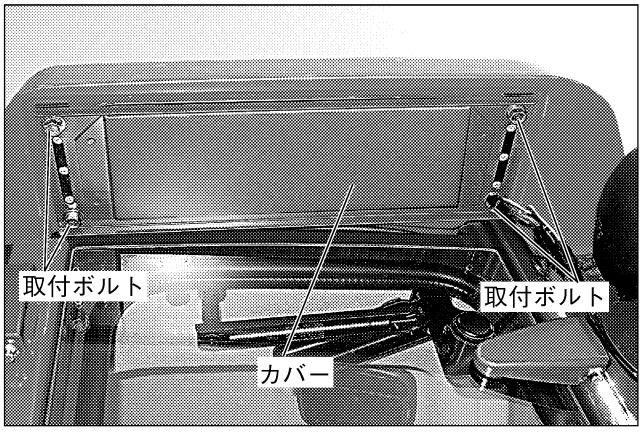

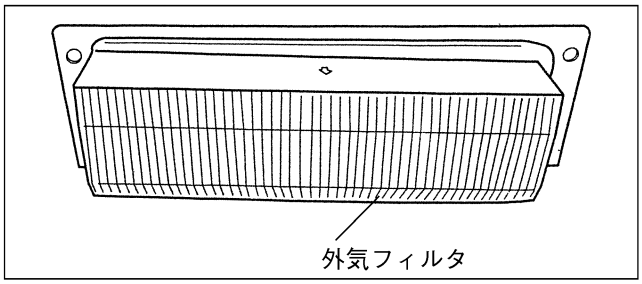

取扱いのポイント

- 汚れがいちじるしい時は，家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて，動かしながら洗浄し，清水でよくすすぎます。
  その後，完全に自然乾燥させてから取付けてください。
- 洗浄にガソリン，シンナー等を使用しないでください。
- 外気フィルタをたたかないでください。
  外気フィルタが変形するとエアコンユニットにほこりが侵入し，エアコンを損傷する場合があります。

4．各部の点検と調整のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

◆掃除・点検・調整は機械を平坦な場所に置き，エンジンを停止して各部の動きが止まってから行なってください。

・各部は出荷の時に正しく調整されていますが，使用による摩耗や伸びが生じてくることがありますので再調整を行い，損耗の限度を超えた部品は交換し正しく使用できる状態にしておきます。

1．ファンベルトの点検・調整

❶ 点検

ファンベルトの長い部分の中央部を指で押し，タワミ量が「**10〜13㎜**」となっていますか。


❷ 調整


(1) オルタネータ取付ボルト,ナットをゆるめます。

1）オルタネータを外側に倒しベルトを張ります。

2）オルタネータを内側に倒すとベルトはゆるみます。

(2) 調整後は取付ボルトを確実に締付けます。

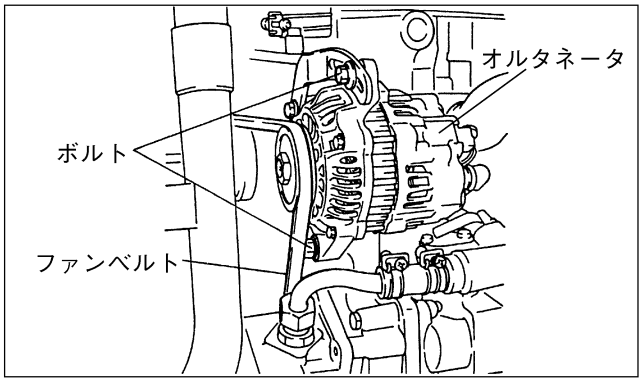

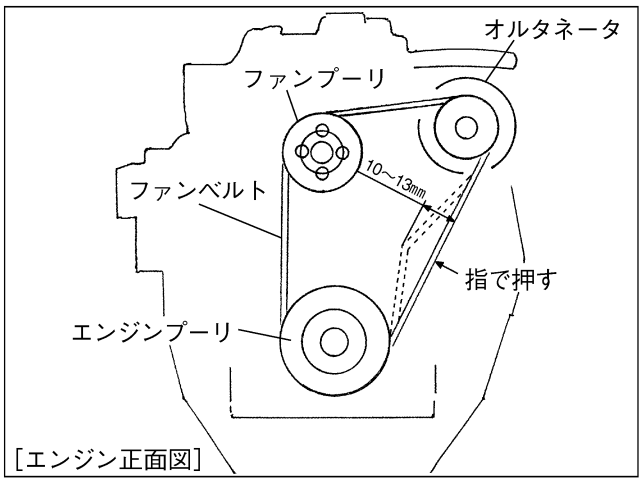

● 損傷がある場合，張り調整代がなくなった場合は交換します。

2．クラッチペダルの点検・調整

⚠警告 傷害事故防止のために

◆クラッチペダルの遊び調整後，クラッチペダルを踏込んで，クラッチが確実に切れることを確認してください。

❶ 点検

クラッチペダルの遊び量が「**20〜30㎜**」となっていますか。

❷ 調整

アジャストナットを回して調整します。

(1) ロックナットをゆるめます。


(2) ロッドを回して調整します。

ねじ込む…遊びが少なくなります。

ねじ戻す…遊びが多くなります。

(3) ロックナットを締付けます。

締付トルク…12〜17N・m（1.2〜1.7kgf・m）

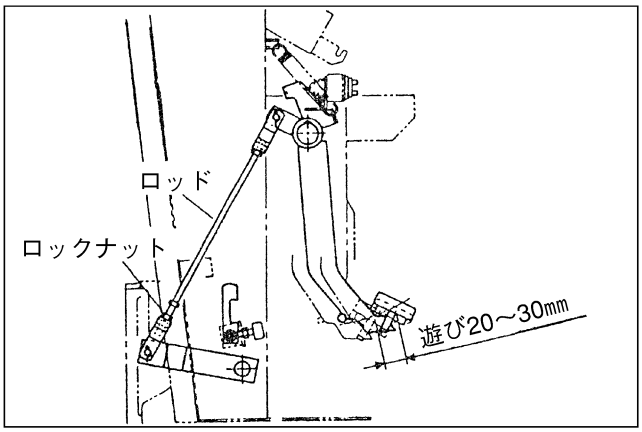

3．トーインの点検・調整

⚠注意

◆トーインの調整が悪いと走行が不安定になることがあります。

・トーインは車の走行安定性を左右する重要な役目を持っています。走行中にハンドルが取られやすくなった時はトーインが狂っている恐れがありますから点検調整します。

・トーインとは前輪を上から見て前部が後部より狭くなっていることを言います。

❶ 点検

(1) トーインがタイヤ中心で「**0～10㎜**」になっていますか。

トーイン＝L2－L1＝0～10㎜

(2) トーインの点検は次の方法で行います。

1）トラクタを水平な場所に置き，前輪を真っ直ぐにします。


2）左右タイヤの中心線上と同一高さのタイヤの真ん中にチョークで印をつけます。（A点）

3）左右タイヤのA点間の幅（L１）を測ります。

4）トラクタを前進させ，前輪タイヤを半回転させます。

5）A点が，半回転してB点となった時の左右タイヤのB点間の幅（L２）を測ります。

6）L２からL１を差し引いたものがトーインです。トーインが規定値であるか確認します。規定値でない場合は次の方法で調整してください。

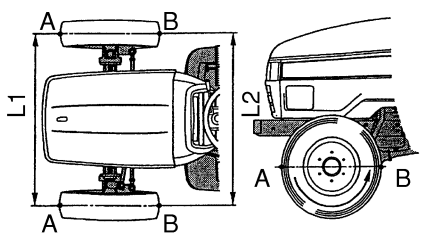

※前輪タイヤを半回転させます。

❷ 調整

シリンダのストロークのエンドでのロッドの残りしろが左右同じになるように，次の要領でロッドを調整します。

(1) 前輪の遊びがないことを確かめてから調整を行います。


(2) 調整する側のロッドのロックナット（２個所）をゆるめます。

(3) ロッドを回してロッドエンドをネジこめばトーインは大きくなります。

調整は１回転単位とし，ボルトの頭は必ず上方になるよう調整します。

(4) 調整後はロックナットを確実に締付けて，フロントタイヤの前端を手で左右に振ってみて異常な遊びのないことを確かめます。

締付トルク　147～167N・m（15～17kgf・m）

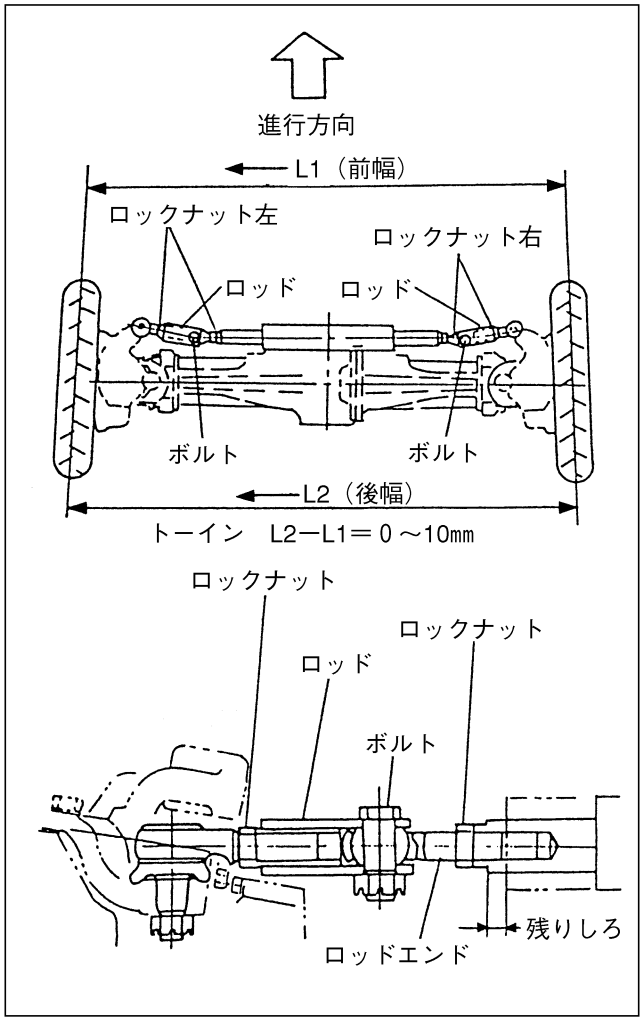

4．ブレーキペダルの点検・調整

⚠警告 傷害事故防止のために

◆調整時左右のブレーキペダルの踏込み量を合わせてください。
ブレーキの効きが悪かったり，片効きなどがあると転落，転倒事故の原因となります。

・ブレーキペダルの遊び調整

❶ 点検

左右のブレーキペダルの遊び量が各々「**25～35㎜**」になっていますか。

❷ 調整

(1) ロックナットをゆるめます。

(2) ジョイントを回して調整します。
ねじ込む…遊びが少なくなります。
ねじ戻す…遊びが多くなります。


(3) ロックナットを締付けます。
締付トルク……21～30N・m（2.1～3.0kgf・m）


❸ 確認

左右ともに正規の寸法が出たら次の要領で確認します。

(1) 効　き…片輪制動その場旋回をしてみてブレーキの効きを確かめます。(左右)

(2) 片効き…左右ブレーキペダルを連結板で連結し，普通走行で走り，両方のブレーキペダルを一緒に踏んで，タイヤスリップ跡により片効きの有為を確かめます。トラクタが真っ直ぐ止まれば正常ですが，曲がって止まる場合は再調整します。

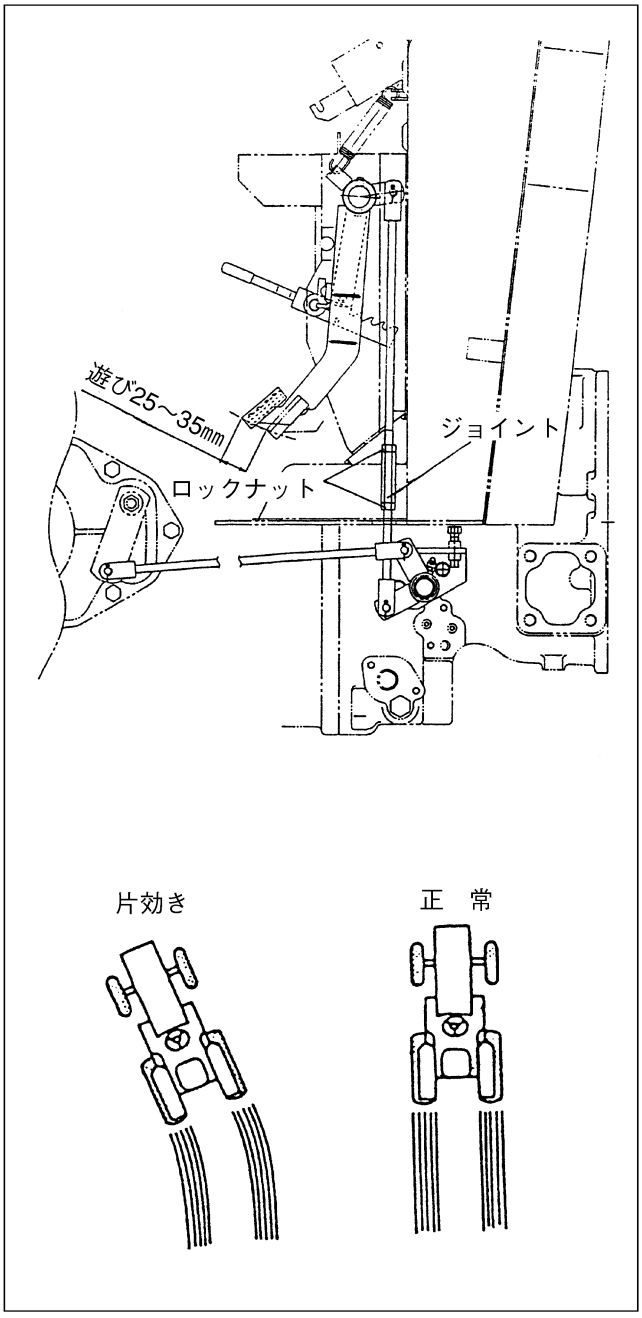

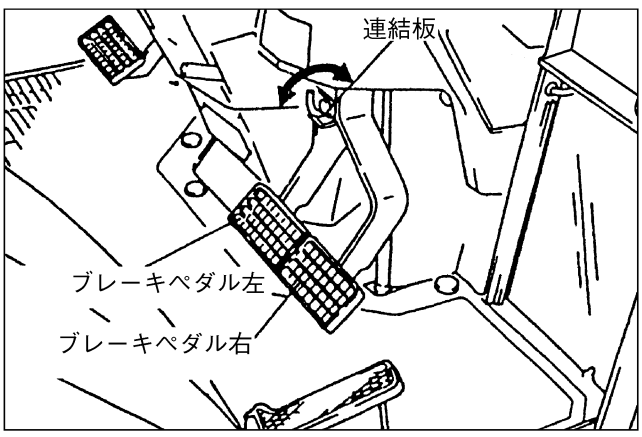

5．タイヤの点検

⚠警告 死傷事故防止のために

◆タイヤの空気は入れすぎないでください。空気を入れすぎる（空気圧が高すぎる）と，タイヤが破裂し，死傷事故につながることがあります。

◆タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は，タイヤが破裂するおそれがありますので，使用しないでください。

◆タイヤ・チューブ・リム等の交換・修理は「お買いあげ先」に相談してください。

❶ 点検


⑴ タイヤにキレツ等損傷がないか点検します。パンク等損傷のひどい場合は，タイヤを交換します。

⑵ タイヤの空気圧を作業前に点検します。

空気圧が［前輪150kPa（1.5kgf／㎠）後輪100kPa（1.0kgf／㎠）］になるようにします。（［ ］内は標準空気圧です。）

❷ 調整

標準空気圧になるよう調整します。

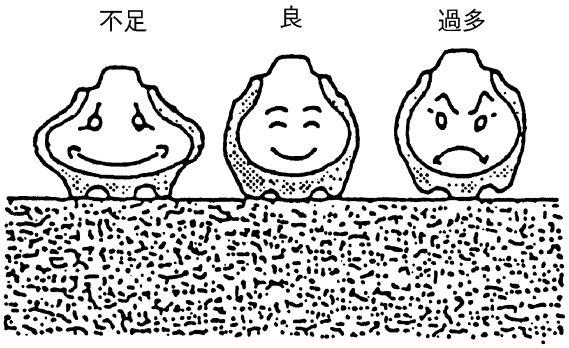

取扱いのポイント

● フロントローダ使用の場合は前輪の空気圧を250kPa（2.5kgf／㎠）にしてください。

6．ハンドルの点検

⚠警告 傷害事故防止のために

◆ハンドルに著しいガタや遊びがないか点検してください。著しいガタや遊びがあると思わぬ事故になることがあります。


❶ 点検

ハンドルの遊び量が適正でないと，ハンドルが重くなったり直進性が悪くなります。遊び量を点検します。

エンジンを始動させ，ハンドルを軽く左右に動かして遊び量がハンドルの外側で20～30㎜であれば適正です。

❷ 遊び量が適正値でない場合

遊び量が適正でない場合はただちに「**お買いあげ先**」で点検を受けます。

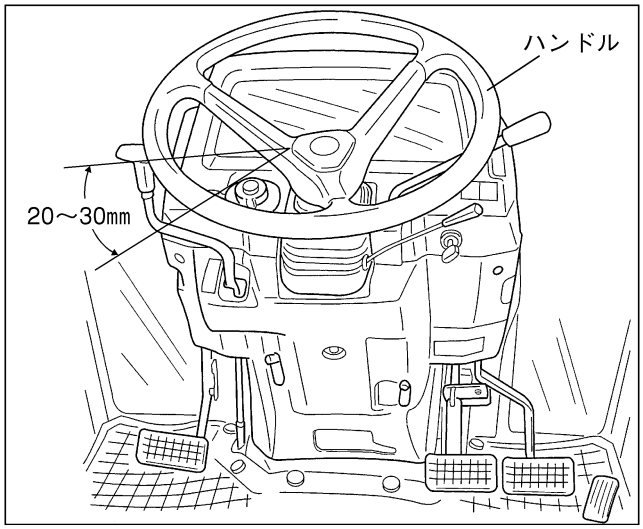

7．ホース類の点検

⚠危険 火災防止のために

◆燃料ホースの損傷（割れ，破れ，継ぎ部のゆるみ），外皮のはがれおよび継ぎ部より燃料がもれていないか確認し，もれている場合は，火災の原因となりますので交換してください。

⚠警告 ヤケド，火災，傷害事故防止のために

◆ラジエータホースの継ぎ部のゆるみを確認してください。運転中ラジエータホースが外れると，熱湯が吹き出します。

◆パワーステアリングホースの継ぎ部のゆるみや，油もれがないか点検してください。油がもれるとパワーステアリングがきかなくなり事故を引起こす原因になります。

❶ 点検

(1) 燃料ホース，ラジエータホース，パワーステアリングホースなど老化や傷による燃料もれ水もれ油もれがないか，また締付バンドがゆるんでいないか点検します。

取扱いのポイント

- **燃料ホース，パワーステアリングホースは定期交換部品ですので 2 年ごとに交換してください。**
- **燃料ホースを交換した時は，エア抜きをしてください。(110〜111ページ参照)**

❷ パワーステアリングホースを交換したら

(1) パワーステアリングホースを交換した時は，左右一杯にハンドルを切って，油圧回路中のエア抜きをしてください。

8．ウォータホース エアコン配管

⚠警告 ヤケド，火災，傷害事故防止のために

◆ウォータホースの継ぎ部のゆるみを確認してください。運転中ウォータホースが外れると，熱湯が吹き出します。

❶ 点検

(1) ウォータホース，エアコン配管に老化や傷によるガスもれ，水もれ油もれがないか，また締付バンドがゆるんでいないか点検します。

取扱いのポイント

- **「お買い上げ先」で点検してください。**

9．電気配線の点検と掃除

⚠警告 火災防止のために

◆電気配線の点検時には，キーを《 STOP 切》にし，バッテリコードのアース側㊀端子を外してください。

◆ワイヤハーネスおよびバッテリ⊕コードが損傷していると，ショートや漏電または焼損などで火災や損傷の原因となりますので交換してください。

◆エンジン，バッテリ，電気配線まわりのワラクズ等を取除いてください。火災の原因になることがあります。

❶ 電気配線の点検


(1) 配線の端子部の「**ゆるみ**」や「**接続不良**」または配線が「**損傷**」していると電気部品の性能を損なうだけでなく，「**ショート（短絡）**」等をすることがあります。

(2) 傷んだ配線は，交換，修理します。

❷ 電気配線の掃除

⑴ エンジン，バッテリ，電気配線部にたまっている「**ワラやゴミ**」などは「**火災**」の原因になりますので取除きます。

⑵ バッテリ端子にバッテリ液がかかると，端子が「**腐食**」することがあります。バッテリ端子が腐食すると，「**接触抵抗**」が大きくなり，電流が流れにくくなりますので，「**定期的**」に汚れや腐食をサンドペーパやブラシで取除きます。腐食防止のためにグリスを塗ります。

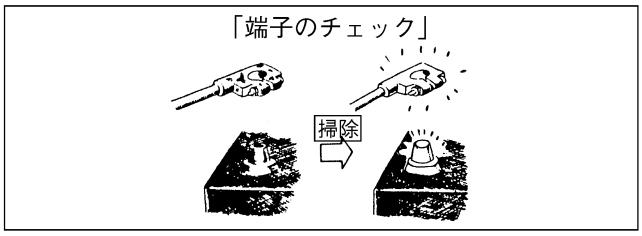

取扱いのポイント

- **エンジンまわりの電気配線部には水をかけないでください。**
  エンジン始動不良の原因となります。

10．バッテリの点検と充電

⚠危険 ヤケド，火災，傷害事故防止のために

◆ブースタケーブルを使用する時は取扱説明書の「ブースタケーブルの使いかた…」に従い手順を守って行なってください。

- ブースタケーブルは100A以上の仕様のものを使用する。
- ブースタケーブル接続前にエンジンを停止する。

◆⊕端子と⊖端子を間違えないようにしてください。

◆バッテリは，充電する時引火性の強い「水素ガス」を多量に発生し，「引火爆発」を起こすことがあります。「火気」を近づけたり，「スパーク」による電気火花が発生しないようにしてください。

◆充電する時は機械からバッテリを取外してください。

◆バッテリを「着脱」する時は，エンジンを停止し，キーを抜取ってください。

◆「水素ガス」が滞留しないよう風通しのよい場所で充電をしてください。

◆バッテリを充電する時は，液口栓をすべて取外してください。

◆バッテリ液は，希硫酸で劇毒物ですのでこぼさないようにしてください。バッテリ液で失明やヤケドをすることがあります。

◆充電の時「バッテリ液」が飛散することがあるので眼鏡などで目を守り，衣服や皮膚に付着しないようにしてください。

◆バッテリ液が目，皮ふ，被服物についた時はすぐに多量の水で洗い，飲み込んだ時はすぐに多量の飲料水を飲んでください。目に入った時や飲み込んだ時は医師の診断を受けてください。


❶ 点検

(1) ボンネットをオープンし固定します。

(2) フロントグリル上方のノブボルト（2個）を緩めます。




(3) フロントグリルと配線（ハーネス）を接続しているコネクタを分離します。

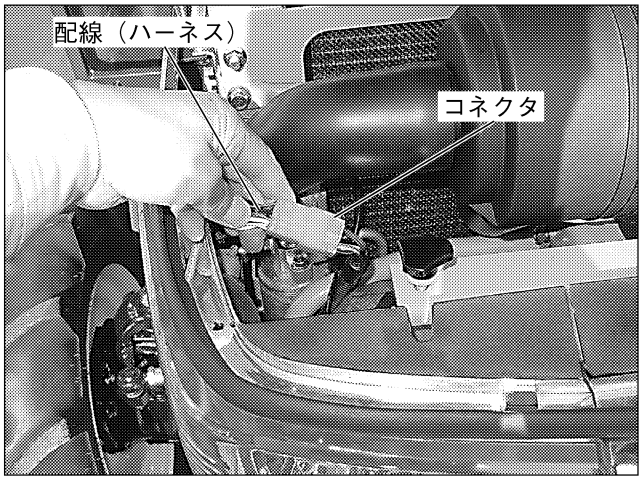

(4) フロントグリルを斜め上方に持ち上げ，外します。

(5) ナット2個を緩めて，バッテリカバーを取外し，バッテリの残存容量と液量を確認します。

指定バッテリ……95D31R

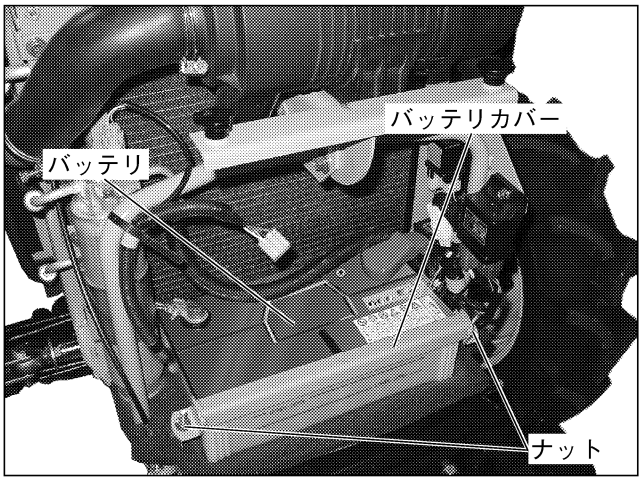

❷ バッテリ取付金具の点検

(1) バッテリの取付けがゆるいと上下左右に動き，電解槽やフタ等が摩耗したり亀裂を起こすことがあります。


(2) 取付金具でしっかり固定します。

(3) 取付金具等が腐食していれば修理または取替えます。


❸ バッテリ着脱時の注意

(1) バッテリを「**着脱**」したり充電器で「**充電**」するときは，エンジンを停止し，「**キー**」を抜取り，すべての制御スイッチを「**切**」(OFF) にします。

(2) バッテリ端子を取外すときは「**アース側㊀端子**」を先に外します。

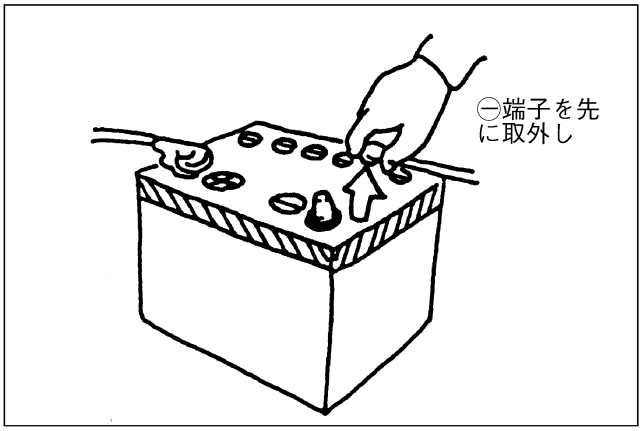

(3) バッテリ端子をセットするときは「**プラス側⊕端子**」を先に取付けます。

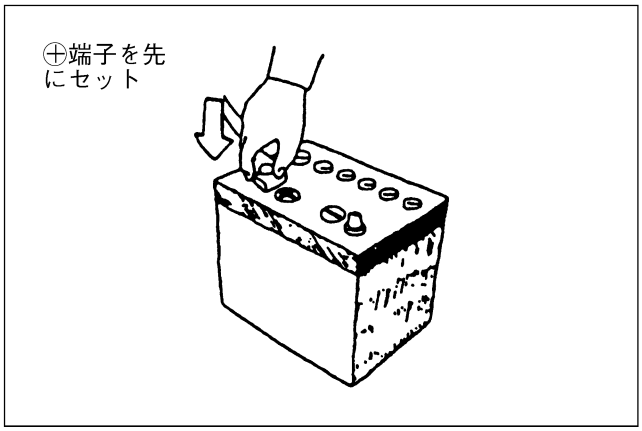

4-1 残存容量の確認（補水不要バッテリ）

⚠警告

◆バッテリを乾いた布などで掃除しないでください。静電気による引火爆発するおそれがあります。
◆この12Vバッテリはエンジン始動用ですから，他の用途には使用しないでください。
◆急速充電は厳禁です。
◆開封は厳禁です。（補水不要バッテリ）


(1) バッテリは上面にあるインジケータの色で充電状態を確認します。下表を参照し，処置を行なってください。

表示の色	充電状態	処　置
緑	正常	使用可能
黒	放電している	補充電
透明	液減り	交換

(2) バッテリが破損して液もれが発生しているときは交換してください。

取扱いのポイント

- この機械は出荷時には補水不要バッテリが装備されています。
- インジケータは真上から確認してください。

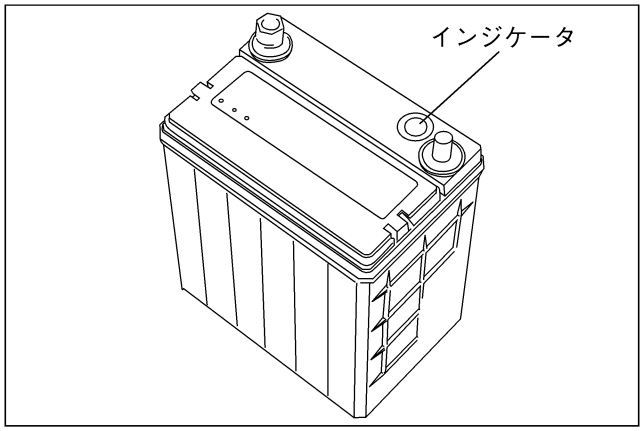


- 液もれが発生すると車体が腐食する原因となります。

4-2 残存容量の確認（補水が必要なバッテリ）

(1) バッテリ液の「**比重**」を測定する方法と，「**バッテリテスタ**」で測定する方法があります。

(2) 残存容量が低下していれば，ただちに補充電をします。

(3) バッテリ液の比重が「**1.220（20℃）**」以下であれば補充電をします。

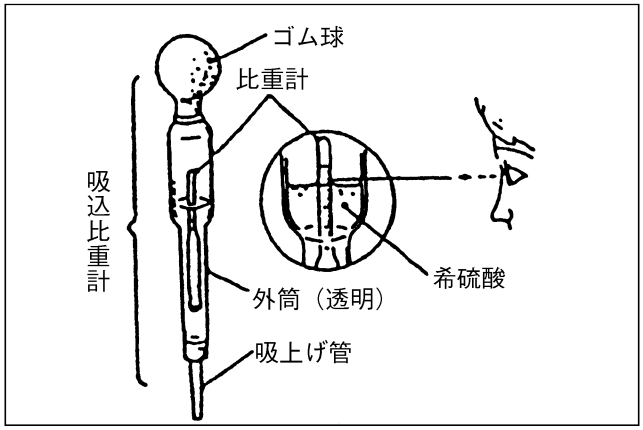


比重（20℃）	放電電気量（%）	残存容量（%）
1.280	0	100
1.235	25	75
1.190	50	50
1.145	75	25
1.100	100	0

⑷ バッテリテスタで測定し，メータの指示範囲が黄ゾーン以下であれば補充電をします。

緑ゾーン……正常

黄ゾーン……やや放電

赤ゾーン……かなり放電

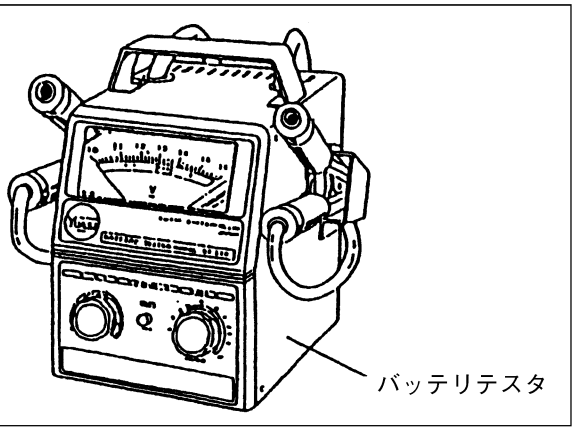


❺ バッテリ液量の確認（補水が必要なバッテリ）

⚠危険 傷害事故防止のために

◆バッテリの液量がバッテリの側面に表示されている下限《LOWER　LEVEL》以下になったまま使用，または充電するとバッテリの破裂（爆発）の原因となるおそれがあります。
すぐに《LOWER　LEVEL》と《UPPER LEVEL》の間になるまで補水してください。

⑴ 使用状態での充電電流によりバッテリ液が電気分解され，しだいに液面が低下します。バッテリ液が不足して極板が空気中に露出しますと，バッテリの寿命は著しく短くなります。

⑵ 減っていれば，バッテリ補充液を《**UPPER LEVEL**》まで注水補給します。

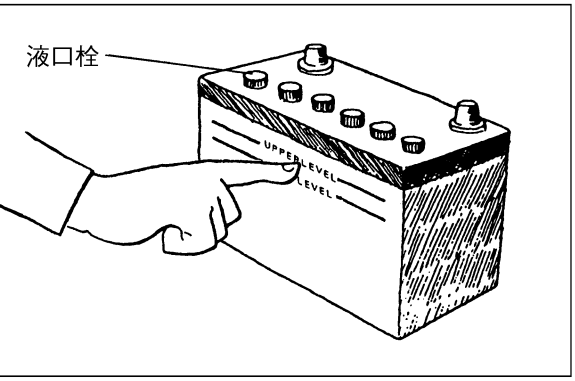


❻ ブースタケーブルの使いかた

バッテリが放電し，エンジンが始動できないとき，他車（12Ｖ仕様車）の良好なバッテリを電源として始動するため，ブースタケーブルを使用します。ブースタケーブルは100Ａ以上の仕様のものを使用します。このときは次の手順を守って行います。

「ブースタケーブルの接続のしかた」


⑴ 正常車のエンジンを停止して，図の①～④の順序でブースタケーブルを接続します。

⑵ 放電バッテリ搭載車のエンジンを始動します。エンジンがかかりにくい時は正常車のエンジンをスタートしてから，放電バッテリ搭載車のエンジンをスタートさせます。

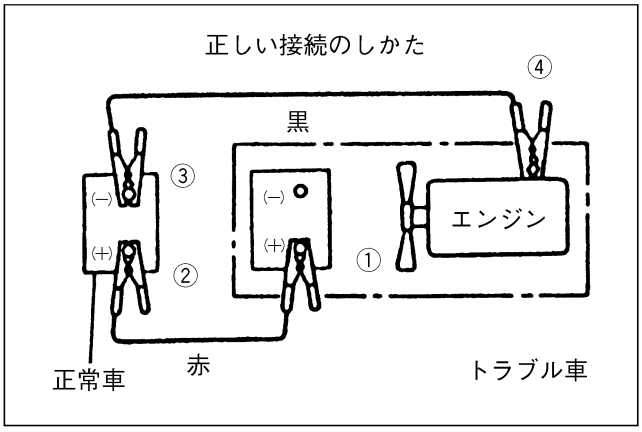

「ブースタケーブルの取外し方」

⑴ エンジン始動後のブースタケーブルの取外しは，**接続の場合と逆の順序**で行います。

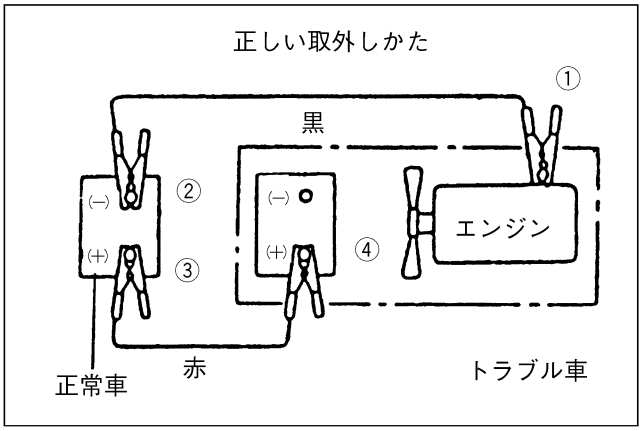


❼ バッテリの充電

(1) 充電作業にとりかかる前にエンジンを停止し，「**キー**」を抜取ります。

(2) 機械からバッテリを取外します。

(3) 充電するときは「**液口栓**」をすべて取外します。

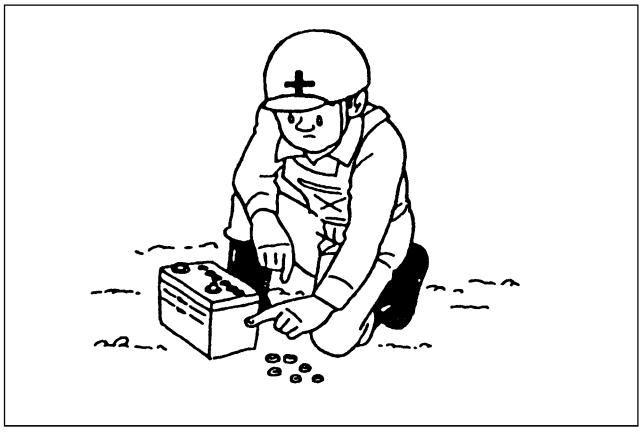


(4) 急速充電はできるだけ避け，普通充電し液温が「**45℃**」を超えないようにします。

(5) 「**水素ガス**」が滞留しないよう風通しのよい場所で充電をします。

(6) 「**火気**」を近づけたり「**スパーク**」による電気火花が発生しないようにします。


(7) 充電器のクリップを着脱するときは，充電器のスイッチを「**切**」にし，⊕端子（赤色）・⊖端子（黒色）を正しく取付けます。

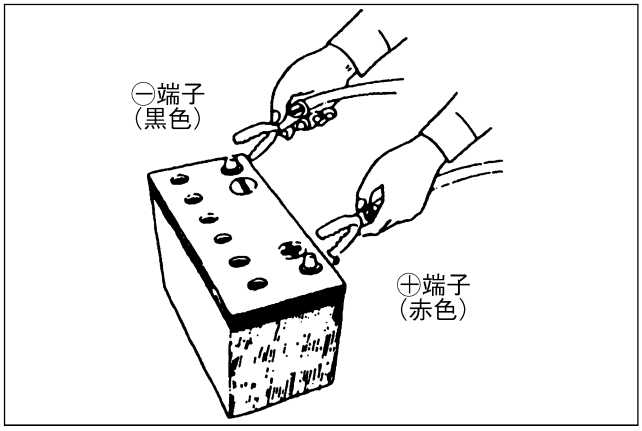

(8) 充電のとき「**バッテリ液**」が飛散することがあるので眼鏡などで目を守り，衣服や皮膚に付着しないようにします。

取扱いのポイント

- **各端子は「ゆるみ」がないように締付けてください。**
- **取付けのとき，バッテリ部は布などで油等をふき取ってください。取付け後バッテリ部には，腐食防止のためグリスを塗布してください。**
- **バッテリ⊕端子のゴムブーツは，取付けてください。**
- **厳寒時は，機械を格納するときにバッテリを取外して暖かい所に保管してください。**
- **亀裂や変形のあるバッテリは新品と取替えてください。汚れていれば清水で洗浄してください。洗浄後は水分を拭きとってください。**
- **化学繊維製布による拭きとりは，静電気が発生する恐れがありますのでさけてください。**

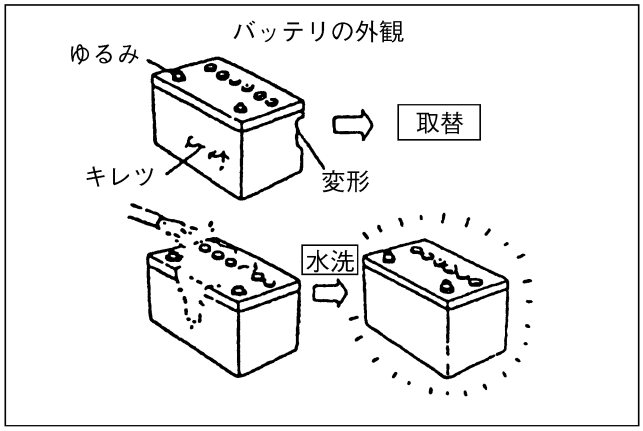

11. コンプレッサベルトの張り調整［キャビン装備機］

❶ 点検……

⑴ コンプレッサベルトのタワミは，下図のように中央部を押して｛押す力約98N（10kgf）｝18～20㎜の範囲であれば良好です。

❷ 調整……


⑴ アワメータが100時間経過後，コンプレッサベルトの張り調整を行います。

1）テンションプーリの①ナットをゆるめます。

2）テンションプーリの②ボルトを右に回して調整します。

3）テンションプーリの①ナットを締付けます。

締付トルク　44～54N･m（4.5～5.5kgf･m）

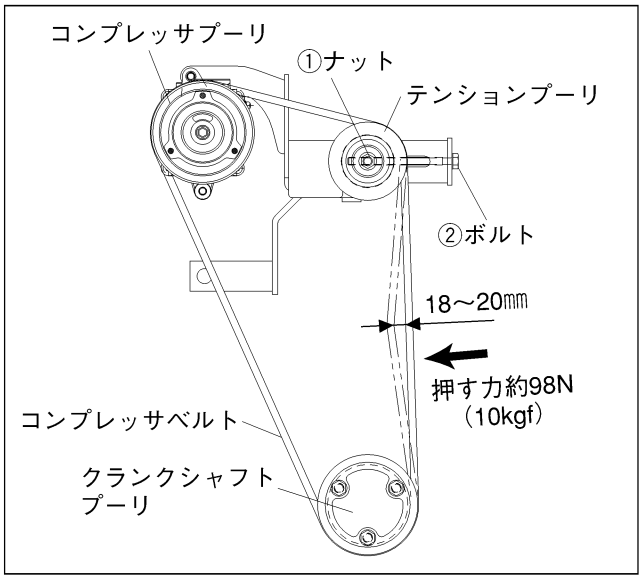

4）コンプレッサおよびレシーバへのスチーム洗浄は，冷媒ガスの圧力が上昇して危険ですので避けてください。

取扱いのポイント

●ベルトに損傷を発見した場合，張り調整してもベルトのタワミが18～20㎜にならない場合はベルトを交換してください。

12. 冷媒（ガス）

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなります。


下記要領で点検し，冷媒が不足しているときは，「お買い上げ先」で点検及び補充をしてもらいます。


❶点検

⑴ エアコンを以下の条件で運転します。

- **エンジン回転数　　：約1500rpm**
- **温度コントロールレバー：最強冷位置（左端）**
- **ファンスイッチ　　：最強風（ＨＩ）**
- **エアコンスイッチ　　：ＯＮ**


⑵ サイトグラスにより，流れている冷媒の状態を確認します。

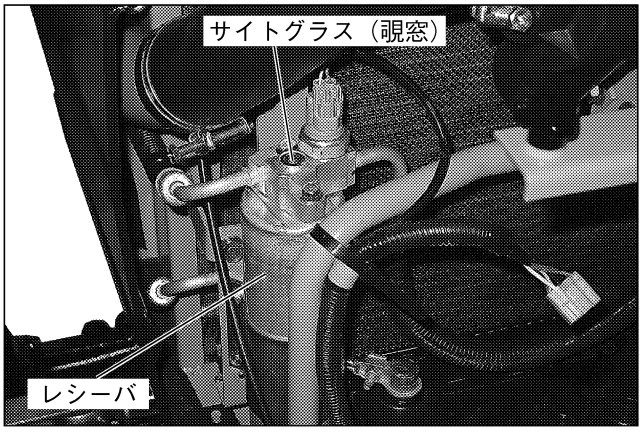

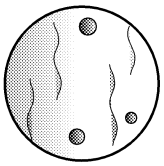


適正

覗窓を覗いて，気泡がほとんど流れてこない状態が正常です。

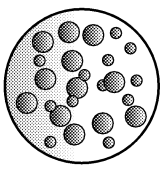

不足

覗窓を覗いて，気泡が連続的に通過していく場合（気泡が多い）は冷媒不足です。

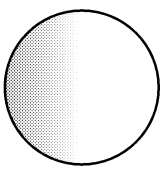

なし

覗窓を覗いて，クーラガスの流れが見えない場合（気泡も全く無し）は冷媒がない状態です。

長期格納のしかた

1．機械の掃除・洗浄・格納


トラクタを保管するときは各部の汚れをよく掃除したうえで次の処置をします。

❶　金属露出部，ネジ部にグリスやオイルを塗って錆止めします。

❷　油もれ個所，各部の油量を点検し約５分間エンジンを回してオイルを各部にゆきわたらせます。

❸　不凍液の濃度を調整します。(111～112ページ参照)

❹　燃料タンクに軽油を満タンにし，燃料フィルタのコックを《ＯＦＦ》（**燃料停止**）にします。

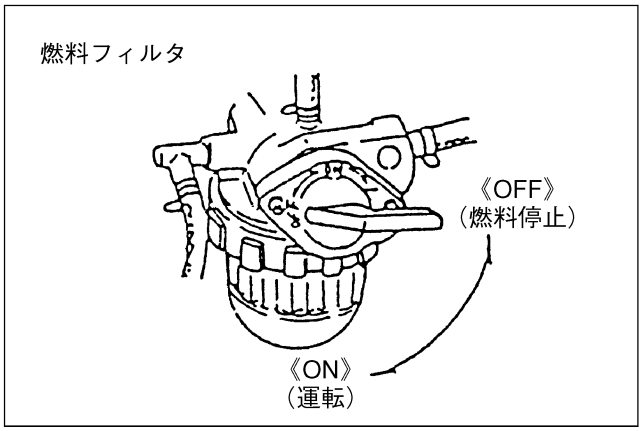

❺　タイヤの老化を防止するために空気圧を高めに入れてタイヤの下に板等を敷いて直接地面に置かないようにします。

❻　作業機（ロータリなど）を地面におろします。


⚠警告　火災防止のために

◆機械にシートカバーを掛ける時はエンジンが冷えてから行なってください。
エンジンが熱いときにシートカバーを掛けると火災の原因になることがあります。


❼　保管場所は屋内とする。やむをえず屋外におく場合は風雨にさらさないようシートカバーを使用します。また停止直後の「**熱い状態**」ではシートカバーをかけないようにします。

❽　ウエイト類を取外します。


❾　クラッチこう着防止のため，クラッチペダルを踏込み，フックをかけてクラッチ「**切**」の状態にします。

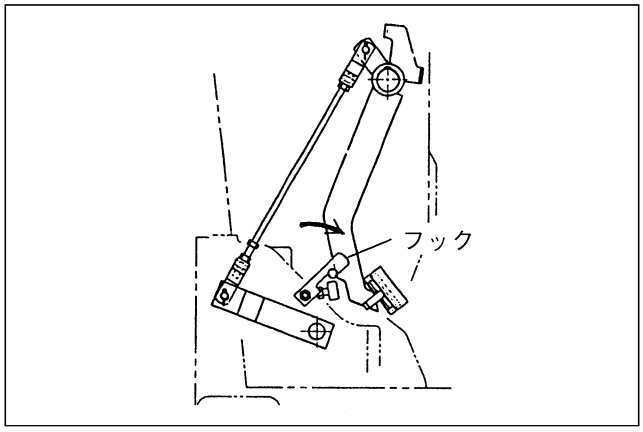

❿　保管中の不意な漏電，発火を防ぐためバッテリを車体から取外し，風通しの良い屋内に保管します。また機体に取付けたまま保管するときはバッテリのコードのアース側㊀端子を外しておきます。

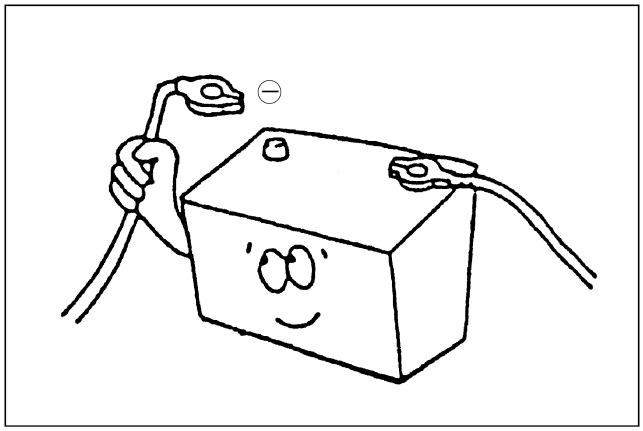

⓫　保管中，不意にトラクタが動き出すのを防ぐため，タイヤに歯止めをし，キーを抜取っておきます。

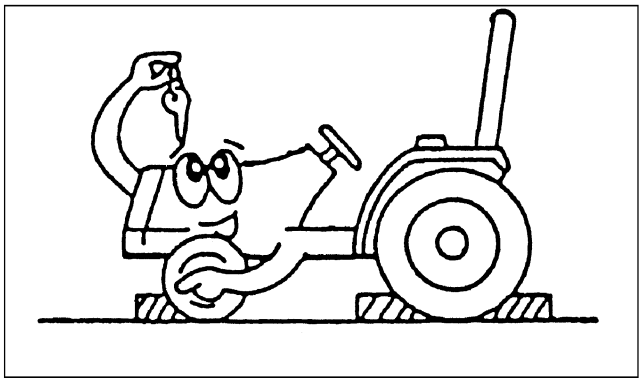

取扱いのポイント

- 錆の発生を防止するため，塩分の強い貯蔵物や肥料とおなじ場所に格納するのはさけてください。
- 洗車時の注意

  高圧洗車機の使用方法を誤ると人をケガさせたり，機械を破損・損傷・故障させることがありますので，高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って，正しく使用してください。


⚠警告　ヤケド，火災，傷害事故防止のために

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし，２m以上反離して洗車してください。もし，直射にしたり，不適切に近距離から洗車すると，

1．電気配線部被覆の損傷・断線により，火災を引き起こすことがあります。
2．油圧ホース破損により，高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
3．機械の破損・損傷・故障の原因になります。

例）

⑴シール・ラベルの剥がれ
⑵電装部品，エンジン・ラジエータ室内，キャビン室内等への浸入による故障
⑶クローラ，タイヤ，オイルシール等のゴム類，化粧カバー等の樹脂部品，ガラス等の破損
⑷塗装，メッキ面の皮膜剥がれ

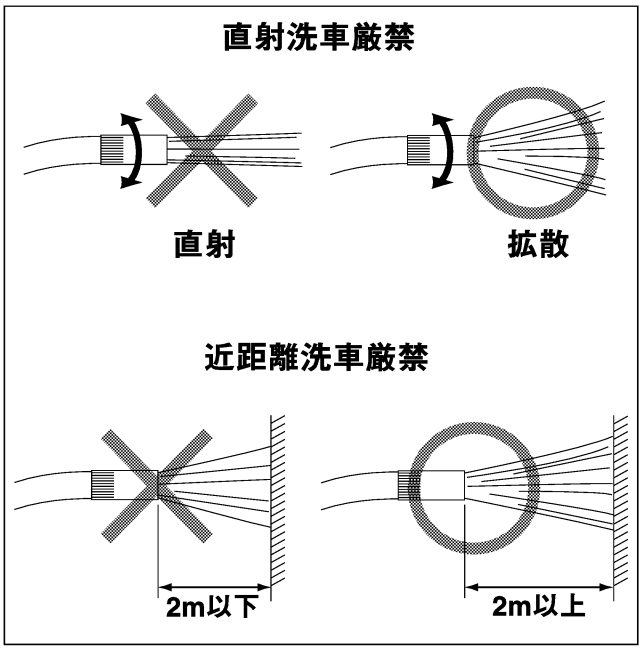

2．格納中の手入れ

❶　１ケ月に１度，防錆，バッテリ補充電のためエンジンを約10分間運転します。

❷　金属露出部，ネジ部を点検し，防錆処置をします。

❸　油もれ，水もれの有無を点検し不具合のある場合は処置します。

取扱いのポイント

- エンジンを回す前に保管準備で処置した項目を点検し復元してください。

3．再使用にあたって

格納後，はじめて使用するときには各部の点検を入念に行なった後に運転します。

❶　保管準備で処置した項目を点検し，復元します。

❷　運転前の点検を確実に行います。

不調時の処置

・不調が発生したら，すぐにその原因を調べて処置をし，故障を大きくしないようにします。
・原因がわからない場合や，調整しても再発するときは「**お買いあげ先**」に相談し，点検を受けてください。
・その時は不調の状況とあわせて「**型式**」・「**機械番号**」をお知らせください。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆掃除・点検・調整・整備は，機械を平坦な場所に置き，駐車ブレーキをかけ，作業機を降ろしエンジンを停止して各部の動きが止まってから行なってください。
◆エンジンまわりを点検・整備するときは，エンジンが冷えてから行なってください。

1．エンジン部

1．始動しない，または始動困難

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶キーを回しても，スタータが回らない	○クラッチペダルの踏込み不足	・ペダルをいっぱい踏込みます	ー
	○バッテリの放電	・バッテリを充電又は交換します	125〜129
	○バッテリ端子の外れ，ゆるみ，腐食	・端子部を掃除して確実に締付け，グリスを塗布し防錆しておく	125〜129
	○ヒューズ（X）の溶断	・配線をチェックしヒューズを交換する	27〜29
❷スタータは回るが，エンジンがかからない	○燃料タンクに燃料がない。	・補給する	ー
	○燃料フィルタのコックが《ＯＮ》（運転）になっていない	・《ＯＮ》（運転）にする	109
	○燃料フィルタ詰まり	・フィルタの掃除または交換をする	110
	○燃料系統にエア混入	・エア抜きを行う	110〜111
	○ヒューズ（Y），（Z）の溶断	・配線をチェックしヒューズを交換する	27〜29

2. エンジン出力不足およびエンジン自然停止

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶エンジン回転が不規則	○燃料系統にエア混入	・エア抜きを行う	109～110
	○燃料フィルタの水・ゴミ詰まり	・フィルタの掃除または交換をする	110
	○パイプ系の燃料もれ	・クランプの締付け，パイプ交換をする	―
	○噴射ノズルの水・ゴミ詰まり	・サービス工場で修理する	―
❷エンジンが過回転する	○ガバナにゴミ等が詰まっている	・サービス工場で修理する	―
❸運転中エンジンが突然停止した	○燃料不足	・燃料補給とエア抜きを行う	109～110
	○ヒューズ（X）の溶断	・配線をチェックしヒューズを交換する	27～29
	○ヒューズ（J）の溶断	・配線をチェックしヒューズを交換する	27～29
	○ノズル不良	・サービス工場に依頼し交換をする	―
	○オイル不足によるエンジン焼付き	・サービス工場に依頼する	―
❹エンジンが過熱する	○ラジエータの目詰まり	・ラジエータスクリーンを掃除する	117
	○冷却水の不足	・冷却水を補給する	111～112
	○ファンベルトのゆるみ，破損	・ベルトの張り調整または交換をする	120
	○エンジンオイル量が少ない	・規定量まで補給する	108
❺エンジンの排気色が白い（除く始動直後）	○エンジンオイル量が多すぎる	・点検し適正量にする	108
❻エンジンの排気色が黒すぎる	○エアクリーナが詰まっている	・エレメントの掃除をする	116
	○燃料が悪い	・正規の燃料に入替える	109～110
❼エンジンの出力不良	○エアクリーナの詰まり	・エレメントを掃除する	116
	○燃料不足，燃料フィルタの詰まり	・燃料系統をチェックする	109～110
❽運転中オイルランプが点灯する	○エンジンオイル量が少ない	・規定量まで補給する	108
	○エンジンオイルの粘度が低い	・適正粘度のオイル交換する	108
	○エンジンオイルフィルタの目詰まり	・オイルフィルタを交換する	109
❾運転中にチャージランプが点灯する	○ファンベルトのゆるみまたは破損	・張り調整またはベルト交換をする	120

2．走行・運転操作部

1．走らない，ブレーキがきかない

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶クラッチがすべる	○ペダルの調整不良 ○クラッチライニングの摩耗・焼付き	・ペダルの遊びを調整する ・サービス工場でクラッチを交換する	120 —
❷クラッチが切れない	○ペダルの調整不良 ○クラッチライニングのこう着	・ペダルの遊びを調整する ・サービス工場で修理する	120 —
❸ブレーキの効きが悪いまたは片効きである	○ブレーキペダルの遊び量が大きすぎる ○ブレーキライニング摩耗・焼付き ○左右の踏込み量が異なる	・ペダルの遊びを調整する ・サービス工場でブレーキディスクを交換する ・踏込み量を左右同じにする	122 — 122
❹ブレーキペダルの戻りが悪い	○ブレーキ戻しスプリングの損傷 ○各摺動部のグリス切れ	・スプリングを交換する ・グリスアップをする	— 115
❺ＱＴ・ＡＢターンが作動しない	○ヒューズ（O）の溶断	・配線をチェックしヒューズを交換する 故障したときはＱＴ切替スイッチを「切」にしてください。	27〜29

2．パワーステアリング

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶ハンドルが空転する	○油量不足（ミッションオイル）	・油（ミッションオイル）を規定量まで補給する	113
	○配管の損傷，油もれ	・増締め，又は交換する	—
	○ポンプの故障	・サービス工場で修理する	—
❷ハンドルが重い ハンドルが取られる	○タイヤ空気圧の不揃い	・左右共に規定空気圧にする	123
	○ロッドエンドの遊び発生	・サービス工場で交換する	—
	○使用オイルの粘性大	・オイル交換または暖機運転を十分に行う	—
	○トーイン不良	・修正をする	121
❸前輪のふらつき（ハンドルの遊びが多い）	○各締付部のゆるみ発生	・増締めをする	—
	○ロッドエンドの遊び発生	・サービス工場で交換する	—
	○トーイン不良	・修正をする	121
	○油圧シリンダにエア混入	・油量を点検しエア抜きをする	32
❹油圧回路系の異常音	○油量不足（ミッションオイル）	・油（ミッションオイル）を規定量まで補給する	113
	○暖機運転不足	・暖機運転を十分に行う	—
	○油圧オイルフィルタの詰まり	・油圧オイルフィルタの交換	114
		・パイプのつぶれ等は修理	—

3．油圧部

1．油圧関係

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶油圧回路の異常音	○油量不足（ミッションオイル） ○暖機運転不足 ○油圧オイルフィルタの詰まり	・油（油圧作動油）を規定量まで補給する ・暖機運転を十分に行う ・油圧オイルフィルタの交換をする ・パイプのつぶれ等は修理する	113 — 114 —
❷リフトアームが上がらない	○油量不足（ミッションオイル） ○油圧オイルフィルタの詰まり ○ギヤポンプの故障 ○コントロールバルブの故障	・油（油圧作動油）を規定量まで補給する ・交換する ・サービス工場で修理する ・サービス工場で修理する	113 — — —
❸配管に油もれがある	○各部ジョイントのゆるみ ○パイプの亀裂	・増締めを行う ・サービス工場で交換する	— —
❹リフトアームが下がらない	○作業機降下速度調節レバーが《**固定**》位置になっている ○コントロールバルブの故障	・《**速い**》の方向に操作する ・サービス工場で修理する	31 —

4．電気・自動制御部

1．電気関係

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶電装品各部が作動しない	○ヒューズの溶断	・配線をチェックし各ヒューズを交換する	27〜29
❷ランプ，インジケータが点灯，点滅しない	○電球（バルブ）切れ	・各電球を交換する	148

2．自動制御関係［マイコン装備機］

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶マイコンが作動しない	○ヒューズ（P）の溶断	・配線をチェックしヒューズを交換する	27〜28
❷ポジションコントロールが作動しない	○作業機降下速度調節グリップが《**固定**》されている	・《**速い**》方向に操作する	31
	○上げ高さボリュームが《**油圧**》になっている	・作業機の種類にあわせて切替える	64
❸深さ自動が作動しない	○耕深カプラが外れている	・接続し，作業切替ボリュームを《**その他**》,《**ロータリ**》,《**ハロー**》位置にする	68
	○深さ設定ボリュームが《**うねたて**》になっている		
	○上げ高さボリュームが《**油圧**》になっている	・耕深量を設定する	67
	○作業切替ボリュームが《**深さ切**》になっている	・作業機の種類にあわせて切替える	64
		・作業機の種類にあわせて切替える	66
❹作業機が水平にならない	○傾斜設定ボリュームが《**水平**》になっていない	・《**水平**》にする	70

取扱いのポイント

- **各不調時の点検は，配線接続部の外れ，接触不良およびアース不良の点検も合わせて行なってください。**
- **ヒューズの溶断が再発するときは点検を受けてください。**

5．キャビン部

1．キャビン関係

状　況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
❶各スイッチが作動しない	○ヒューズ切れ	・配線をチェックし各ヒューズを交換する	27〜29
❷ウォッシャ液が出ない。	○ウォッシャ液不足	・補給する	112
❸室内灯が点灯しない	○電球（バルブ）切れ	・電球（バルブ）を交換する	92
❹作業灯が点灯しない	○電球（バルブ）切れ	・電球（バルブ）を交換する	93
❺冷・暖房がきかない	○エアコンスイッチが《OFF》になっている	・《ON》にする	97〜99
❻風量が少ない	○フィルタ目詰まり	・フィルタを掃除する	114〜115

取扱いのポイント

- 各不調時の点検は，配線接続部の外れ，接触不良およびアース不良の点検も合わせて行なってください。
- ヒューズの溶断が再発するときは点検を受けてください。

付　　表

1．主要諸元


型式名			三菱GO26	三菱GO26H	三菱GO26MG	三菱GO28	三菱GO28H	三菱GO30	三菱GO30H	三菱GO32	三菱GO32H	三菱GO34	三菱GO34H	三菱GO34S
区分			標準車	高速車	鳴門向	標準車	高速車	標準車	高速車	標準車	高速車	標準車	高速車	淡路向
駆動方式			4輪駆動											
機体寸法	全長（ロワリンク先端）(mm)		3140											
	全幅(mm)		1355＜1425＞		1270	1390＜1425＞		1410＜1425＞		1425		1445		1390
	全高（ハンドル上端）(mm)		1935＜1935＞（1440）		1965（1445）	1965＜1965＞（1460）				1995＜1995＞（1480）				1965〈1965〉（1460）
	最低地上高(mm)		315		335	345				365				345
機体質量(重量)(kg)			1285	1295	1285	1325	1335	1345	1355	1370	1380	1380	1390	1325
			＜1485＞	＜1490＞	－	＜1525＞	＜1530＞	＜1545＞	＜1550＞	＜1570＞	＜1575＞	＜1580＞	＜1595＞	＜1525＞
エンジン	型式名		S4L-T											S4L2-T
	種類		水冷4サイクル4気筒ディーゼル											
	総排気量(L{cc})		1.5{1500}											1.758{1758}
	出力/回転速度（kW{PS}/rpm）		19.1{26}/2500			20.6{28}/2600		22.1{30}/2600		23.5{32}/2800		25.0{34}/2800		25.0{34}/2500
	使用燃料		ディーゼル軽油											
	燃料タンク容量(L)		28											
	バッテリ(V・Ah)		12・64(5)											
走行部	タイヤ	前輪	7-14-4PR			7-16-4PR				8-16-4PR				7-16-4PR
		後輪	11.2-24-4PR		9.5-26-4PR	11.2-26-4PR		12.4-24-4PR		12.4-26-4PR		13.6-24-4PR		11.2-26-4PR
	軸距(mm)		1580		1560	1620				1770				1620
	輪距	前輪(mm)	1070		945	1115								
		後輪(mm)	1050,1130（2段）		966,1234（2段）	1095～1385（4段）		1095～1395（4段）				1110～1410（4段）		1095～1385(4段)
	クラッチ形式		乾式単板											
	ブレーキ形式		ディスク式(湿式)											
	かじ取方式		パワーステアリング(全油圧式)											
	変速方式		[標準機]常時かみ合い式,[パルシフト装備機]同期かみ合い式											
	変速段数		前進16段,後進16段											
	走行速度	前進(km/h)	0.26～13.04	0.26～20.10	0.27～13.16	0.28～13.91	0.30～23.15	0.28～13.97	0.30～23.25	0.29～13.98	0.31～23.28	0.29～13.98	0.31～23.28	0.28～13.91
		[最高速度]	[13.98]	[21.55]	[14.11]	[14.87]	[24.76]	[14.93]	[24.86]	[14.88]	[24.78]	[14.88]	[24.78]	[14.87]
		後進(km/h)	0.23～11.51	0.19～14.16	0.23～11.63	0.27～13.27	0.21～16.30	0.27～13.33	0.21～16.37	0.28～13.34	0.22～16.39	0.28～13.34	0.22～16.39	0.27～13.27
		[最高速度]	[12.35]	[15.18]	[12.47]	[14.19]	[17.43]	[14.25]	[17.51]	[14.20]	[17.44]	[14.20]	[17.44]	[14.19]
	最小旋回半径(m)		2.2		2.0	2.2				2.4				2.2
PTO	回転速度(rpm)	正転	555, 768, 1018, 1294		555,768, 1018,1294	578, 799, 1059, 1346				573, 793, 1051, 1292				555,768 1018,1294
		逆転	550, 761, 1008, 1282		500,692, 917,1165	572, 791, 1049, 1333				567, 785, 1041, 1280				500,692 917,1165
	軸径(mm)		35(6スプライン)											
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール											
	装着方式		3点リンク1形											

〈　〉内の値はキャビン装備機を示す。


※この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2. 電気配線図


1. PAC・JAC仕様機

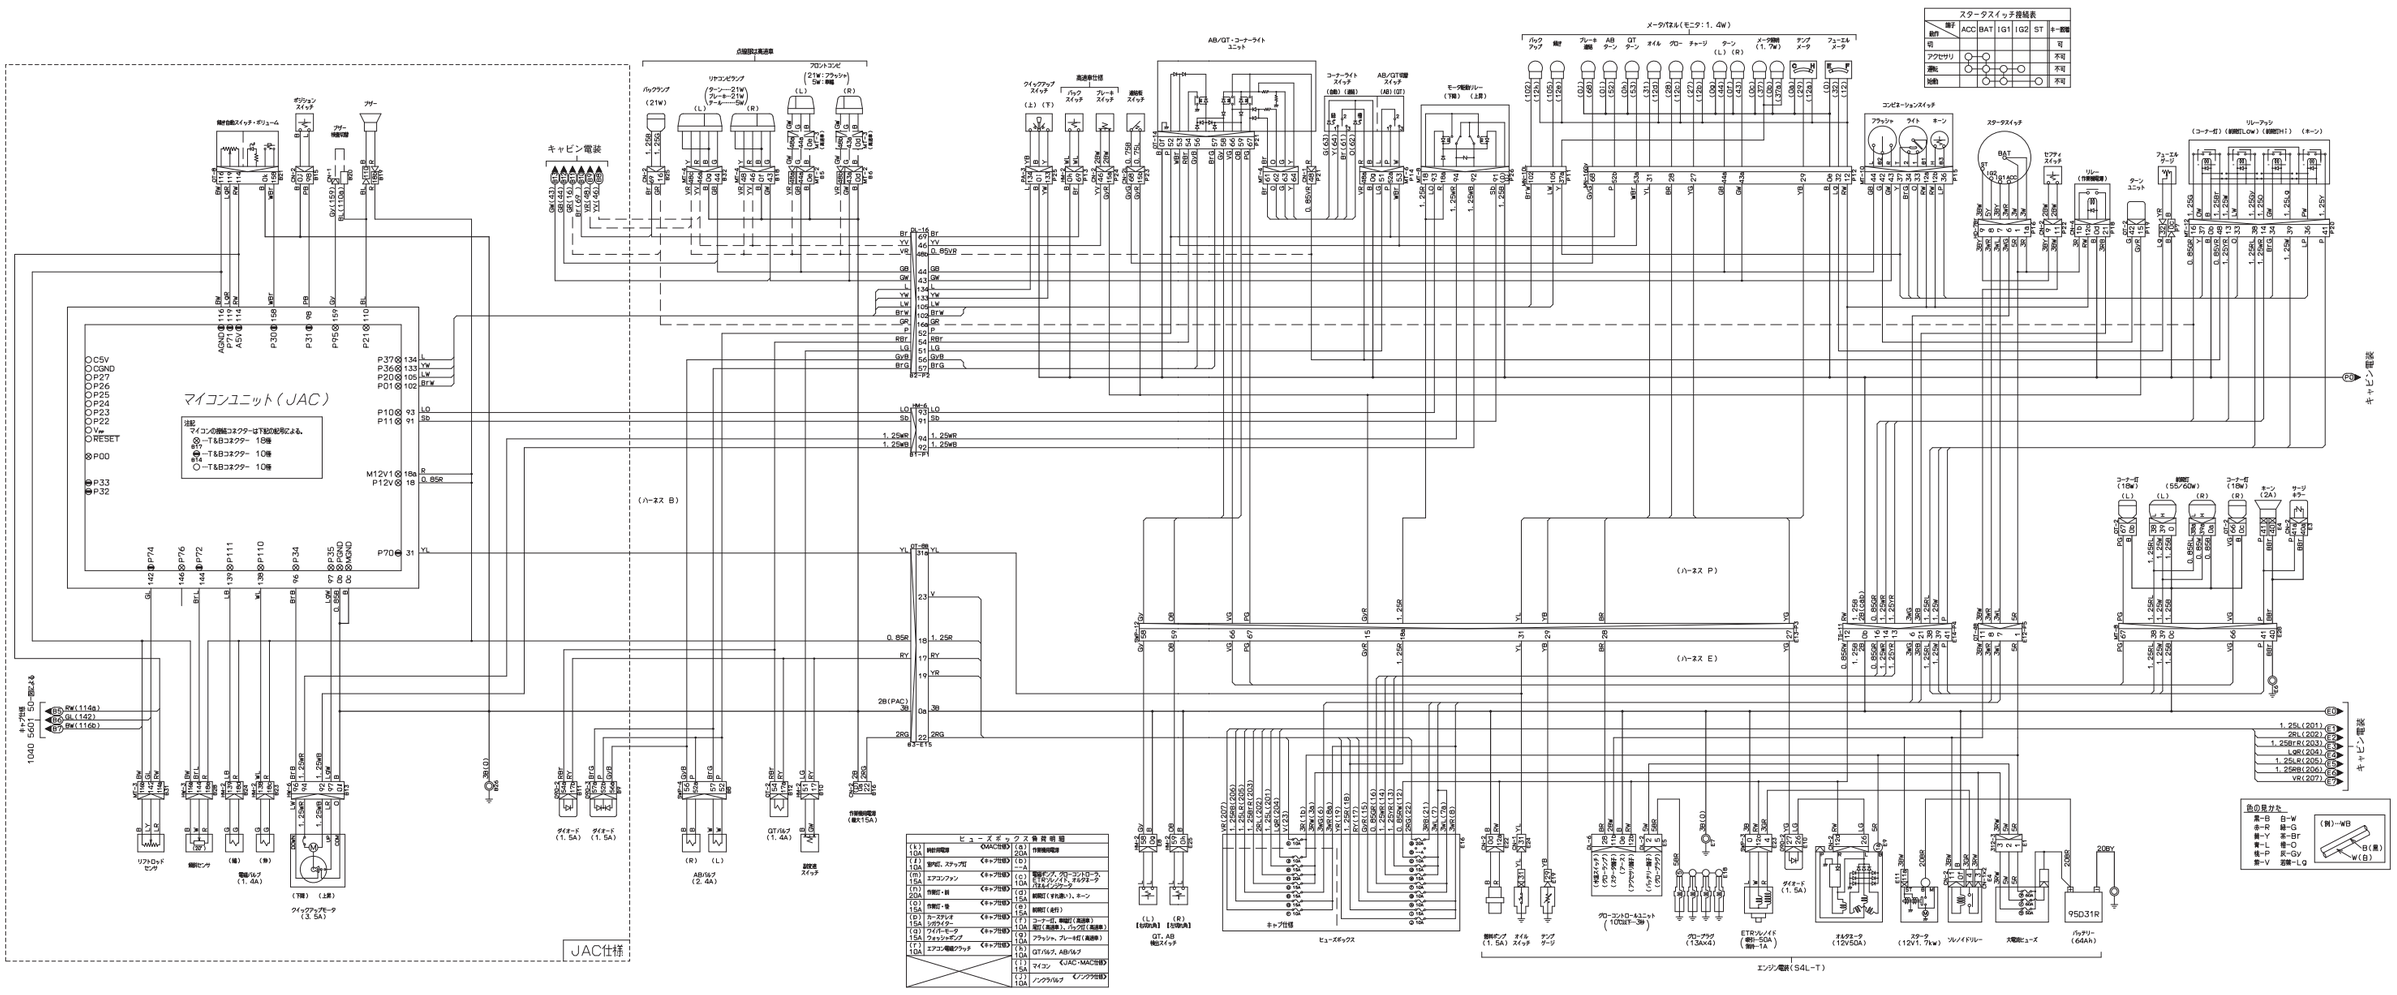
マイコンユニット（JAC）
JAC仕様
キャビン電装
エンジン電装（S4L-T）
ヒューズボックス
ヒューズボックス負荷明細
(1) 10A 時計用電源
(2) 10A 室内灯、ステップ灯 〈キャブ仕様〉
(3) 15A エアコンファン 〈キャブ仕様〉
(4) 20A 作業灯・前 〈キャブ仕様〉
(5) 15A 作業灯・後 〈キャブ仕様〉
(6) 15A カーステレオ 〈キャブ仕様〉
(7) 15A シガライター
(8) 15A ワイパーモータ
(9) 15A フォッシャポンプ
(10) 10A エアコン電磁クラッチ
(a) 20A 作業機用電源
(b) —
(c) 10A 電磁ポンプ、クラッチコントロール、ECUポンハイド、オルタネータ、ヒートインジケータ
(d) 15A 前照灯（すれ違い）、ホーン
(e) 15A 前照灯（走行）
(f) 10A ヨーク一灯、車幅灯（高速時）
(g) 10A 尾灯（無線時）、バック灯（無線時）
(h) 10A プラッシャ、ブレーキ灯（高速時）
(i) 15A マイコン 〈JAC・MAC仕様〉
(j) 10A ノンクラルブ 〈アンクラ仕様〉
ダイオード（1.5A）
QTバルブ（1.4A）
ABバルブ（2.4A）
QT、AB傾斜スイッチ
電磁バルブ（1.4A）
クイックアップモータ（3.5A）
リフトロッドセンサ
傾斜センサ
ブザー
ポジションスイッチ
ブザー増幅器
可変抵抗スイッチ・ボリューム
バックランプ（21W）
リヤコンビランプ（ターン21W/ブレーキ21W/テール5W）
フロントコンビ（21W：プラッシャ/5W：車幅）
クイックアップスイッチ
高速車仕様
バックスイッチ
ブレーキスイッチ
連結用スイッチ
AB/QT・コーナーライトユニット
コーナーライトスイッチ（後進）（連結）
AB/QT切替スイッチ（AB）（QT）
モータ冷却ファン（下降）（上昇）
メータパネル（モニタ：1.4W）
バックアップ
燃計
ブレーキ連結
AB ターン
QT ターン
オイル
グロー
チャージ
ターン（L）（R）
メータ照明（1.7W）
テンプメータ
フューエルメータ
コンビネーションスイッチ
フラッシャ
ライト
ホーン
スタータスイッチ
ヒアティスイッチ
リレー（作業機装着）
ターンユニット
フューエルゲージ
リレーフッシャ（コーナーガイ）（前照灯LOW）（前照灯HI）（ホーン）
コーナー灯（10W）（L）
前照灯（55/60W）（L）
（R）
コーナー灯（10W）（R）
ホーン（2A）
サージキラー
スタータ（12V1.7kW）
ソレノイドリレー
大電流ヒューズ
バッテリー（64Ah）
95D31R
ETRソレノイド（前引-50A/前引-1A）
オルタネータ（12V50A）
グロープラグ（13Wx4）
グローコントロールユニット（17Q11T-38）
ダイオード（1.5A）
燃料ポンプ（1.5A）
オイルスイッチ
テンプゲージ
スタータスイッチ接続表
接続 / 動作：ACC / BAT / IG1 / IG2 / ST / ヒーター配管
切：○ ○ ○

2. MAC仕様機

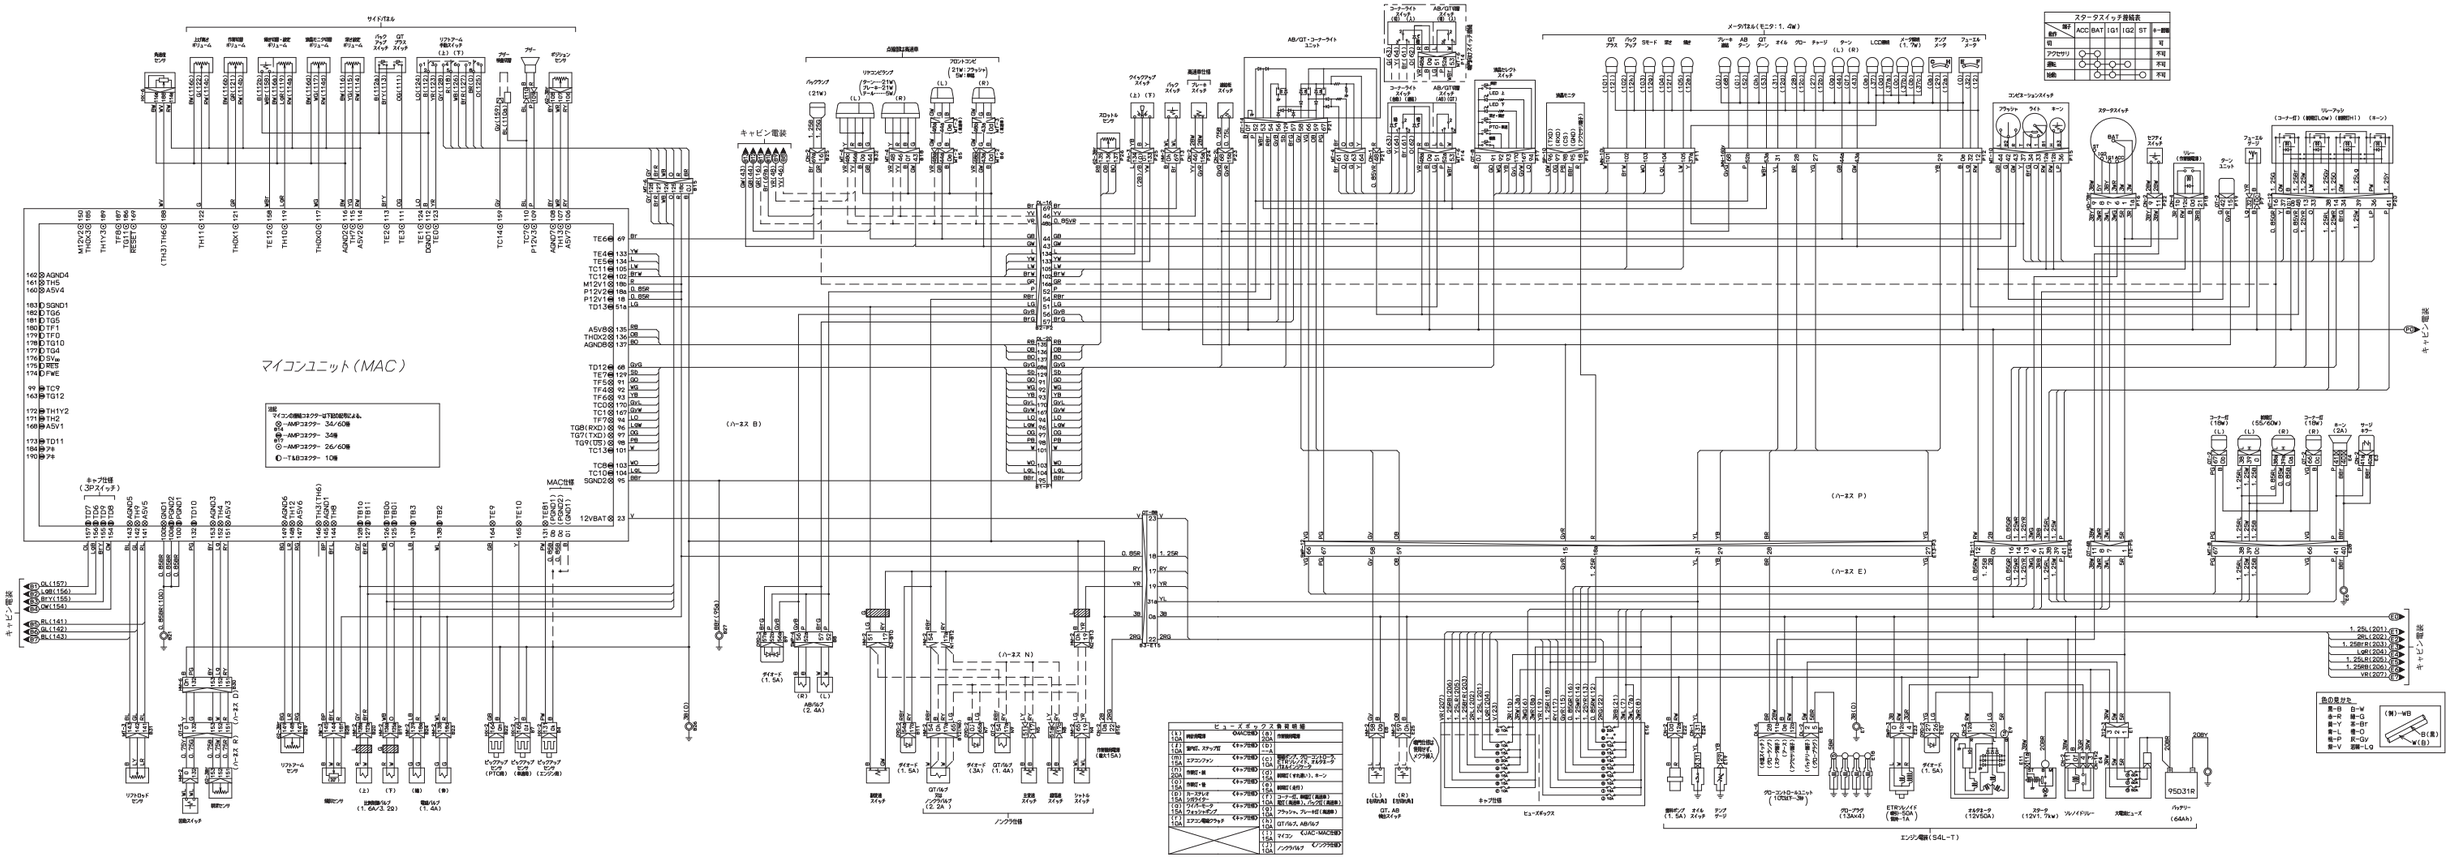
マイコンユニット（MAC）
キャビン電装
（ハーネス B）
（ハーネス N）
（ハーネス P）
（ハーネス E）
ヒューズボックス
エンジン電装（S4L-T）
キャブ電装
ノンクラ仕様
ヒューズボックス 各部名称
ヒューズボックス 各部容量
スタータースイッチ接続表
ACC
BAT
IG1
IG2
ST
ホーン
ワイパー
ヒータ
ターン
ハザード
ルーフレベラ
ブレーキ
ヘッド
ポジション
ウインカ
バック
ドア
ルーム
ラジオ
ミラー
パワーウィンドウ
ワイパー
ウォッシャ
ヒータ
エアコン
ブロア
ファン
コンプレッサ
ソレノイド
スタータ
バッテリー
ダイオード
リレー
ソケット
コネクタ
ターミナル
ヒューズ
ブレーカ
スイッチ
センサ
ランプ
モータ
ハーネス
アース
ボディ
フレーム
エンジン
トランスミッション
ステアリング
ブレーキ
サスペンション
タイヤ
ホイール
キャビン
シート
ドア
ガラス
ミラー


3. キャビン仕様機

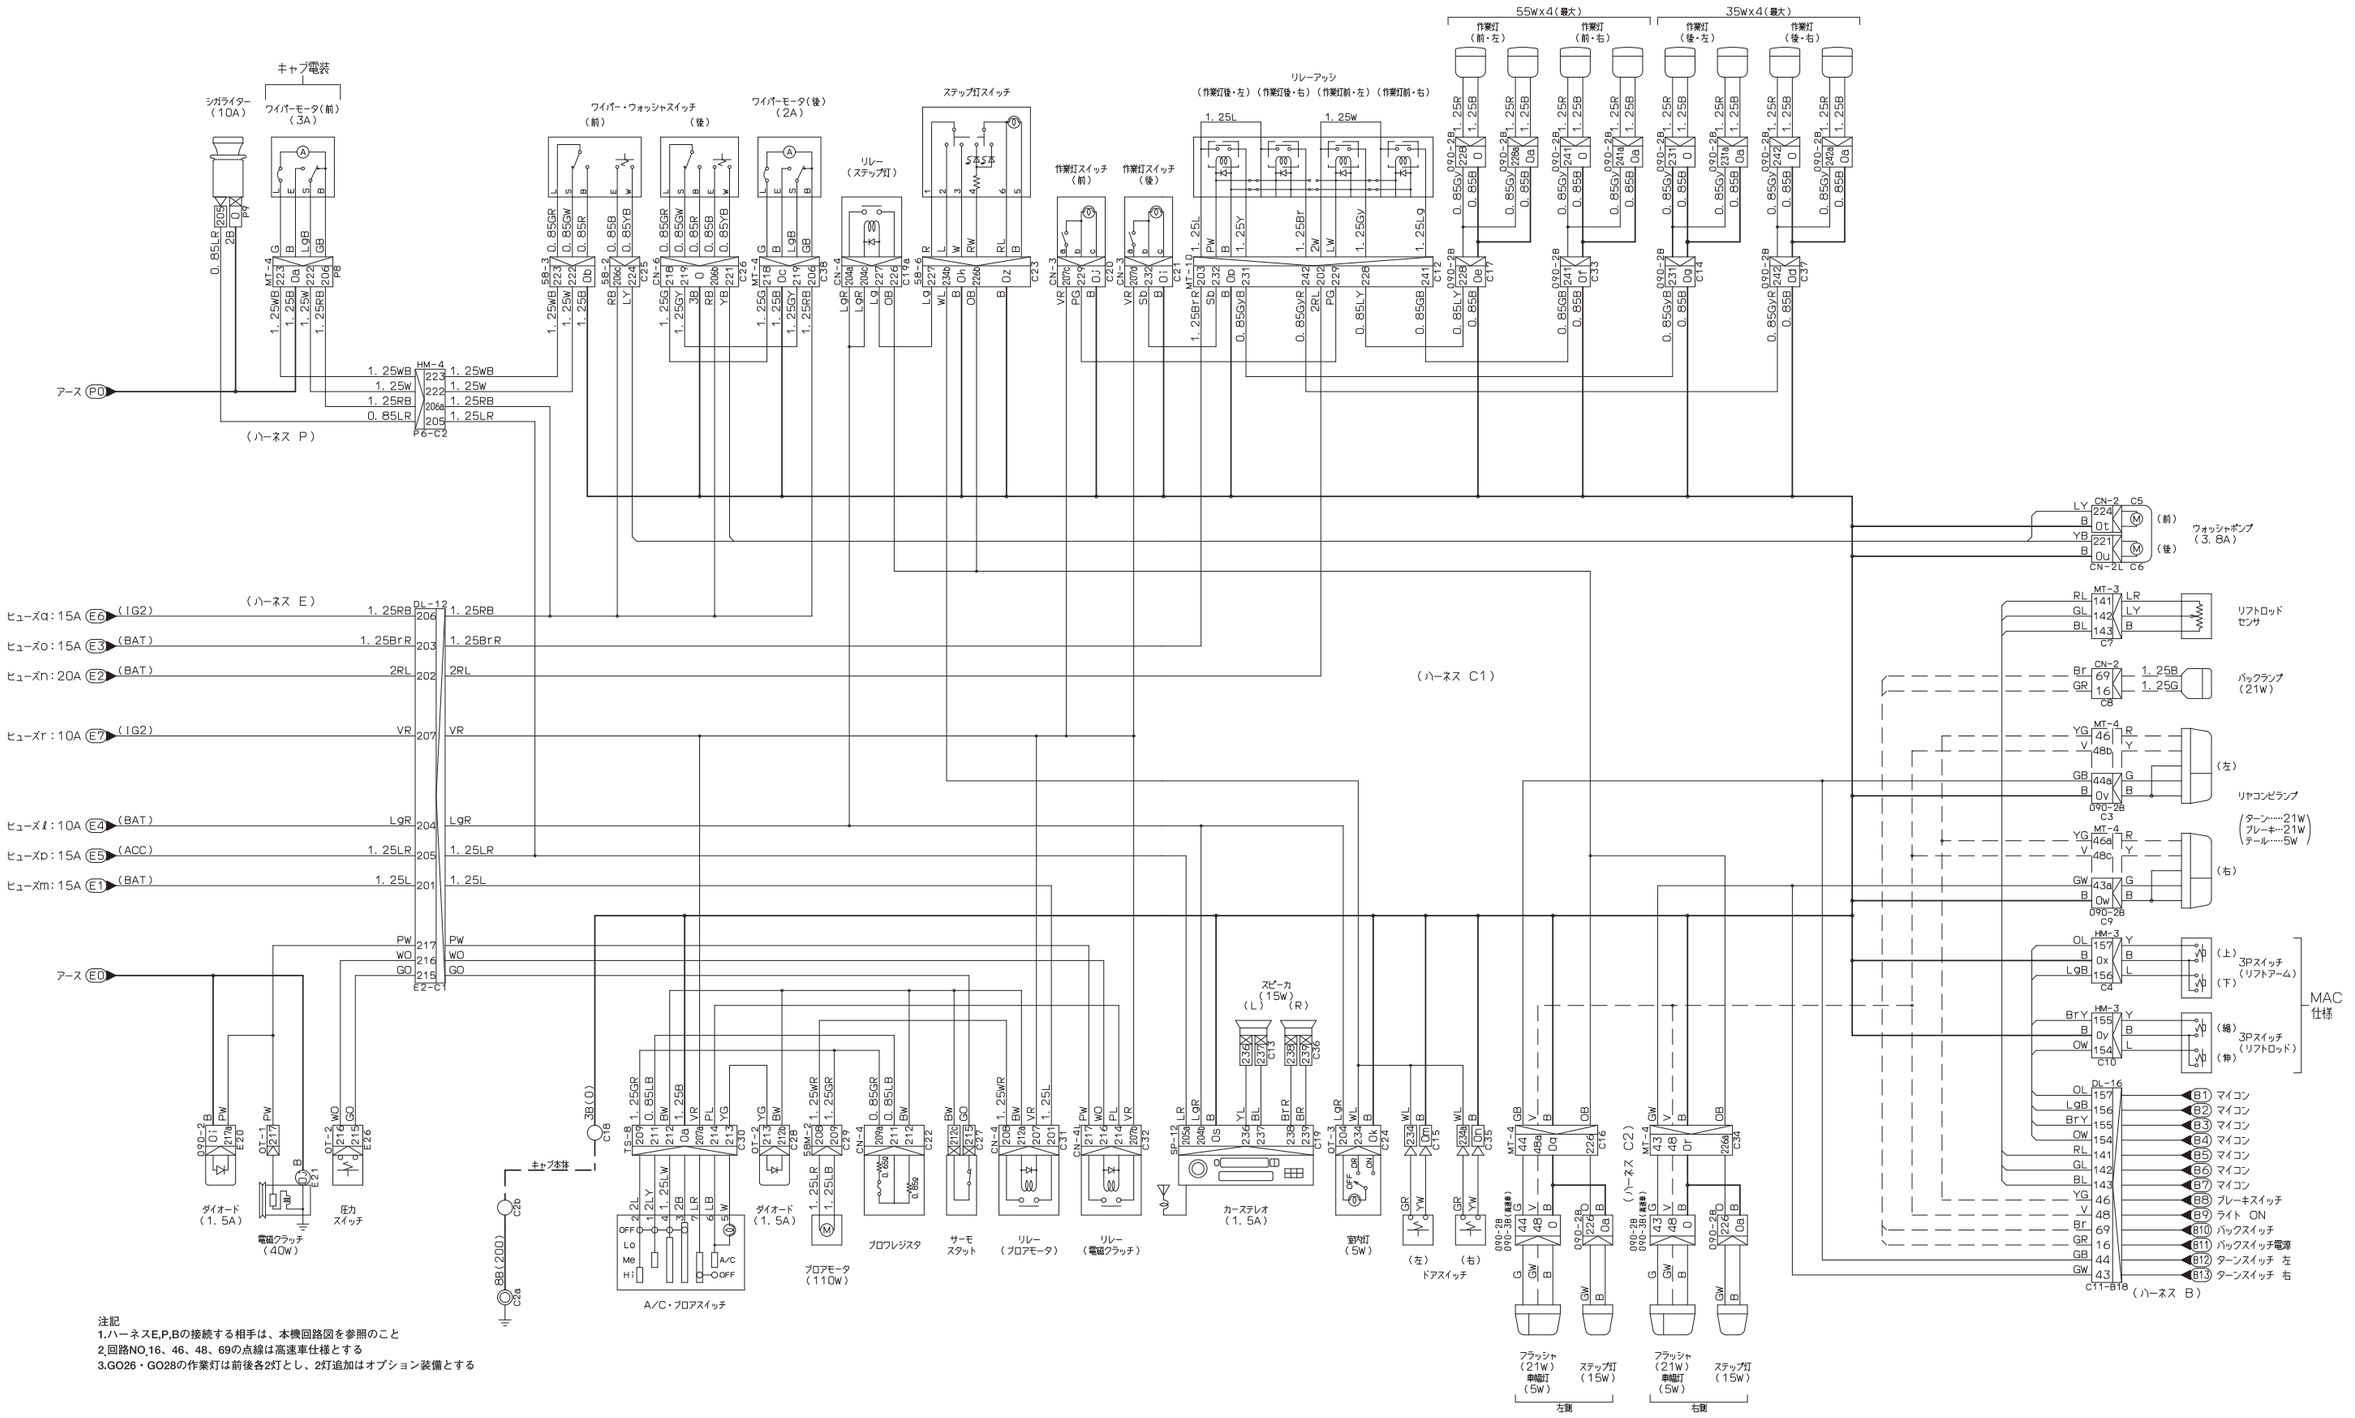

注記
1.ハーネスE,P,Bの接続する相手は、本機回路図を参照のこと
2.回路NO.16、46、48、69の点線は高速車仕様とする
3.GO26・GO28の作業灯は前後各2灯とし、2灯追加はオプション装備とする


3．主な消耗部品

1．エンジン関係

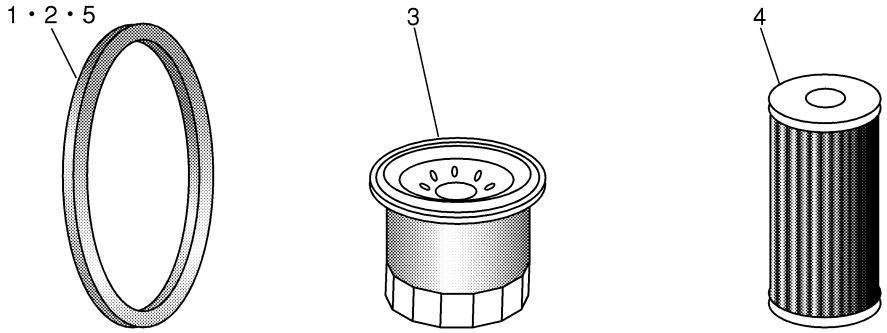

見出番号	部　品　番　号	部　品　名　称	台当個数	型　寸	備　　考
1	MD041704	ファンベルト	1		L＝970
2	MM407440	ファンベルト	1		L＝990［淡路向］
3	MD134953	フィルタアセンブリ	1		
4	MM320886	フュエルエレメント	1		
5	1956　6336　000	コンプレッサベルト	1		ローエッジマルチプライ HM型 L=1270㎜


2．エアクリーナ・油圧ライン関係

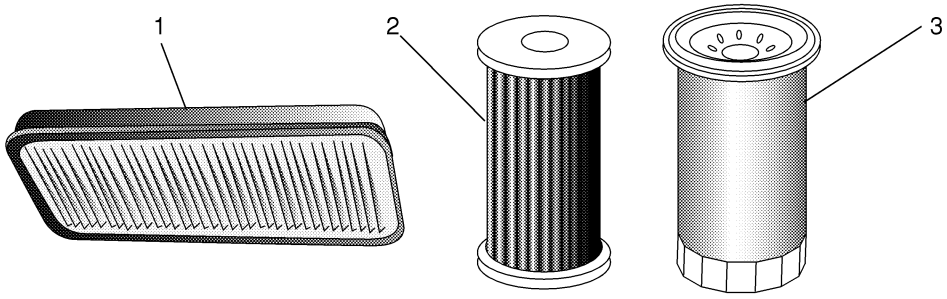

見出番号	部　品　番　号	部　品　名　称	台当個数	型　　寸	備　　考
1	1044　6145　000	エレメント（キャビンエアフィルタ）	1		
2	1040　0551　200	エレメント（エアフィルタ）	1		
3	1964　2509　000	油圧フィルタ	1		

・ご用命のときは，「部品名称」「部品番号」をお知らせください。

3. 電装関係

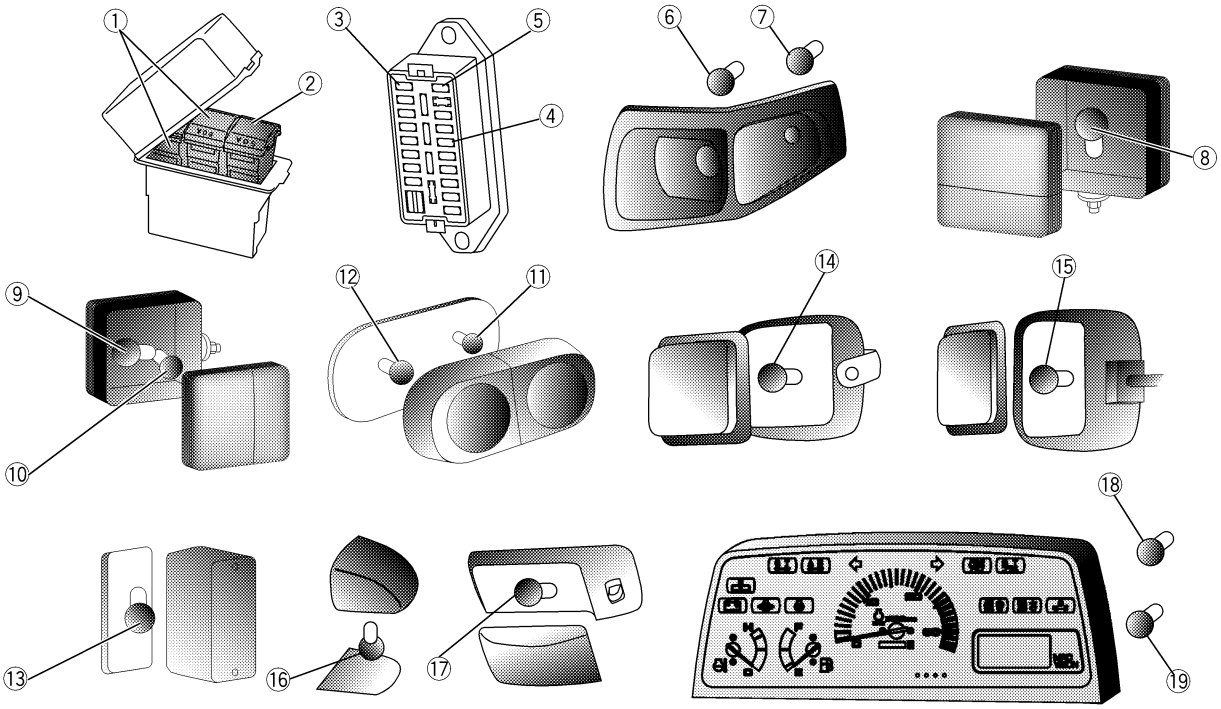

No.	部品番号	部品名称	台当個数	定格	備考
1	1037 5502 200	大容量ヒューズ	2	60A	
2	1037 5581 200	大容量ヒューズ	1	50A	
3	0980 1001 006	ヒューズ	7	10A	標準仕様
			9	10A	キャビン仕様
4	0980 1001 506	ヒューズ	4	15A	標準仕様
			8	15A	キャビン仕様
5	0980 1002 006	ヒューズ	2	20A	標準仕様
			3	20A	キャビン仕様
6	1040 5511 500	前照灯	2	12V55/60W	ハロゲン(H4)
7	1039 2813 200	コーナーライト	2	12V 18W	
8	0980 8122 104	方向指示灯(前)	2	12V 21W	標準仕様
9	0980 8122 104	方向指示灯(前)	2	12V 21W	高速仕様
10	1786 6012 200	車幅灯(前)	2	12V 5W	高速仕様
11	0980 8122 104	方向指示灯(後)	2	12V 21W	
12	1956 6731 200	制動灯(後)/車幅灯(後)	2	12V21/5W	高速仕様
13	0980 8122 104	後退灯	1	12V 21W	高速仕様
14	1040 6712 200	作業灯(前)	26・28型 2 30・32・34型 4	12V 55W	ハロゲン(H3)キャビン仕様
15	3565 0904 100	作業灯(後)	26・28型 2 30・32・34型 4	12V 35W	ハロゲン(H3)キャビン仕様
16	0980 8121 501	ステップライト	2	12V 15W	キャビン仕様
17	0980 8120 508	室内灯	1	12V 5W	キャビン仕様
18	1040 2856 000	パネルランプ	2	12V 1.7W	
19	1040 2857 000	パネルランプ	10	12V 1.4W	PAC/JAC仕様
			15		MAC 仕様

4．アタッチメント一覧表

	コードNO	名称	型式	GO 26	GO 28	GO 30	GO 32	GO 34	備考
1	32101 50051	バンパーウェイト	BW－201	○	○	○	○	○	20kg 3個まで装着可
2	32101 50161	バンパーウェイト	BW－F1	○	○	○	○	○	20kg 5個まで装着可
3	32101 50171	バンパーウェイト	BW－F2	○	○	○	○	○	22kg 6個まで装着可
4	32101 50270	バンパーウェイト	BW－30MT	○	○	○	○	○	30kg 6個まで装着可
5	32106 40200	ドローイングヒッチ	DH－GO	○	○	○	○	○	引出し式 2．5t迄
6	32116 50170	フード	2F－GOMGXM	○	○	○	○	○	
7		ワーキングランプ	EWL－GOM	○	○	○	○	○	安全フレーム車用
8		燃料ポンプ	T331PKIT	○	○	○	○	○	
9	32539 11060	草巻付き防止棒キット	KB－KIT19			○	○	○	RB193S用
10	32546 20210	延長レベラキット	EXL－GO	○	○	○	○	○	
11	32583 10431	スーパーヒッチキット	KT－SHGO	○	○	○	○	○	
12	32583 10510	デュアルヒッチキット	KGO－WH	○	○	○	○	○	
13	32583 10610	アダプターキット	ADAPTER－GO	○	○	○	○	○	
14	32124 10901	サブバルブ	D1－2333GO	○	○	○	○	○	安全フレーム車用 1連カプラ付
15	32124 10911	サブバルブ	D2－2333GO	○	○	○	○	○	安全フレーム車用 2連カプラ付
16	32124 11110	サブバルブ	D1－2634GOCAB	○	○	○	○	○	キャビン車用電磁バルブ式 1連 カプラ付
17	32124 11120	サブバルブ	D2－2634GOCAB	○	○	○	○	○	キャビン車用電磁バルブ式 2連 カプラ付
18	32811 12350	ロードマスター	HLD2634GO	○	○	○	○	○	制限重量3．43KN(350kg) 安全フレーム車用 手動レバー式
19	32811 12490	ロードマスター PC	HLD2634GOPC	○	○	○	○	○	制限重量3．43KN(350kg) キャビン車用 手動レバー式
20	32811 12360	ロードマスター MC	HLD2634GOMC	○	○	○	○	○	制限重量3．43KN(350kg) キャビン車用 電磁バルブ式
21	32814 15000	バケット	B－1014HLD	○	○	○	○	○	作業幅1037mm 容量0．14
22	32814 15350	大容量バケット	DB－1540HLD	○	○	○	○	○	作業幅1545mm 容量0．4
23	32814 15500	爪付バケット	TB－10145HLD	○	○	○	○	○	作業幅1037mm 爪数5X容量0．14
24	32814 15370	大容量爪付バケット	DTB－1540HLD	○	○	○	○	○	作業幅1545mm 爪数7X容量0．4
25	32814 16000	マニアフォーク	M－1066HLD	○	○	○	○	○	作業幅1025mm タイン長600mmX数6
26	32814 16500	ヘイフォーク	H－14117HLD	○	○	○	○	○	作業幅1478mm タイン長1100mmX数7
27	32814 17000	パレットフォーク	P－1182HLD	○	○	○	○	○	作業幅1150mm タイン長805mmX数2
28	32814 15300	コンテナバケット	CB－1110HLD	○	○	○	○	○	作業幅1165mm
29	32814 17300	グレーダ	G－15HLD	○	○	○	○	○	作業幅1533mm
30	32816 11050	ミニローダ	CLD2630GO WB	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) 安全フレーム車用 広幅バケット付
31	32816 11060	ミニローダ	CLD2630GO WCB	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) 安全フレーム車 広幅爪付バケット
32	32816 11070	ミニローダ	CLD2630GO LB	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) 安全フレーム車 大容量バケット
33	32816 11080	ミニローダ	CLD2630GO LCB	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) 安全フレーム車大容量爪付バケット
34	32816 11100	ミニローダ	CLD2630GO WB－PC	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) キャビン車用 広幅バケット付
35	32816 11110	ミニローダ	CLD2630GO WCB－PC	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) キャビン車 広幅爪付バケット

	コードNO	名称	型式	GO 26	GO 28	GO 30	GO 32	GO 34	備考
36	32816 11120	ミニローダ	CLD2630GO LB－PC	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) キャビン車　大容量バケット
37	32816 11130	ミニローダ	CLD2630GO LCB－PC	○	○	○			制限重量2．45KN(250kg) キャビン車大容量爪付バケット
38	32816 11150	ミニローダ	CLD3234GO WB				○	○	制限重量2．74KN(280kg) 安全フレーム車用　広幅バケット付
39	32816 11160	ミニローダ	CLD3234GO WCB				○	○	制限重量2．74KN(280kg) 安全フレーム車　広幅爪付バケット
40	32816 11170	ミニローダ	CLD3234GO LB				○	○	制限重量2．74KN(280kg) 安全フレーム車　大容量バケット
41	32816 11180	ミニローダ	CLD3234GO LCB				○	○	制限重量2．74KN(280kg) 安全フレーム車大容量爪付バケット
42	32816 11200	ミニローダ	CLD3234GO WB－PC				○	○	制限重量2．74KN(280kg) キャビン車用　広幅バケット付
43	32816 11210	ミニローダ	CLD3234GO WCB－PC				○	○	制限重量2．74KN(280kg) キャビン車　広幅爪付バケット
44	32816 11220	ミニローダ	CLD3234GO LB－PC				○	○	制限重量2．74KN(280kg) キャビン車　大容量バケット
45	32816 11230	ミニローダ	CLD3234GO LCB－PC				○	○	制限重量2．74KN(280kg) キャビン車大容量爪付バケット
46	32141 12431	リッチLK車輪	RLB17S－ 1124F2	○					11．2－24　ラグ幅170mm
47	32141 13071	リッチLK車輪	RLA170W－ 1126GO		○				11．2－26　ラグ幅170mm
48	32141 12642	リッチLK車輪	RLA170W－ 1224F2			○			12．4－24　ラグ幅170mm
49	32141 13110	リッチLK車輪	RLA170W－ 1226GOM				○	○	12．4－26 13．6－24　ラグ幅170mm
50	32152 10526	ワンタッチダイヤホイール	11－24MT	○					11．2－24
51	32152 10700	ワンタッチダイヤホイール	11－26MTH		○				11．2－26
52	32152 10596	ワンタッチダイヤホイール	12－24F2			○			12．4－24
53	32152 10710	ワンタッチダイヤホイール	12－26MT				○		12．4－26
54	32152 10720	ワンタッチダイヤホイール	13－24MT					○	13．6－24
55	32501 60200	延長ロータリパイプ	EXP－GOMC	○	○				RB142C、RB152C用 延長幅150mm X2
56	32501 60210	延長カバー	EXC－GOMC	○	○				RB142C、RB152C用 延長幅150mm X2
57	32542 10441	代掻きロータ(サイド用)	PRS－142F2	○	○	○			RB143S用
58	32542 10451	代掻きロータ(サイド用)	PRS－152F2	○	○	○			RB153S用
59	32542 11300	代掻きロータ(センター用)	PRC－14AL1	○	○	○			RB142C用
60	32542 10506	代掻きロータ(センター用)	PRC－25F2	○	○	○			RB152C用
61	32556 10246	ニューサンレベラ	MC1650DF2	○	○	○			RB153S，RB163S用
62	32559 10216	クイックレベラ	JKL－1640 DXF2	○	○	○			RB153S，RB163S用
63	32505 11641	固定式畦立器サポート	TB－GSF23N	○	○	○	○	○	固定式
64	32505 11150	反転式畦立器サポート	TBL－GSF23N －OP	○	○	○	○	○	ワンタッチ反転式
65	32505 11240	畦立器45型	RR45－F123 －N	○	○	○	○	○	底幅135mm
66	32505 11250	畦立器6型	RR6－F123－N	○	○	○	○	○	底幅180mm
67	32521 11191	反転式片培土器(右)	FKR12－GON. GX	○	○	○	○	○	縦反転式(右用) 底幅120mm
68	32521 11211	反転式片培土器(右)	FKR19－GON. GX	○	○	○	○	○	縦反転式(右用) 底幅190mm
69	32521 11450	反転式片培土器(左)	FKL12－GON. GX	○	○	○	○	○	縦反転式(左用) 底幅120mm
70	32521 11460	反転式片培土器(左)	FKL19－GON. GX	○	○	○	○	○	縦反転式(左用) 底幅190mm

5．潤滑油について

オイルは三菱純正オイルをお奨めします。

1．エンジンオイルについて

メーカ	商品名
三菱農機純正油	マルチSTOUオイル（SAE・10W－30）
全農	クミアイディーゼルマルチオイル（SAE・10W－30）
新日本石油	HDS－3 ファームユニバーサルオイル

取扱いのポイント

●やむをえず他メーカのオイルを使用される場合はAPIサービス分類CD級オイルをお使いください。

2．ミッション，フロントアクスルオイルについて

APIサービス分類　GL－4級以上のオイルで湿式ブレーキ適性のあるもの。

銘柄（メーカ）	オイル商品名
三菱農機純正油	マルチGBオイル　（SAE・80W） マルチSTOUオイル　（SAE・10W－30） ダイヤモンドL－1339［パルシフト用オイル］（SAE・75W－80W）
全農	クミアイトラクタギヤオイル　（SAE・80W）
新日本石油	ファームギヤオイルB　（SAE・80W） ファームユニバーサルオイル　（SAE・10W－30）

※商品名は変更することがあります。

取扱いのポイント

●パルシフト装備機のトランスミッションオイルは，低粘度オイル　ダイヤモンドL－1339（SAE・75W－80W）をお使いください。

3. 三菱農機 (純正油) マルチオイル

・マルチＳＴＯＵオイルは１種類でエンジンオイル又はギヤオイルとして１年中ご使用いただけるオールシーズンタイプです。
・マルチＧＤオイルはエンジン専用オイルです。
・マルチＧＢオイルはギヤおよび湿式ブレーキの特性を考えて開発された，ギヤ（Ｇ）と湿式ブレーキ（Ｂ）専用オイルです。
・マルチSHPギヤオイルは，ギヤ専用オイルです。
・お買い求めは，弊社販売店で取扱っていますのでご相談ください。



性状＼品名		マルチSTOUオイル	マルチGDオイル	マルチGBオイル	マルチSHPギヤオイル
密度	15℃ g／cm³	0.881	0.872	0.893	0.900
引火点	℃	210	229	230	230
流動点	℃	－37.5	－26.1	－35.0	－22.5
動粘度cSt	@ 40℃	62.0	67.5	78.4	188.5
	@ 100℃	10.8	11.4	9.8	17.5
粘度指数		168	163	104	100
ＡＰＩサービス分類		SD／CD／GL－4	SH／CD	GL－4	GL－5
ＳＡＥ粘度番号		10W－30	10W－30	80W	90
荷姿		ドラム・20Ｌ缶	18.9Ｌ缶	20Ｌ缶	ドラム・20Ｌ缶


取扱いのポイント

●マルチGBオイルはエンジンオイルとしては使用できません。

6．トラクタ関連商品

・代表的なものを選んでご紹介します。

No.	商　品　名	商　品　番　号	
1	万能鎌（ノコ刃）	S309DX	土，ワラの除去に最適
2	ダイヤスプレー（防錆・潤滑）	K1－420DX	金属部品の防錆，潤滑
3	スプレーグリス	SP300	〃
4	グリスポンプ	N850－666	フレキシブルパイプ付
5	グリス	NMP400	グリスポンプ詰め替え用
6	ラチェットレンチ（17）	HT3100	爪の脱着，増締
7	カラースプレー（赤）	0975　0000　490	
	〃　（白）	0975　0000　160	補修用塗料
	〃　（黒）	0975　0000　470	

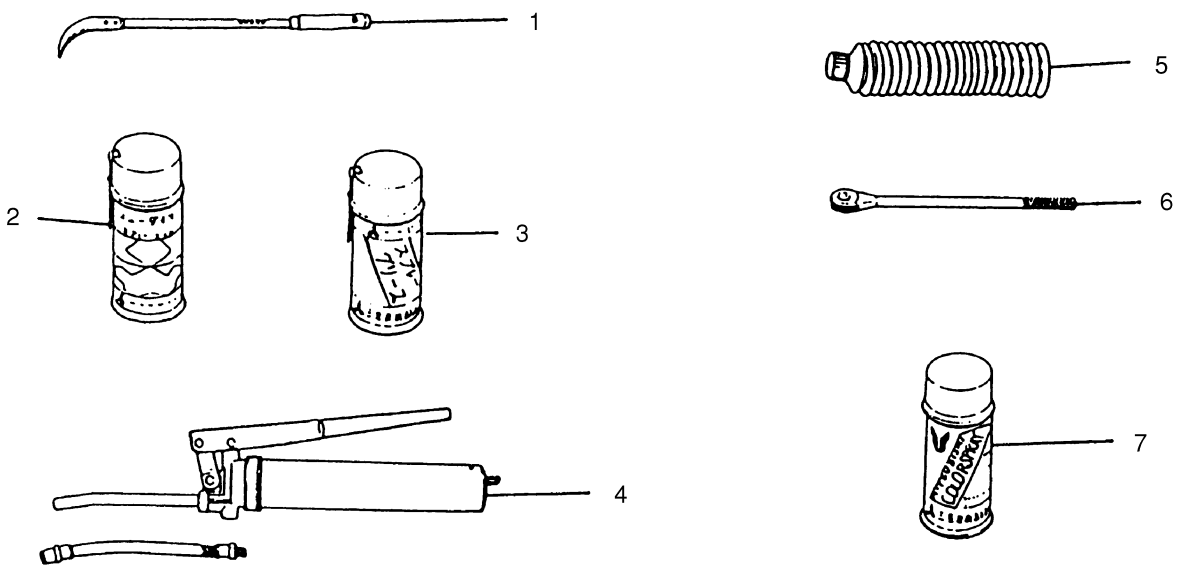

・ご用命のときは，「商品番号」・「商品名」をお知らせください。

7．用語解説

（アイウエオ順）

アタッチメント……トラクタ購入後に取付ける部品。

アワメータ……作業時間の集計を表示する装置。

安全フレーム……運転者を保護する目的のフレーム。

インジケータランプ……メータパネル内の光る表示灯。

オルタネータ……発電機

グロー……予熱

３点リンク……トップリンク，ロワリンク，リフトロッドの３点で作業機を支持する構造。

ＪＡＣ……耕深の機械式自動設定装置と作業機の傾きをコンピュータにより自動的に最適に設定する装置と組み合せたもの。

スーパーヒッチ……トラクタにのったままでロータリの着脱や作業機の装着がえが容易にできる取付装置。

セレクタスイッチ……スイッチの切替えで自動制御を切換える装置。
（JAC仕様）

ダイヤクイックターン……旋回時に前側のタイヤが高速で回転し，小回りできる構造。

チェックチェン……中央を回転させることによりロッドの長さを変えて，ロワリンクのふれを調整できる部品。

トーイン……前輪を上からみて前方が後方よりせまくなっている状態。

トップリンク……作業機の上部とトラクタを連結する部品。

ドローバ……トラクタ後部に取付けることによって，トレーラ等をけん引することができる部品。

トレッド（輪距）……左右のタイヤ中心間の距離。

ＰＡＣ……耕深の機械式自動設定装置。

ヒューズ……電気装置に過電流が流れた時に電気を遮断する部品。

ＰＴＯ……作業機の動力軸。

ハンチング……こきざみに振動すること。

フロントアクスル……前輪部を駆動させる部分。

フロントローダ……トラクタ前部に取付ける作業機で，ローダ作業を行うもの。

ＭＡＣ……耕深，作業機の傾斜をコンピュータにより自動的に最適に設定する装置。

リフトアーム……トラクタが作業機を上げる為のアーム。

リフトロッド……リフトアームとロワリンクを連結する部品。

ロワリンク……作業機の下部とトラクタを連結する部品。

農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレーム検査成績表

平成16年度
農業・生物系特定産業技術研究機構



型式名：三菱 ＣＦ３４

合格番号：２０４０２１

種　　類：安全キャブ

依頼者名：三菱農機株式会社
住　　所：島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667番地1

Ⅰ　装着可能トラクター

1．型式名

三菱 GO34H　三菱 GO34　三菱 GO32H　三菱 GO32
三菱 GO30H　三菱 GO30　三菱 GO28H　三菱 GO28
三菱 GO26H　三菱 GO26

2．主要諸元（最大トラクター）

■ 型式名		：	三菱 GO34H
■ 種類		：	４輪駆動
■ 質量（キャブ付き）	kg	：	1605
■ 軸距	mm	：	1770
■ 機関出力／回転速度	kW{PS}/rpm	：	25.0{34}/2800

Ⅱ　構造の概要

1．構造及び装着法

供試キャブは，鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり，防振ゴム・取付金具を介してトランスミッションケース部及び後車軸ケース部にボルトで装着。

ウインドスクリーン，ドア（両側），側窓，後窓を装備。

2．主な装備

シートベルト（２点式），換気・暖冷房装置，電動ワイパー（前・後）

3．主要寸法　※

■ 座席基準点から屋根部材（内張下面）までの高さ		cm：	91.0
■ フートプレートから屋根部材（内張下面）までの高さ		cm：	130.0
■ 座席基準点上方76cmの高さにおけるキャブの内幅		cm：	98.5
■ ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅		cm：	98.0
■ 戸口の幅	（上部）	cm：	67.0
	（中部）	cm：	81.0
	（下部）	cm：	33.0
■ 戸口の高さ	（フートプレートから）	cm：	120.0
■ 最低位ステップの高さ		cm：	41.0
■ キャブ装着時のトラクターの全高	（キャブ上端まで）	cm：	199.5
■ キャブの全幅		cm：	125.0
■ 座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離		cm：	25.0

※1．三菱 GO34H（タイヤサイズ ： 前輪8-16 4PR　後輪13.6-24 4PR）に装着時。
2．トラクターシートの銘柄型式 ： 難波プレス工業（株），GOシート
3．ステアリングホイールのチルトは中央位置に調節。

4．主要材料

■ 主 フ レ ー ム ： STKR 400, STK 400, SS 400, SPHC, SPCC, SPCE
■ 装着ブラケット ： SS 400
■ 組立・装着ボルト ： S 45 C, SCM 435

Ⅲ 検査成績

1．強度試験

1）水平負荷試験は，キャブの後部左側，側部右側に対して実施。

■ 基 準 質 量 ： 1650 kg
■ 所要吸収エネルギー ： 後部負荷 2.66 kJ {271 kgf･m}
　　側部負荷 3.40 kJ {347 kgf･m}
■ 圧 壊 力 ： 24.26 kN {2474 kgf}

2）試験後のキャブの永久変位

■ 後 部（前 方 へ） ： 右側 2.0 cm 左側 2.0 cm
■ 前 部（前 方 へ） ： 右側 2.0 cm 左側 2.0 cm
■ 側 部（左側方へ） ： 前側 15.0 cm 後部 12.5 cm
■ 上 部（下 方 へ） ： 前部 右側 -0.5 cm 左側 3.5 cm
　　： 後部 右側 -2.0 cm 左側 3.5 cm

3）側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 ： 10.0 cm

2．騒 音 ※

■ 80.5 dB(A) [三菱 G034H]

※ 7.5km/h に近い速度段で，けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音（運転者の耳もと）

Ⅳ 付 記

強度試験はコードⅢにより実施した。

農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレーム検査成績表

平成16年度
農業・生物系特定産業技術研究機構



型式名：三菱 ２Ｆ３４

合格番号：２０４０２２

種　　類：安全フレーム（２柱式）

依頼者名：三菱農機株式会社
住　　所：島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667番地1

Ⅰ　装着可能トラクター

1．型式名

三菱 GO34H　三菱 GO34　三菱 GO32H　三菱 GO32
三菱 GO30H　三菱 GO30　三菱 GO28H　三菱 GO28

2．主要諸元（最大トラクター）

■ 型式名		：	三菱 GO34H
■ 種類		：	４輪駆動
■ 質量（フレーム付き）	kg	：	1420
■ 軸距	mm	：	1770
■ 機関出力／回転速度	kW{PS}/rpm	：	25.0{34}/2800

Ⅱ　構造の概要

1．構造及び装着法

供試フレームは，鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の２柱式であり，防振ゴム・取付金具を介してトランスミッションケース部及び後車軸ケース部にボルトで装着。

なお，格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

2．主な装備

シートベルト（２点式）

3．主要寸法　※

■ 座席基準点から屋根部材（下面）までの高さ		cm：	88.5
■ フートプレートから屋根部材（下面）までの高さ		cm：	128.0
■ 座席基準点上方76cmの高さにおけるフレームの内幅		cm：	89.0
■ ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のフレームの内幅		cm：	－
■ 戸口の幅	(上部)	cm：	－
	(中部)	cm：	－
	(下部)	cm：	－
■ 戸口の高さ	(フートプレートから)	cm：	－
■ 最低位ステップの高さ		cm：	45.0
■ フレーム装着時のトラクターの全高	(屋根部材上面まで)	cm：	199.0
■ フレームの全幅	(フェンダーを含む)	cm：	124.0
■ 座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離		cm：	31.5

※1．三菱 GO34H（タイヤサイズ ： 前輪8-16 4PR　後輪13.6-24 4PR）に装着時。
2．トラクターシートの銘柄型式 ：難波プレス工業（株），GOシート

4．主要材料

■ 主　フ　レ　ー　ム　：STKR 400, SS 400, SM 490 B, SPHC, SPCC, SPCE, S 25 C
■ 装着ブラケット　：SS 400
■ 組立・装着ボルト　：S 45 C, SCM 435

Ⅲ　検査成績

1．強度試験

1）水平負荷試験は，フレームの後部左側，側部右側に対して実施。

■ 基　準　質　量　：1470 kg
■ 所要吸収エネルギー　：後部負荷　2.37 kJ {242 kgf·m}
　　側部負荷　3.16 kJ {322 kgf·m}
■ 圧　　壊　　力　：21.61 kN {2204 kgf}

2）試験後のフレームの永久変位

■ 後　部（前 方 へ）　：右側　10.5 cm　　左側　10.5 cm
■ 側　部（左側方へ）　：10.0 cm
■ 上　部（下 方 へ）　：右側　-1.5 cm　　左側　2.5 cm

3）側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差　：12.5 cm

2．騒　　音 ※

■ 84.5 dB(A)　[三菱 G034H]

※ 7.5km/h に近い速度段で，けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音（運転者の耳もと）

Ⅳ　付　記

強度試験はコードⅢにより実施した。

お客様へ

ご使用の機械についてわからないことや故障が生じたときは，下記の点を明確にして，お買いあげ先へお問合わせください。

●ご使用機の型式と機械番号(製造番号)は…？

型　　式

機械番号(製造番号)


●ご使用状況は…？

(何速で，どんな作業のとき)

●どのくらい使用されましたか？

(約 _____ アール使用後)

●トラブルが発生したときの状況を，できるだけ詳しくお教えください。

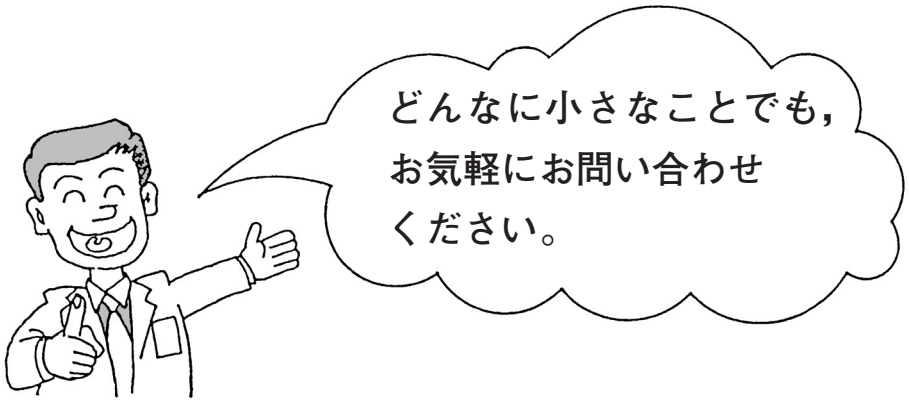

(ご相談窓口) お買いあげ先

TEL　　(　　)