
ロータリ

取扱説明書

RB145SAB
RB165SAB

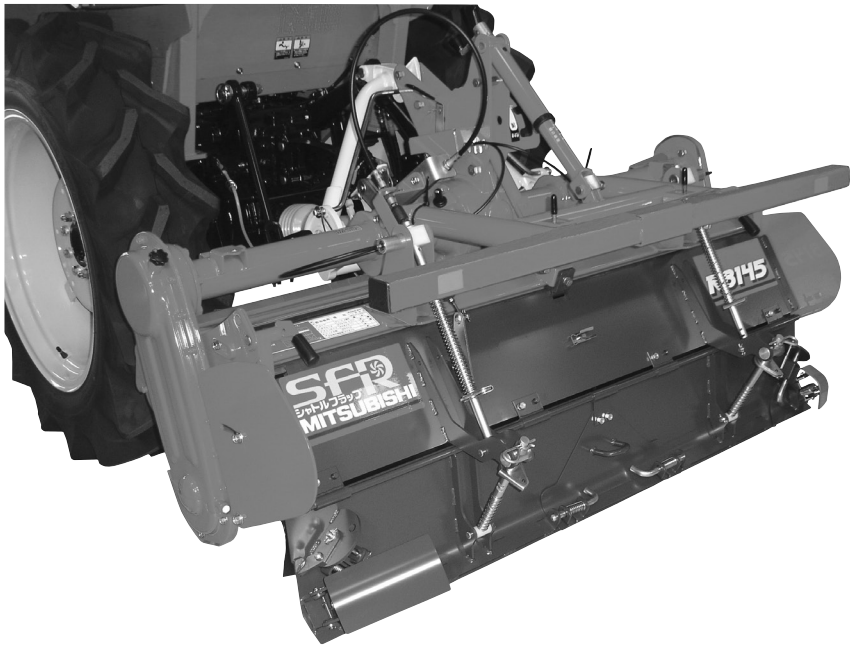


ご使用前に必ずお読みください
身近なところに大切に保管してください

本取扱説明書は標準ロータリ（RB145S／195S）との異なる点のみまとめて説明しています。その他の項目は［**RB145S／195Sの取扱説明書**］をご覧ください。

各部のはたらき

各部の名称

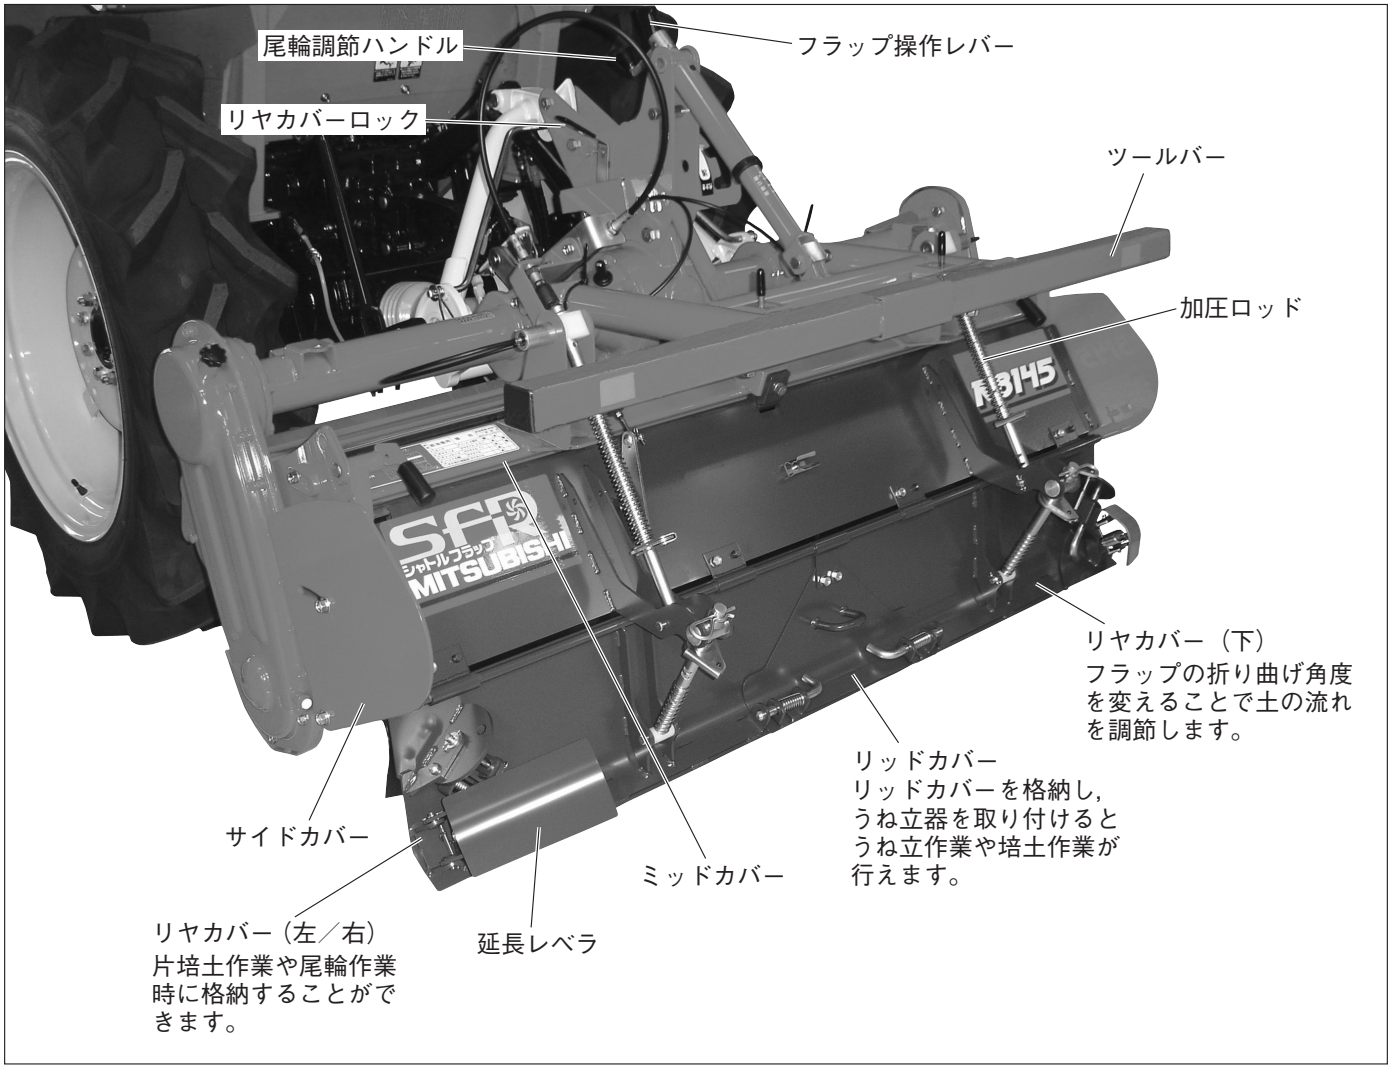


作業まえの準備

耕うん爪の取付け


爪の配列

爪の配列は下図のようにします。

RB145SAB

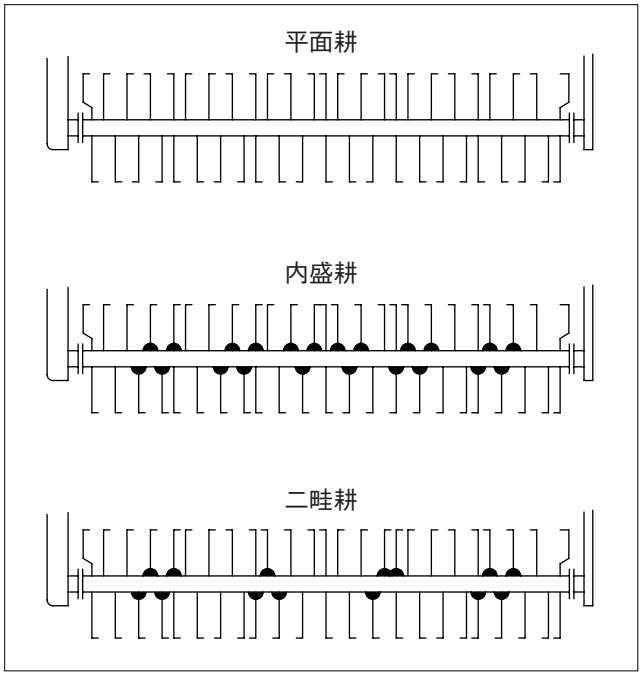

RB165SAB

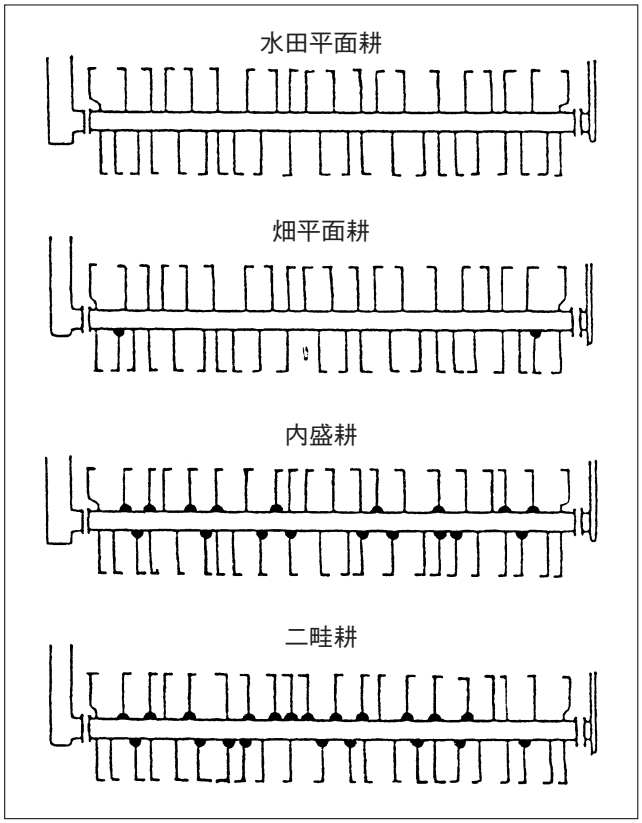

ロータリ各部の取扱い


リヤカバー（左／右）の取扱い

⚠警告 傷害事故防止のために

◆リヤカバー（左／右）の取扱いは，サイドカバー等の角部に直接手が触れないよう手袋をして行ってください。

① 取り外し方

・延長レベラを開き，リヤカバー（左／右）の固定ピンを引き抜いて反転させます。

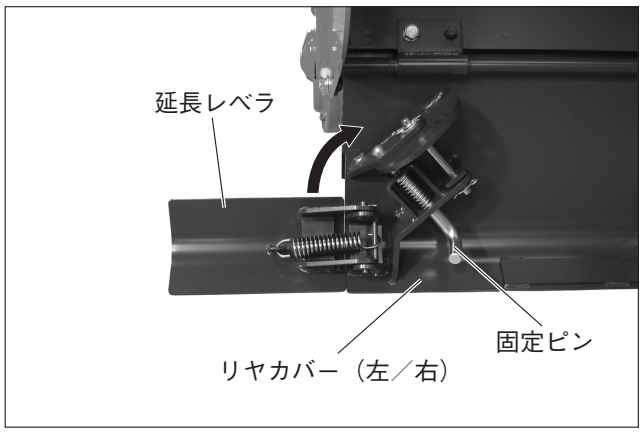




② 取り付け方

・取り付けは取り外しと逆の手順で行います。


リヤカバー（下）の取扱い

フラップへの土の抱き込みが多く，耕うん跡にうねりやささくれが発生する場合は，リヤカバー(下)の固定を解除してフラップ全体の折り曲げ角度を変えることで，土を後方へ流れやすくします。

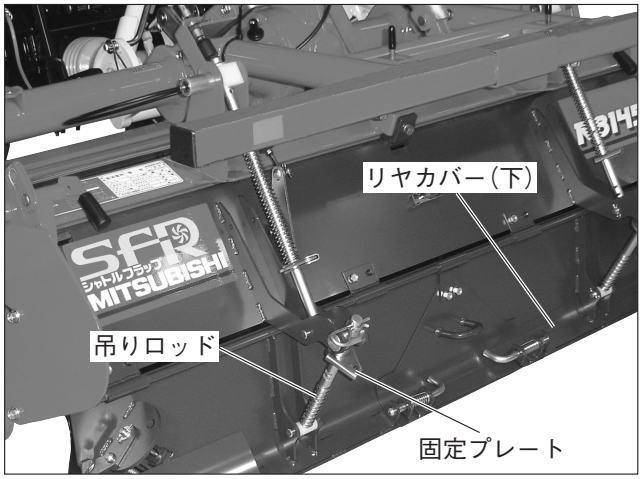


① 固定解除方法

吊りロッドの固定プレートを下方へスライドさせ，希望の溝位置でセットします。

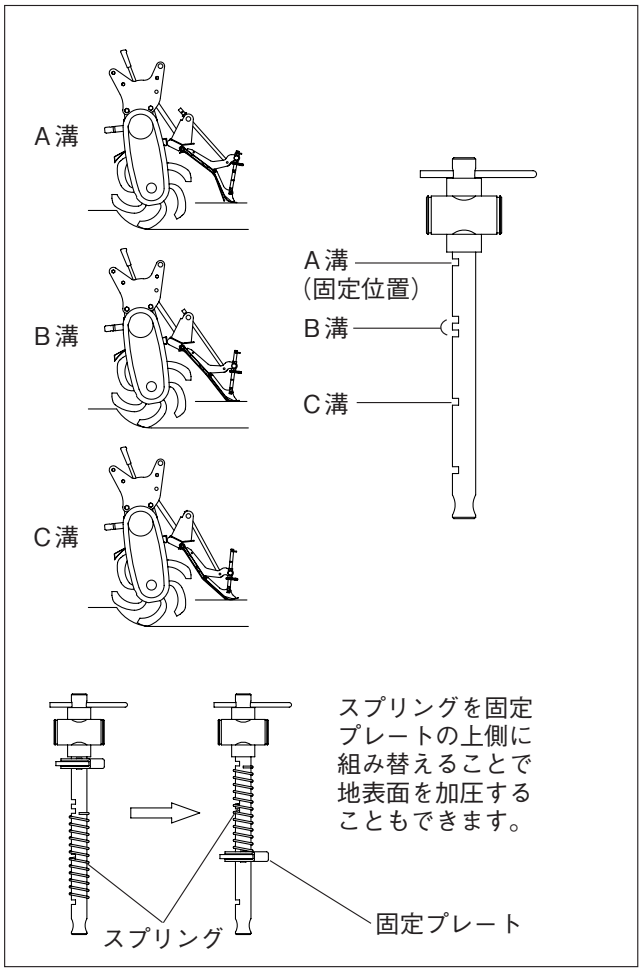


② 固定プレートのセット方法

(1) 固定プレートを左に回してフリー状態にします。

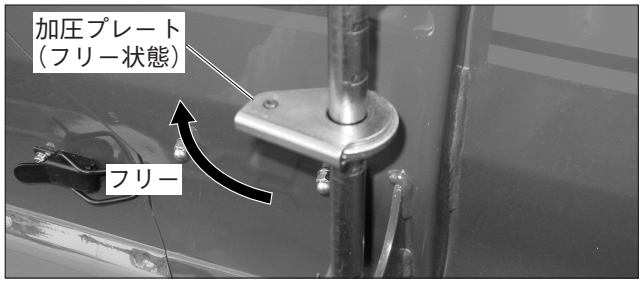

(2) 希望する溝の位置で固定プレートを右に回してセットします。

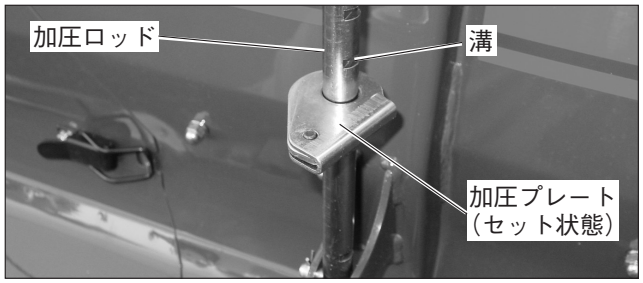


作業のしかた

ロータリうね立て作業


1．うね立器の取り付けかた

⑴　フラッププレバーを操作し，〈**耕うん**〉の位置にセットします。

⑵　リッドカバーの固定ピンを引き抜き，上方へ反転させます。

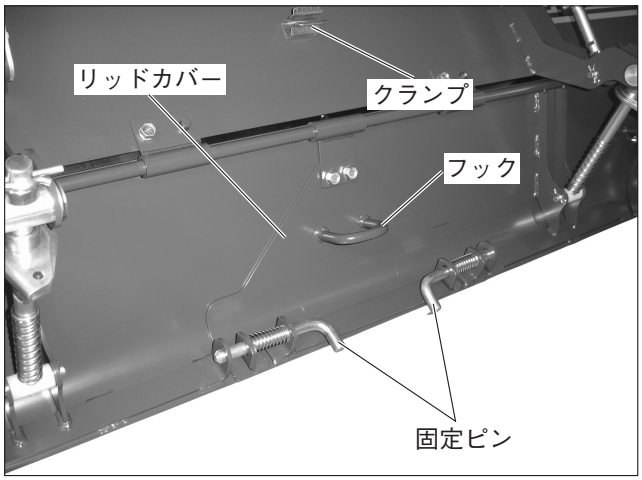


⑶　リッドカバーのフック部をクランプに押し込んで固定します。

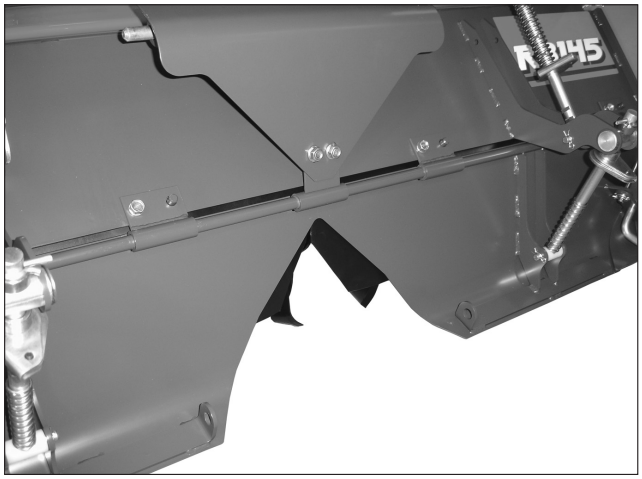

⑷　ツールバーを引き出し，後ろから４番目の穴にピンをセットします。

⑸　ツールバーに反転式うね立器サポート（アタッチメント）を取り付けます。

⑹　反転式うね立器サポートにうね立器を下から差し込みボルトで固定します。

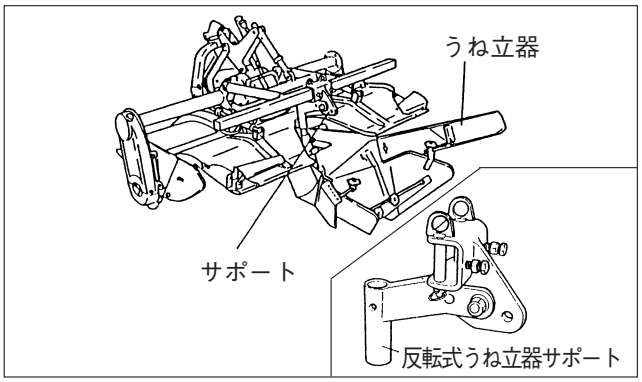

2．うね立器の取り外し方

⑴　取り付けと逆の手順でうね立器を外します。

⑵　リッドカバーを下方へ反転させ，固定ピンを差し込んで固定します。

付　　表

主要諸元

ロータリ型式		RB145YSAB	RB165YSAB
装着トラクタ型式		GO260・280・300・320・340／GO261・281・301・321・341 GA28・30・32・36	
駆動方式		サイドドライブチェン駆動	
装着方式		特３Ｐスーパーヒッチ	
耕転幅（㎜）		1,400	1,600
耕うん爪	爪の種類	ナタ爪	三菱ＬＬ爪
	本数（本）	48	42
	回転直径（㎜）	φ500	
	取付方式	ボルト取付	
質量（kg）		265	300

装着トラクタ型式	GO260／280／300／320 GO261／281／301／321				GO340 GO341			
	正転		逆転		正転		逆転	
爪軸回転数１速	180	(555)	178	(550)	179	(553)	177	(547)
（rpm）２速	248	(768)	246	(761)	247	(764)	245	(757)
３速	329	(1018)	326	(1009)	328	(1013)	325	(1003)
４速	419	(1294)	415	(1282)	417	(1288)	413	(1275)
装着トラクタ型式	GA28／30				GA32／36			
	正転		逆転		正転		逆転	
爪軸回転数１速	183	(565)	241	(746)	190	(588)	251	(776)
（rpm）２速	241	(746)			251	(776)		
３速	307	(949)			319	(987)		
４速	392	(1210)			407	(1258)		

この仕様は改良のため，予告なく変更する場合があります。　　（　）内は本機PTO回転数

・ロータリ型式記号説明

Ｙ Ｓ Ａ Ｂ
- Ｂ：尾輪（20kg）なし
- Ａ：淡路仕様（二段折れリヤカバー）
- Ｓ：サイドロータリ
- Ｙ：スーパーヒッチ（14kg）付き