
ロータリ

取扱説明書

RB165SU RB175SU RB185SU

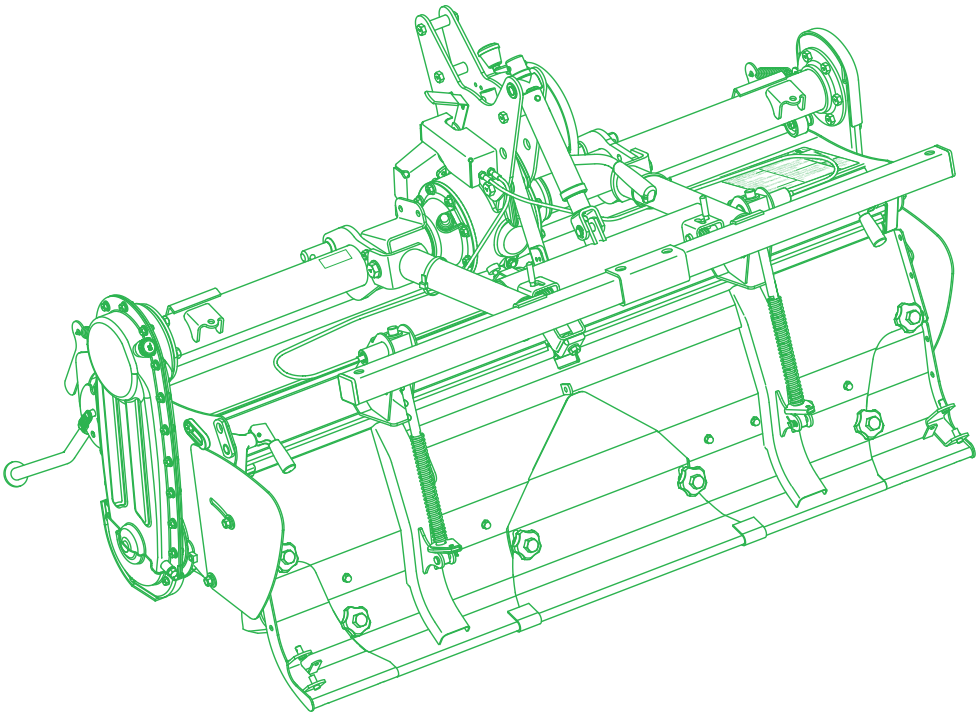

ご使用前に必ずお読みください
身近なところに大切に保管してください

このたびはロータリをお買いあげいただきありがとうございます。

●はじめに

この取扱説明書は機械の正しい取扱いかたと簡単なお手入れおよび守っていただきたい安全に関する事項について説明しています。

ご使用まえにこの取扱説明書をよくお読みいただき安全で快適な作業をしてください。

・お読みになった後も身近な所に保管しいつでも読めるようにしてください。
・また，この機械を貸与または譲渡される場合は，この取扱説明書を機械といっしょにお渡しください。

・本書では，安全上重要な事項を⚠で示し，次のように表示しています。必ず守ってください。

⚠危険	**その警告に従わなかった場合は，死亡又は重傷を負うことになるものを示します。**
⚠警告	**その警告に従わなかった場合は，死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。**
⚠注意	**その警告に従わなかった場合は，ケガを負うおそれのあるものを示します。**

・なお，この機械の品質・性能向上あるいは安全のために，使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容およびイラストなどの一部が，機械と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ねがいます。

●機械の使用目的について

・機械はトラクタに装着して耕うん作業，代かき作業又は，うね立器等農業用作業機を追加装着しての農作業に使用してください。
・この作業以外には使用しないでください。
・機械を使用目的以外の作業に使用したり，改造したりした場合は保証の対象になりません。（詳細はトラクタの保証書をご覧ください。）

本取扱説明書は標準ロータリ（RB145／195）との異なる点のみまとめて説明しています。その他の項目は［RB145／195の取扱説明書］をご覧ください。

耕うん爪の取付け


⚠警告 傷害事故防止のために

◆トラクタを平坦な場所におき，駐車ブレーキをかけて，エンジンを停止してください。
◆油圧の降下速度調節グリップを《固定》の位置にしてください。さらに不意にロータリが下がらないようロータリの下に固定脚をいれてください。
◆メガネレンチを使用し正しい姿勢で締付けてください。

1．爪の配列

・爪の配列は型式別に下図のようにします。

RB165SU，RB175SU，RB185SU　（42本）

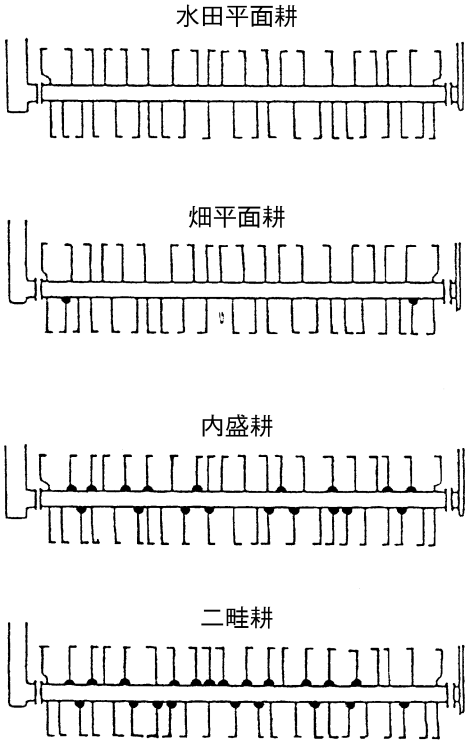

取扱いのポイント

● 内盛耕の場合は爪を内向きに取付けてください。

2．巻付防止装置の取付けかた


荒起こしなどで，ワラをすき込む時，ロータリ爪軸への草，ワラの巻きつきを軽減します。又，万一草，ワラが巻き付いても容易に取り除くことができます。

⚠警告 傷害事故防止のために


◆平坦な場所で駐車ブレーキをかけ，エンジンを停止してください。
◆作業機降下速度調節レバーを《固定》の位置にし，さらに不意にロータリが下がらないよう，ロータリの下に固定脚などを入れてください。

(1)　草巻防止装置の取付け位置。

爪軸の両端のオフセット爪取付用ホルダでは無い方の爪ホルダに取付けます。

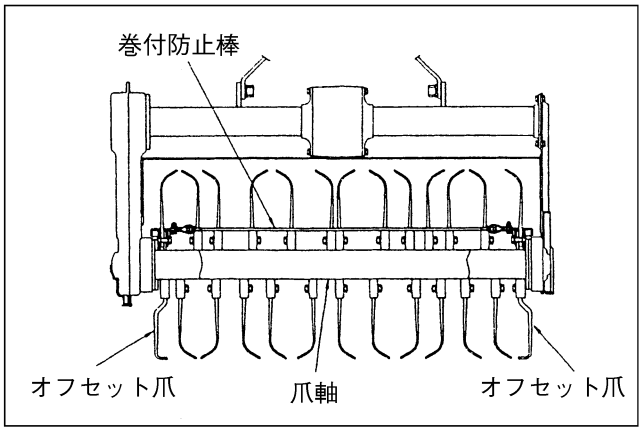


(2)　左側は巻付防止棒を耕うん爪締付ボルト（M10×L30）とナットで爪ホルダに共締めします。（締付トルク　72.6～82.4N・m）

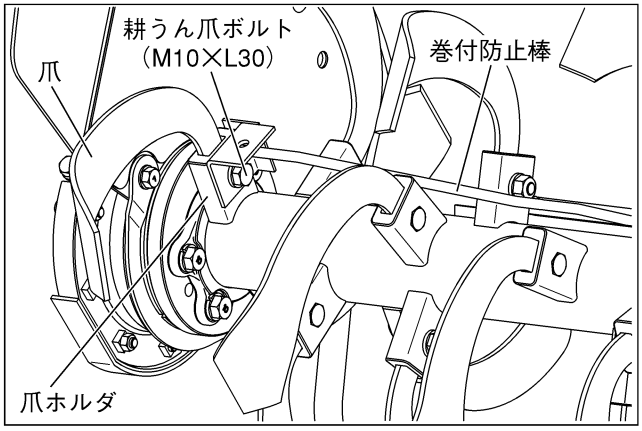


⑶ 右側は取付金具を耕うん爪締付ボルト（M10×L30）とナットで爪ホルダに共締めします。
（締付トルク　72.6～82.4N・m）

⑷ 巻付防止棒の長さを，ジョイントで調節し，取付金具にボルト・ナットで取付けます。更に緩まないようにダブルナットでロックします。

⑸ 巻付防止棒のナットでロックします。

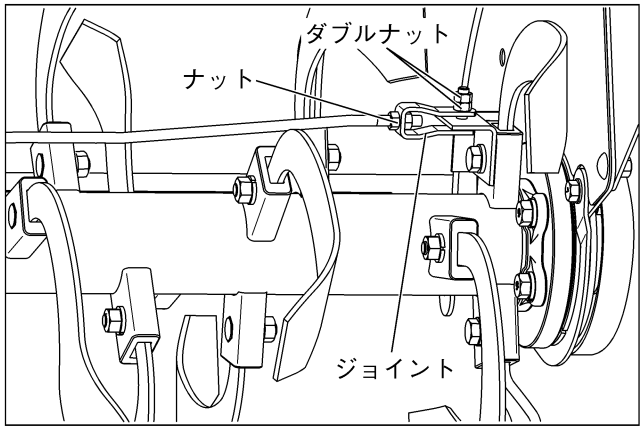

⑹ 巻付防止棒の中間支えプレートを下記の爪ホルダーの爪取り付けボルトに共付けします。

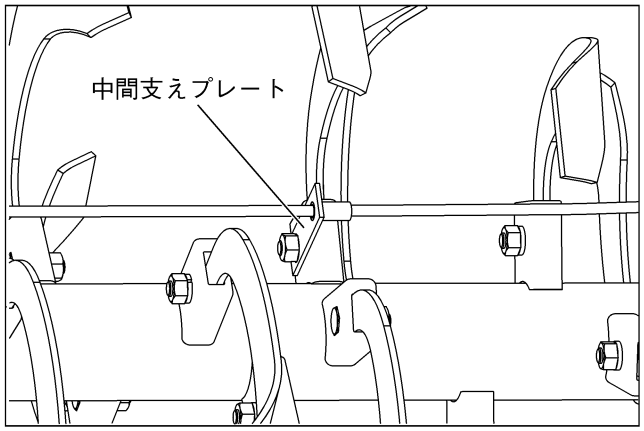

RB165SU，RB175SU，RB185SU
……外から13本目の爪（左右２箇所）

付　　表

1．主要諸元

ロータリ型式		RB165				RB175				RB185			
		SUB	SWU	SMUB	SWMU	SUB	SWU	SMUB	SWMU	SUB	SWU	SMUB	SWMU
適用トラクタ	GO260 GO261	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GO280 GO281	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GO300 GO301	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GO320 GO321	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GO340 GO341	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
駆動方式		サイドドライブチェン駆動											
装着方式		特殊3点リンク方式											
耕耘幅（㎜）		1600				1700				1800			
耕うん爪	爪の種類	三菱ＬＬ爪											
	本数（本）	42											
	回転直径（㎜）	φ500											
	取付方式	ボルト取付											
質量（kg）		283	305	286	308	291	313	294	316	298	320	301	323

装着トラクタ型式		GO260／280／300／320 GO261／281／301／321				GO340 GO341			
		正転		逆転		正転		逆転	
爪軸回転数（rpm）	1速	180	(555)	178	(550)	179	(553)	177	(547)
	2速	248	(768)	246	(761)	247	(764)	245	(757)
	3速	329	(1018)	326	(1009)	328	(1013)	325	(1003)
	4速	419	(1294)	415	(1282)	417	(1288)	413	(1275)

この仕様は改良のため，予告なく変更する場合があります。　　（　）内は本機PTO回転数


・ロータリ型式記号説明

RC165（Y，D）S W M U B

- B：尾輪（20kg）なし
- U：42本爪
- M：防泥カバー付き
- W：三角切欠あり
- S：サイドロータリ
- D：デュアルヒッチ（28kg）付き
- Y：スーパーヒッチ（14kg）付き

2. 主な消耗部品

❶ RB165SU，RB175SU，RB185SU

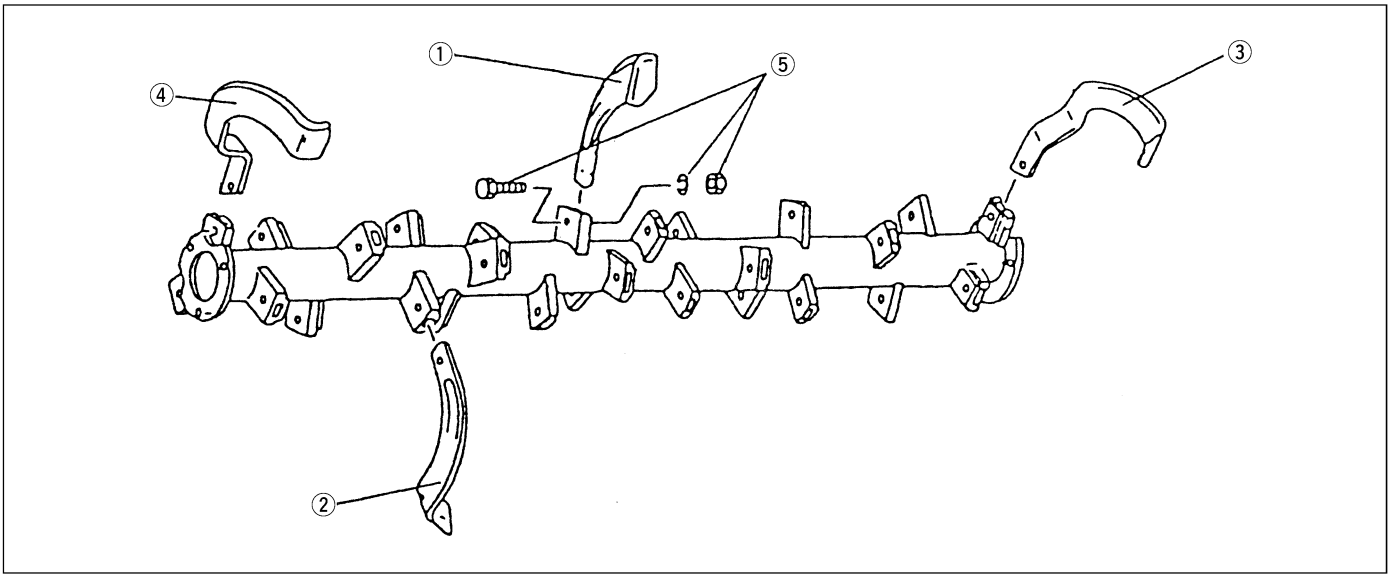

見出し番号	部品番号	部品名称	台あたり個数	適応型式
①～⑤	1296 0521 000	タインアッシ	1	RB165SU RB175SU RB185SU
①	0931 2870 001	タイン左	20	
②	0931 2870 002	タイン右	20	
③	0931 2870 003	タイン左	1	
④	0931 2870 004	タイン右	1	
⑤	0935 0010 030	ボルトアッシ	42	

お客様へ

ご使用の機械についてわからないことや故障が生じたときは，下記の点を明確にして，お買いあげ先へお問合わせください。

●ご使用機の型式と機械番号(製造番号)は…？

型　　式

機械番号(製造番号)


●ご使用状況は…？

(何速で，どんな作業のとき)

●どのくらい使用されましたか？

(約 _____ アール使用後)

●トラブルが発生したときの状況を，できるだけ詳しくお教えください。

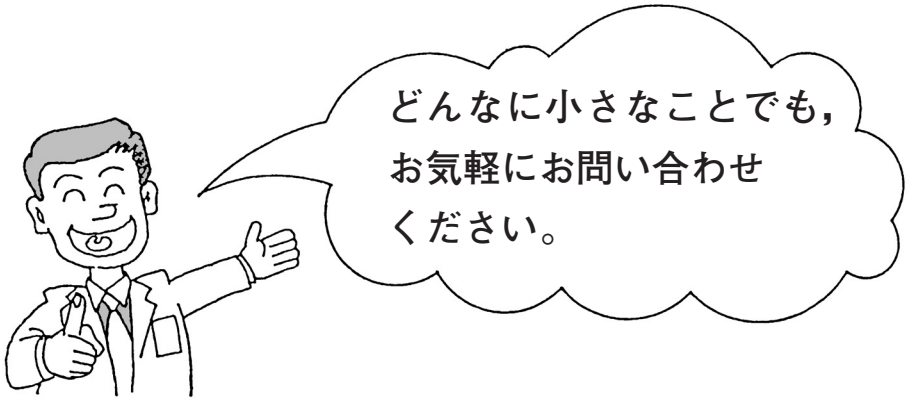

(ご相談窓口) お買いあげ先

TEL　　(　　)

