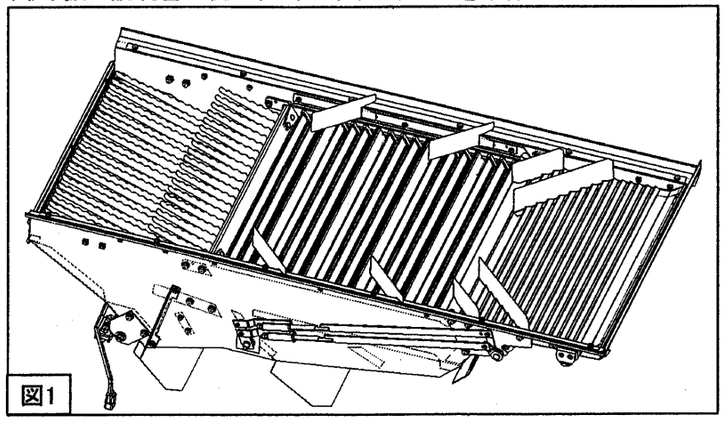
作業要領書

# 汎用コンバイン650型　そば・なたねキット取り付け作業要領

## 1.作業手順

※注意
作業中取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。

ヨウドウリュウバン関係
(1)取り扱い説明書に従い、ヨウドウリュウバンを本体から取り外します。


図1

(2)M6ボルト10を取り外し、アミを取り外します。

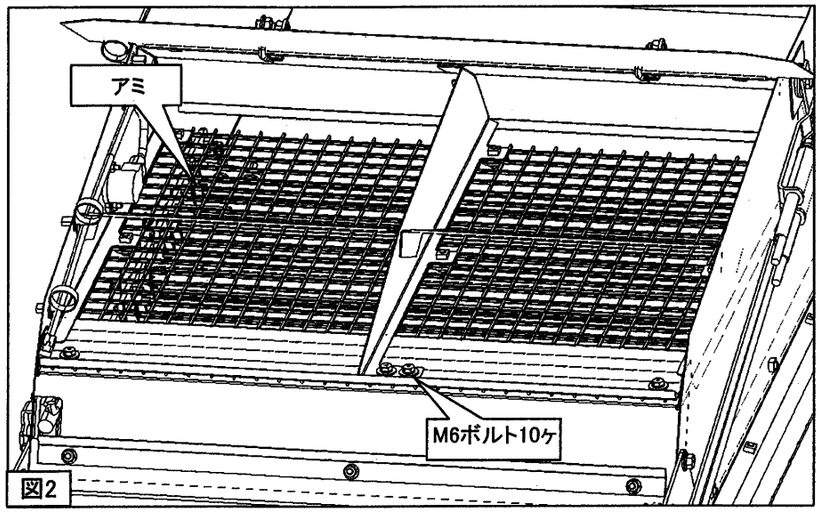


図2

(3)③プレートを、M6ボルト10ヶで取り付けます。
この時、③プレートを矢印方向に寄せて、リュウバンとのスキマがないように取り付けます。

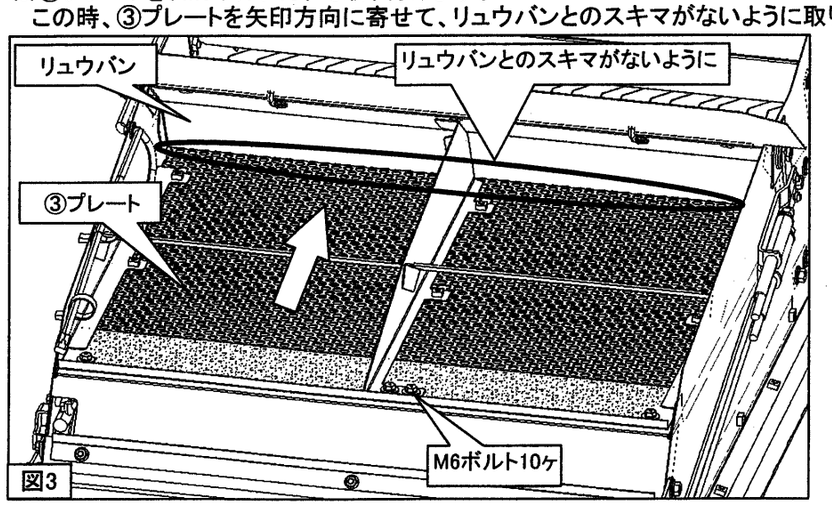


図3

(4)取り扱い説明書に従い、ヨウドウリュウバンを本体に取り付けます。

(5)左デバイダに、④ガイドLアッシを⑥ボルト2ヶ、⑦ナット2ヶで取り付けます。
そのとき、デバイダ先端をガイドに入れてください。

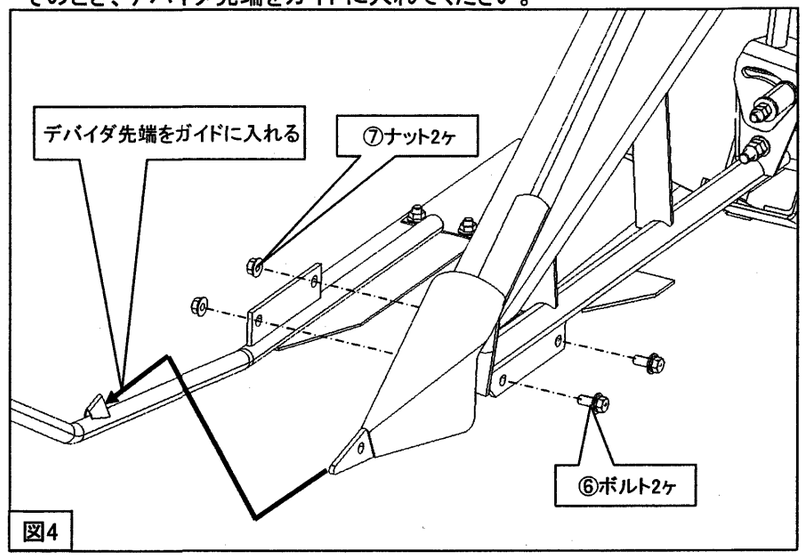


図4

注)ガイドアッシのL, Rは下図の通りプレートの形状(欠取り位置)が異なります。
取り付け間違いに注意してください。

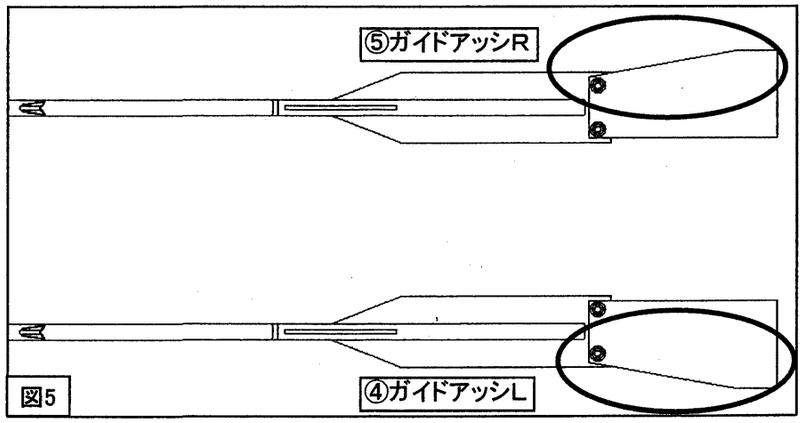


図5

(6)右デバイダにも同様に、⑤ガイドRアッシを⑥ボルト2ヶ、⑦ナット2ヶで取り付けます。

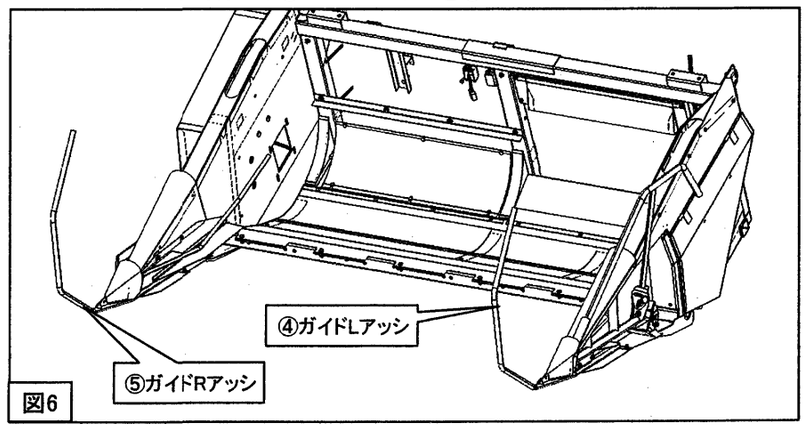


図6

(7)取り付け完了後、作動確認を行ってください。