

LE50/60用　サポートフレームキット　KLE6－SFK　KLE6－SFS　取付要領書

No. 2605 2681 001





※1　要領書の手順に従って、正しく取付けてください。
※2　【KLE6－SFK】キットは粒状施肥機仕様との共着はできません。
※3　【KLE6－SFK】【KLE6－SFS】キットは下段専用タンクキットとの共着はできません。
※4　【KLE6－SFS】キットはLE5・50・50D・50AD粒状仕様との共着はできません。

梱包部品明細表

【KLE6－SFK】

No.	部品名称	個数
①	ガード（後方）ASSY 	1
②	プレート 	2
③	プレート 	2
④	ガード取付けナット（M8） 	8
⑤	ガード取付けボルト（M8×L20） 	4
⑥	ドリンクホルダ 	1
⑦	ドリンクホルダ取付けボルト（M6×L16） 	2
⑧	ドリンクホルダ取付けナット（M6） 	2
⑨	取付要領書（本紙）	1

【KLE6－SFS】

No.	部品名称	個数
⑩	ガード（左側方）ASSY 	1
⑪	ガード（右側方）ASSY 	1
⑫	ガード取付けボルト（M8×L16） 	4
⑬	ガード取付けボルト（M8×L25） 	4
⑭	ブラケットLH 	1
⑮	ブラケットRH 	1
⑯	プレート 	2
⑰	プレート取付けナット（M8） 	8
⑱	コントローラ取付けプレート 	1
⑲	ボルト（M10×L30） 	2
⑳	ワッシャ 	4
㉑	ナット（M10） 	2
㉒	ドリンクホルダ 	1
㉓	ドリンクホルダ取付けボルト（M6×L16） 	2
㉔	ドリンクホルダ取付けナット（M6） 	2
㉕	取付要領書（本紙）	1

2017年9月より前に生産された機械に取り付ける場合
⑰部品が4個余ります。


●【KLE6－SFK】


1. 取付前の準備

1）本機を平坦な広い場所に駐車します。
2）駐車ブレーキを掛けます。

2. ガードの取付け

1）①ガード（後方）ASSYをリヤステップ上面に載せ
②プレートと③プレートで挟み込み④ナットで
固定します。
2）次にフレーム後方2ケ所を④ナット、⑤ボルトで
固定します。

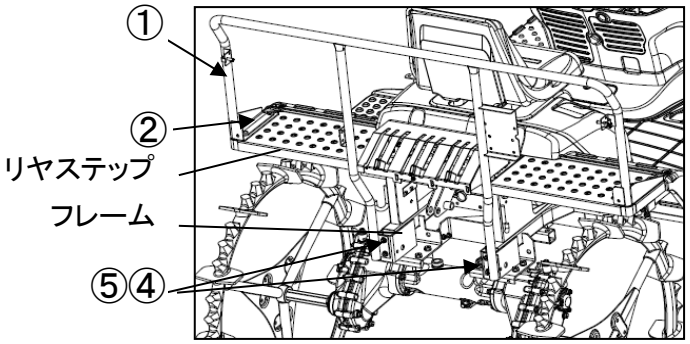


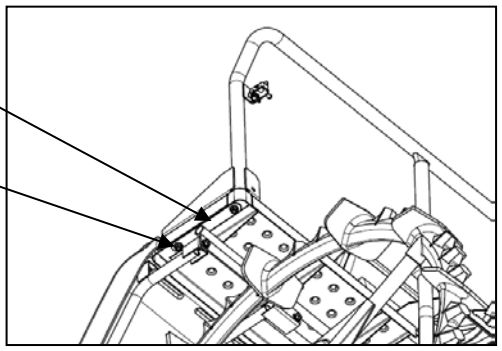

3. 風車マーカの取付け

1）風車マーカのロッドの一方を①ガード（後方）ASSYに
差込み、もう一方をホルダに取付けてストッパピンを
「固定」位置に回動させて固定します。
2）右側も同様に取付けてください。


※移動走行時および機体運搬時に風車マーカを
外した場合の収納位置として使用してください。
※風車マーカをガードに取付ける場合はホルダ
だけでなくストッパピンによって確実に固定して
ください。

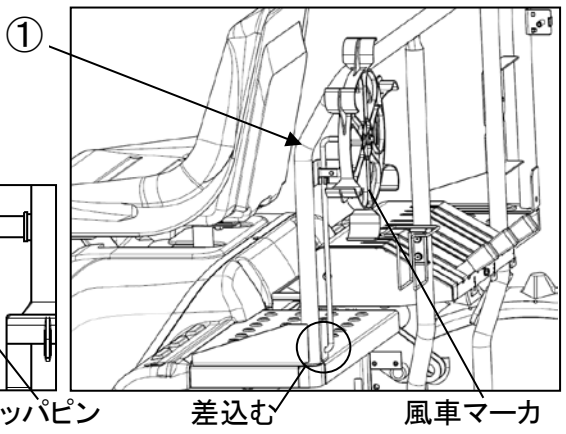

4. ドリンクホルダの取付け


1）⑥ドリンクホルダを①ガード（後方）ASSYの取付け座に
⑦ボルト、⑧ナットで固定します。

※ドリンクホルダは500mlペットボトルや350ml缶に対応しています。
※ドリンクホルダ以外の目的で使用しないでください。
※移動走行時および機体運搬時にはドリンクホルダは使用しないで
ください。

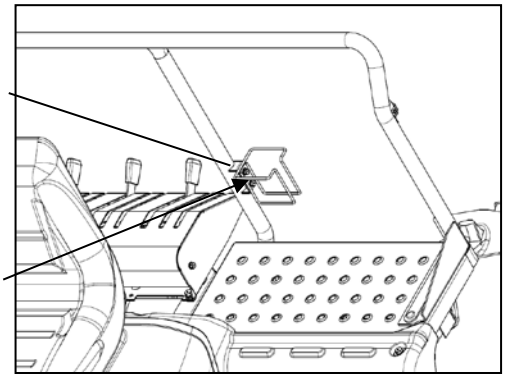

5. 作業機コントローラの取付け


箱施用剤散布機やイノベータ等の作業機コントローラの
取付け座を用意してあります。必要に応じて使用してください。

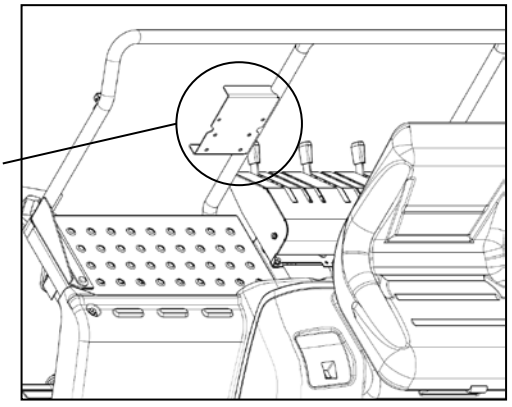

●【KLE6－SFS】

1. 取付前の準備


1）本機を平坦な広い場所に駐車します。
2）駐車ブレーキを掛けます。

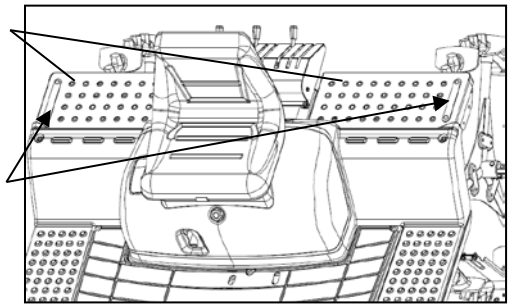

2. ガードの取付け

1）⑭ブラケットLHをリヤステップ下面に差し込み
⑯プレートをリヤステップ上面に載せて挟み込み
⑰ナットで固定します。

2）⑮ブラケットRHも同様に取付けてください。

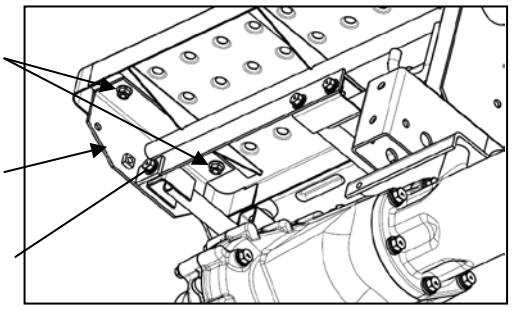


【2017年9月生産までの本機】


3）補助ステップを外しておきます。

4）⑩ガード（左側方）ASSY後方を⑭ブラケットLHに
⑫ボルトで固定、前方はフレームに補助ステップと
共に⑬ボルトとナットで固定します。

※共締めする順番に注意してください。
※ボルトの取付け方向に注意してください。

5）⑪ガード（右側方）ASSYも同様に
取付けてください。

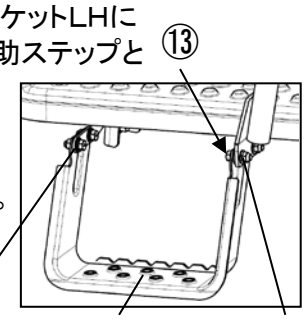


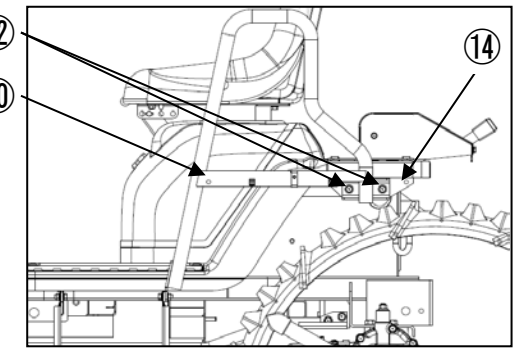

【2017年9月生産以降の本機】

3）⑩ガード（左側方）ASSY後方を⑭ブラケットLHに
⑫ボルトで固定、前方はフレームに補助ステップの
上に⑬ボルトと⑰ナットで固定します。

4）⑪ガード（右側方）ASSYも同様に
取付けてください。

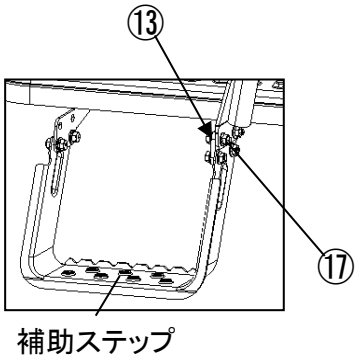


3. 風車マーカの取付け


1）風車マーカのロッドの先端を穴に差し込み、ホルダ
2ケ所に取付けてストッパピンを「固定」位置に
回動させて固定します。


※移動走行時および機体運搬時に風車マーカを
外した場合の収納位置として使用してください。
※風車マーカの取付け方向は右図のように支障の
ない向きで使用してください。

2）左側も同様に取付けてください。

※風車マーカをガードに取付ける場合はホルダ
だけでなくストッパピンによって確実に固定して
ください。

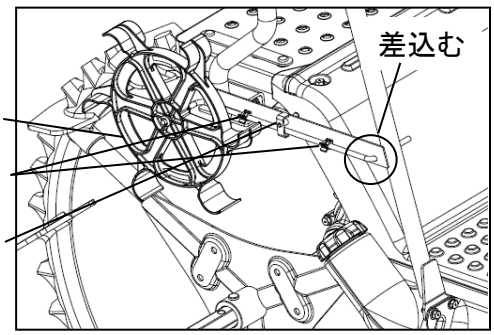

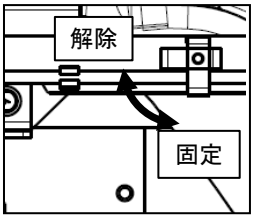

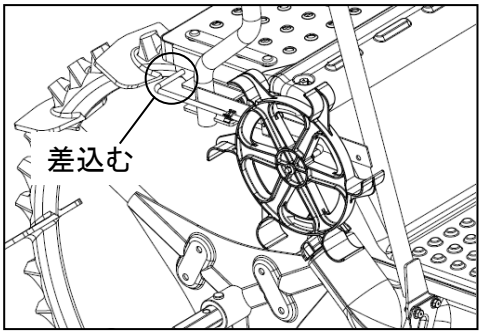


4. 作業機コントローラの取付け

箱施用剤散布機やイノベータ等の作業機コントローラの
取付け部材を用意してあります。必要に応じて使用してください。

1）⑱コントローラ取付けプレートをリヤステップの穴を利用して
⑲ボルト、⑳ワッシャ、㉑ナットで取付けます。

※取付け方向は自由ですので、作業機の操作に支障がない
位置に取付けてください。

※作業機コントローラを取付ける場合はハーネスの長さに
限りがありますので注意してください。

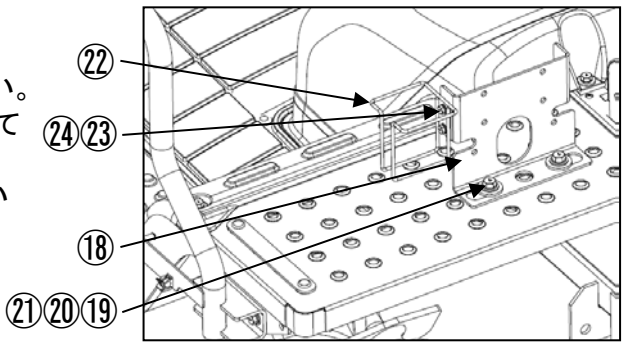

5. ドリンクホルダの取付け

1）㉒ドリンクホルダは⑱コントローラ取付けプレートに取付けます。

2）⑱コントローラ取付けプレートの左右どちらかに㉓ボルト
㉔ナットで固定してください。

※ドリンクホルダは500mlペットボトルや350ml缶に対応しています。
※ドリンクホルダ以外の目的で使用しないでください。
※移動走行時および機体運搬時にはドリンクホルダは使用しないでください。

●【KLE6－SFK】と【KLE6－SFS】を共着する場合について

1）①ガード（後方）ASSYをリヤステップ上面に載せ
⑭ブラケットLHをリヤステップ下面に差し込み
②プレートと④ナットで挟み込んで固定します。

2）右側も同様に取付けます。

3）上記以外の部品は各キット毎の取付要領に
従って取付けてください。

※③⑯⑰部品は使用しません。

