
GOマウントBキット（スーパーヒッチ仕様）組付要領書

適用トラクタ：GO26～34，GO260～340，GO261～341

適用ロータリ：RB143S～RB193S，RB142C～RB192C
RB145S～RB195S

（１）取付全体図

キット型式：KGO－SH

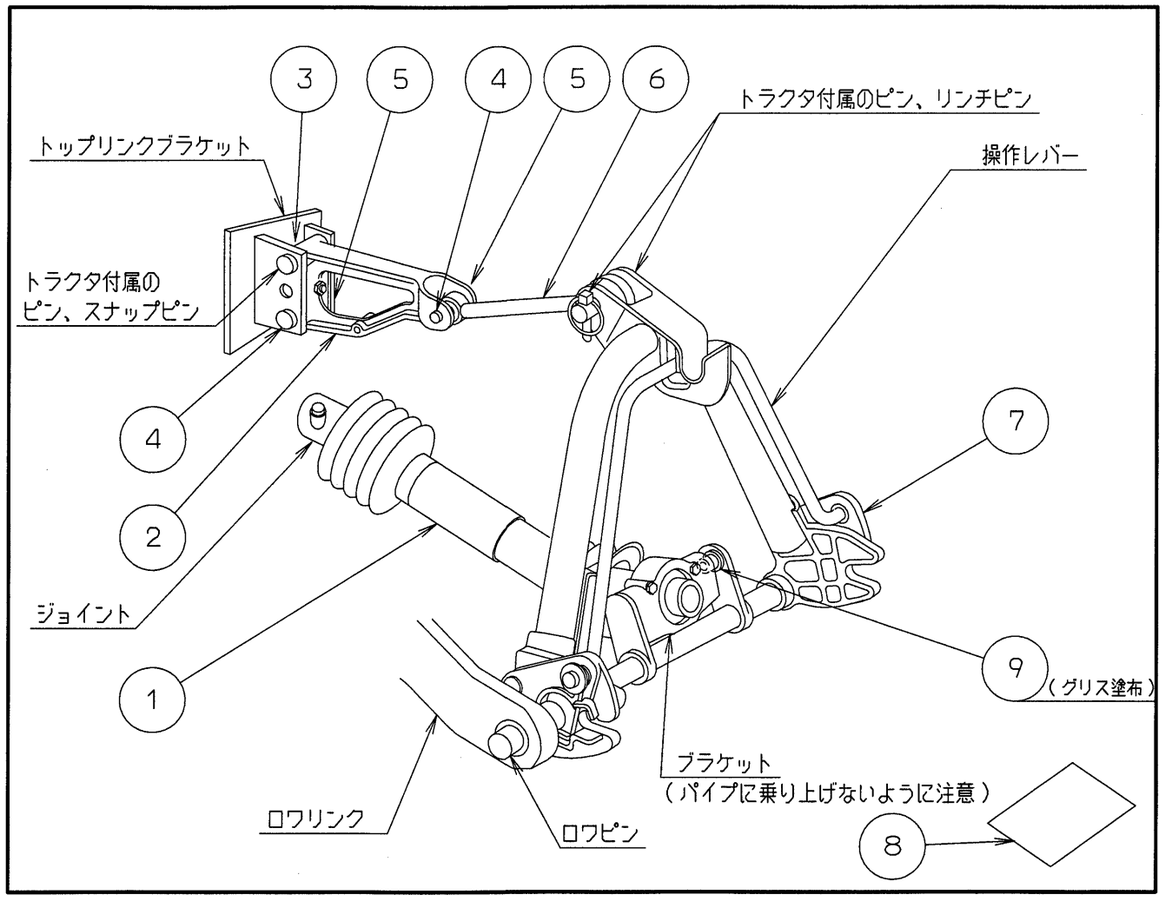


（２）梱包部品表


NO	部品名称	部　品　番　号	個数	備　　考
1	ヨークアッシイ	――――――	1	ブラケット組み込み品
2	トップリンクサポート	1206 4003 001	1	特3P、スーパーヒッチ兼用
3	クッションラバー	1248 2078 000	1	
4	トップリンクピン	1030 3028 002 1	2	
5	スナップピン	1963 3041 000 1	2	
6	トップリンク	1206 1353 000	1	トップリンク長　L＝254mm
7	スーパーヒッチアッシイ	――――――	1	
8	組付要領書	1206 4042 004	1	
9	ナイロンカラー	1206 4052 000	2	

（３）キット部品の組み付け

◇リフトロッドとロワリンクのセット位置は右図の位置にセットしてください。

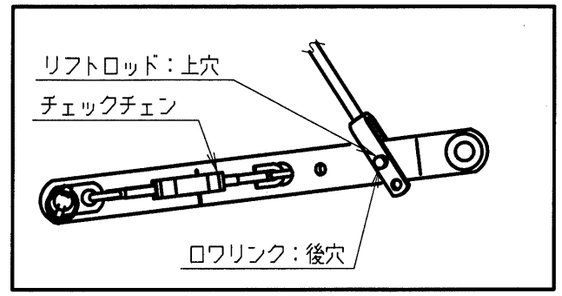


◇トップリンクの長さを確認します。

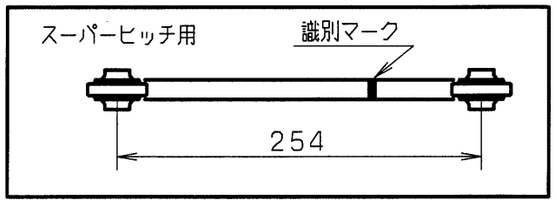

◇トップリンクサポート②の凸部にクッションラバー③をはめ込み、トラクタのトップリンクブラケットにトップリンクピン④と、スナップピン⑤で取付けます（一対はトラクタ付属のものを使用します）

◇スーパーヒッチアッシイ⑦のロワピンをロワリンクに取付けます。

トップリンク⑥をトラクタ側はトップリンクピン④とスナップピン⑤で、ヒッチ側はトラクタ付属のピンとリンチピンで取付けます。

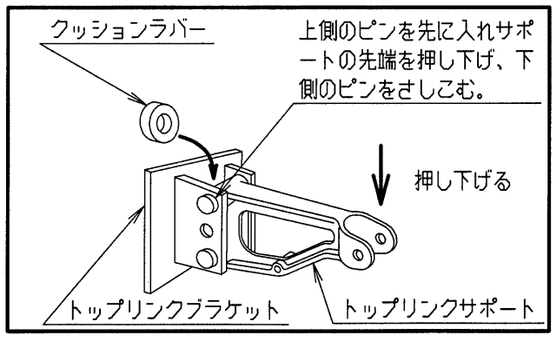

◇ヨークアッシイ①のブラケットをヒッチ中央のピンにナイロンカラー⑨を入れて乗せ、ジョイントをトラクタのＰＴＯ軸に取付けます。
ブラケットのスプライン穴が約水平になる様にセットしてください。正しくセットしないとドッキングができなくなります。

◇チェックチェンでヒッチの中心合わせをします。

（４）特3Pロータリをヒッチ仕様に組み替える場合

◇ロータリのトップマストのボルト、ナットを外し延長マストをロータリのトップマストから外します。
パイプ（別売）2個を入れ元のボルト、ナットで組み込みます。

パイプの部品番号
1276 3027 000

