ナエスライダーキット KLE6－NKL，KLE6－NKL－2 KLE6－NKR，KLE6－NKR－2 取付要領書


No. 2604 6381 005

※1 要領書の手順に従って、正しく取り付けてください。
※2 この要領書は、KLE6-NKL，KLE6-NKL－2（左側）をもとに説明しています。
KLE6-NKR，KLE6-NKR－2（右側）も同様に取り付けてください。

梱包部品明細表

No.	部品名称	個数 NKL NKL-2	個数 NKR NKR-2
①	フレームASSY ヒダリ（ミギ）	1	1
②	フレームASSY取付ボルト（M8×L20）	8	8
③	フレームASSY取付フランジナット（M8）	4	4
④	ステーASSY ヒダリ（ミギ）	1	1
⑤	ステーASSY取付ライナ	1	1
⑥	ステーASSY取付リング	1	1
⑦	レールASSY	1	1
⑧	レールASSY取付ボルト（M8×L20）	4	4
⑨	ストッパASSY	1	1
⑩	ストッパ取付ワッシャ（呼び径8）	2	2
⑪	ストッパ取付ロックナット（M8）	1	1
⑫	スクレーパ入れ取付プレート	－	2
⑬	プレート取付Uボルト	－	2
⑭	補強プレート	－	2
⑮	プレート取付バネ座金（呼び径6）	－	4
⑯	プレート取付ナット（M6）	－	4
⑰	スクレーパ入れ	－	1
⑱	スクレーパ入れ取付ボルト（M6×L16）	－	2
⑲	スクレーパ入れ取付フランジナット（M6）	－	2
⑳	取付要領書（本紙）	1	1

LE60AD

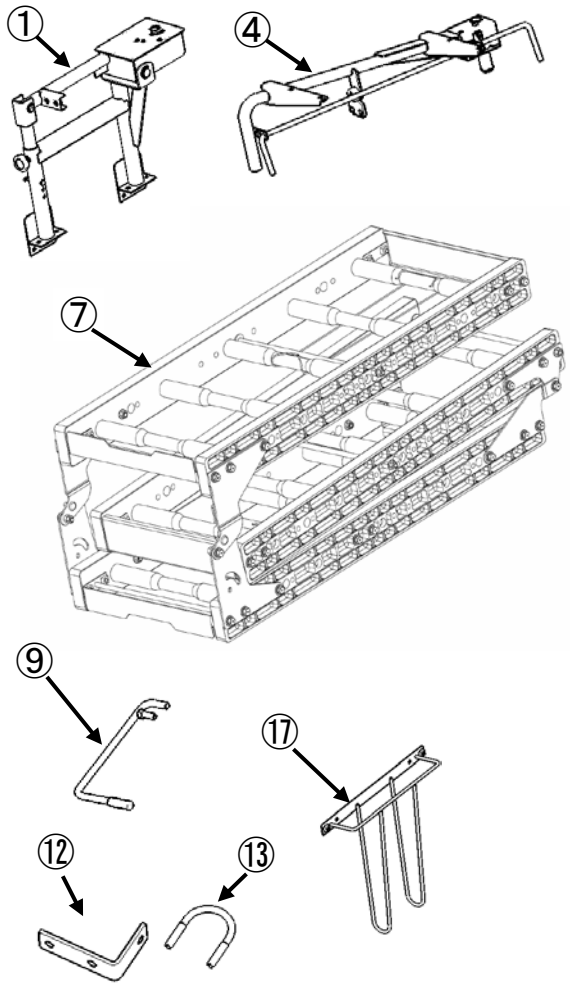


1. 取付前の準備

1）本機を平坦な広い場所に駐車します。
2）駐車ブレーキを掛けます。

2. 補助苗台の取り外し


1）ホジョナエダイをボルト8ヶ所をゆるめ、取り外します。

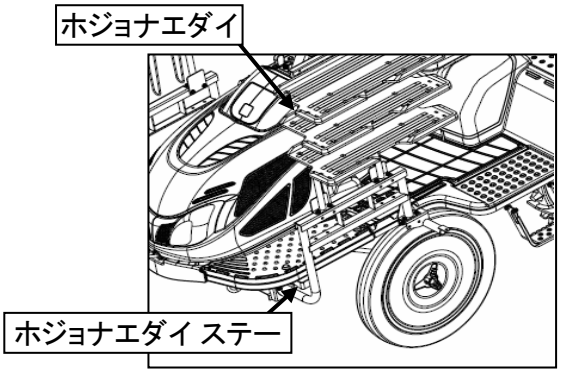

3. フレームASSYの取り付け

1）①フレームASSY ヒダリ（ミギ）を、②ボルト③ナットで取り付けます。

⚠【注意】
①フレームASSY ヒダリ（ミギ）を取り付ける
ときは、ノブボルトを緩めて取付けてください。
ノブボルトを締めたままだとフレームASSY
ヒダリ（ミギ）の取付穴が合わない場合があります。

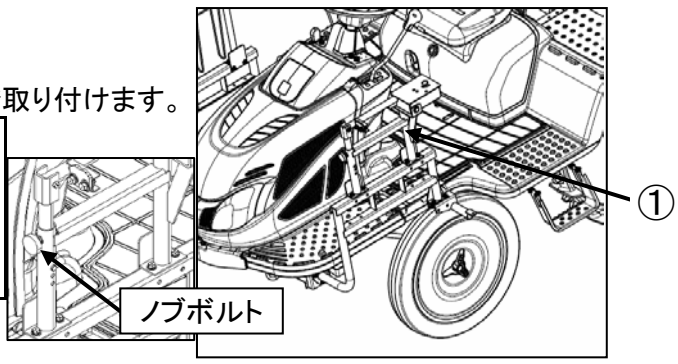


4. ステーASSYの取り付け


1）④ステーASSY ヒダリ(ミギ)の支点軸部分に
リチウムグリースを適量塗布します。

2）④ステーASSY ヒダリ(ミギ)の支点軸に、
⑤ライナを挿入し、①フレームASSY ヒダリ
(ミギ)に差し込み、⑥リングを取付けます。

⚠【注意】④ステーASSY ヒダリ(ミギ)のロックピンが、
①フレームASSY ヒダリ(ミギ)の真ん中の位置決め穴に
入っていることを確認して下さい。

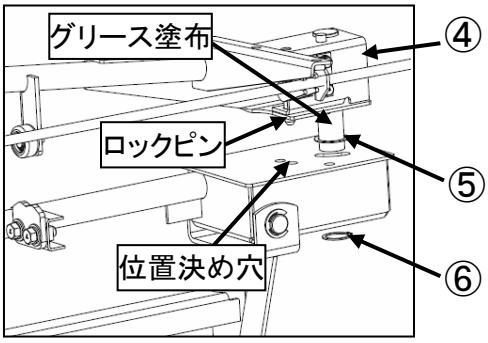

3）①フレームASSY ヒダリ(ミギ)に仮付けしてあるプレートの
M10ボルトをゆるめ、プレートと④ステーASSY ヒダリ(ミギ)の
ローラーにスキマが出来ないように、プレートの谷間をローラーに
押し当ててM10ボルトを固定します。

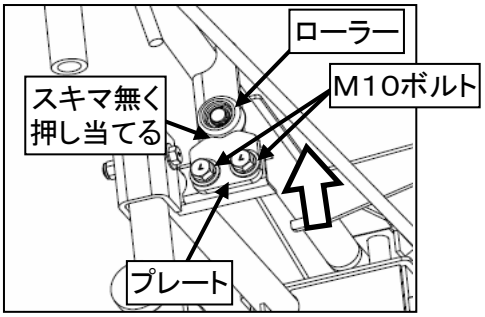


5. レールASSYの取り付け

1）⑦レールASSYを ④ステーASSY ヒダリ(ミギ)に ⑧ボルトで
取り付けます。

⚠【注意】
レールASSYが落下しないように注意して作業して下さい。


※5条の取り付け位置は内側にセットして下さい。(機体の全幅より出る為)
※6条・7条・8条の取り付け位置は外側にセットして下さい。

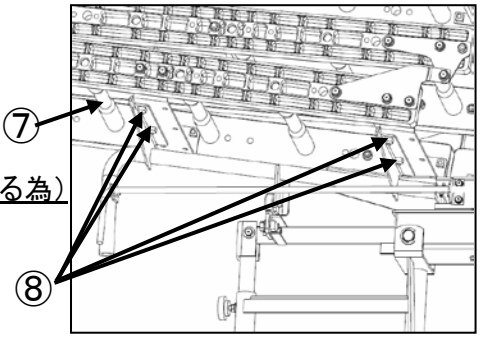

6. ストッパの取り付け

1）⑨ストッパのボルト部分に⑩ワッシャを入れて⑦レールASSYの
プレートに差込み⑪ロックナットで固定します。
※⑪ナットの締付けトルクは5～7N・m(50～70kgf・cm)です。
※右側の場合は左右対称です。

2）手で軽く⑨ストッパが操作できること、手を離しても⑨ストッパが
回動しないことを確認して下さい。

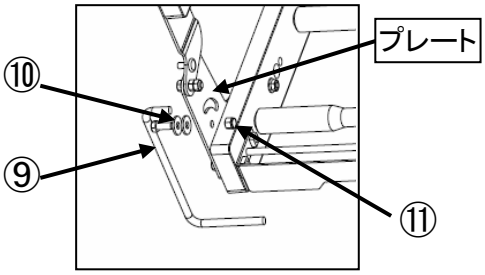


7. 作動確認

1）ナエスライダーの水平回動を確認します。

⚠【注意】ナエスライダーを回動させる際は、周囲を確認し、
ゆっくりと操作して下さい。


ロック解除レバーをにぎりロック解除して、⑥ステーASSYを内・外へ
回動させ、スムーズに作動することを確認して下さい。
内側・外側に回動させたそれぞれの位置で、ロックピンが位置決め穴に
入ることを確認して下さい。

2） ナエスライダーの上下回動調整について
出荷時は一番上穴にセットしてあります。必要に応じて調整して下さい。

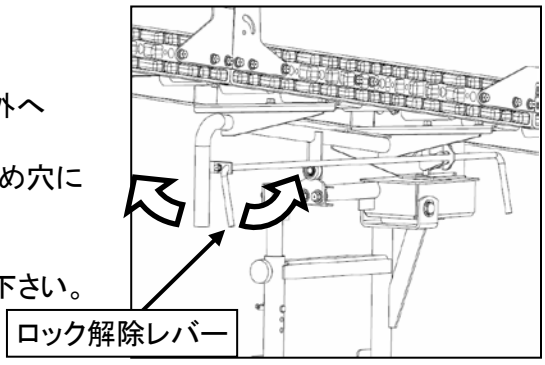

8. スクレーパ入れの取り付け

※スクレーパ入れは、KLE6-NKR, KLE6-NKR－2(右側)のみに入って
います。
※スクレーパ入れを**左側**ナエスライダーに取り付けて下さい。
右側苗スライダーに取り付けると、バッテリーのメンテナンスが困難となります。

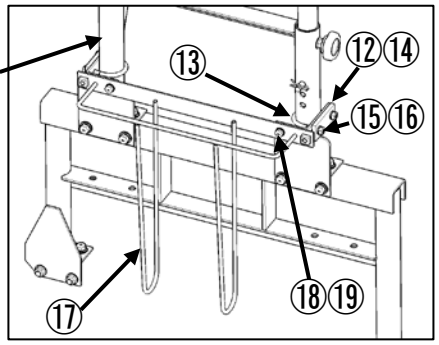

1） ⑫スクレーパ取付プレートをHOLDERのパイプ下部に
⑬Uボルト、⑭プレート、⑮バネ座金、⑯ナットで固定します。
※⑯ナットにスリーボンド1324N相当品を塗布して下さい。
※⑯ナットの締付けトルクは9．8～12N・m(100～200kgf・cm)です。

2） ⑰スクレーパ入れを⑫スクレーパ取付プレートに⑱ボルト、
⑲ナットで取り付けます。