作業要領書

汎用コンバイン650型　ビーンスラットキット取り付け作業要領

1.作業手順

※注意
作業中取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。

(1)リール伝動クラッチレバーを操作し、クラッチを切ってください。

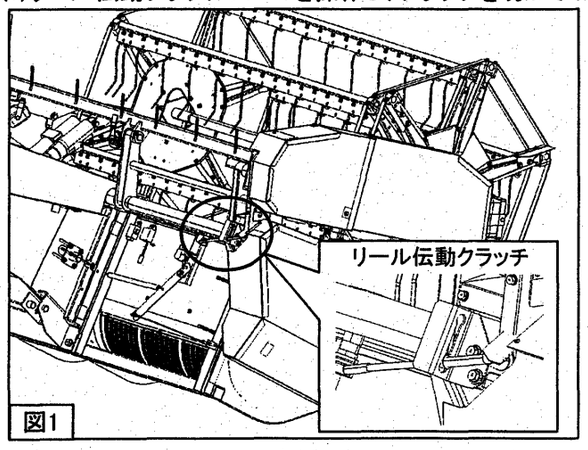


図1

(2)タインフレーム(6本)に、スラットアッシを取り付けます。
そのとき、取り付けやすい位置にリールを回してください。
(スラットA・Bアッシは、類似しているので気を付けてください)



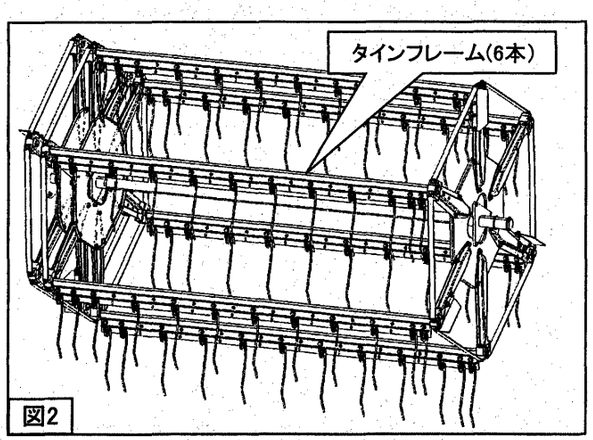


図2

(3)スラットA・Bアッシ、タインフレームの見分け方
下図のように、スラットアッシについては欠き取り位置の違いで、
タインフレームについては、端部のタインバーの間隔等により見分けます。

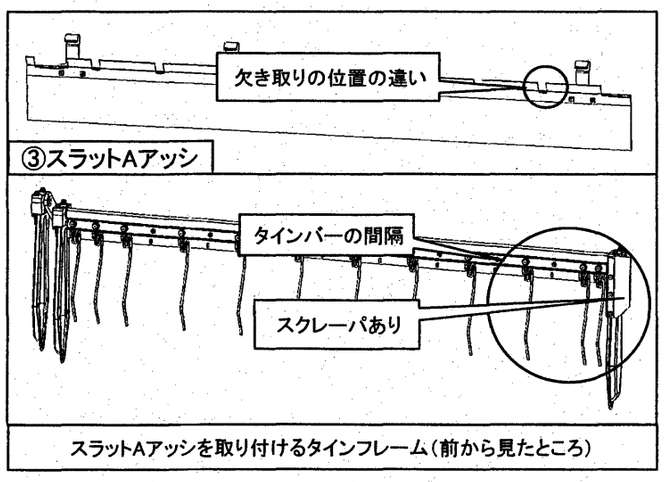

スラットAアッシを取り付けるタインフレーム(前から見たところ)

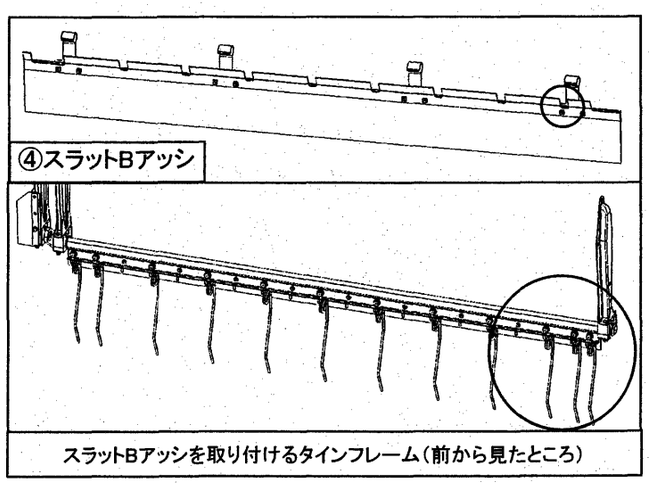

スラットBアッシを取り付けるタインフレーム(前から見たところ)

(4)スラットアッシ取り付け詳細

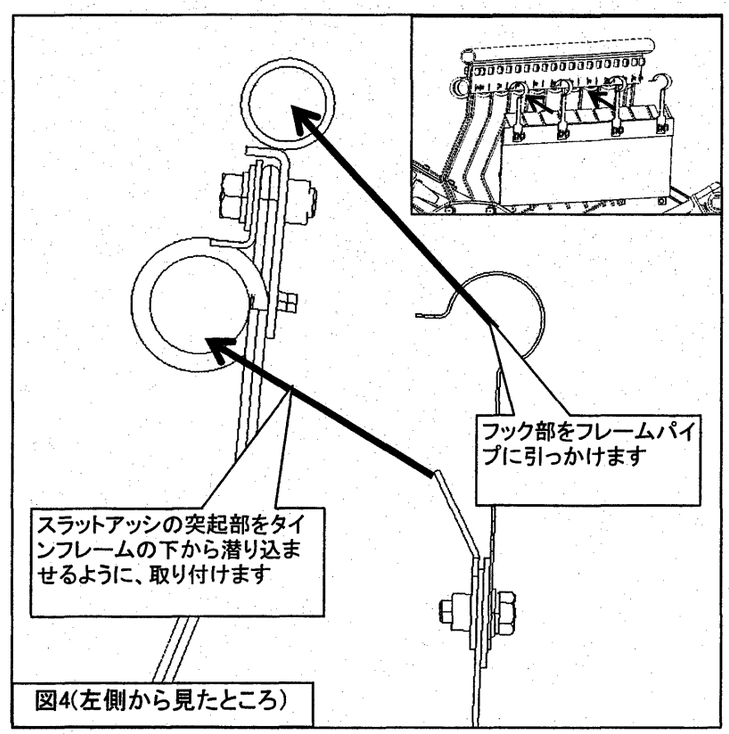
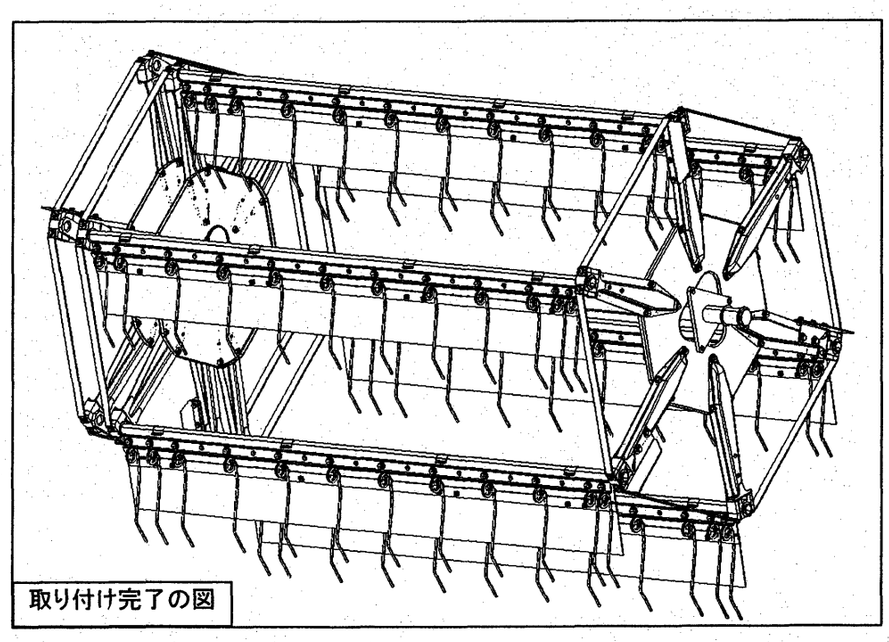


図4(左側から見たところ)


取り付け完了の図

(5)リール伝動クラッチレバーを操作し、クラッチを入れてください。

(6)取り付け完了後、作動確認を行ってください。