


汎用コンバイン650型　リール減速キット取り付け　作業要領書

取外し手順

（1）COVER1とCOVER2を外すため、ボルトを外します。（COVER1、COVER2及びボルトは再度使用します）
（2）COVER1とCOVER2を外します。
（3）ナットを緩め、テンションを緩めます。
（4）チェン（136リンク）を接続部より切り離し外します。
（5）ボルト3本（M8x30）を外し、SPROCKET　40Tを外します。（ボルトは再度使用します）

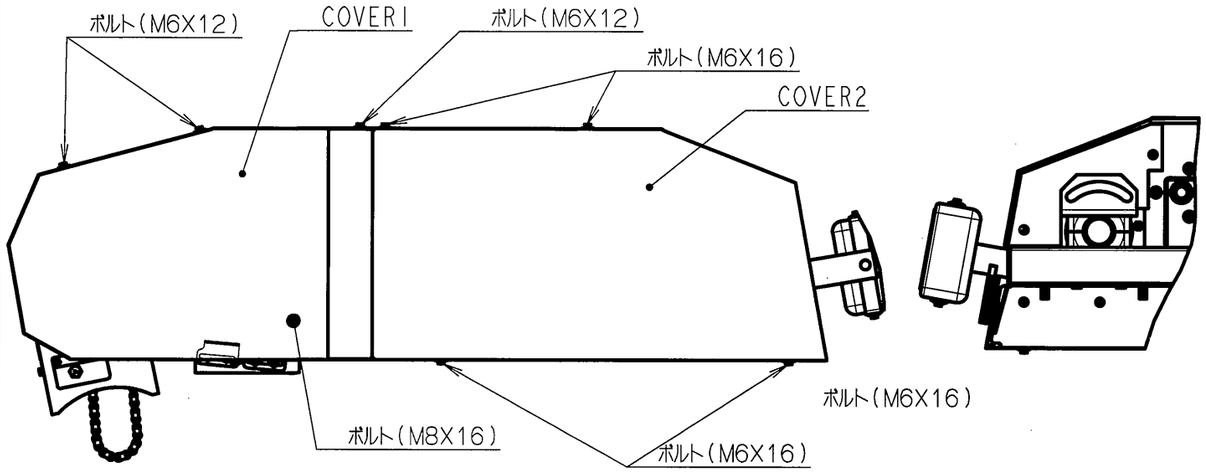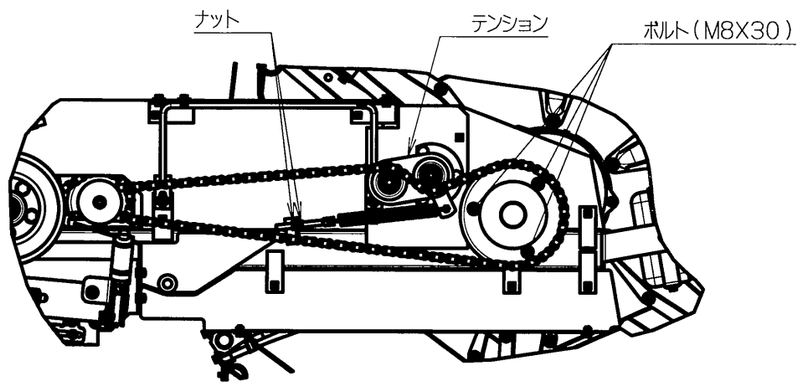

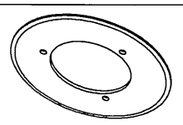

No	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3711 9781 000	CHART, INSTALLATION	1	作業要領書（本紙）
2	3711 9785 000	SPROCKET 50T	1	
3	0870 2131 366	CHAIN	1	
4				

取付け手順

（1）SPROCKET　50Tをボルト3本（M8x30）で取り付けます。
（2）CHAIN（136リンク）を組付けます。この時CHAINの進行方向に注意して取り付けてください。
（3）テンションを張ります。この時スプリングセット長さが183±2mmとなっているのを確認してください。
（4）取外し手順（1）（2）で外した、COVER1、COVER2及びボルトを取り付けます。

