

下段増量キット PSTW－EZ 組替要領書

2605 6911 000

1. 構成部品

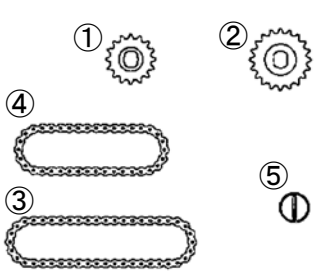

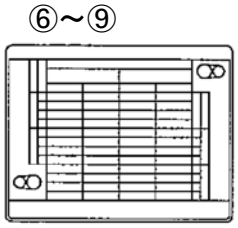

No.	部品番号	部品名称	個数	備考
①	2740 6312 010	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 16	1	
②	2685 0370 000	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 20	1	
③	2685 0915 000	ﾁｪﾝ 44L	1	
④	2689 8165 000	ﾁｪﾝ 39L	1	
⑤	2773 3356 000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	予備
⑥	2685 0918 001	ｿﾞｳﾘｮｳﾏｰｸ A	1	5･6条用
⑦	2685 0919 001	ｿﾞｳﾘｮｳﾏｰｸ B	1	5･6条用
⑧	2685 0948 002	ｿﾞｳﾘｮｳﾏｰｸ A	1	8条用
⑨	2685 0949 002	ｿﾞｳﾘｮｳﾏｰｸ B	1	8条用
⑩	2605 6911 000	組替要領書	1	本紙

2. チェン・スプロケットの組替

（1）A、B軸先端のスプリング（止めリング）2ケを外します。

（2）チェンテンションスプリングを引っ張り、B軸前側のスプロケットを外します。

（3）A、B軸のスプロケット2ケとチェン1本を外します。

（4）A軸に②スプロケット20、B軸の奥側に①スプロケット16を、LEシリーズは④チェン39L
LVシリーズは③チェン44Lで取付けます。


注意：スプロケットはボスが前側になるよう取付けます。

（5）最初に外した歯数15枚のスプロケットを、B軸の前側に取付けます。テンションが効いていることを確認してください。


注意：スプロケットはボスが後側になるよう取付けます。

（6）A、B軸の先端にスプリング（止めリング）2ケをセットします。

【LEシリーズ】

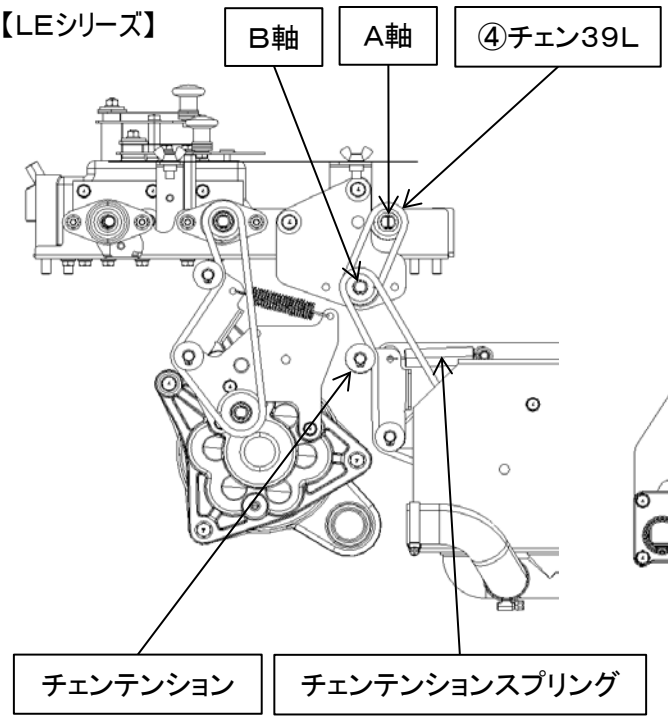


【5･6条】

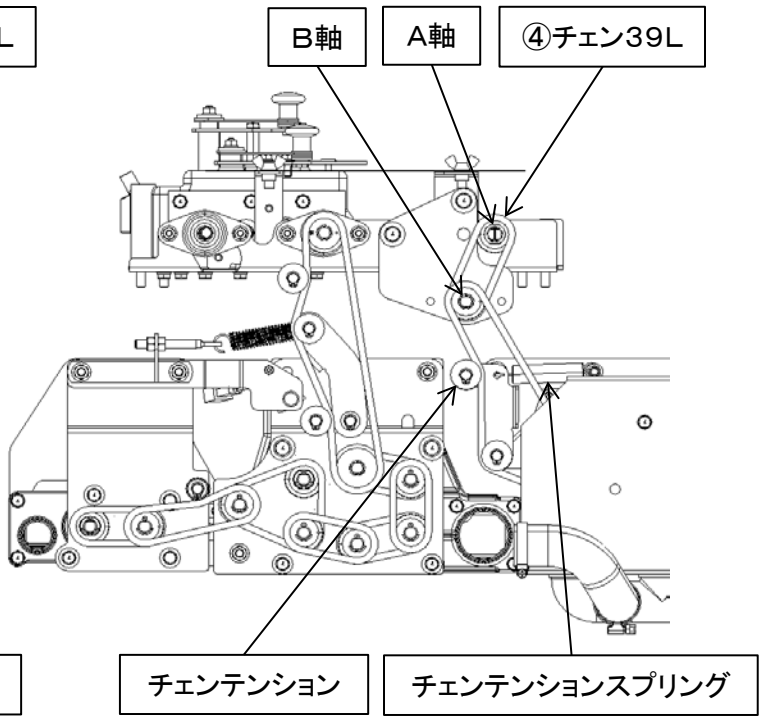


【8条】

【LVシリーズ】

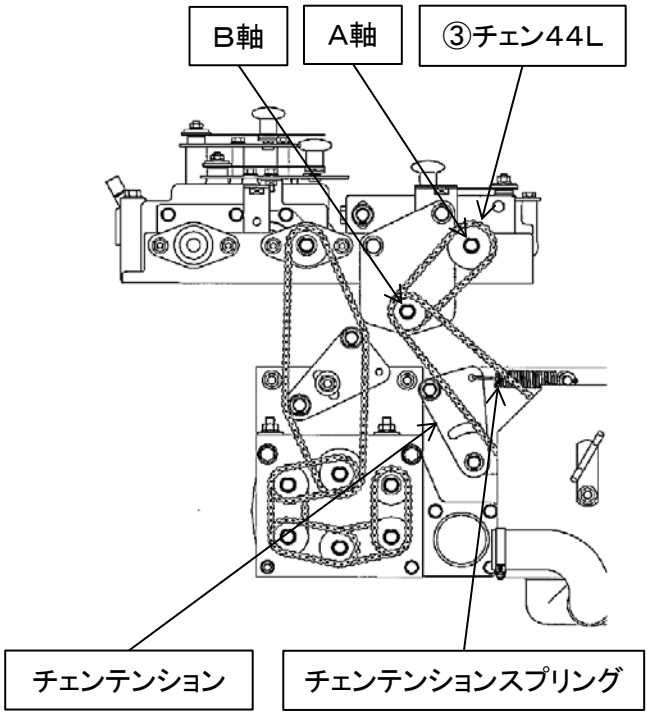

【5・6条】

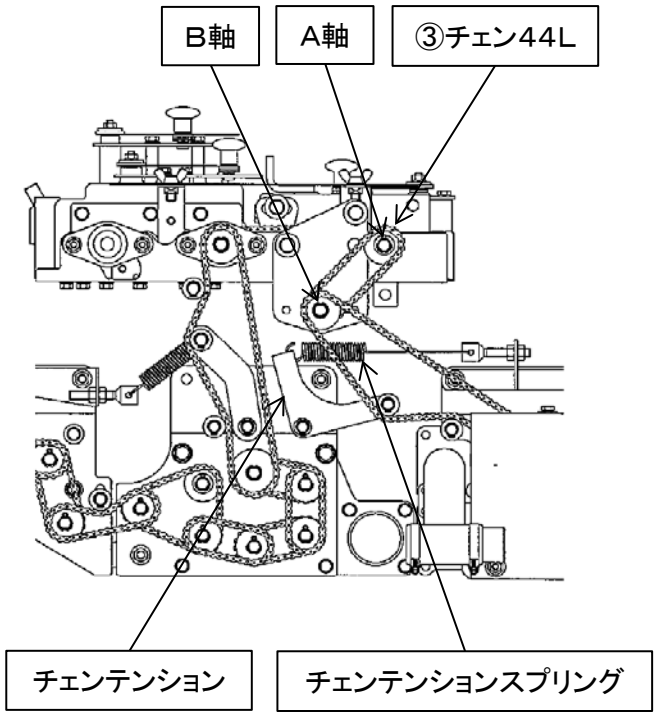


【8条】

3. マーク貼付け

シート背面の施肥量マーク表面の汚れを落とし、上から増量マークを貼り付けます。

【5・6条】
条間30cm仕様は増量マーク(2685　0918　001)を
条間33cm仕様は増量マーク(2685　0919　001)を
貼り付けます。(マーク右上隅に番号が記載されています)

【8条】
条間30cm仕様は増量マーク(2685　0948　002)を
条間33cm仕様は増量マーク(2685　0949　002)を
貼り付けます。(マーク右上隅に番号が記載されています)

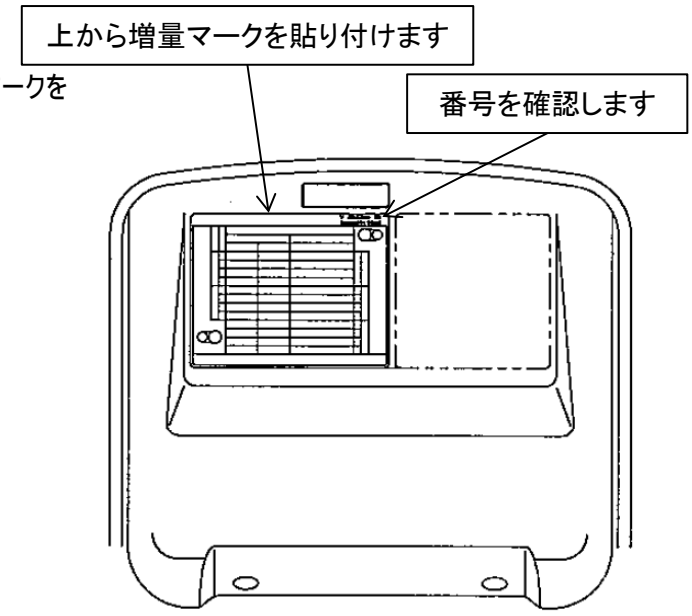

4. 取扱上の注意

増量キットに交換した時は、作業速度に注意してください。
施肥量マークの黄色の組み合わせ(増量セット／主変速:3～4
副変速:高速)では、速度を控えて作業してください。