26052396001


1. 本機構成部品


NO	部品名称	個数
①	タンクASSY	1
②	ステー	1
③	ステー	2
④	ステー	1
⑤	ステー	1
⑥	プレート	2
⑦	プレート	2
⑧	サクションホースASS	1
⑨	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽASSY	1
⑩	パイプASSY	1
⑪	プレート	1
⑫	ブラケットASSY	1

NO	部品名称	個数
⑬	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞASSY	1
⑭	ガイドASSY	1
⑮	パイプ	1
⑯	パイプ	1
⑰	ボルトM12x20	2
⑱	ボルトM8x20	8
⑲	ナットM8	6
⑳	バンド（大）	1
㋐	バンド（中）	1
㋑	クランプ	1
㋒	ワイヤバンド	3
		1


2. タンク取付け

（1）左後方のステップに②ステーを⑥⑦プレートと⑲ナットM8で仮止めします。
（②ステーの取付け位置は図示通り）

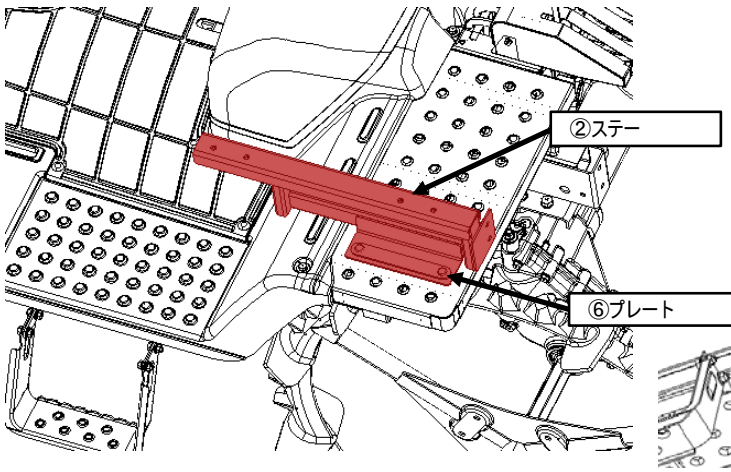


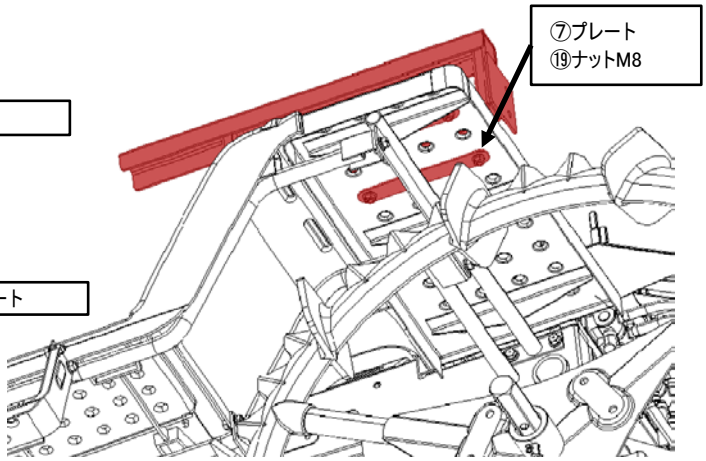


（2）④ステーを本機メインフレームと②ステーに
⑱ボルトM8x20と⑲ナットM8にて取付けます。
この時（1）の取付けも本締めして下さい。

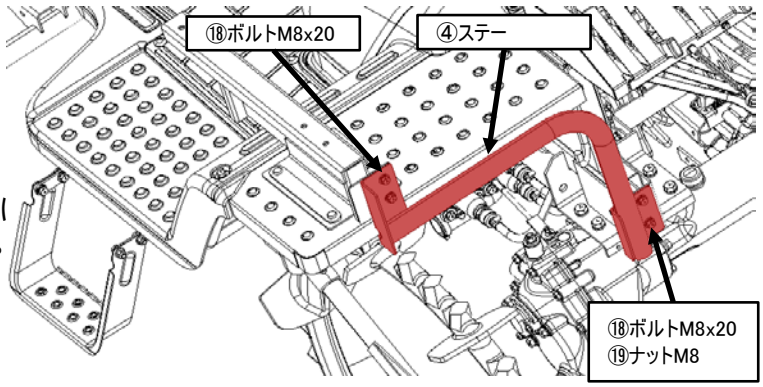


（3）⑤ステーをリヤアクスルとステップに取付けます。
リヤアクスルには⑰ボルトM12x20で、ステップに
ステップ取付けボルトを利用して共締めします。

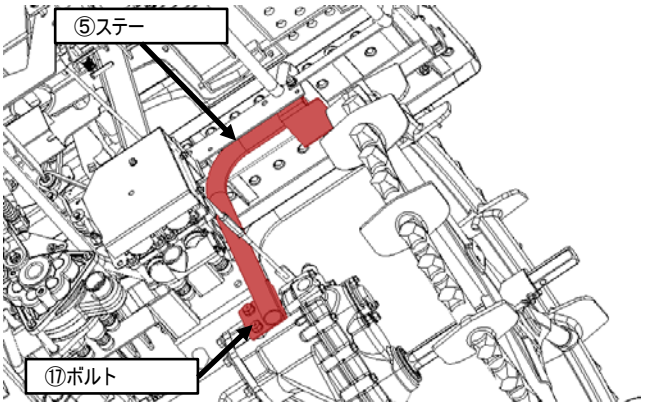

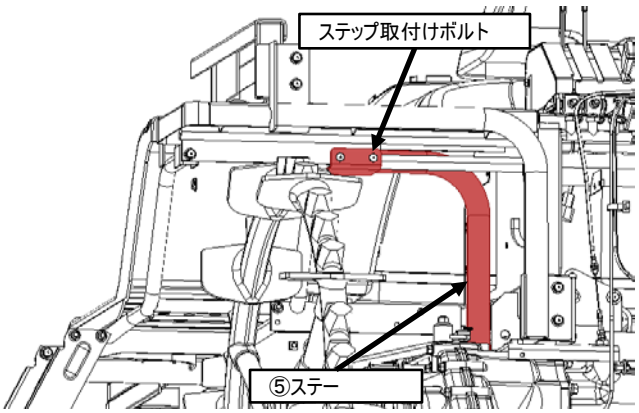


（4）①タンクASSYを③ステーではさみ込むようにして
②ステーに⑬ボルトM8x20で取付けます。


①タンクASSYが取付けできたら、⑮パイプを
①タンクASSYに取付けてください。

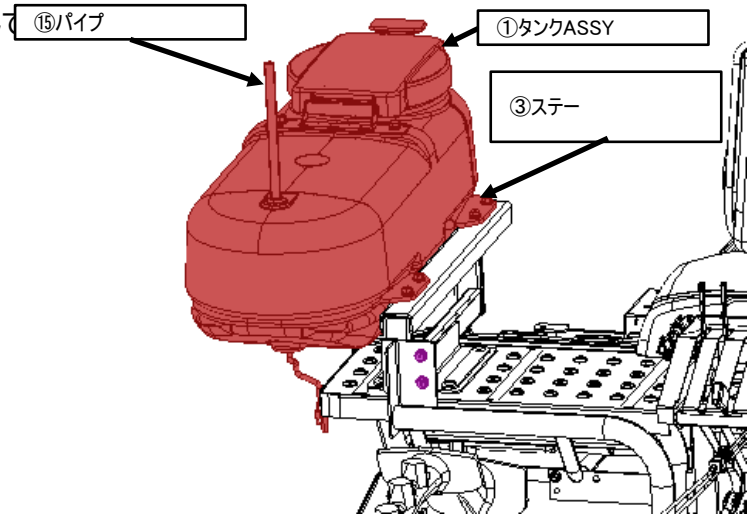

3．ホースの取付、配索


（1）サブタンク～下段ポンプ接続ホース、ドレンホース（コック付き）、ブラケットを取り外し
⑫ブラケットASSYを下段ポンプに取付けます。

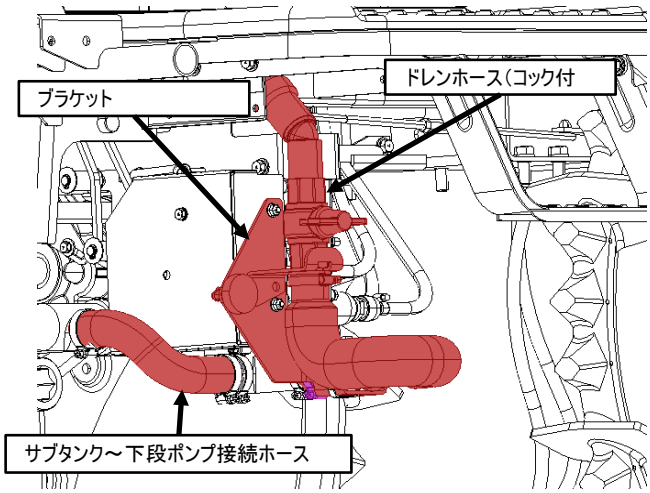


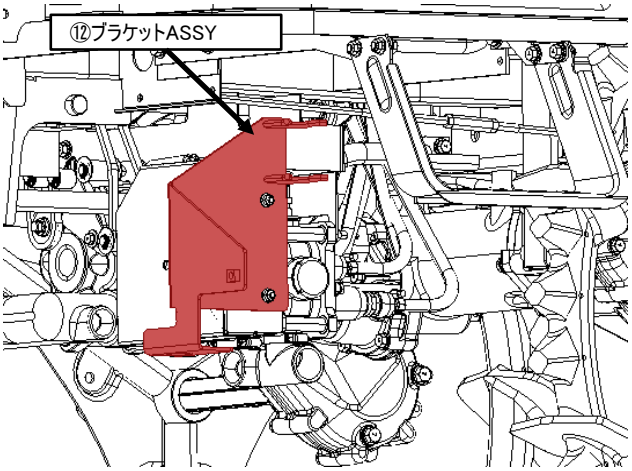


（2）⑧サクションホースASSYをタンク側を⑳バンド（大）、ポンプ側をⓐバンド（中）で取付けます。

（3）左側ステップに⑪プレートを共締めし、ⓤワイヤバンドでサクションホースを固定します。
ポンプにもⓤワイヤバンドでサクションホースを固定します。

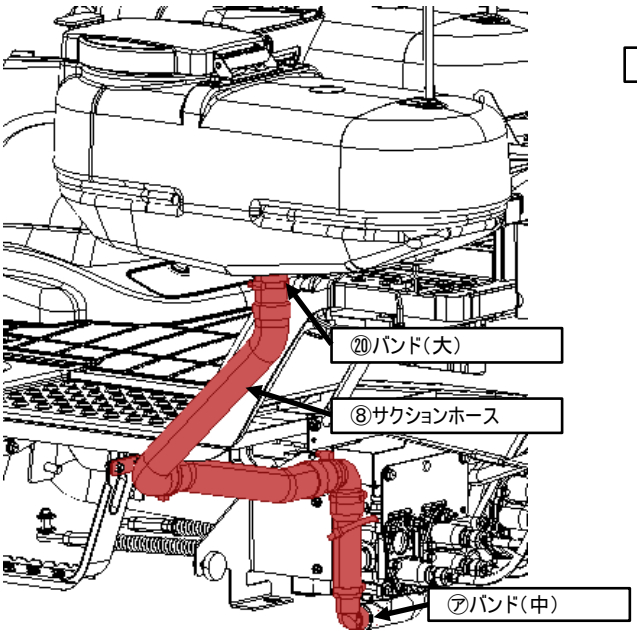


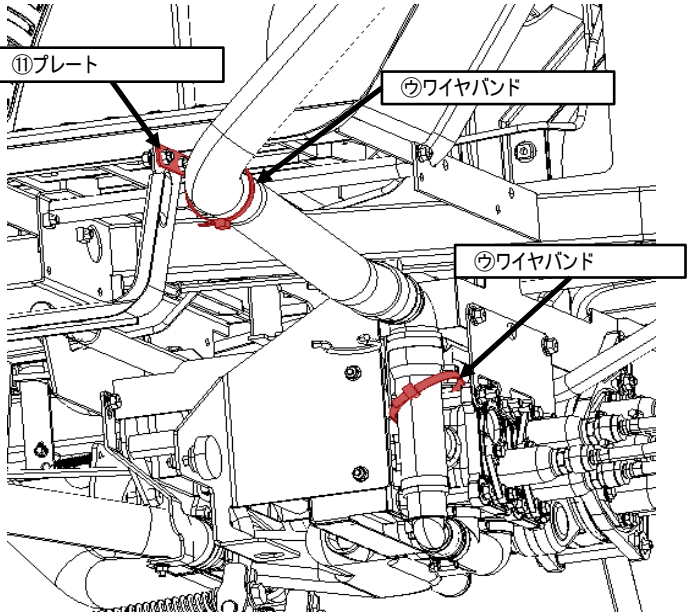


（4）下段ポンプに⑨ドレンホースASSYを取付けます。
バンドは（1）で外したものを使用します。

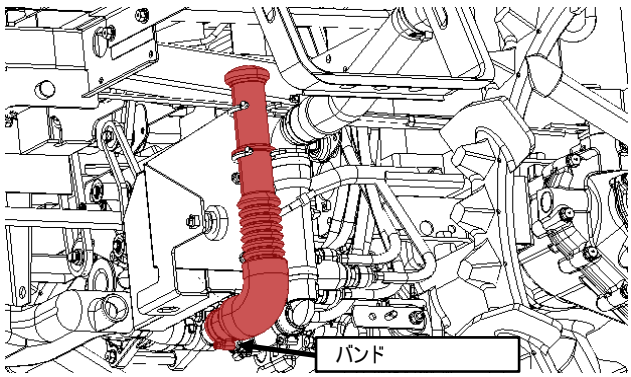

（5）（1）で外したドレンホース（コック付き）に⑩パイプASSYを取付け、サブタンクに取付けます。
バンドは（1）で外したものを使用します。
（6）パイプを⑫ブラケットASSYにⓤワイヤバンドで固定します。
（7）ドレンコックのフックを図の方向に組み替えて、ドレンコックをブラケットに固定します。

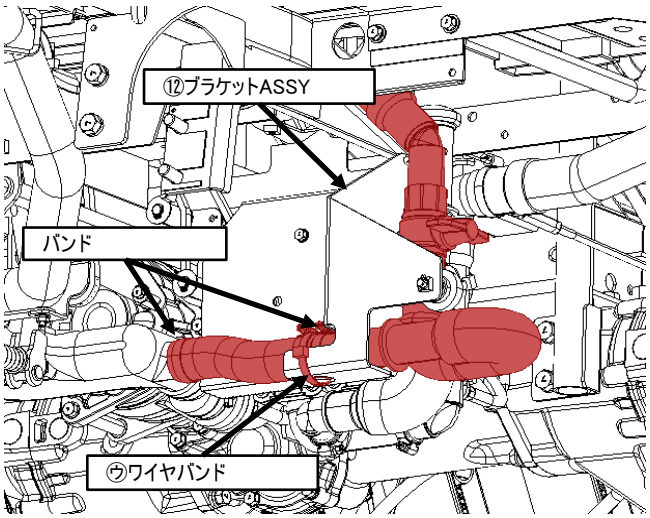

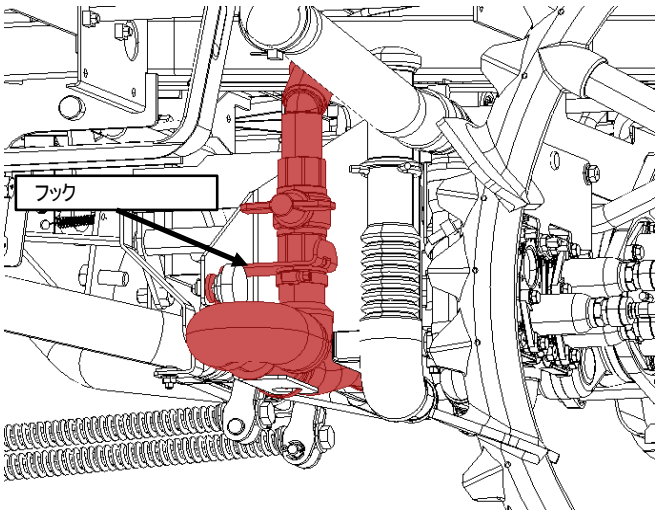



（8）下段側の戻しパイプをT字ジョイイント部で外します。
T字ジョイントに⑯パイプをイクランプで取付けます。

（9）下段側の戻しパイプに⑬ストップバルブASSYを
T字ジョイントで外したクランプで取付けます。

（10）⑭ガイドASSYを条止めレバーのカバー取付けボルトで
共締めして取りつけます。

（11）⑭ガイドASSYに⑬ストップバルブASSYを取付けます。

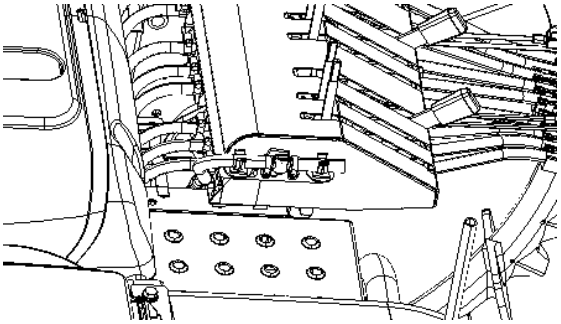

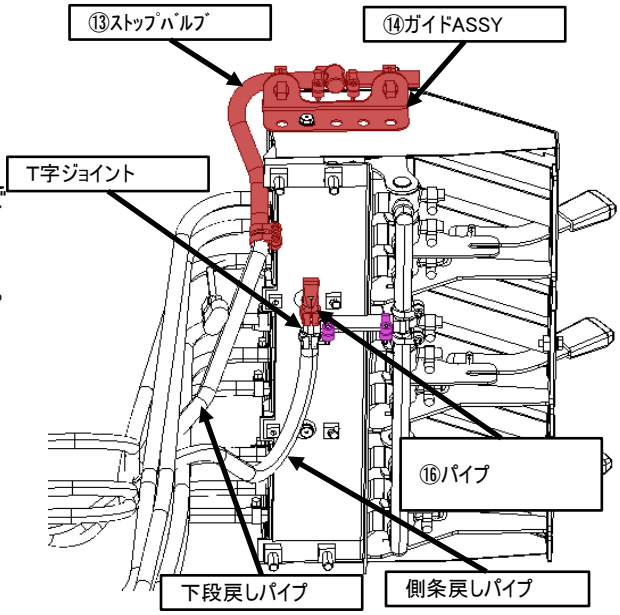

4. 最後に

（1）ボルト、ナット、及びワイヤバンドなどの締め忘れがないかチェックして下さい。

（2）車輪など、干渉する所がないかチェックして下さい。

1. 電装構成部品

NO	部品名称	個数
①	ハーネスN	1
②	リードワイヤ	1
③	ワイヤーバンド	9
④	プレート（バンド付）	1
⑤	プレート（バンド付）	1
⑥	ワッシャφ22×φ44	1

NO	部品名称	個数
⑦	ボルトM8×25	1
⑧	ワッシャφ8.5×φ26	1
⑨	ナットM8	1
⑩	リレー	1
⑪	ボルトM6×16	1
⑫	ナットM6	1

2. 電装部品の取付

（1）カバー，パネルリヤカバー，リヤステップを取り外します。
（2）シート下の図箇所に⑩リレーを⑪ボルトM6×16・⑫ナットM6で固定します。

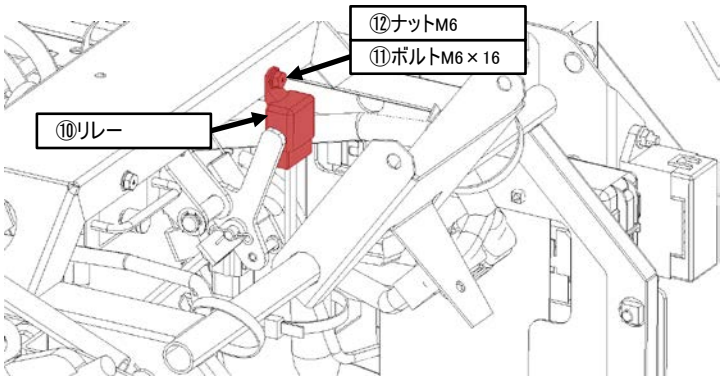


図1　リレー取付詳細

（3）左ステップ後方の一番外側・後方の穴を使用しプレートを取り付けます。（図2参照）
（4）図3の様にステップを⑥ワッシャφ22×φ44・⑧ワッシャφ8.5×φ26で挟み、④プレートを⑦ボルトM8×25・⑨ナットM8で固定します。
（5）図3のボルトを外し、⑤プレートを外したボルトで固定します。

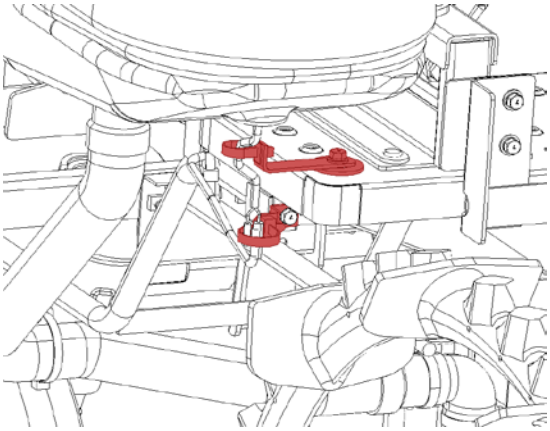


図2　タンク部取付（左ステップ後方）

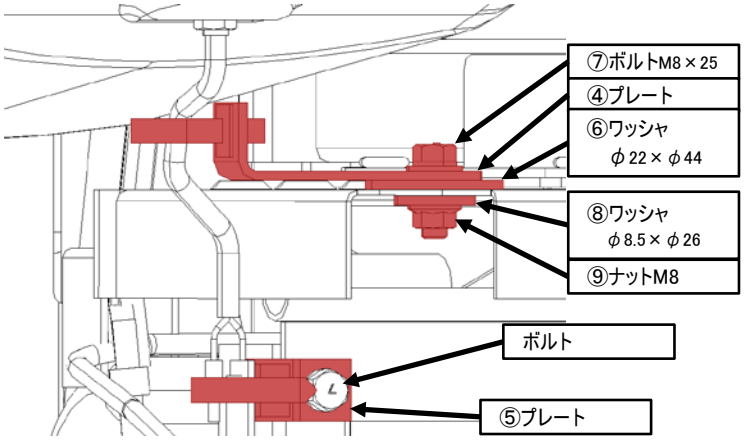


図3　タンク部詳細

（7）モニタアッシに接続しているコネクタを外します。
（8）取り外したコネクタの上段中央に②リードワイヤを挿入します（図4参照）。
　　この時、端子の向きに注意し、端子用のロックがきちんとかかるように注意します。

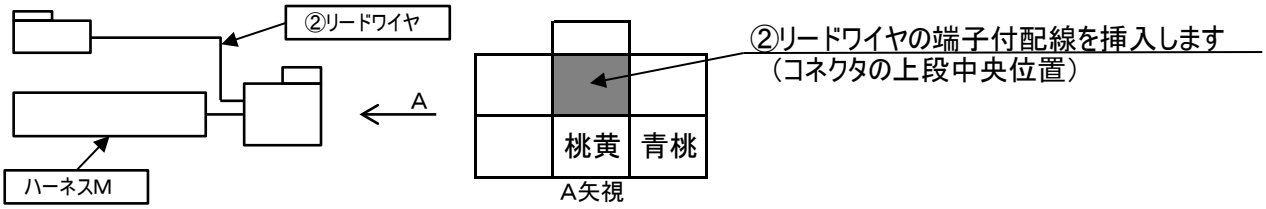


図4　リードワイヤ取付

（9）外したコネクタをモニタアッシに接続します。

3．ハーネスN取付

（1）ハーネスMの作業機コネクタと接続しているメクラコネクタを外します。
（2）①ハーネスNとハーネスMの作業機コネクタを接続し、①ハーネスNにメクラコネクタを接続します。
（3）①ハーネスNと⑩リレーと接続します。
（4）①ハーネスNはハーネスMに沿って配索し、ハーネスMを固定しているワイヤバンドで一緒に固定します。

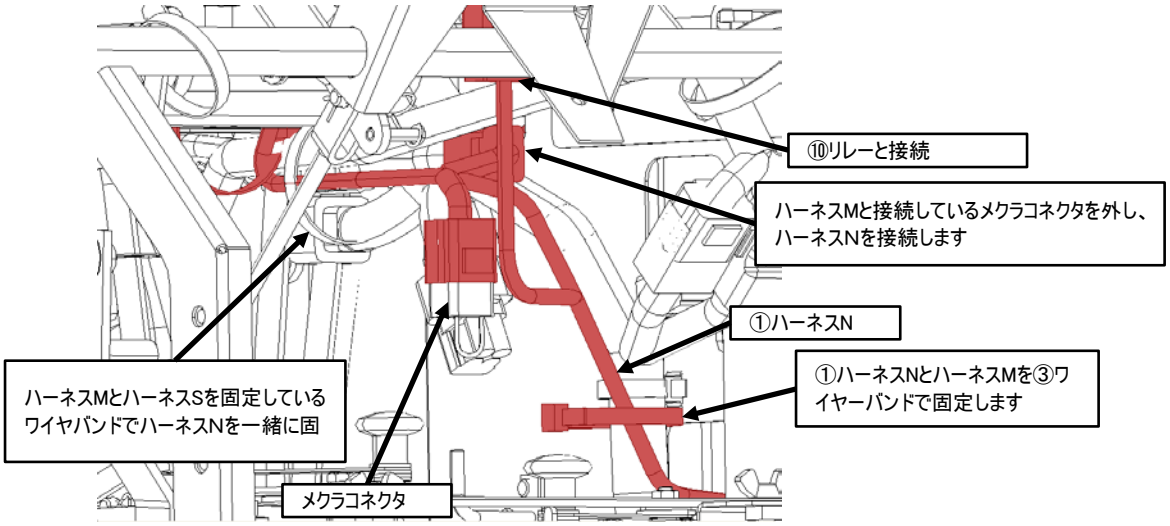


図5　シート下　ハーネスMと接続

（5）①ハーネスNを図6の様に配索し、③ワイヤーバンドで固定します。

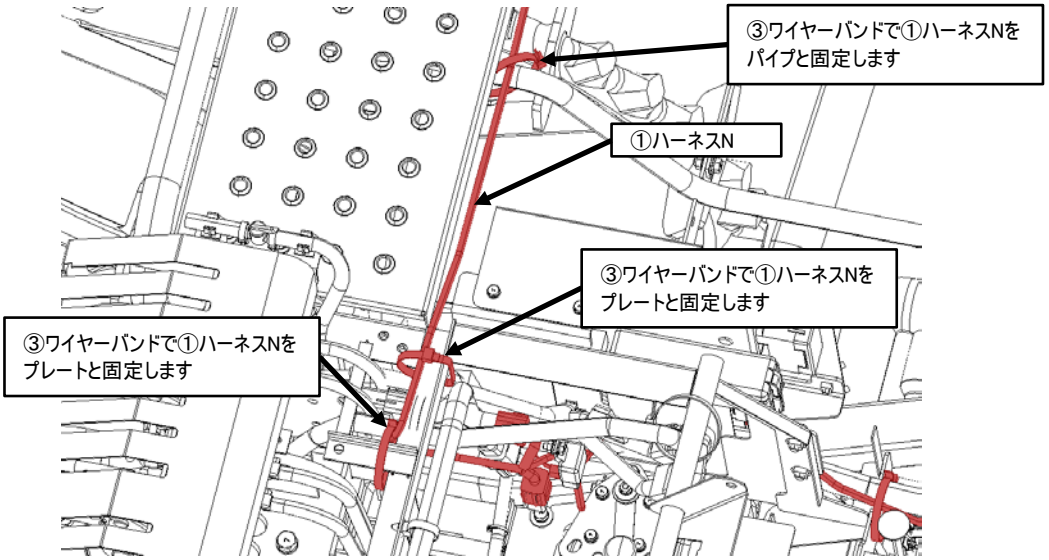


図6　シート下～タンク部の配索

（6）図7の様に①ハーネスNを配索し、残量センサの配線と接続します。（図7参照）
（7）残量センサ配線を④・⑤プレートに付いているバンド（計2個）で固定します。（図7参照）

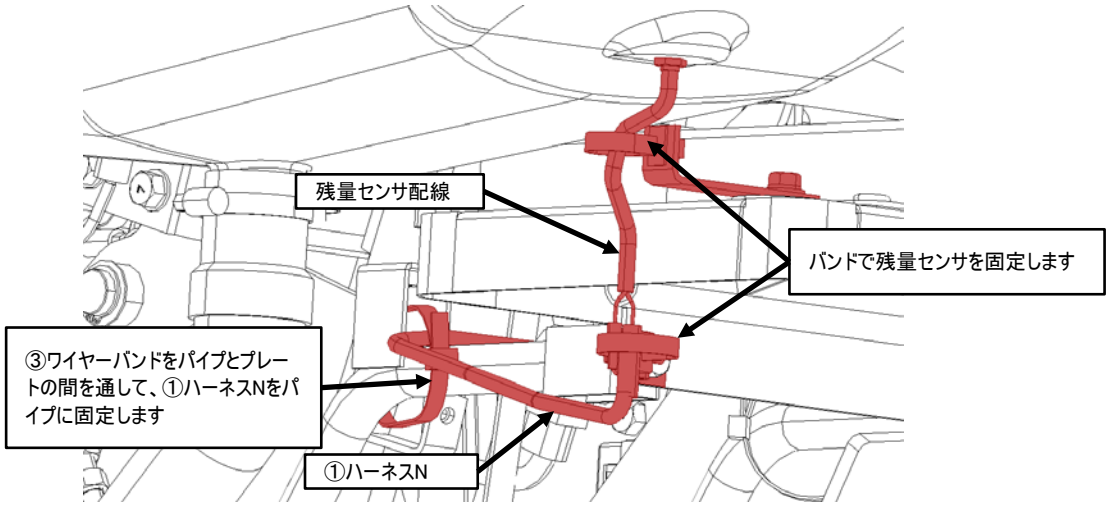


図7　ハーネスN取付（タンク部）

（7）①ハーネスNはハーネスMに沿って配索し、図の様に③ワイヤーバンドでハーネスMと固定します。

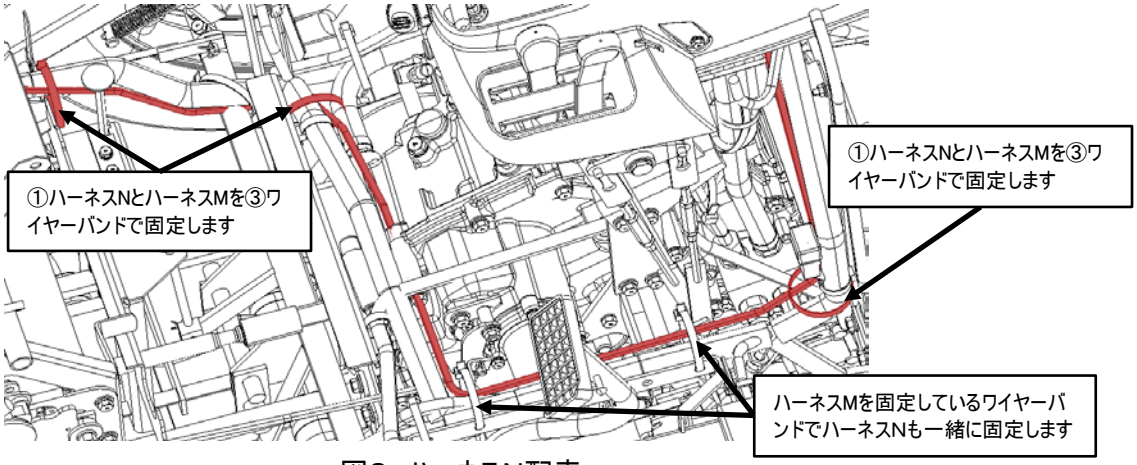


図8　ハーネスN配索

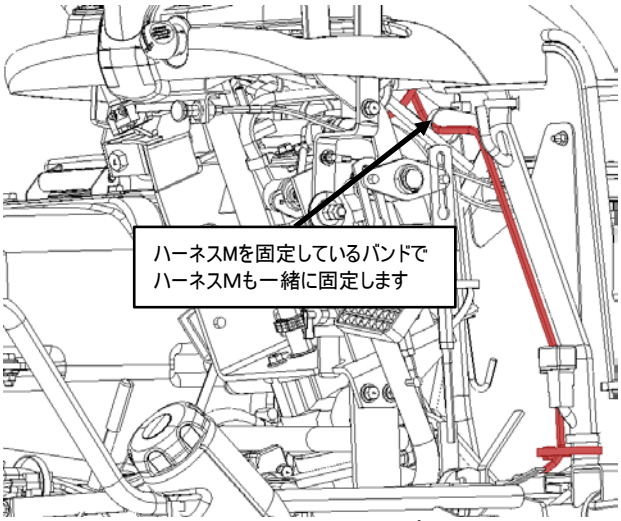


図9　ハーネスN配索

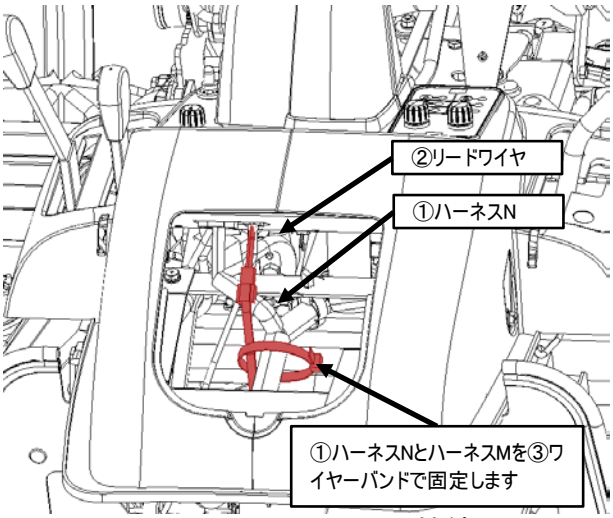


図10　リードワイヤ接続

（8）①ハーネスN配索後はハーネスの突っ張り、回動部による挟み込みが無いか確認します。
（9）カバー，パネルリヤカバー，リヤステップを配線の挟み込み等が無い様に取り付けます。