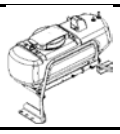

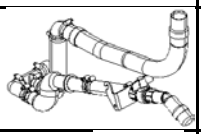






26057397000

1．本機構成部品

NO	部品名称	個数
①	タンクASSY 	1
②	ステップASSY 	1
③	ホースASSY 	1
④	ノブASSY 	1
⑤	プレート 	1
⑥	ガイド 	1
⑦	プレート 	1
⑧	ジョイントASSY 	1
⑨	パイプ（ピンク） 	1
⑩	グリップ 	1

NO	部品名称	個数
⑪	ボルトM8x20 	10
⑫	ボルトM6x25 	4
⑬	ワッシャ 	2
⑭	ナットM8 	6
⑮	カラー 	4
⑯	バンド（大） 	2
⑰	バンド（中） 	4
⑱	ワイヤバンド 	6
⑲	キャップ（白色） 	2
⑳	ボルトM8x16 	2


⑯バンド(大)　⑰バンド(中)の締付けトルク
1．2～1．4N･m（12．2～14．3kgf･cm）


2．本機の準備

（1）左側リヤステップを外します。


（2）左側サポートフレームを外します。


（3）左側ワイドステップのすのこを外し、⑤プレートを
面取り部を前側にして⑮カラーをはさんで⑫ボルトM6x25で
取付けます。

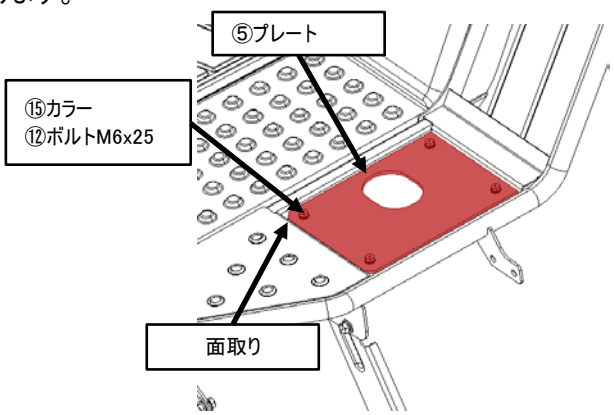

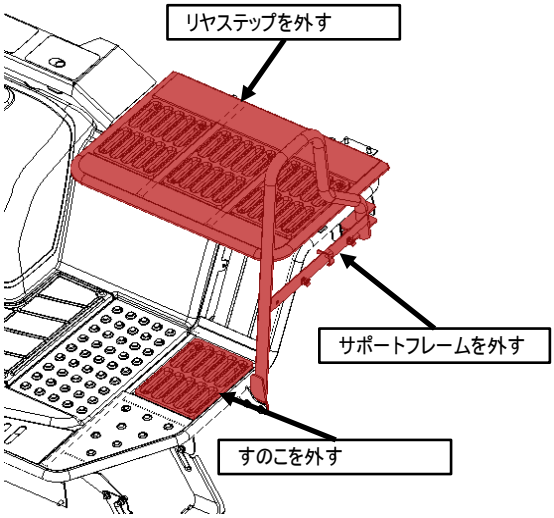

（4）ホース、ドレンホース、ブラケットを外します。
外したドレンホースからエルボとT字ホースを外します。
（外したホース、ブラケット、エルボ、T字ホースは使用しません）

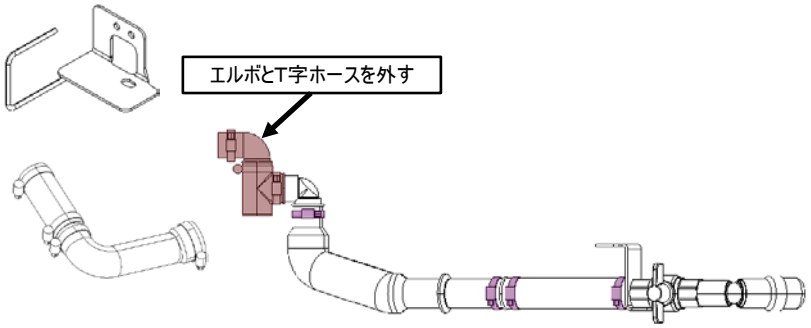


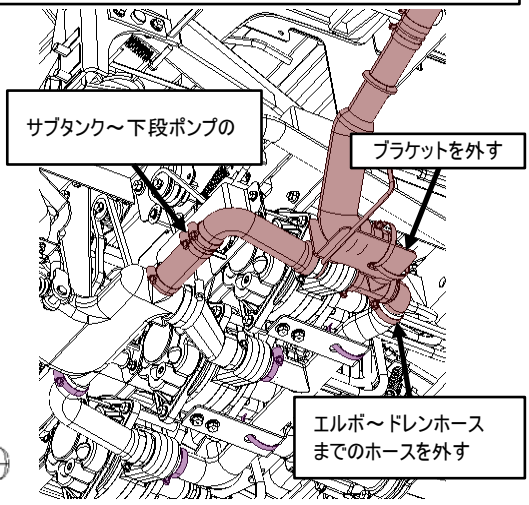

3．タンク取付け

（1）左側のステップに①タンクASSYを取付けます。
前側：⑦プレート、⑬ワッシャ、⑭ナットM8
後側：⑪ボルトM8x20


（2）タンクに⑨パイプと⑩グリップを取付けます。

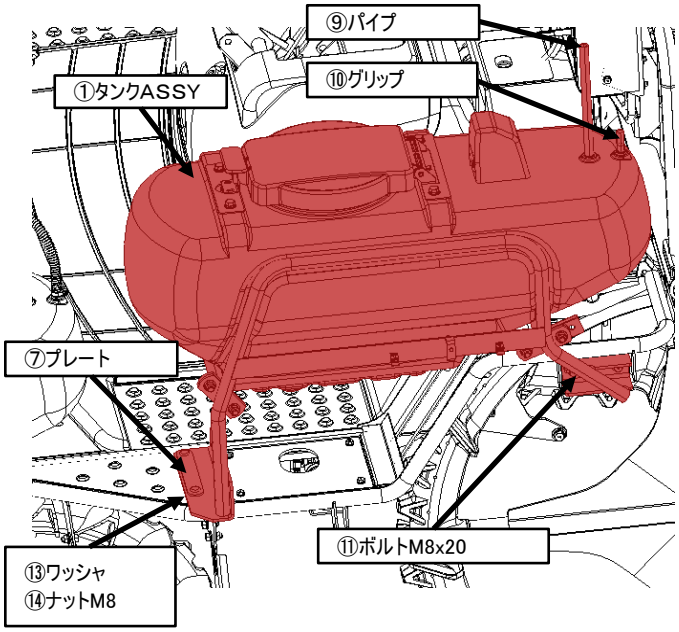


3．ホースの取付、配索


（1）左側ステップの裏側に④ノブASSYを⑪ボルトM8x20と
⑭ナットM8で取付けます。

（2）2-（4）で外したドレンホースのエルボを180度向きを変えます。
向きを変えたエルボに⑧ジョイントASSYを⑰バンド（中）で取付けます。

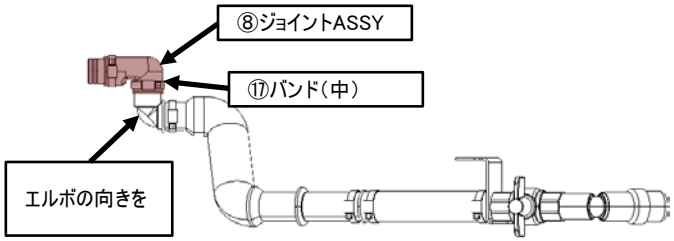


（3）サブタンクとポンプ（後方）の開口部に⑲キャップをはめ込み
⑰バンド（中）で取付けます。
また（2）でジョイントASSYを取付けたドレンホースをポンプ後方のホースに
⑰バンド（中）で取付けます。

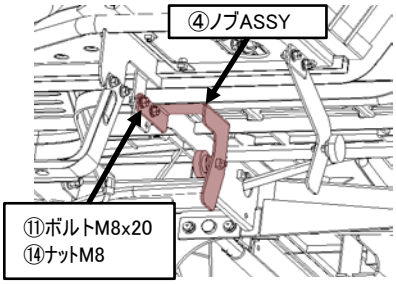

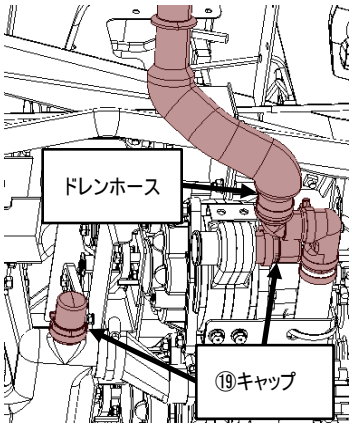

（4）③ホースASSYを下段ポンプ前方の開口部に⑯バンド（大）で取付けます。
③ホースASSYの樹脂ホースをタンクに⑯バンド（大）で固定します。
タンク～ポンプ間のホースを⑱ワイヤバンドでフレームに固定します。


（5）下段ポンプに⑥ガイドを⑳ボルトM8x16で取付けます。
ドレンホースがガイドバーの「コの字」の間を通る様、取付けのこと。
⑥ガイドの穴に⑲ワイヤバンドを通し、各ホースを固定します。（3ヶ所）

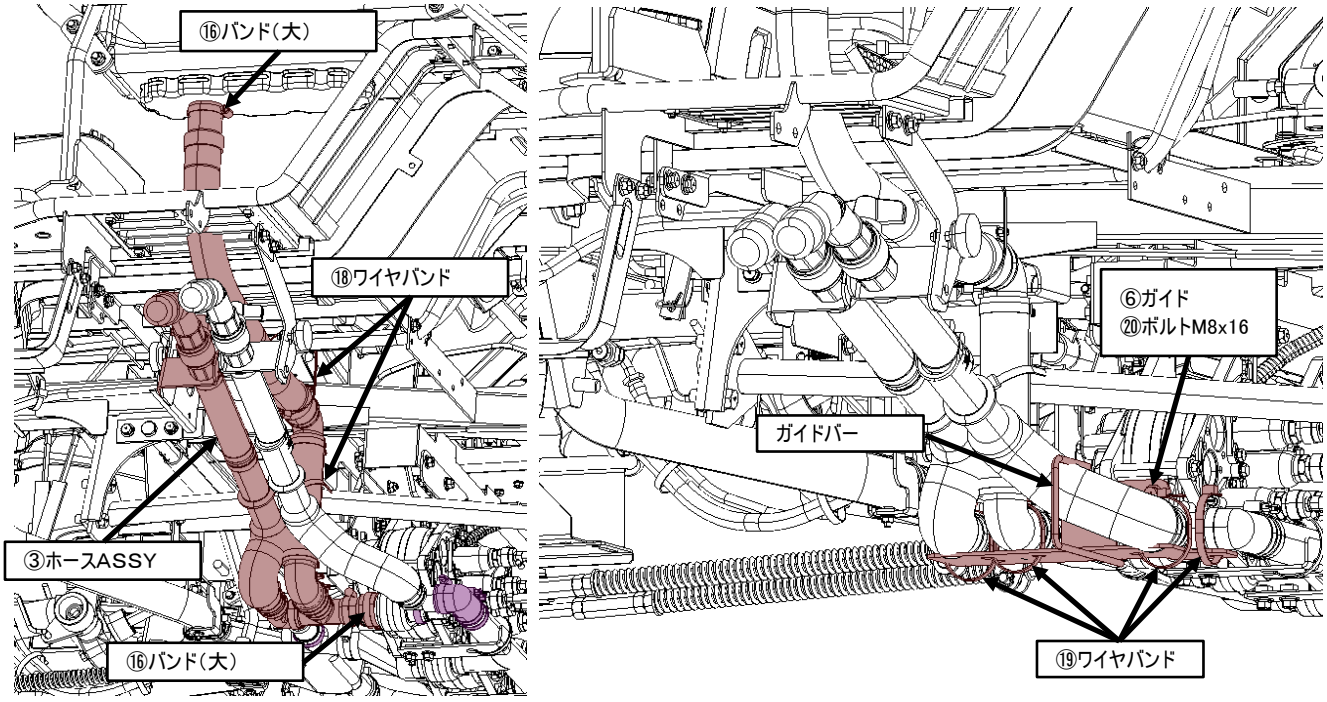

（6）各ドレンホースASSYのフック部をノブで固定します。
機体後方のドレンホースが側条用、機体前方のドレンホースが下段用になります。

4. ステップの取付

（1）②ステップASSYを⑫ボルトM8x20（6カ所）⑮ナットM8(2カ所）で取付けます。

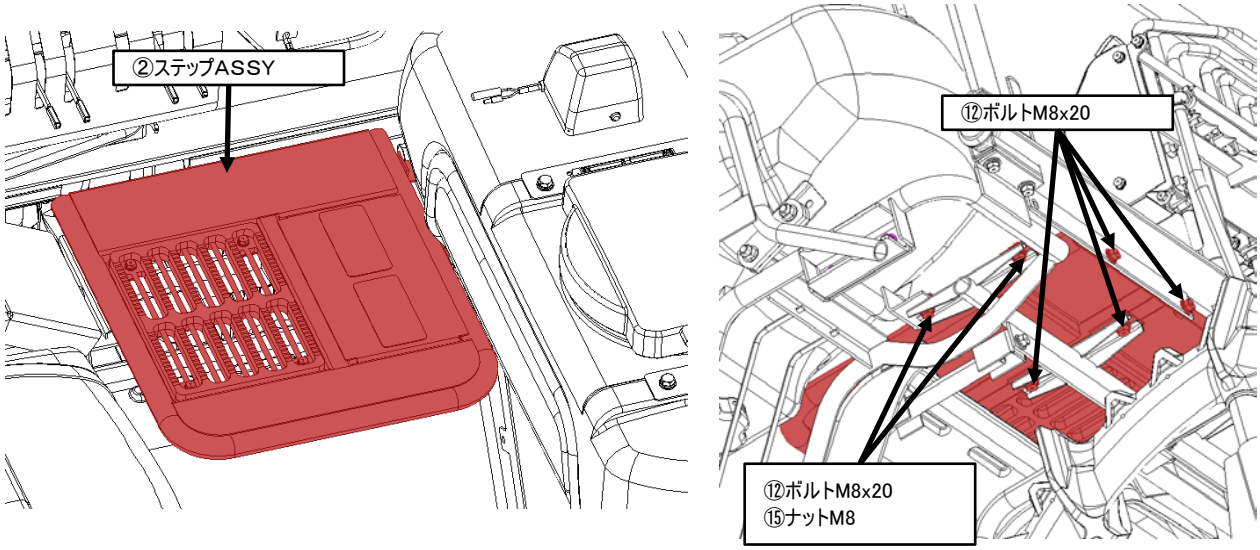

5. 最後に

（1）ボルト、ナット、及びワイヤバンドなどの締め忘れがないかチェックして下さい。

（2）車輪など、干渉する所がないかチェックして下さい。

1. 電装構成部品

NO	部品名称	個数
<1>	ハーネスN	1
<2>	リードワイヤ	1
<3>	ワイヤーバンド	8
<4>	リードワイヤ A	1
<5>	ボルトM8X16	1
<6>	クランプ	1

NO	部品名称	個数
<7>	リレー	1
<8>	ボルトM6×16	1
<9>	ナットM6	1

2. 電装部品の取付

（1）カバー，パネルリヤカバー，リヤステップを取り外します。
（2）シート下の図箇所に**<7>リレー**を**<8>ボルトM6×16**、**<9>ナットM6**で固定します。

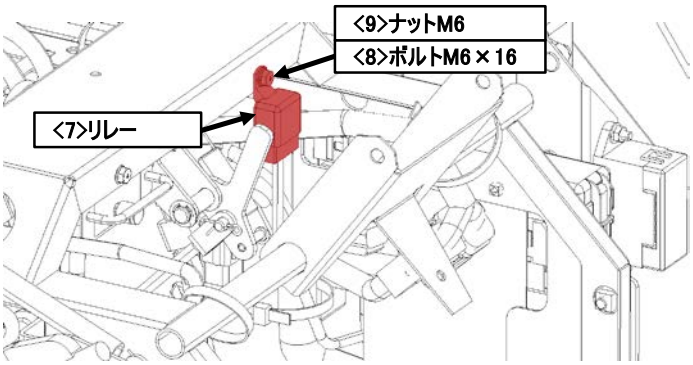


図1 リレー取付詳細

（3）モニタアッシに接続している6極のコネクタを外します。
（4）取り外したコネクタの上段中央に**<2>リードワイヤ**を挿入します（図2参照）。
この時、端子の向きに注意し、端子用のロックがきちんとかかるように注意します。


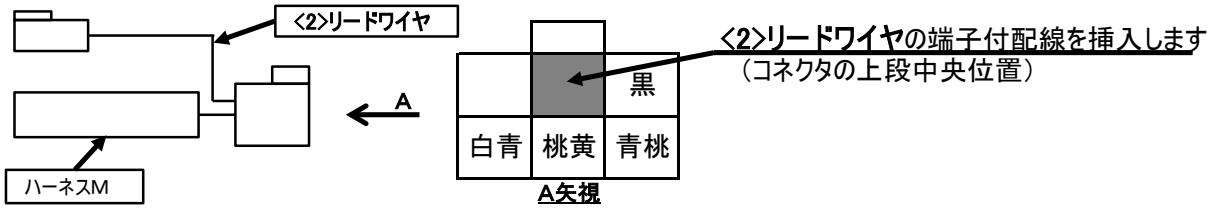


図2 リードワイヤ取付


（5）外したコネクタをモニタアッシに接続します。

3．ハーネスN取付

（1）ハーネスMの作業機コネクタと接続しているメクラコネクタを外します。

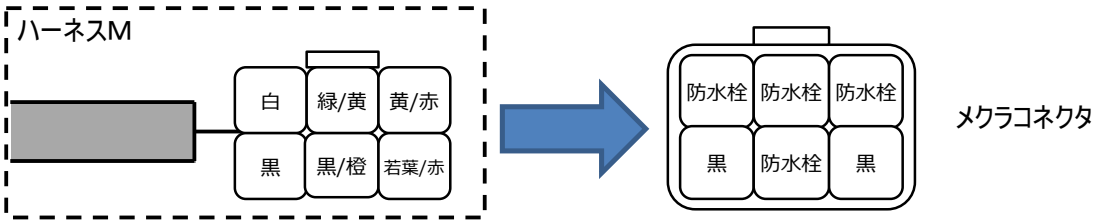

（2）**<1>ハーネスN**とハーネスMの作業機コネクタを接続し、**<1>ハーネスN**にメクラコネクタを接続します。

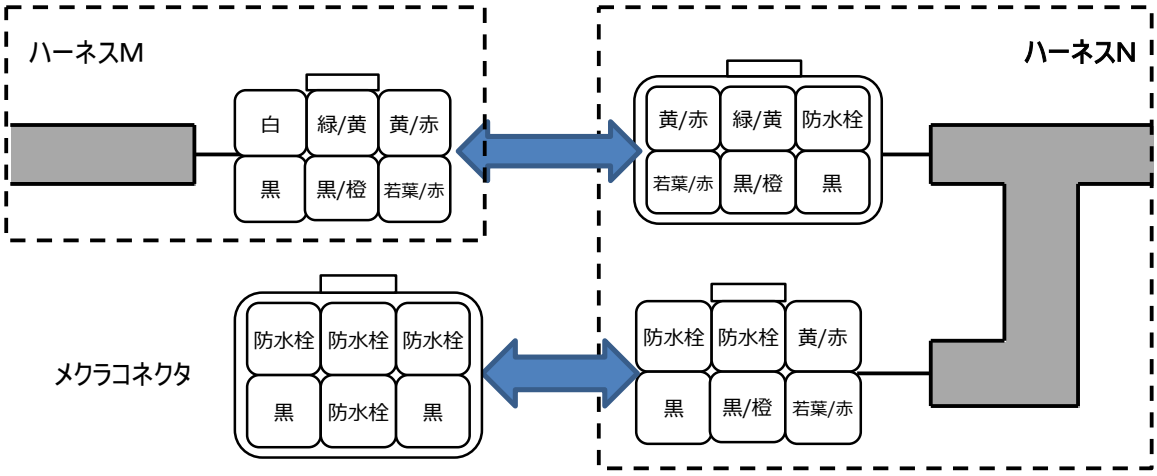

（3）**<1>ハーネスN**と**<7>リレー**と接続します。
（4）**<1>ハーネスN**はハーネスMに沿って配索し、ハーネスMを固定しているワイヤバンドで一緒に固定します。

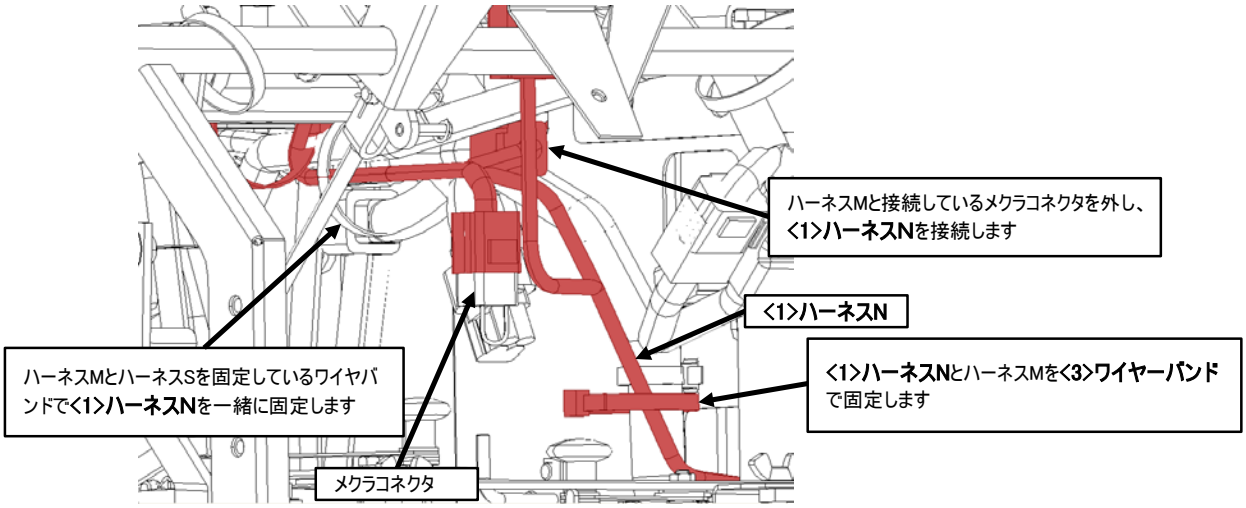


図3　シート下　ハーネスMと接続

（5）**<1>ハーネスN**を図4の様に配索し、**<3>ワイヤーバンド**で固定します。

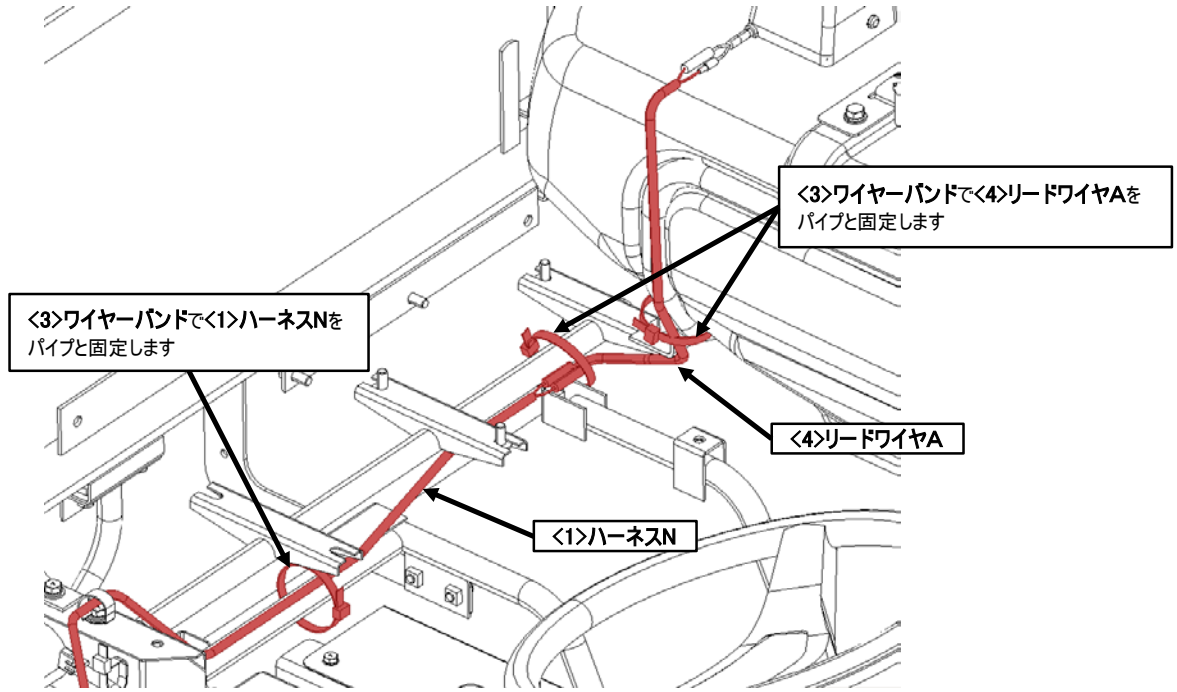


図4　シート下～タンク部の配索

（6）**<1>ハーネスN**はハーネスMに沿って配索し、**<3>ワイヤーバンド**でハーネスMと固定します。

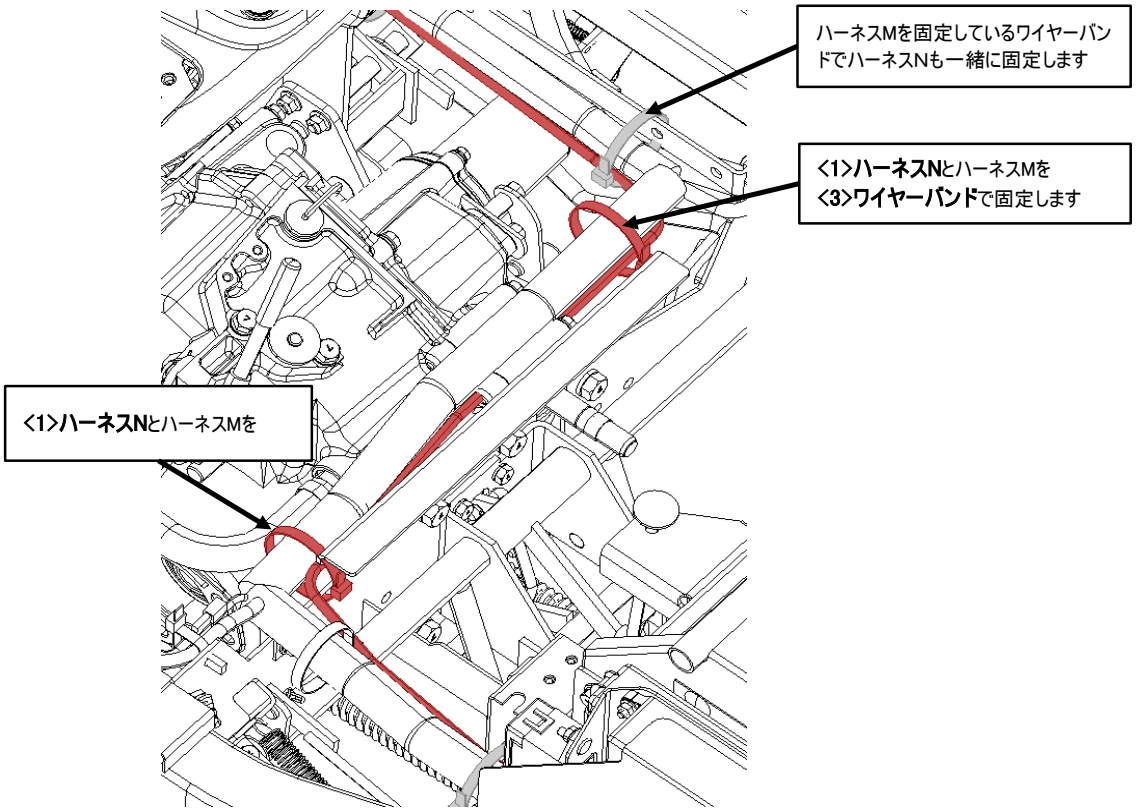


図5　ハーネスN配索

（7）**<1>ハーネスN**はハーネスMに沿って配索し、**<3>ワイヤーバンド**でハーネスMと固定します。

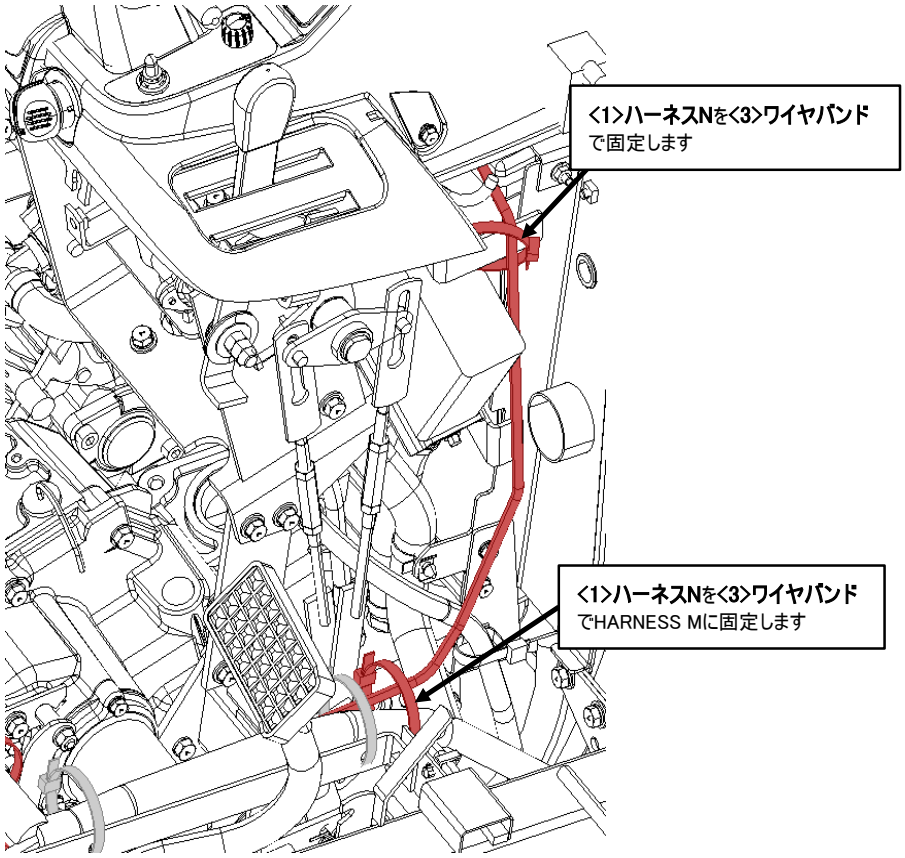


図6　ハーネスN配索

（8）**<1>ハーネスN**はモニタ裏でハーネスMに挿入した**<2>リードワイヤ**と接続します。

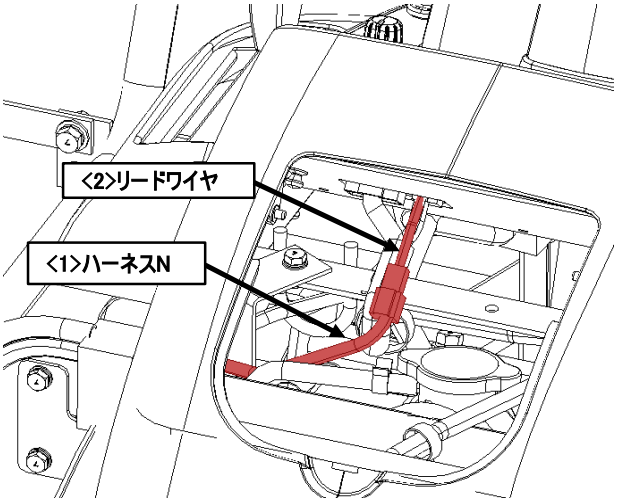


図7　リードワイヤ接続

（9）**<1>ハーネスN**配索後はハーネスの突っ張り、回動部による挟み込みが無いか確認します。
（10）カバー，パネルリヤカバー，リヤステップを配線の挟み込み等が無い様に取り付けます。