26057396001

1. 本機構成部品

NO	部品名称	個数
①	タンクASSY	1
②	ステップASSY	1
③	ホースASSY	1
④	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽASSY	1
⑤	ノブASSY	1
⑥	プレート	1
⑦	プレート	1
⑧	プレート	1
⑨	エルボ	1
⑩	パイプ	1


NO	部品名称	個数
⑪	グリップ	1
⑫	ボルトM8x20	10
⑬	ボルトM6x25	4
⑭	ワッシャ	2
⑮	ナットM8	6
⑯	カラー	4
⑰	バンド（大）	1
⑱	バンド（中）	4
⑲	ワイヤバンド	5


2. 本機の準備

（1）左側リヤステップを外します。


（2）左側サポートフレームを外します。


（3）左側ワイドステップのすのこを外し、⑥プレートを
面取り部を前側にして⑯カラーをはさんで⑬ボルトM6x25で
取付けます。

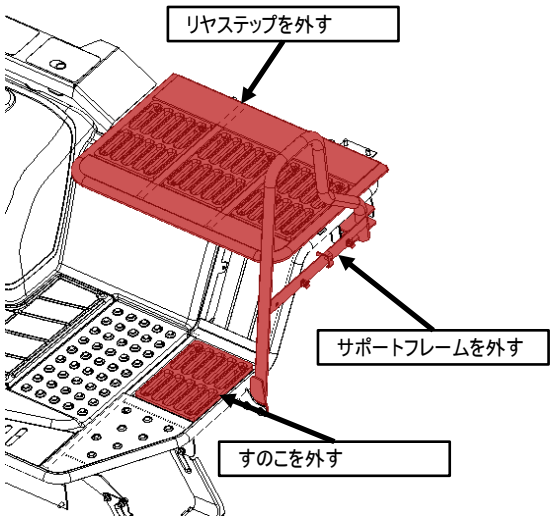

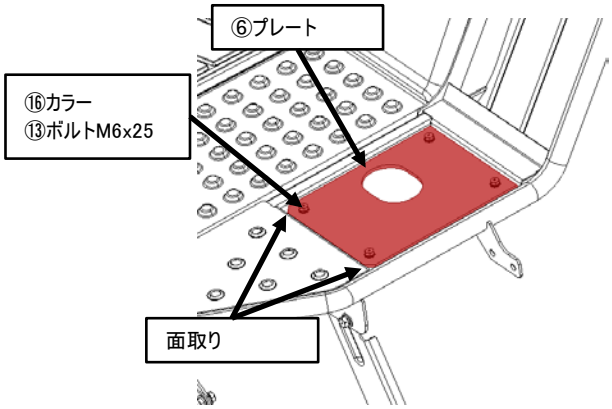

（4）ホース、ドレンホース、ホースガイドを外します。
外したドレンホースに⑨エルボを⑱バンド（中）で取付けます。
（外したホース、ホースガイドは使用しません）

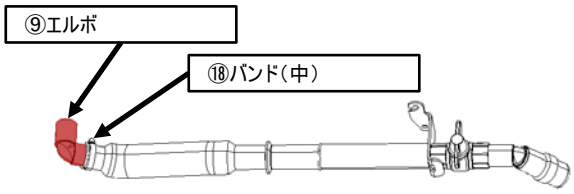


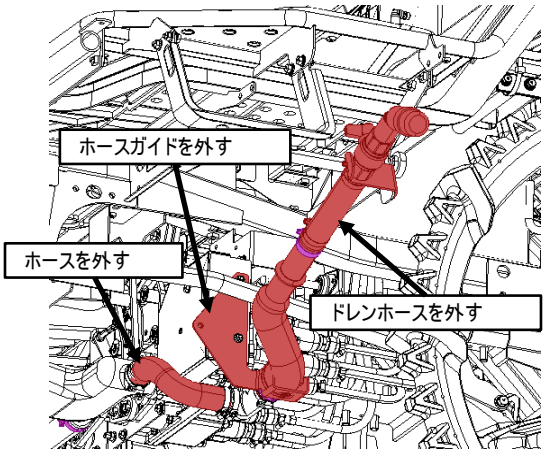

3．タンク取付け

（1）左側のステップに①タンクASSYを取付けます。
前側：⑧プレート、⑭ワッシャ、⑮ナットM8
後側：⑫ボルトM8x20

（2）タンクに⑩パイプと⑪グリップを取付けます。

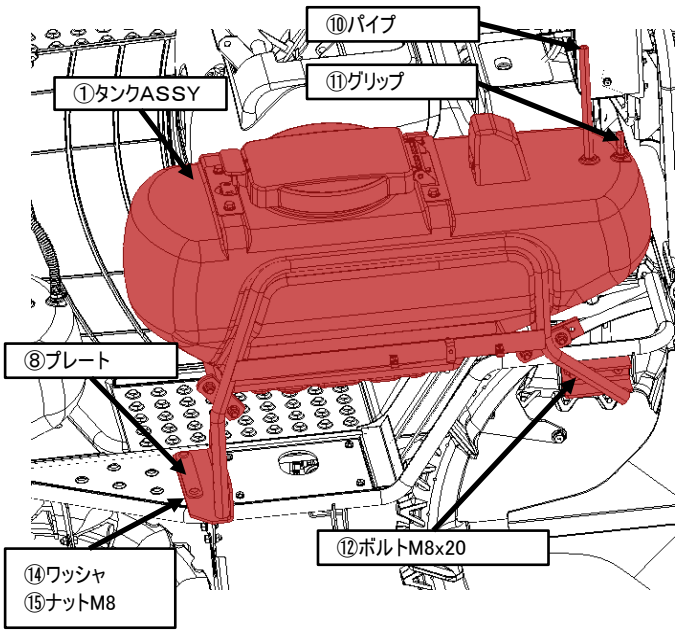



3．ホースの取付、配索

（1）左側ステップの裏側に⑤ノブASSYを⑫ボルトM8x20と⑮ナットM8で取付けます。

（2）③ホースASSYでタンクと下段ポンプをつなぎ⑰バンド（大）⑱バンド（中）で固定します。
⑰バンド(大)⑱バンド（中）の締付けトルク
1．2～1．4N・m
（12．2～14．3kgf・cm）


（3）③ホースASSYを⑲ワイヤバンドでフレームに固定します。

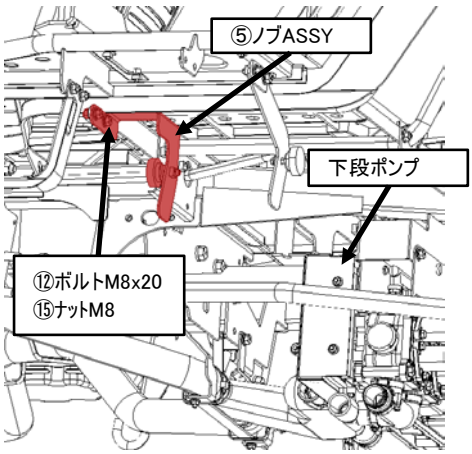


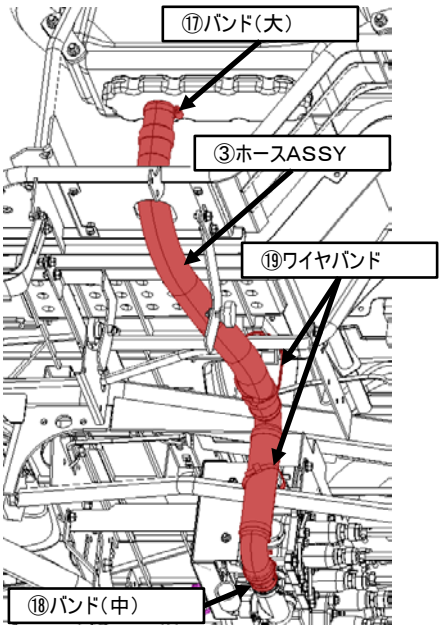

（4）3-（4）のドレンホースASSYを下段ポンプに⑱バンド（中）で取付けます。
④ドレンホースASSYをサブタンクに⑱バンド（中）で取付けます。

（5）下段ポンプに⑦プレートを外したナットで取付けます。（3-（4）で外したホースガイドの位置）
⑦プレートの穴に⑲ワイヤバンドを通し、各ホースを固定します。（3ヶ所）

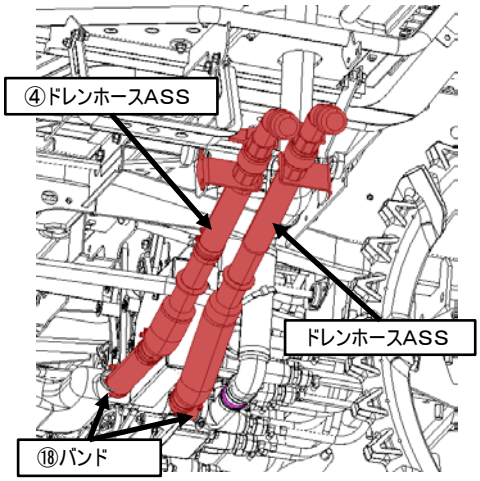


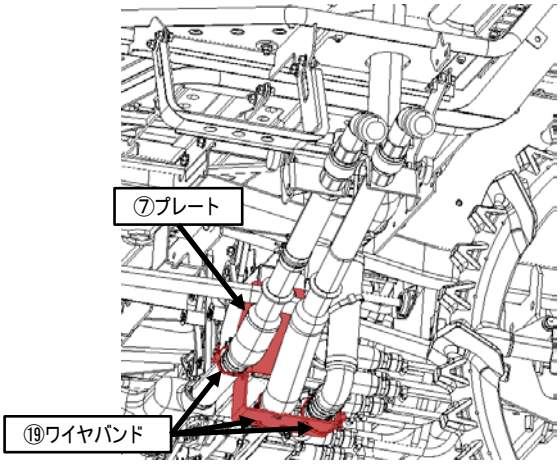


（6）各ドレンホースASSYのフック部をノブで固定します。

4. ステップの取付

（1）②ステップASSYを⑫ボルトM8x20（6カ所）⑮ナットM8(2カ所）で取付けます。

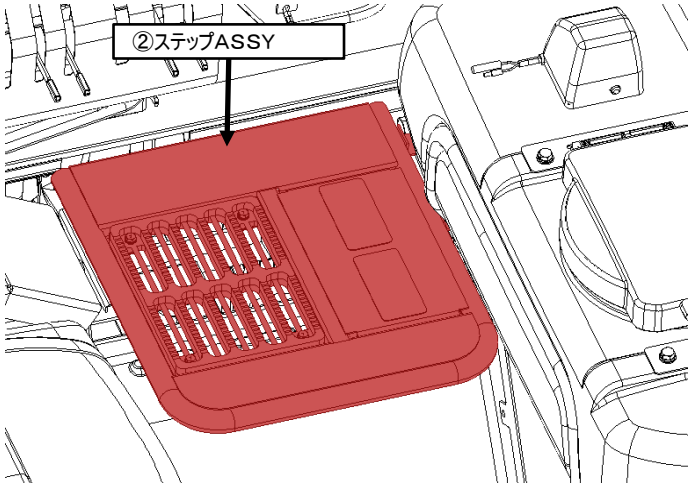



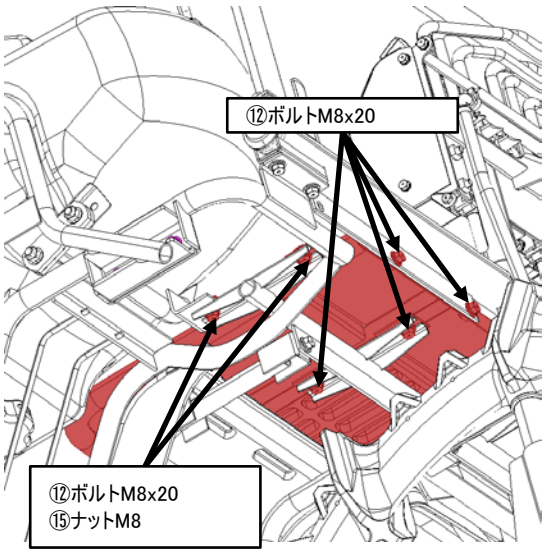



4. 最後に

（1）ボルト、ナット、及びワイヤバンドなどの締め忘れがないかチェックして下さい。

（2）車輪など、干渉する所がないかチェックして下さい。

1. 電装構成部品

NO	部品名称	個数
<1>	ハーネスN 	1
<2>	リードワイヤ 	1
<3>	ワイヤーバンド 	8
<4>	リードワイヤ　A 	1
<5>	ボルトM8X16 	1
<6>	クランプ 	1

NO	部品名称	個数
<7>	リレー 	1
<8>	ボルトM6×16 	1
<9>	ナットM6 	1

2. 電装部品の取付

（1）カバー，パネルリヤカバー，リヤステップを取り外します。
（2）シート下の図箇所に**<7>リレー**を**<8>ボルトM6×16**、**<9>ナットM6**で固定します。

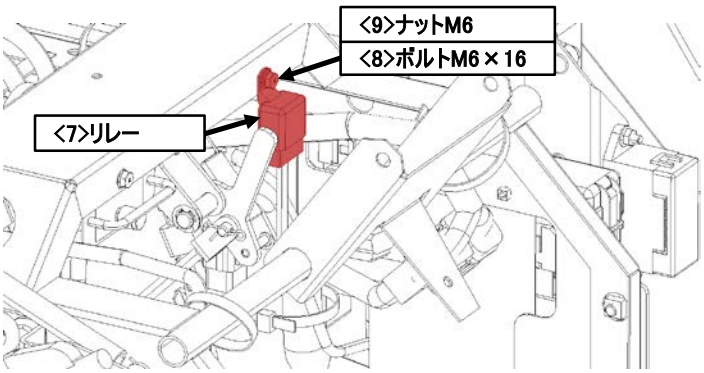


図1　リレー取付詳細

（3）モニタアッシに接続している6極のコネクタを外します。
（4）取り外したコネクタの上段中央に**<2>リードワイヤ**を挿入します（図2参照）。
　　この時、端子の向きに注意し、端子用のロックがきちんとかかるように注意します。


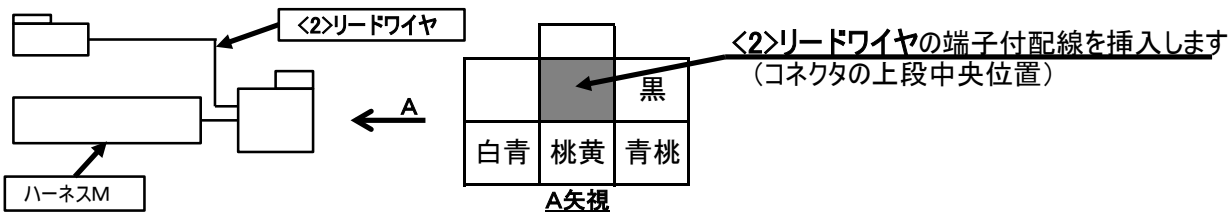


図2　リードワイヤ取付


（5）外したコネクタをモニタアッシに接続します。

3．ハーネスN取付

（1）ハーネスMの作業機コネクタと接続しているメクラコネクタを外します。

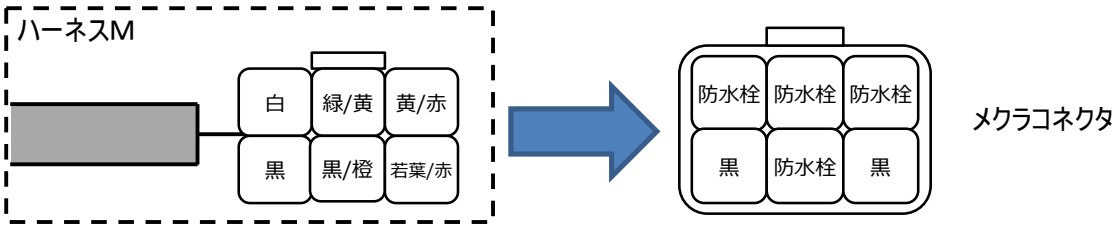

（2）**<1>ハーネスN**とハーネスMの作業機コネクタを接続し、**<1>ハーネスN**にメクラコネクタを接続します。

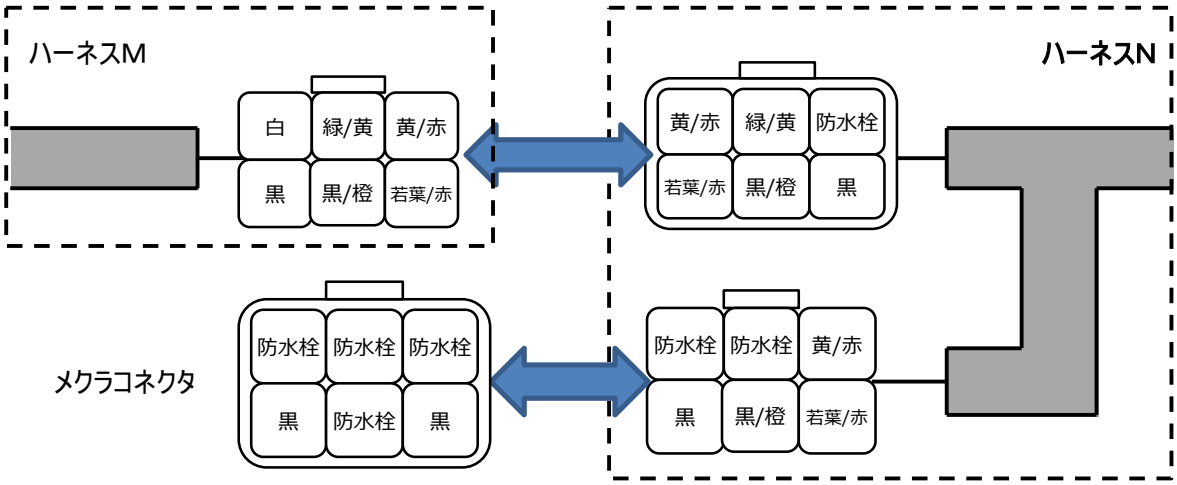

（3）**<1>ハーネスN**と**<7>リレー**と接続します。
（4）**<1>ハーネスN**はハーネスMに沿って配索し、ハーネスMを固定しているワイヤバンドで一緒に固定します。

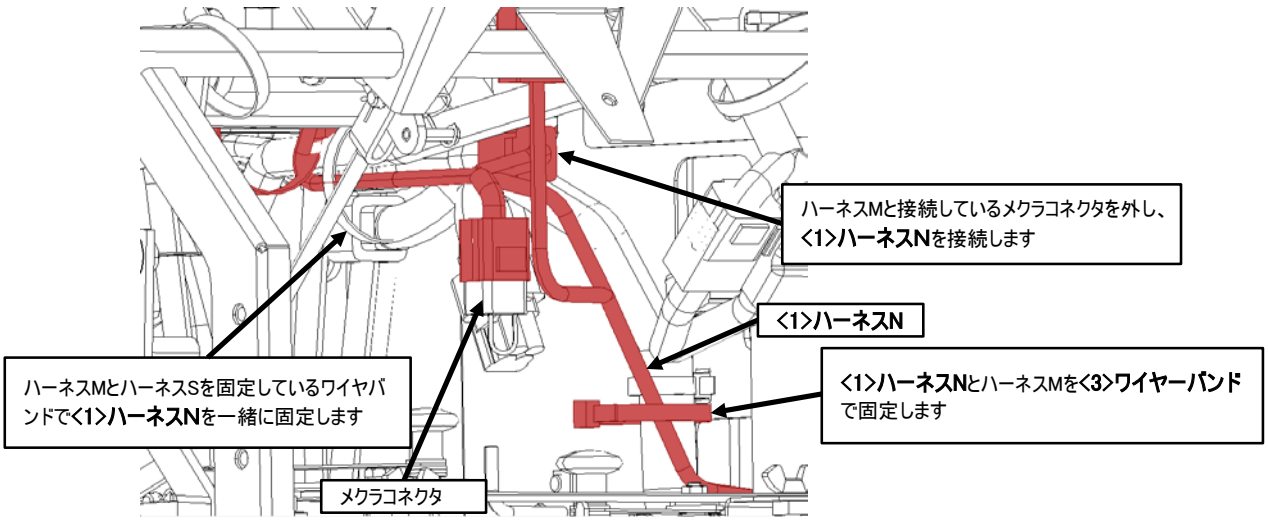


図3　シート下　ハーネスMと接続

（5）**<1>ハーネスN**を図4の様に配索し、**<3>ワイヤーバンド**で固定します。

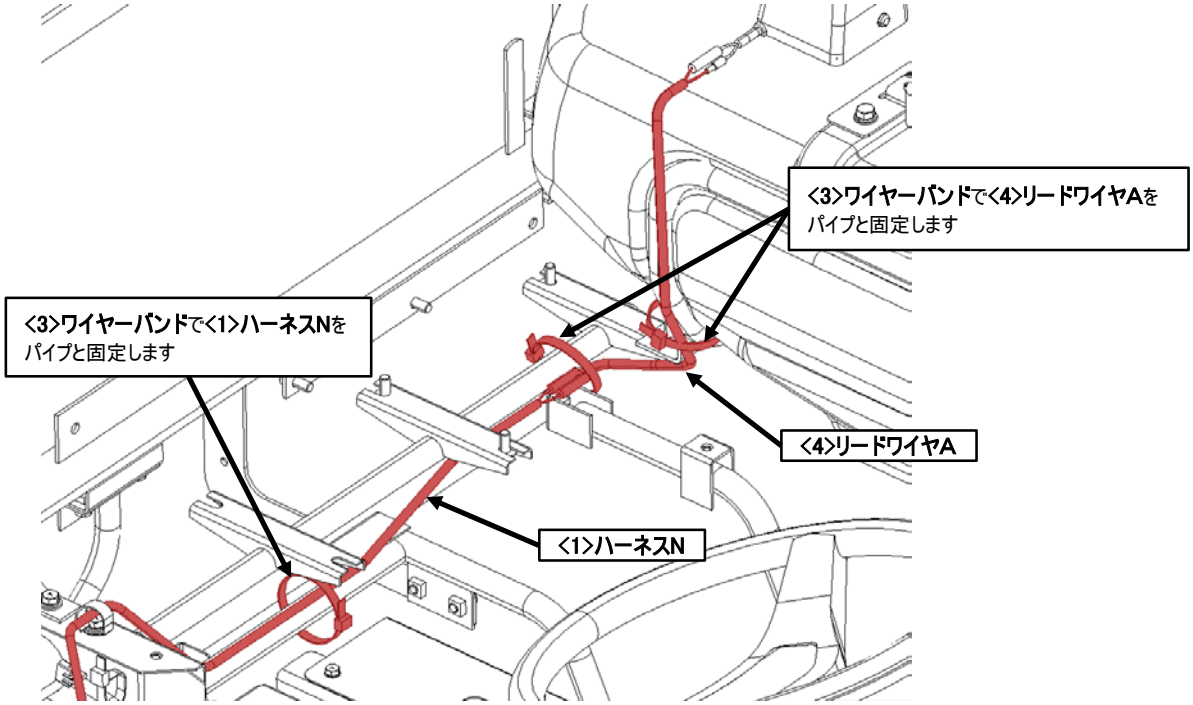


図4　シート下～タンク部の配索

（6）**<1>ハーネスN**はハーネスMに沿って配索し、**<3>ワイヤーバンド**でハーネスMと固定します。

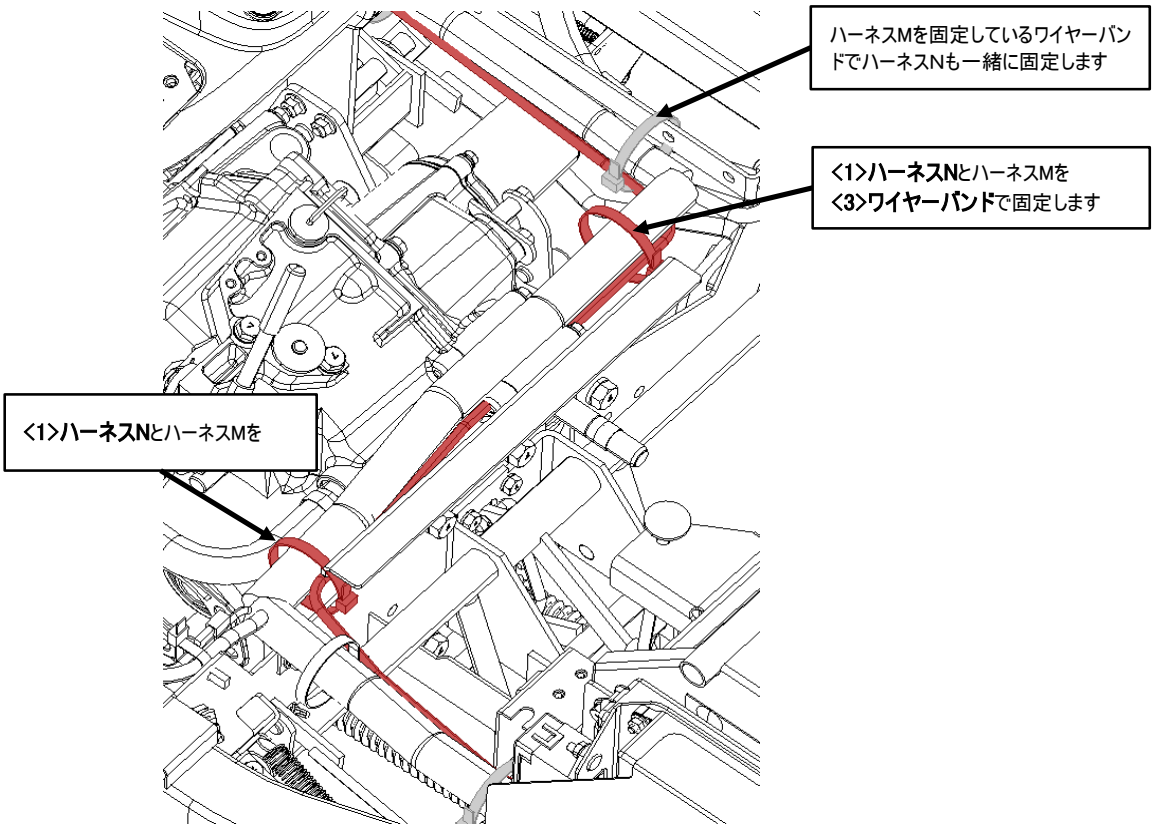


図5　ハーネスN配索

（7）**<1>ハーネスN**はハーネスMに沿って配索し、**<3>ワイヤーバンド**でハーネスMと固定します。

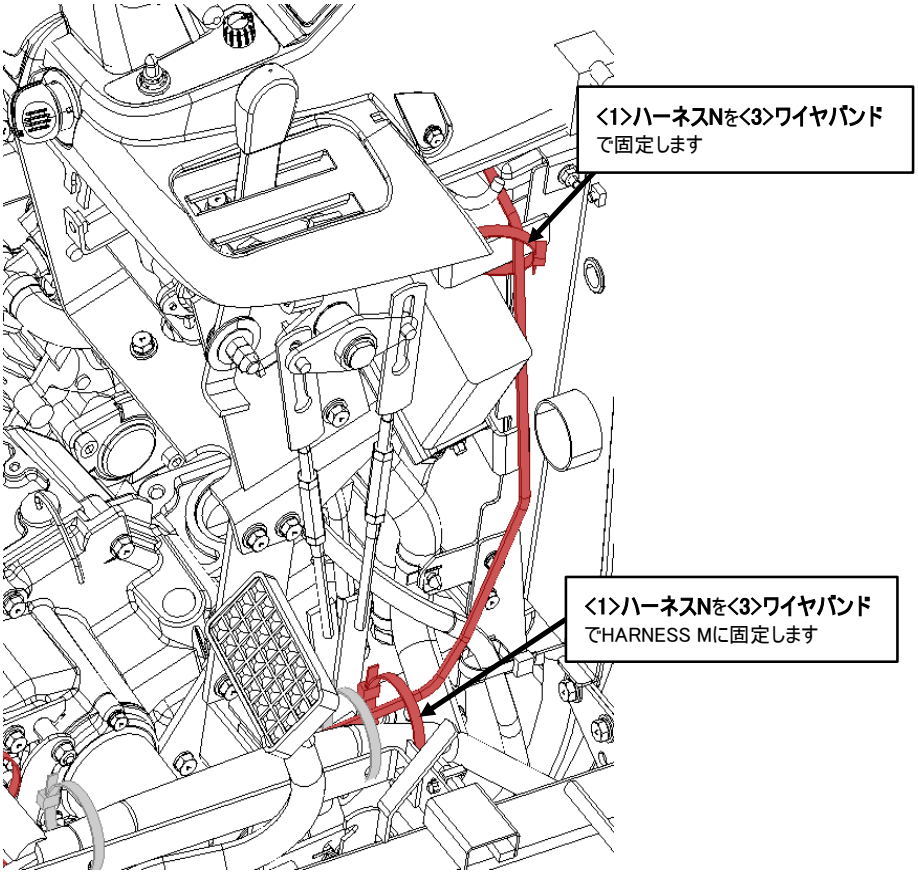


図6　ハーネスN配索

（8）**<1>ハーネスN**はモニタ裏でハーネスMに挿入した**<2>リードワイヤ**と接続します。

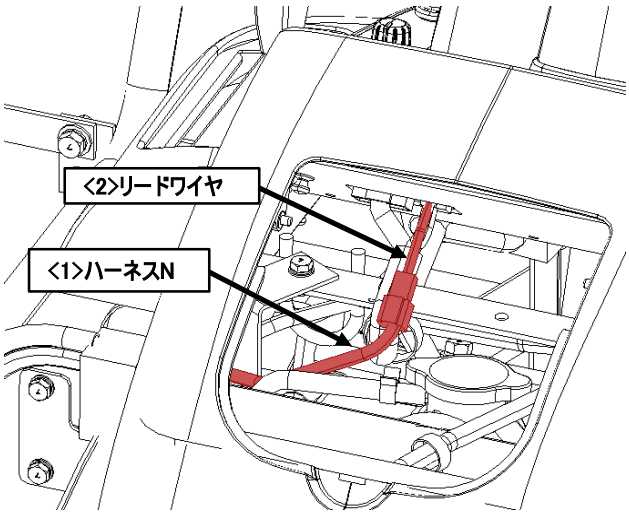


図7　リードワイヤ接続

（9）**<1>ハーネスN**配索後はハーネスの突っ張り、回動部による挟み込みが無いか確認します。
（10）カバー，パネルリヤカバー，リヤステップを配線の挟み込み等が無い様に取り付けます。