
側条減量キット PST－E8AG 組替要領書

2605 5901 000

1. 構成部品

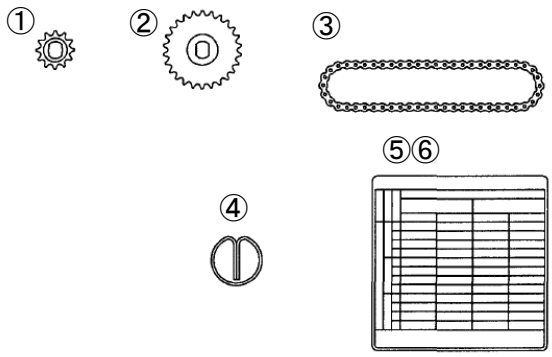

No.	部品番号	部品名称	個数	備考
①	2685 0902 000	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 12	1	
②	2605 0903 000	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 26	2	
③	2605 5905 000	ﾁｪﾝ 142L	1	
④	2773 3356 000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3	予備
⑤	2685 0938 001	ｹﾞﾝﾘｮｳﾏｰｸ A	1	30cm
⑥	2685 0939 001	ｹﾞﾝﾘｮｳﾏｰｸ B	1	33cm
⑦	2605 5901 000	組替要領書	1	本紙


2. チェン・スプロケットの組替

（1）チェンカバーを外します。

（2）ガイドの取付けボルトを緩めます。（2箇所）

（3）チェンテンションのスプリングと、A・B・C軸先端のスプリング（止めリング）3ケを外します。

（4）A・B・C軸のスプロケット3ケとチェン1本を外します。

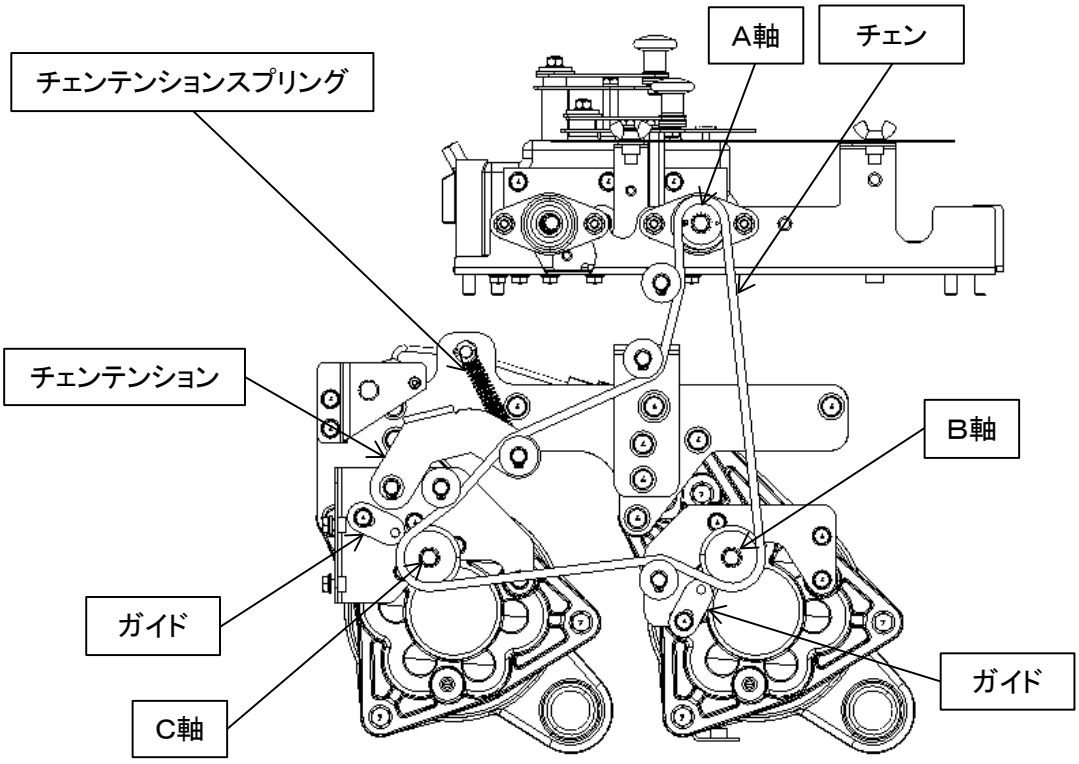


（5）A軸に①スプロケット12、B・C軸に②スプロケット26を、ボスが機体後方になるよう取付けます。

（6）③チェン142Lは継ぎ手を外してから取付けます。継ぎ手を無くさないように注意してください。
（チェンの装着が難しい場合は、☆部ボルトを緩めローラーアッシを外して行ってください。）

（7）A・B・C軸の先端にスプリング（止めリング）3ケをセットし、チェンテンションのスプリングをセットます。

（8）ガイドはブラケット長穴に、ガイド裏面のピンの出っ張りを入れ、長穴一杯チェンから離した状態で取付けます。
（2箇所共）

（9）チェンカバーを取付けます。

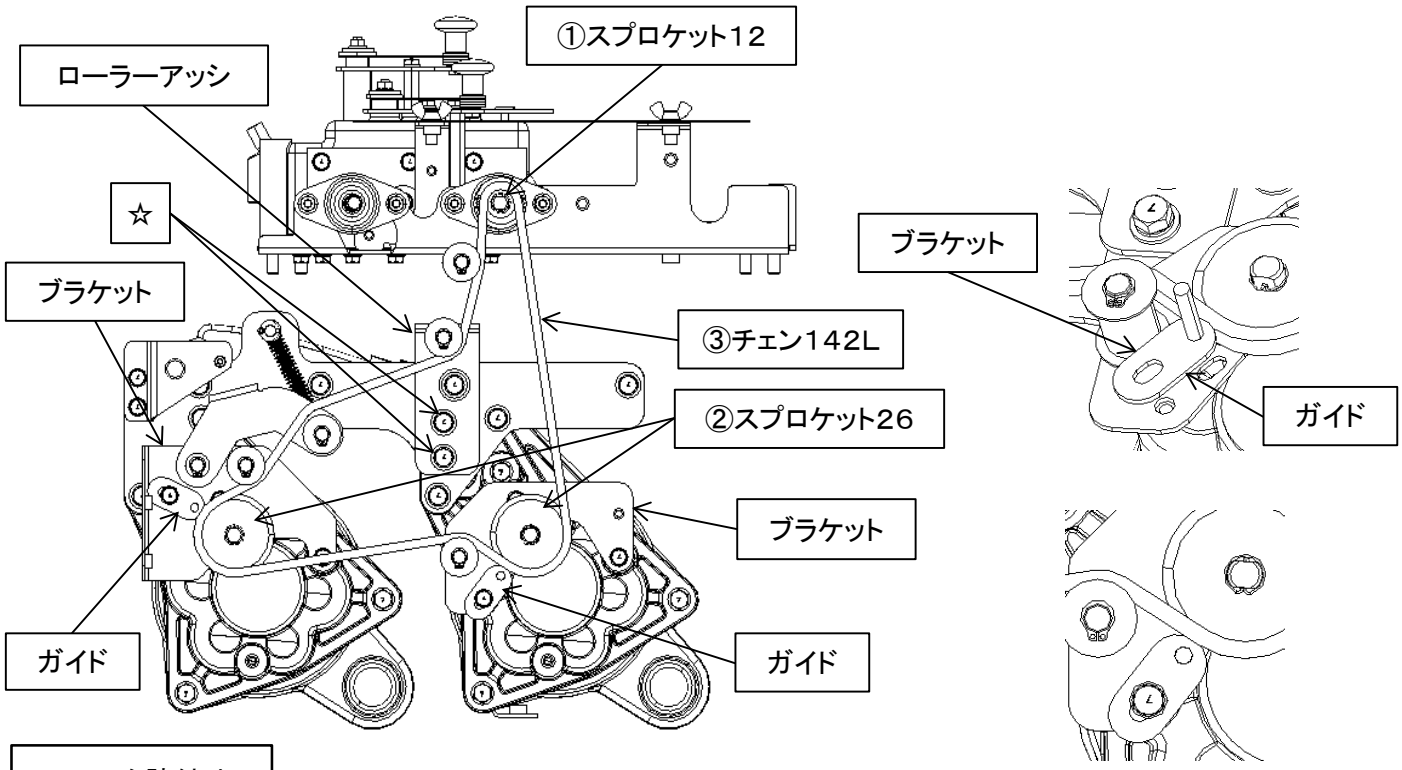

3. マーク貼付け

シート背面の施肥量マーク表面の汚れを落とし、上から減量マークを貼り付けます。

条間30cm仕様は現量マーク（2685　0938　001）を
条間33cm仕様は減量マーク（2685　0939　001）を貼り付けます。（マーク右上隅に番号が記載されています）

