
側条減量キット　PST-EG　組替要領書（LE5・50・60用）

No. 2605 0901 001

1．キット部品の確認

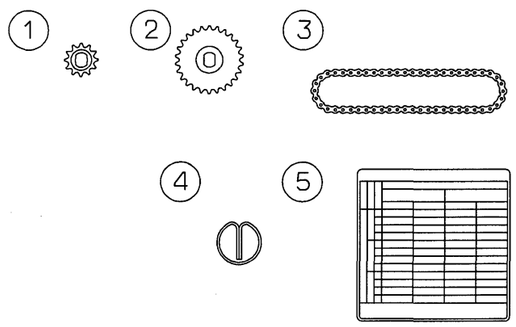

部品名称		個数
スプロケット　歯数12枚	①	1
スプロケット　歯数26枚	②	1
チェン　75リンク	③	1
スプリング（予備）	④	2
減量マーク（各種）	⑤	1
組替要領書　（本紙）	⑥	1

2．チェン・スプロケットの組替え


【固定テンションの場合】

（1）チェンタイトを固定しているチェンタイト固定ボルト（M6X1ヶ）を緩めてから、A・B軸先端のスプリング（止めリング）2ケを外します。

（2）A・B軸のスプロケット2ヶとチェンを外します。

（3）A軸に歯数12枚のスプロケット、B軸の内側に歯数26枚のスプロケットを、付属の75リンクのチェンをセットして取付けます。

（4）チェンを指で押して5mm程度たわむように、チェンタイト固定ボルト（M6X1ケ）でチェンタイトを固定します。

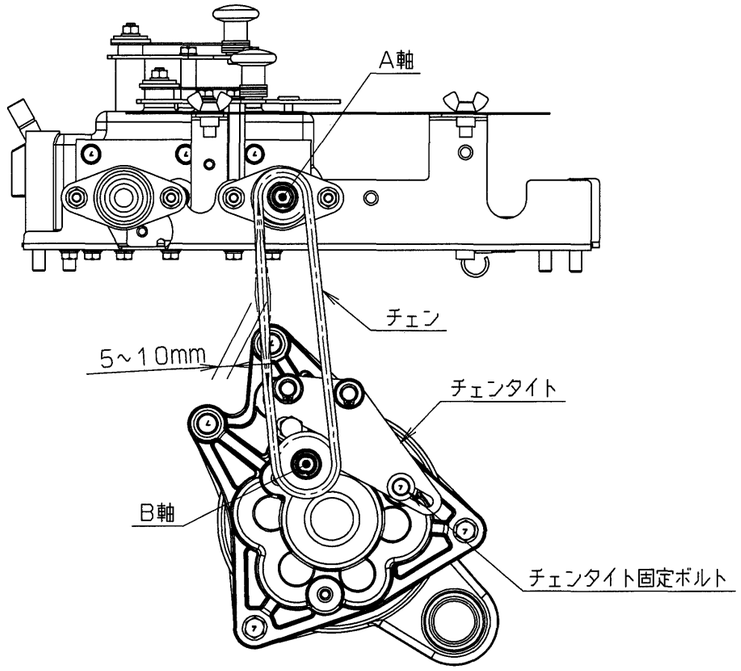


【スプリングテンションの場合】

（1）チェンテンションのスプリングと、A・B軸先端のスプリング（止めリング）2ケを外します。

（2）A・B軸のスプロケット2ヶとチェンを外します。

（3）A軸に歯数12枚のスプロケット、B軸の内側に歯数26枚のスプロケットを、付いていた78リンクのチェンをセットして取付けます。

（4）チェンテンションのスプリングを取り付けて、チェンを張ります。

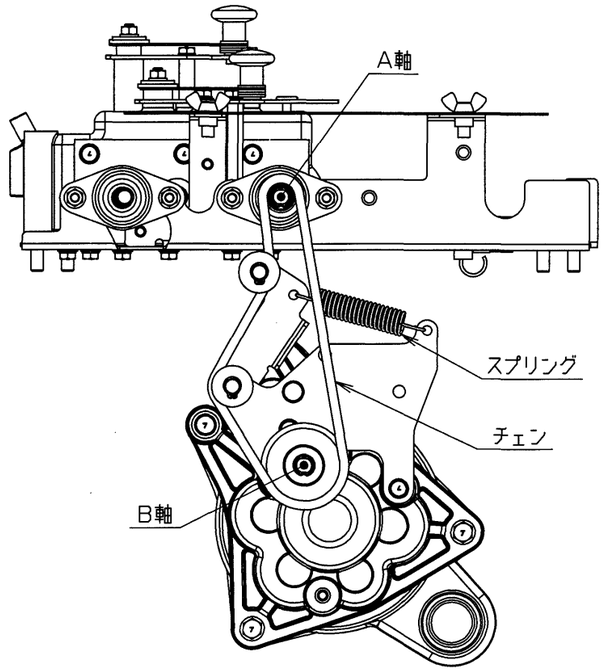

3．マークの貼付け

シート背面の施肥量マーク表面の汚れを落とし、上から減量マークを貼付けます。
条間30cm仕様は減量マーク（2685 0938 001）を、
条間33cm仕様は減量マーク（2685 0939 001）を貼付けます（マークの右上隅に番号が記載されています）。

