
側条減量キット　PST-VG　組替要領書（LV5・6用）

No. 2685 0901 002

1．キット部品の確認

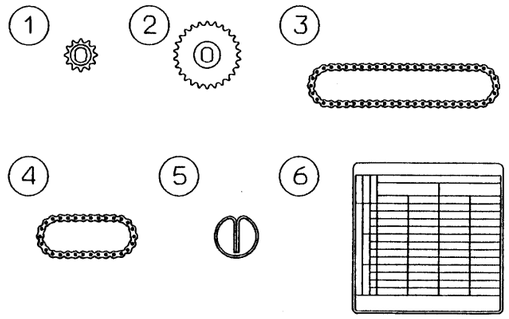

部品名称		個数
スプロケット　歯数12枚	①	3
スプロケット　歯数26枚	②	1
チェン　87リンク（予備）	③	1
チェン　27リンク	④	1
スプリング（予備）	⑤	4
減量マーク（各種）	⑥	4
組替要領書　（本紙）		1
組替要領書（LV8用）は使用しません		

2．チェン・スプロケットの組替え

（1）カバー止めナット（M8×2ヶ所）を外して側条ポンプチェンカバーを外し、チェンAを張っているチェンタイトを固定しているチェンタイト固定ナット（M8×1ヶ）を緩めてから、A～E軸先端のスプリング（止めリング）5ケを外します．

（2）A～E軸のスプロケット8ヶとチェン4本を外します．（E軸のスプロケットは、外側のスプロケットのみ外します．）

（3）A軸に歯数12枚のスプロケット、B軸の内側に歯数26枚のスプロケットを、あらかじめ付いていた86リンクのチェンAをセットで取付けます．

注意：チェンAの長さが短いときは、同梱している87リンクのチェンに交換して下さい。またスプロケットは、ボスが外側になるように取付けます．チェンタイトのローラーは、チェンAの内側に入れて下さい．

（4）チェンAを指で押して5～10mm程度たわむように、チェンタイト固定ナット（M8×1ケ）でチェンタイトを固定します．


（5）C軸とD軸の内側に歯数12枚のスプロケット2ヶと27リンクのチェン1ヶを取付けます．チェンはC軸とD軸をつなぐように取付けます．

注意：スプロケットはボスが外側になるように取付けます．

（6）B軸とC軸、及びD軸とE軸の外側に、外した歯数15枚のスプロケット4ケと30リンクのチェン2ヶを取付けます．チェンはB軸とC軸、D軸とE軸をつなぐように取付けます．


注意：スプロケットはボスが内側になるように取付けます．

（7）A～E軸の先端にスプリング（止めリング）5ヶをセットし、カバー止めナット（M8×2ヶ）で側条ポンプチェンカバーを取付けます．

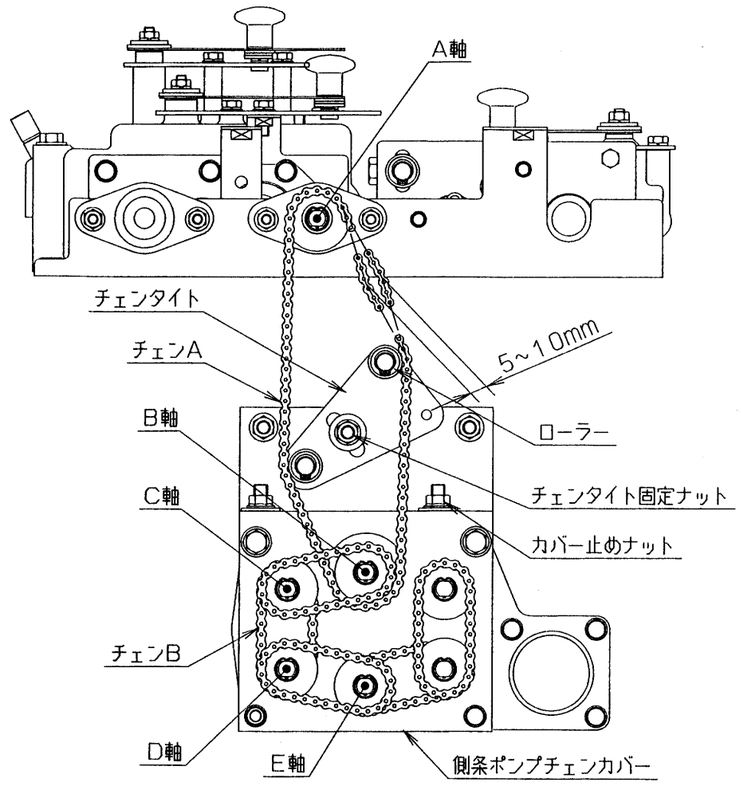

3．マークの貼付け


シート背面の施肥量マーク表面の汚れを落とし、上から減量マークを貼付けます。
条間30cm仕様は減量マーク（2685 0908 000）を、
条間33cm仕様は減量マーク（2685 0939 001）を貼付けます（マークの右上隅に番号が記載されています）。

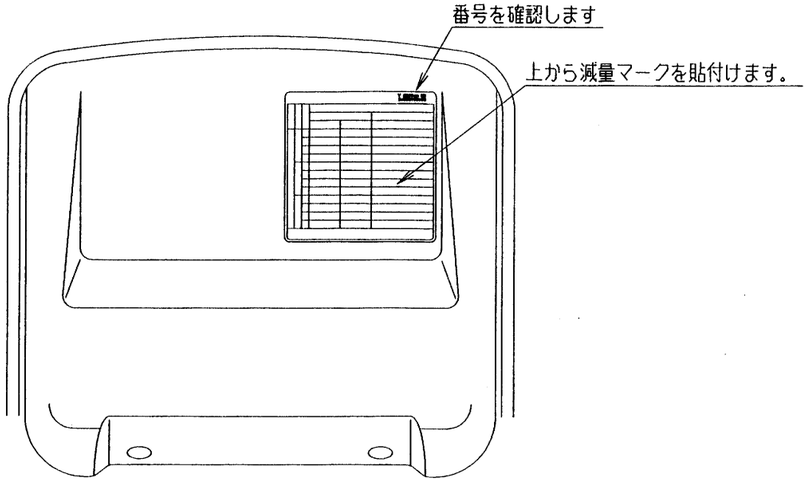

側条減量キット　PST-VG　組替要領書（LV8用）

No. 2685 0901 002

1. キット部品の確認

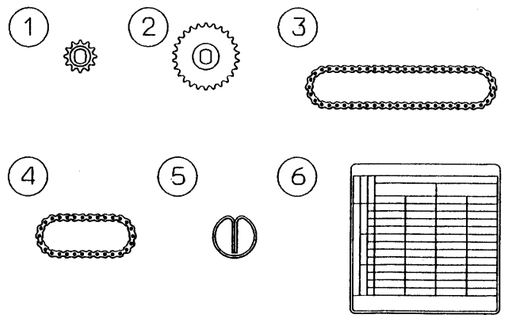

部品名称		個数
スプロケット　歯数12枚	①	3
スプロケット　歯数26枚	②	1
チェン　87リンク（予備）	③	1
チェン　27リンク	④	1
スプリング（予備）	⑤	4
減量マーク（各種）	⑥	4
組替要領書　（本紙）		1
組替要領書（LV5・6用）は使用しません		

2. チェン・スプロケットの組替え

（１）A～D軸先端のスプリング（止めリング）4ケを外します。

（２）A～D軸のスプロケット4ヶとチェン2本を外します。


（３）A軸に歯数12枚のスプロケット、B軸に歯数26枚のスプロケットを、あらかじめ付いていた86リンクのチェンAをセットで取付けます。

注意：チェンAの長さが短いときは、同梱している87リンクのチェンに交換して下さい。またスプロケットは、ボスが内側になるように取付けます。チェンタイトのローラーは、チェンAの内側に入れて下さい。

（４）C軸とD軸に歯数12枚のスプロケット2ヶと27リンクのチェン1ヶを取付けます。チェンはC軸とD軸をつなぐように取付けます。

注意：スプロケットはボスが内側になるように取付けます。

（５）A～D軸の先端にスプリング（止めリング）4ヶをセットします。

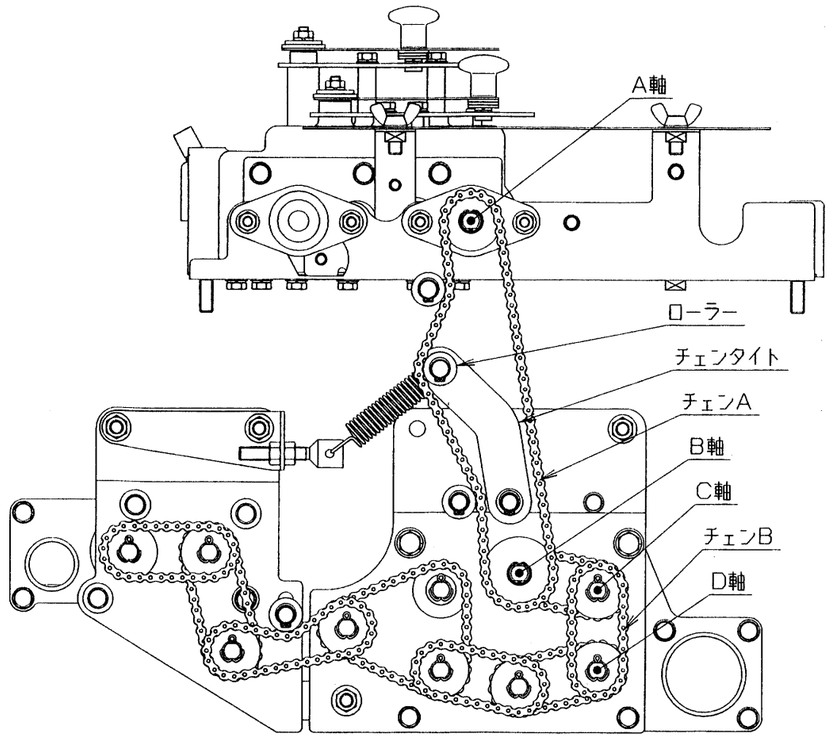

3. マークの貼付け

シート背面の施肥量マーク表面の汚れを落とし、上から減量マークを貼付けます。

条間30cm仕様は減量マーク（2685 0938 001）を、
条間33cm仕様は減量マーク（2685 0939 001）を貼付けます（マークの右上隅に番号が記載されています）。

