KSWL-PS6U　内側ノーパンク補助車輪用跡消し装置　組付要領書

1.概要

田植機の内側補助車輪跡消しを組付けます。

2. 梱包部品一覧

No	部品名称	備考	数量
1	ステー		1
2	ヒンジカナグ		2
3	アトケシプレート		2
4	プレートトリツケカナグ		2
5	クレビスピン		2
6	スプリング		2
7	ワリピン		2
8	スプリングワッシャー		4
9	ナット	M6	4
10	ボルト	M8X35	2
11	QRコード ラベル		1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪

3.作業前の準備

組立作業をするときは田植機の油圧固定レバーを確実に固定位置にしてください。

作業中に植付部が落下することが無いように植付部を固定してください。

4.レベラアッシー組立


<4-1> ③を②と④で挟み込み、⑧⑨で固定します。


Ｌ と Ｒ は③の組付け位置が異なりますので下図を確認し組付けてください。

固定する際は下図のA寸法を93mmにしてください。


車輪跡が消えにくい場合はA寸法を105mmにしてください。


<4-2> レベラアッシーR

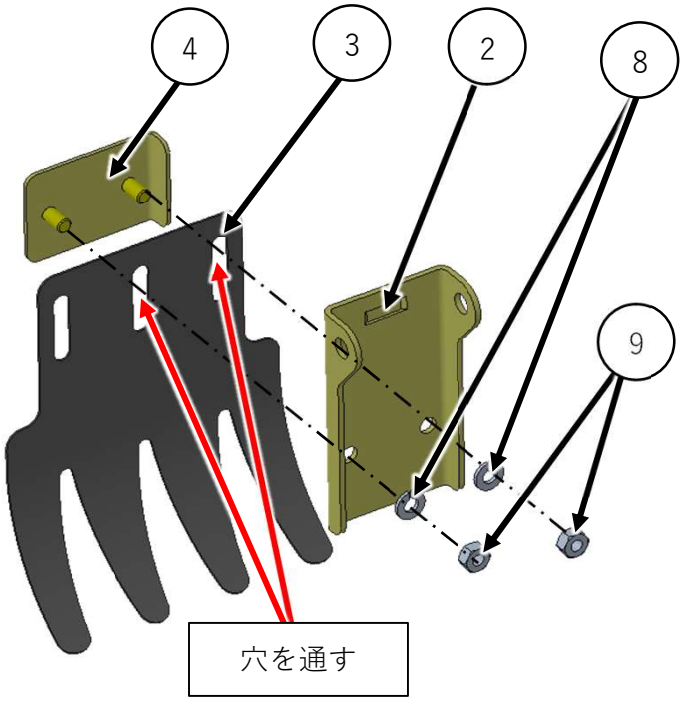

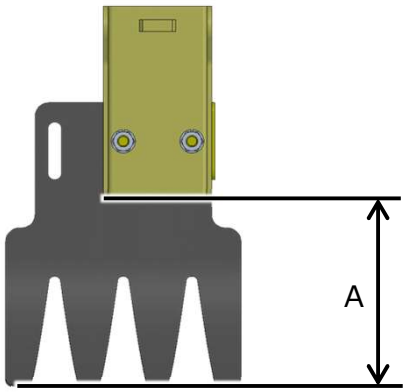

<4-3> レベラアッシーL

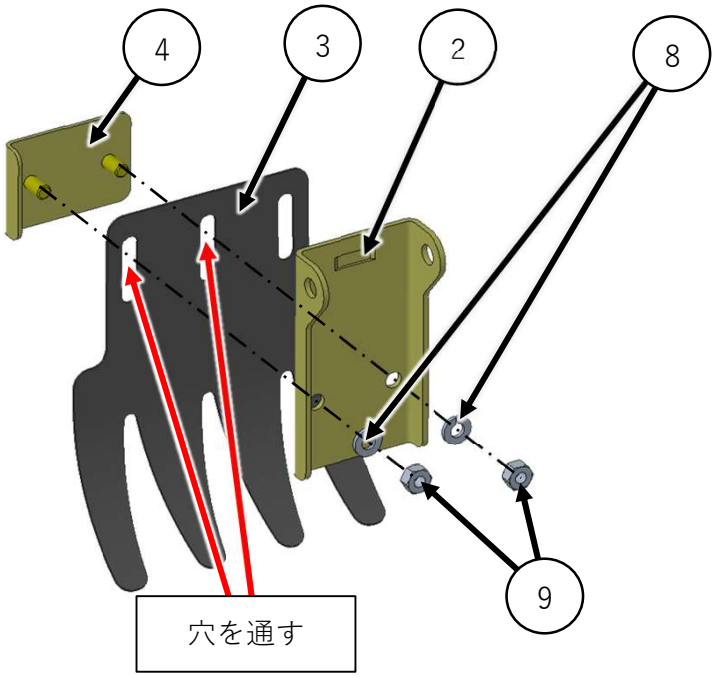


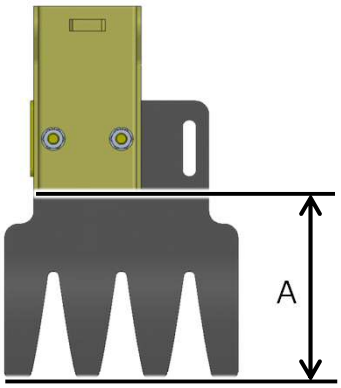


5.ステー組付

<5-1>　中央のプランターケース前面下側のボルトを外します。


ペースト2段施肥仕様はペーストノズルステーのボルトを外します。

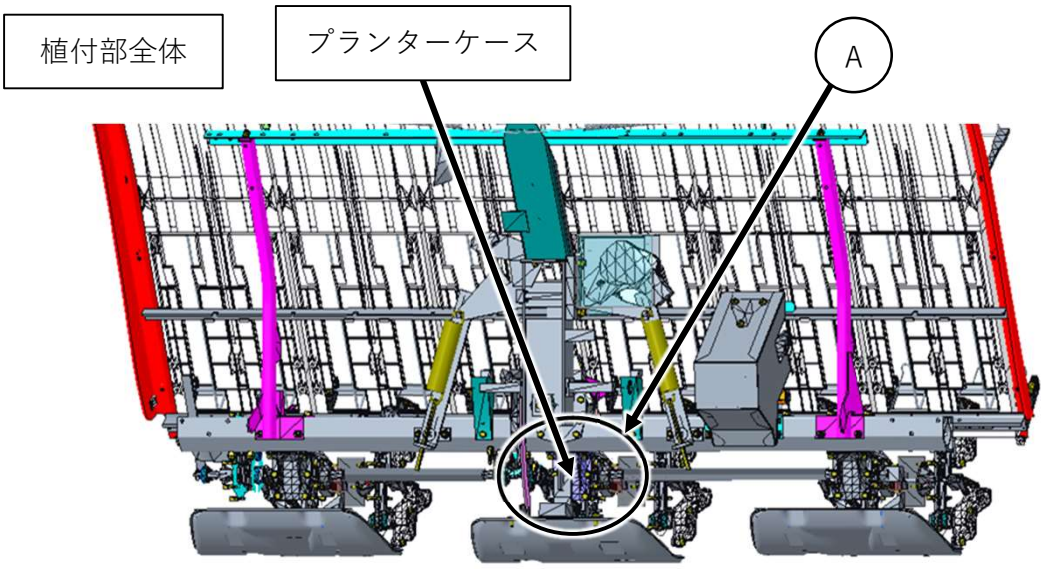

＜A 部詳細＞

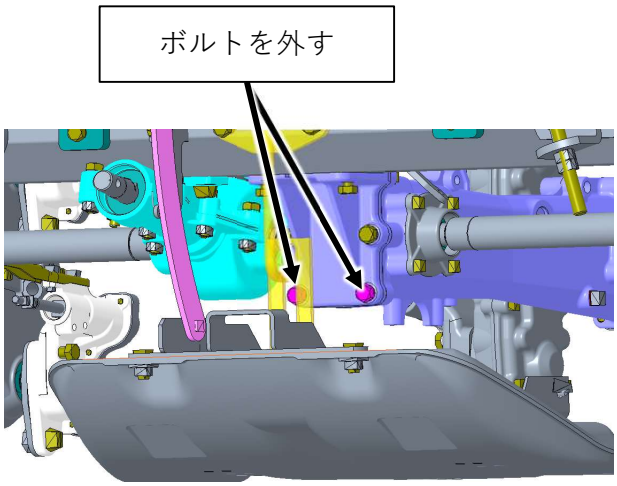


＜A 部詳細＞ペースト2段施肥仕様

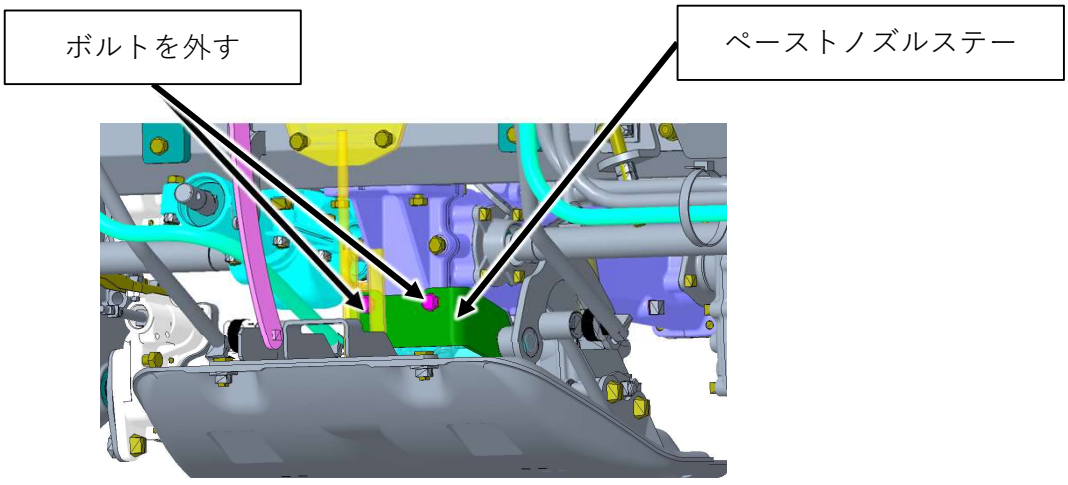


<5-2> ①を⑩にてプランターケースへ組付けます。

植付部全体

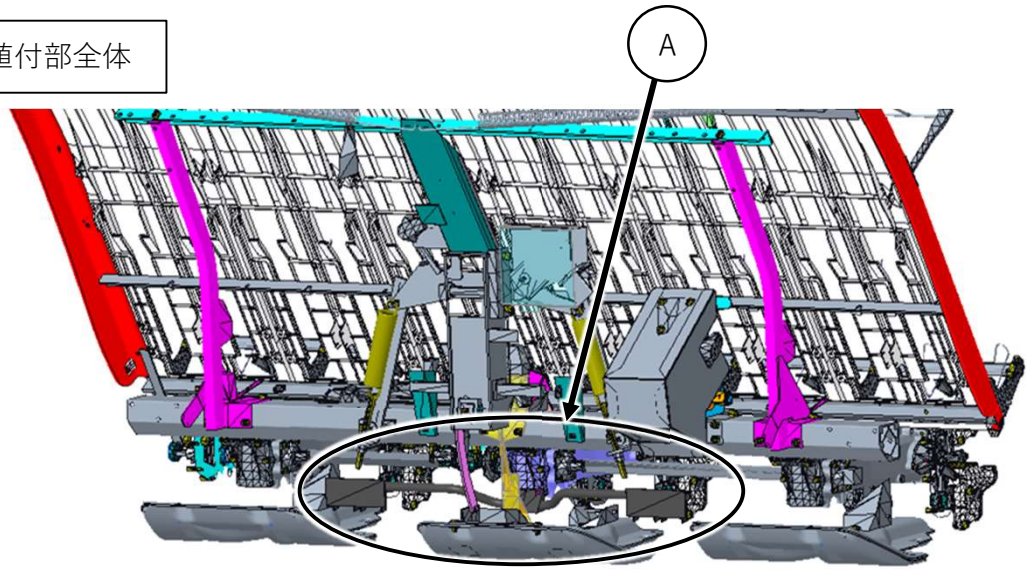


＜A 部詳細>施肥機なし仕様

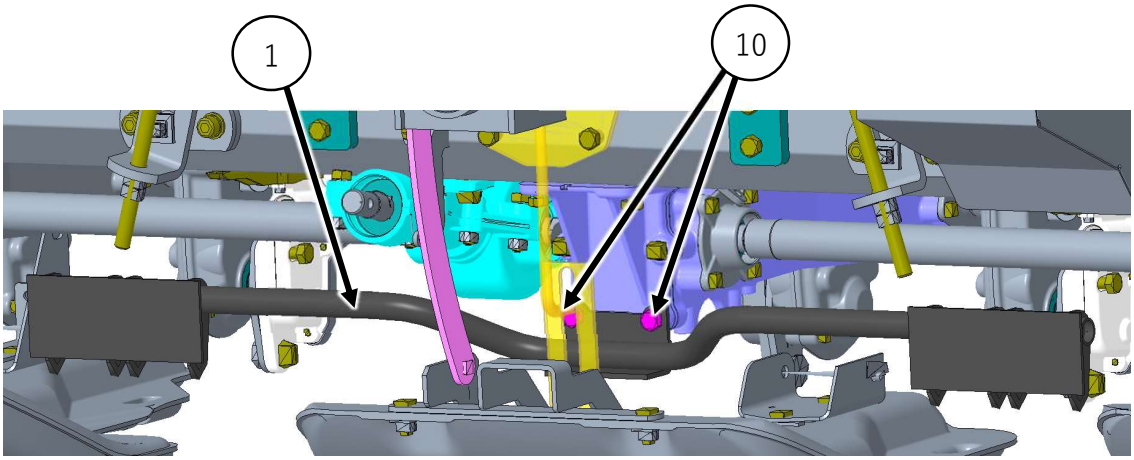

＜A 部詳細>側条ペースト仕様


ホースは①の上を通します。

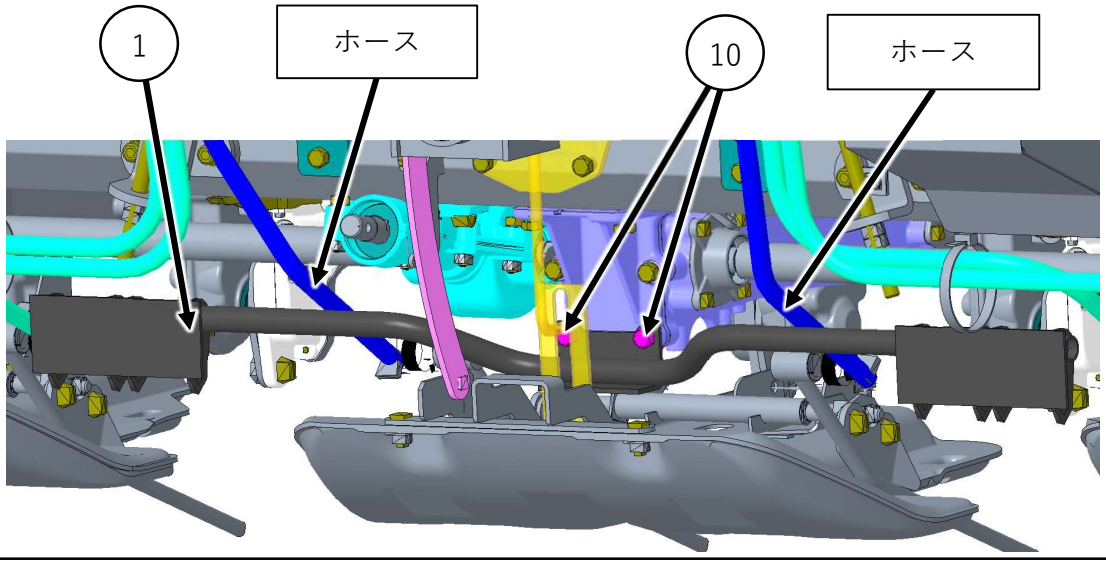

＜A 部詳細>ペースト2段施肥仕様


①はペーストノズルステーと共締めします。

ホースは①の上を通します。

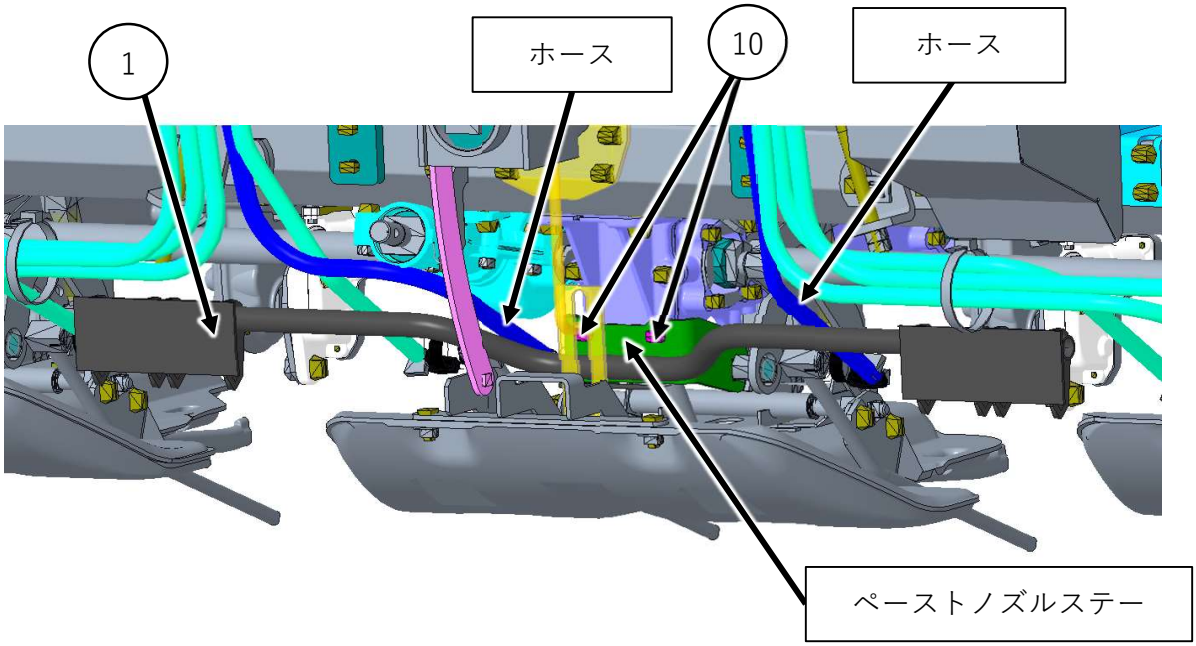

＜A 部詳細>粒状施肥仕様

ブーツは①の上を通します。

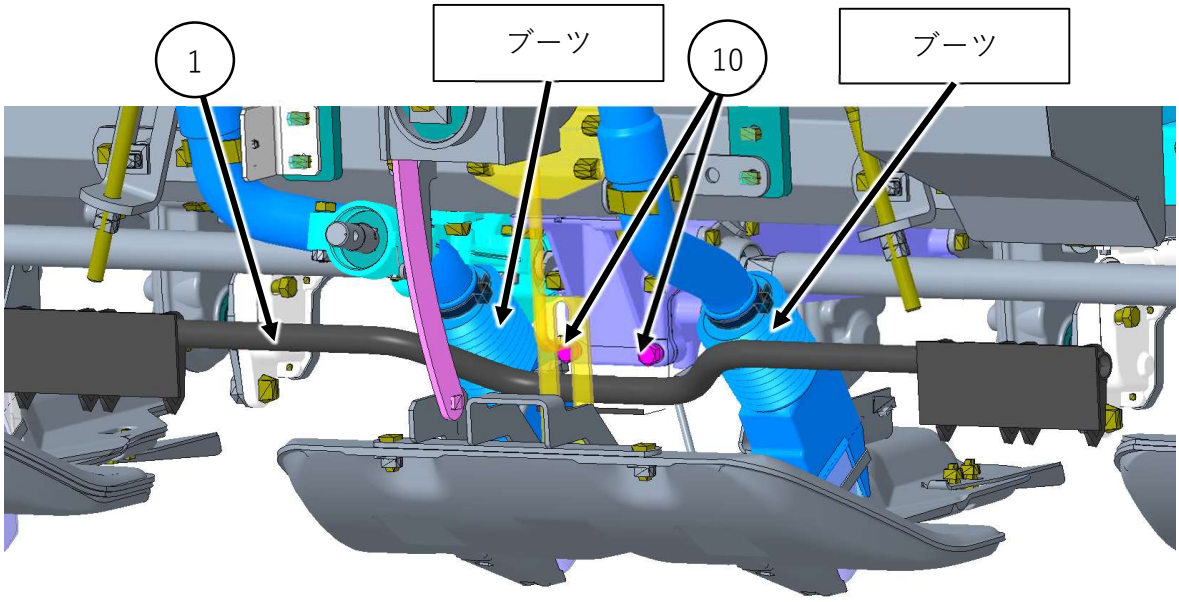


6.レベラアッシー組付


①にレベラアッシーL、Rおよび⑥を⑤⑦にて組付けます。

⑥の先端を①のパイプとプレート間のスキマに通してください。


<L>

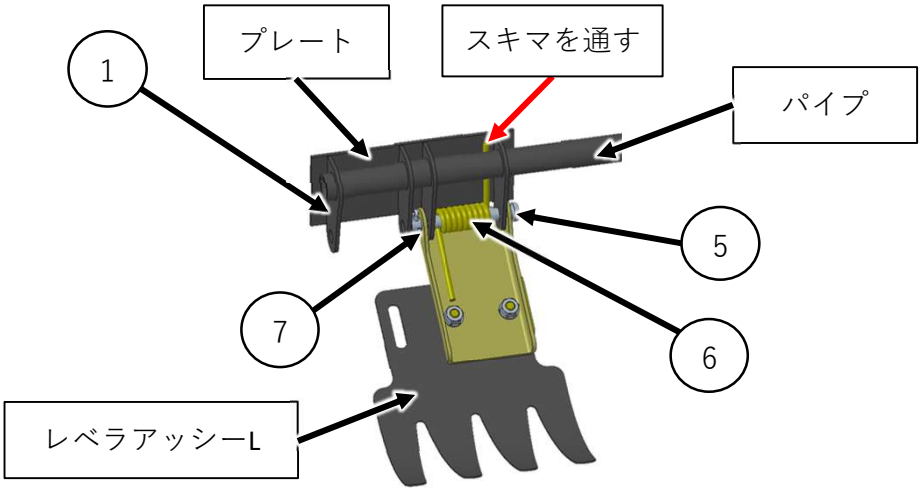

<R>

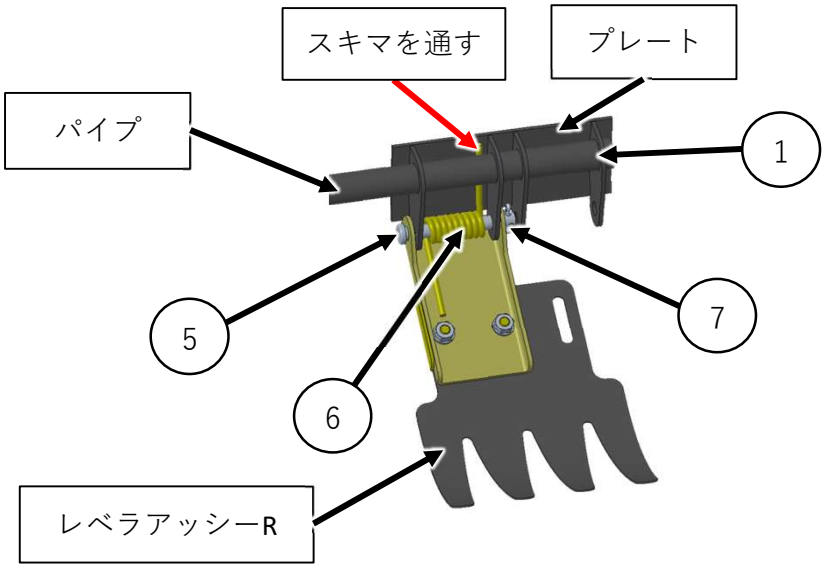

<完成状態>

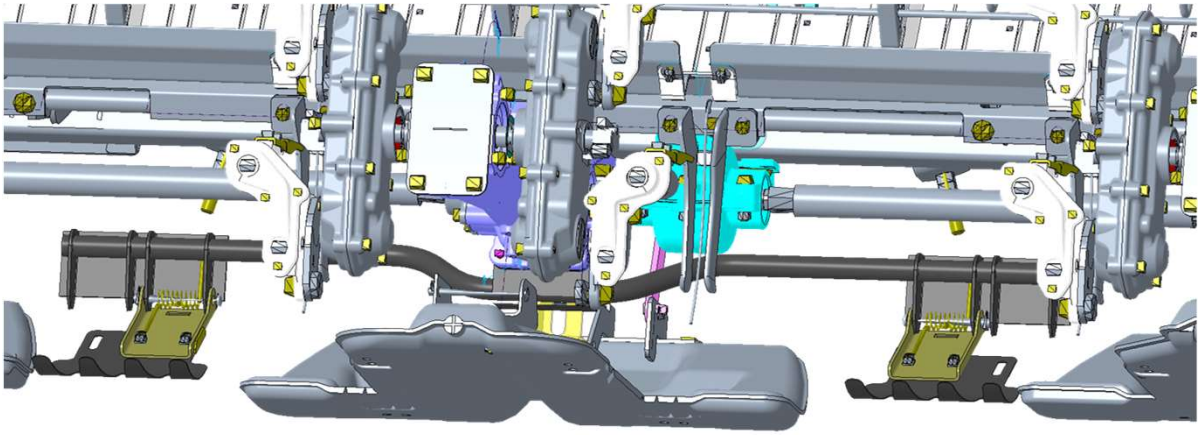

7.QRコードラベル貼付

QRコードラベルはいつでも読み込める位置に貼り付けてください。
推奨位置は座席後ろのメンテナンス用QRコードラベル（左図斜線部）の左右のスペース(左図破線枠内)になります。
以上で組付け作業は完了です。

