KSWL-PS8U　内側ノーパンク補助車輪用跡消し装置　組付要領書

1.概要

田植機の内側補助車輪跡消しを組付けます。


2. 梱包部品一覧


No	部品名称	備考	数量
1	ブラケット　L		1
2	ブラケット　R		1
3	ヒンジカナグ		2
4	アトケシプレート		2
5	プレートトリツケカナグ		2
6	クレビスピン		2
7	スプリング		2
8	ワリピン		2
9	スプリングワッシャー		4
10	ナット	M6	4
11	ボルト	M8X35	4
12	QRコード ラベル		1


①


②


③

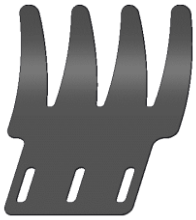
④


⑤



⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪



⑫

3.作業前の準備

組付け作業をするときは田植機の油圧固定レバーを確実に固定位置にしてください。

作業中に植付部が落下することが無いように植付部を固定してください。

4.レベラアッシー組立


<4-1> ④を③と⑤で挟み込み、⑨⑩で固定します。

Ｌ と Ｒ は④の組付け位置が異なりますので下図を確認し組付けてください。


固定する際は下図のA寸法を98mmにしてください。

車輪跡が消えにくい場合はA寸法を105mmにしてください。

<4-2> レベラアッシーＬ

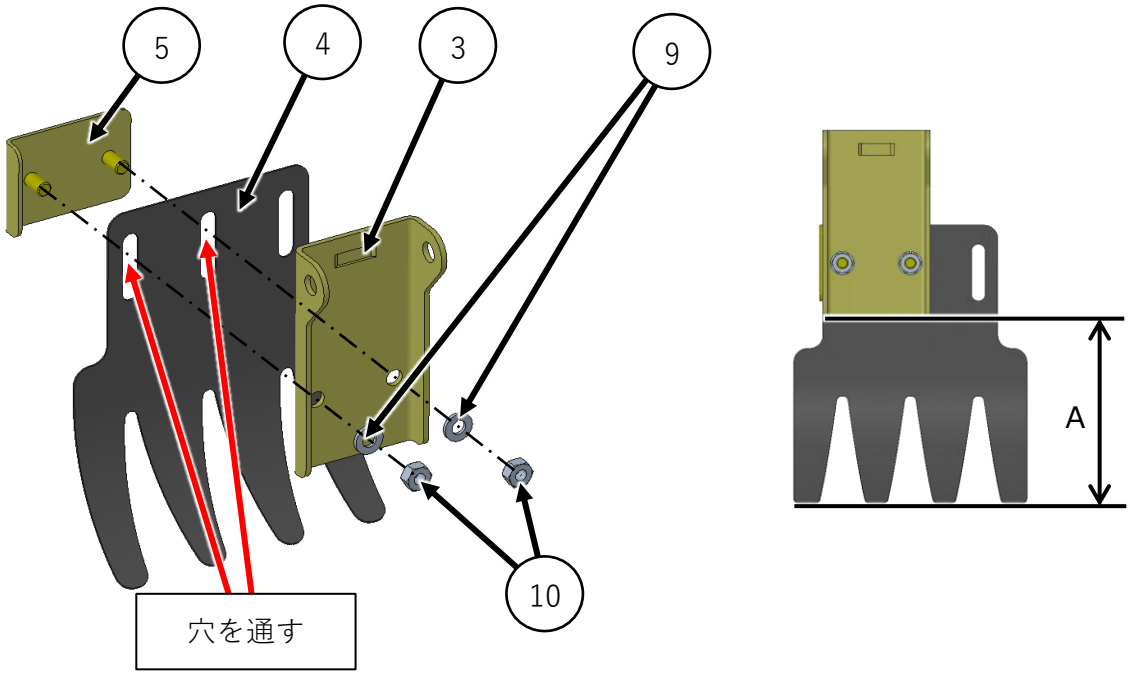


<4-3> レベラアッシーＲ

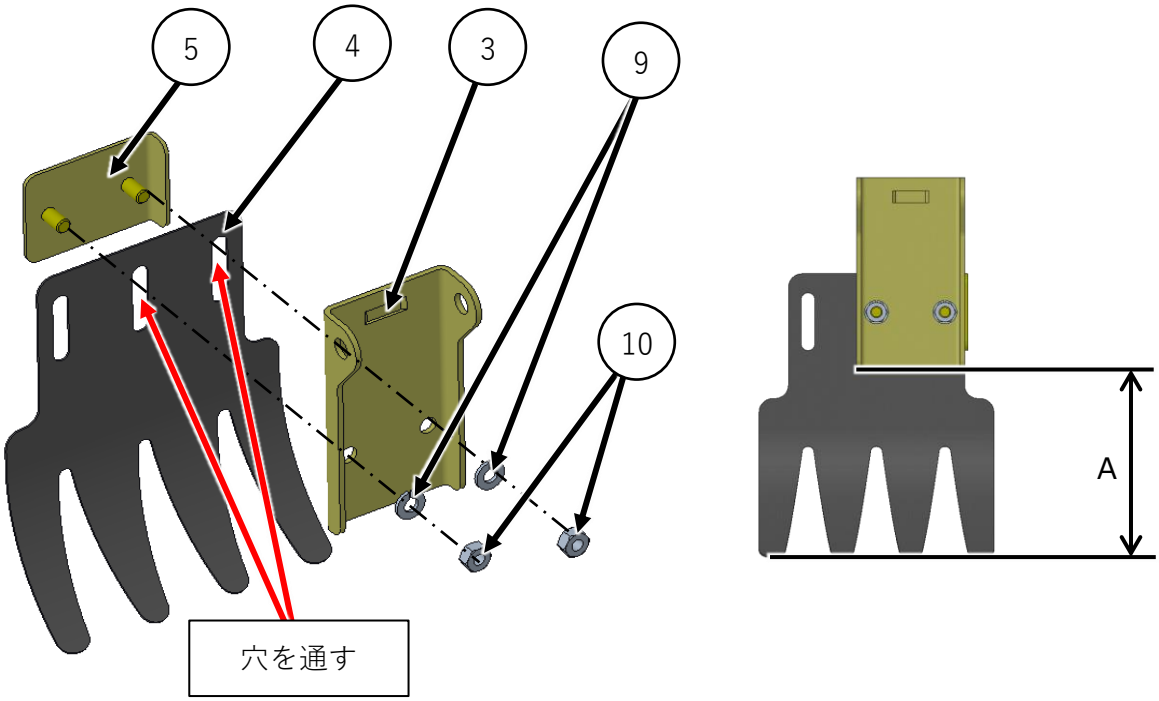


5.ブラケットアッシー組立


<5-1> ①および②に⑦をセットします。
⑦の先端を①および②の穴に通してください。

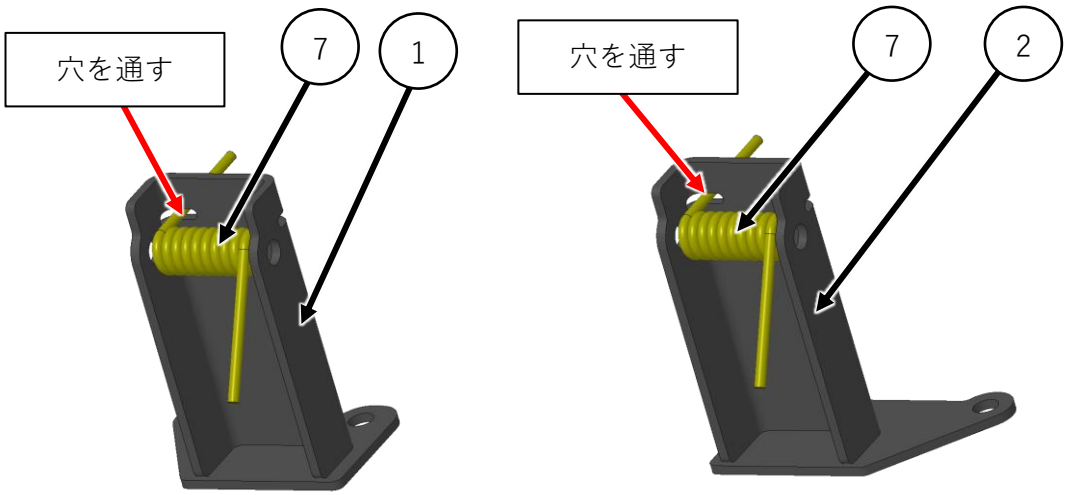

<5-2> ブラケットアッシーL
レベラアッシーLを①へ⑥⑧にて組付けます。

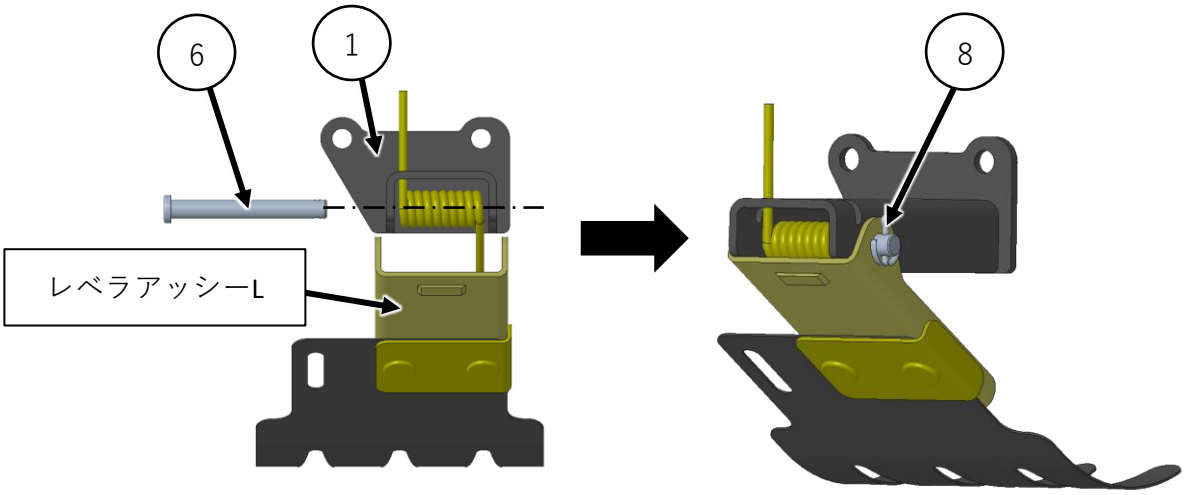


<5-3> ブラケットアッシーR
レベラアッシーRを②へ⑥⑧にて組付けます。

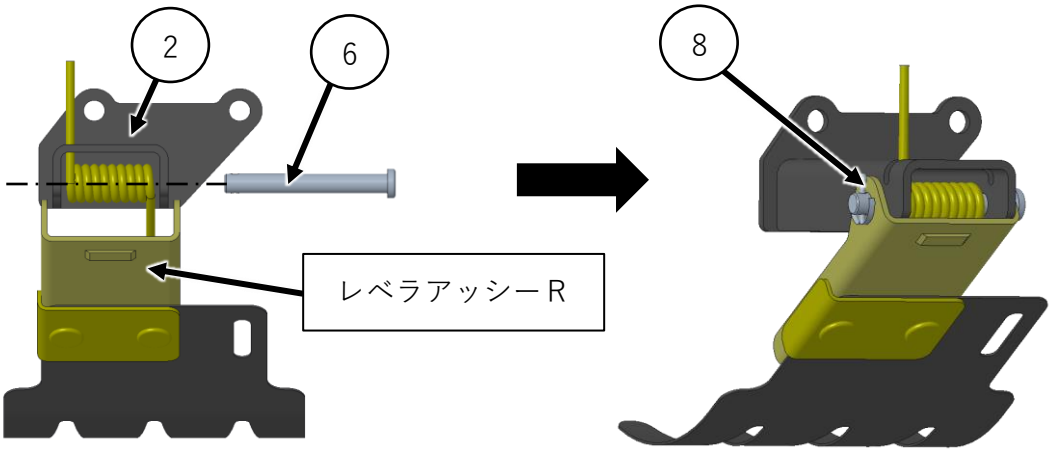


6.植付部への組付け


<6-1> 機体左から2番目および3番目のプランターケース前面下側のボルトを外します。
ペースト2段施肥仕様はペーストノズルステーのボルトを外します。

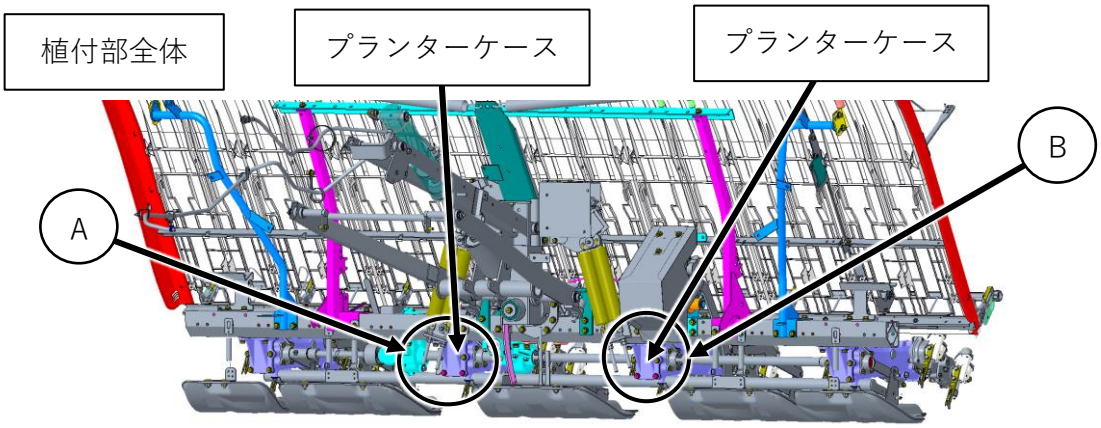


＜A 部詳細＞

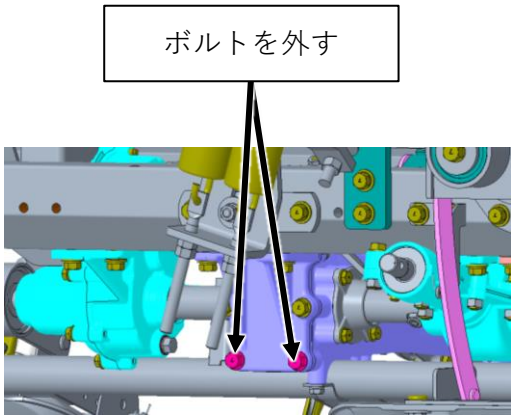


<B部詳細>

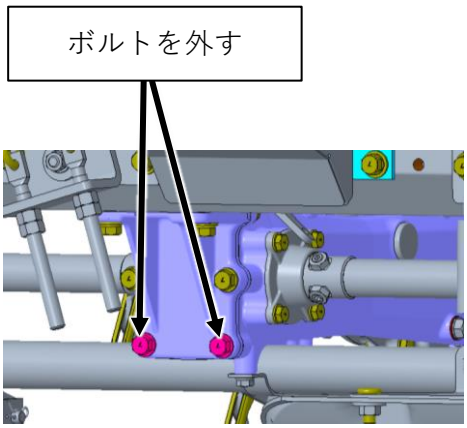

＜A 部詳細＞ペースト2段施肥仕様

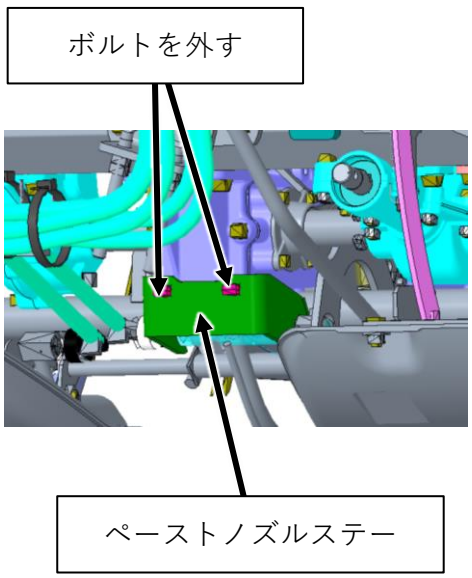


<B部詳細>ペースト2段施肥仕様

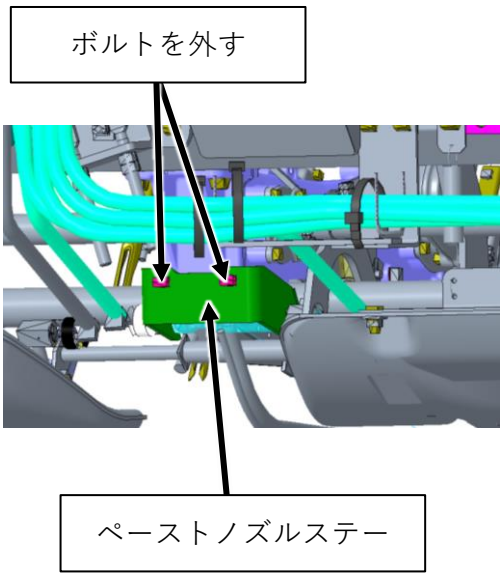


<6-2> ブラケットアッシーLおよびRを⑪にてプランターケースへ組付けます。
ペースト2段施肥仕様はペーストノズルステーと共締めします。


植付部全体

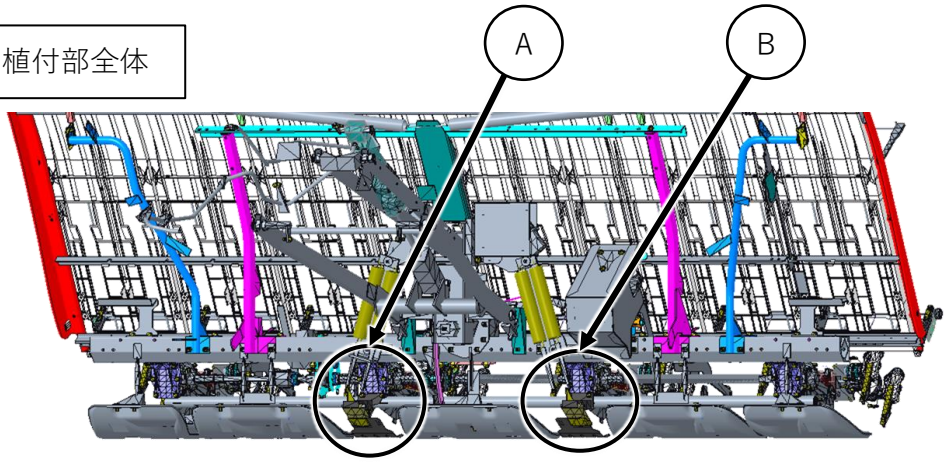


＜A 部詳細＞

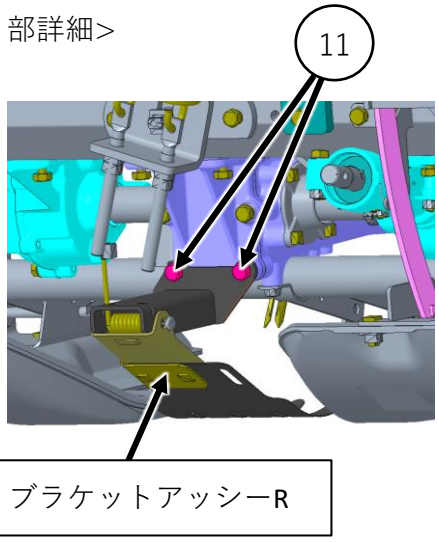


<B部詳細>

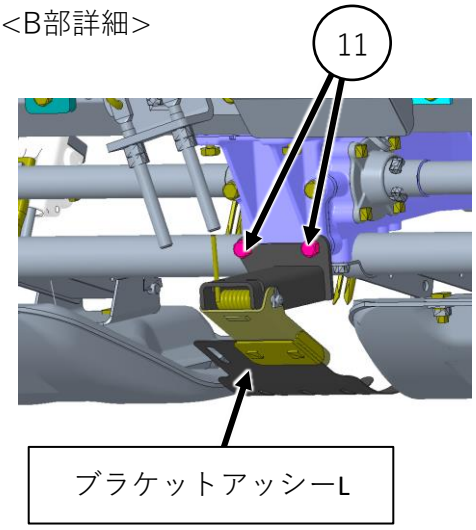

＜A 部詳細>ペースト2段施肥仕様

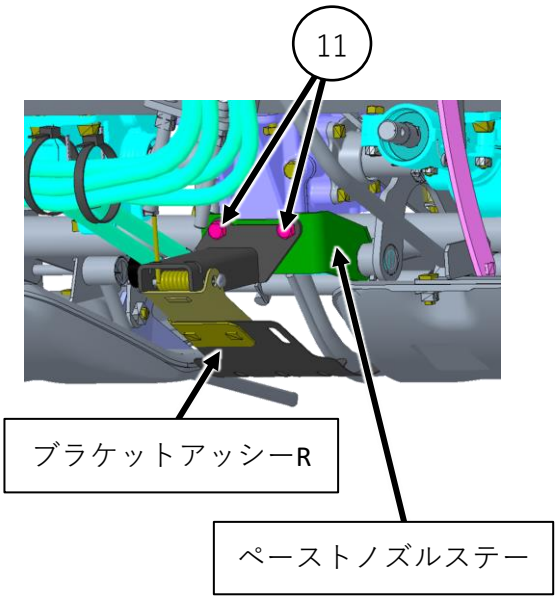

<B部詳細>ペースト2段施肥仕様

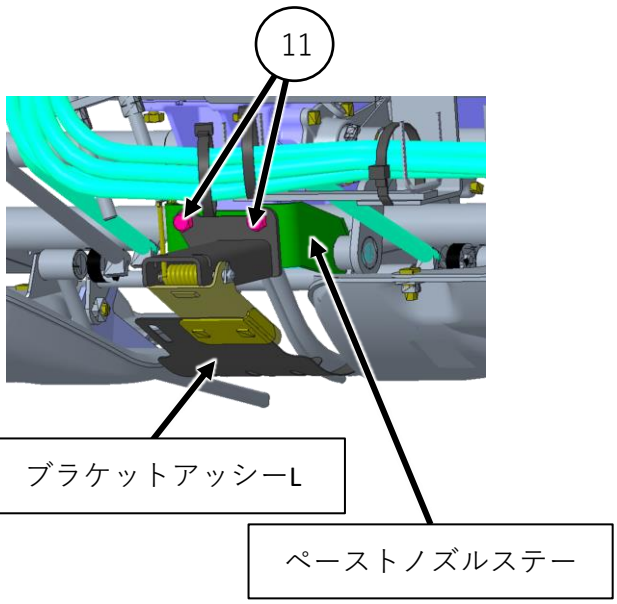

7.QRコードラベル貼付

QRコードラベルはいつでも読み込める位置に貼り付けてください。
推奨位置は座席後ろのメンテナンス用QRコードラベル（左図斜線部）の左右のスペース(左図破線枠内)になります。
以上で組付け作業は完了です。

