

ドロッパ右寄せキット（S-217YKT）部品一覧表

NO	部品番号	部品名称	数量	備考
1	3966 0288 001	TABLE,KIT	1	キット部品一覧表（本紙）
2	3966 0289 001	CHART,INSTALLATION 1	1	作業要領書1
3	3966 0289 100	CHART,INSTALLATION 2	1	作業要領書2
4	3966 0271 000	PLATE	1	プレート
5	3966 0261 000	BRACKET	1	ブラケット
6	3966 0276 000	STAY	1	ステー
7	3966 0234 000	PLATE	1	プレート
8		BRACKET ASSY	1	ブラケット組品
9		BAR ASSY	1	受け板組品
10	3966 0250 000	SHOOTER ASSY	1	シュータ組立品
11	3966 0282 000	BRACKET	1	ブラケット
12	0562 0110 080	PIN CLEVIS	1	クレビスピン
13	0521 0110 000	PIN SNAP	1	スナップピン
14	0520 0125 032	PIN SPLIT	1	ワリピン
15	0731 0101 716	LINER	1	ライナ
16	H154 0108 020	BOLT	11	平座金付きボルト(M8)
17	H194 0106 016	BOLT	6	大平座金付きボルト（M6）
18	A140 0600 616	BOLT	3	蝶ボルト（M6）
19	0350 0150 622	WASHER	3	ワッシャ（M6用）
20	A301 0108 002	NUT	2	ナット（M8）
21	A360 0100 802	WASHER	2	バネ座金（M8）
22	0350 0151 632	WASHER	1	ワッシャ(外径32)
23	3966 0283 000	PLATE	1	プレート
24		GUIDE ASSY	1	ガイド組立品
25	H154 0108 025	BOLT	1	平座金付きボルト(M8)
26	3966 0286 000	SPRING	1	スプリング

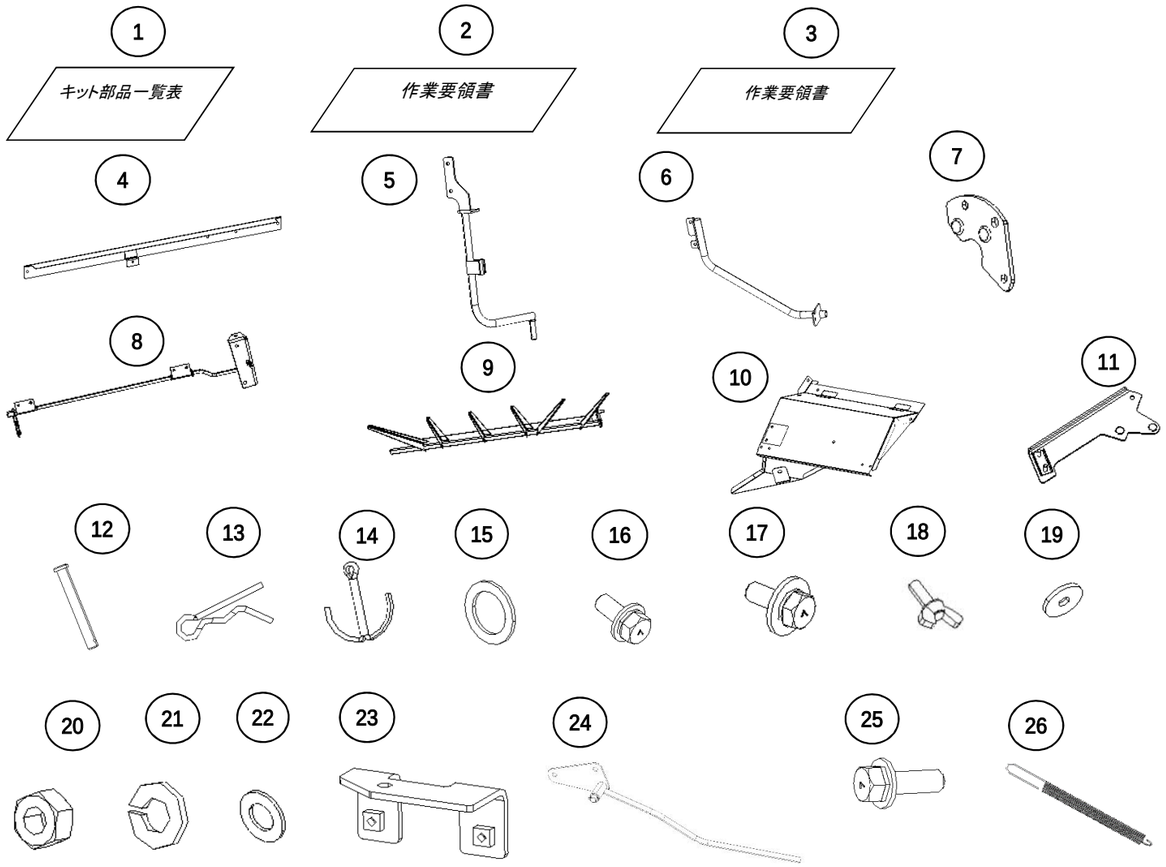

組立上の注意

1、ドロッパ右寄せキット（S-217YKT）はドロッパ（S-M217D、S-M319D）の部品を使用します。
2、使用部品は下記部品です。ドロッパを取り外したら他部品は保管してください。
3、組付けについては作業要領書を参照願います。

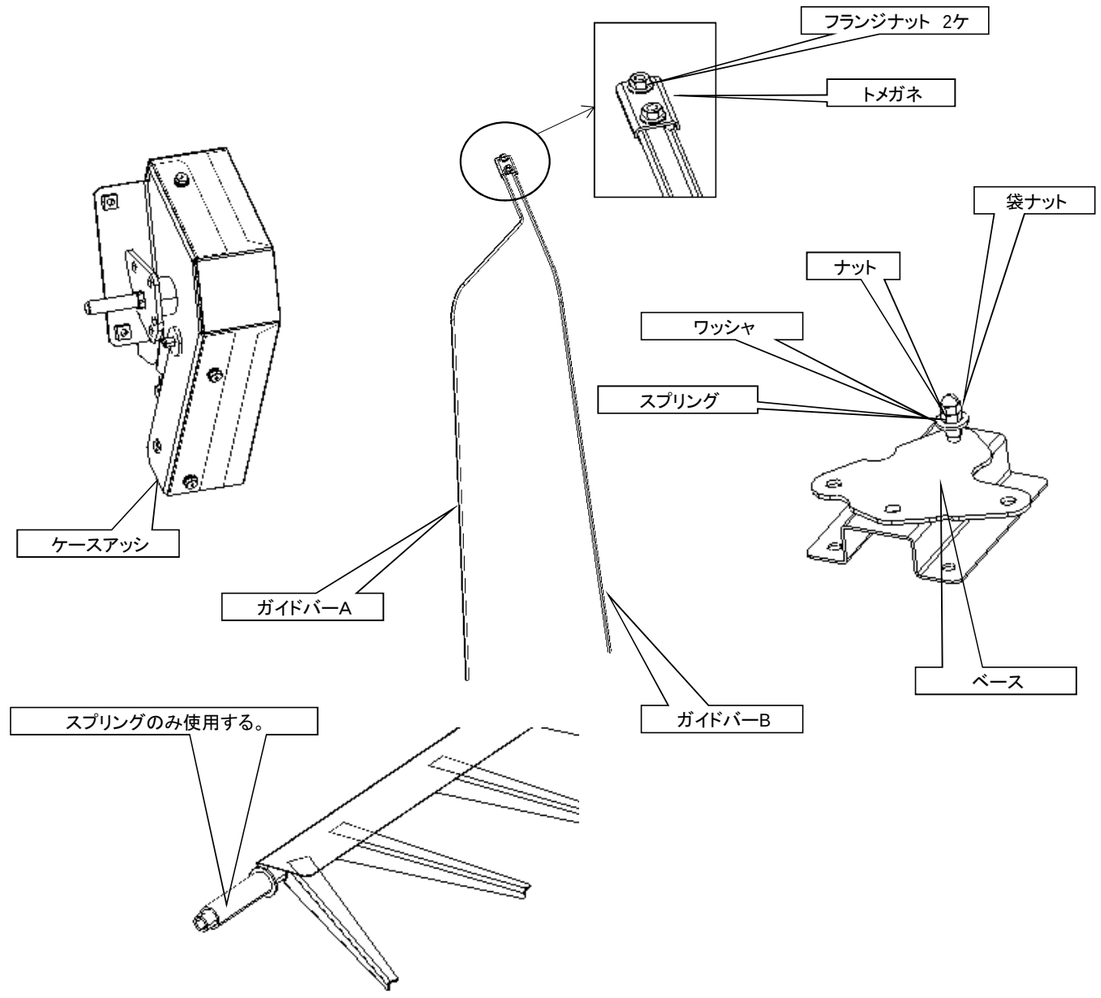


3966 0289 001

ドロッパ右寄せキット（S-217YKT）取り付け作業要領


1.作業手順

※注意
　カッタに取り付けてある。ドロッパ（S-M319D,S-M217D）は取扱説明書の
取付要領の逆手順で取り外します。
　（ドロッパ部品）の記載部品はS-M319D/S-M217D(ドロッパ)の部品を使用します。


(1)カッタ後部の両側にステー⑥、ブラケット⑤を取り付けます。
　ブラケット⑤は本機側のパイプ部に差し込みM8ボルト2本で
　固定します。
(2)プレート④をカッタ上方に取り付けます。

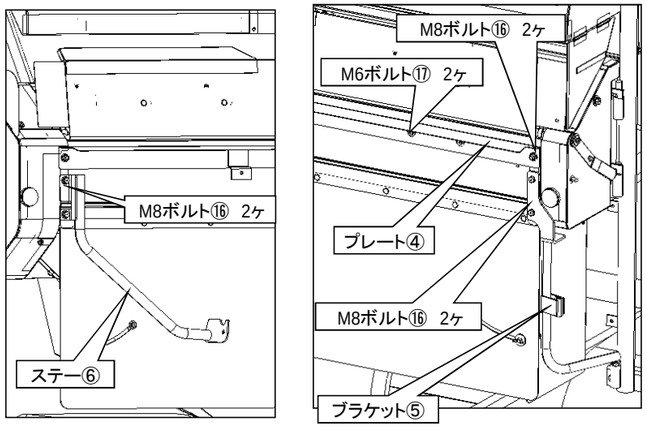


(3)ブラケット⑧をブラケット⑤のパイプ部にクレビスピン⑫にて回動自在に
　差し込みスナップピン⑬で固定します。

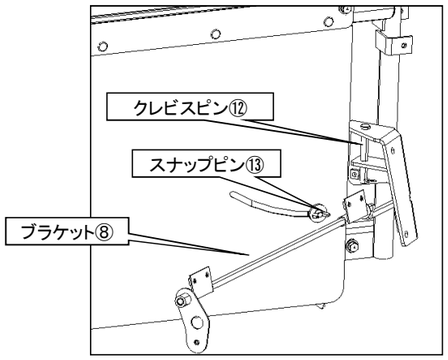


(4)ケースアッシ（ドロッパ部品）の回動プレートにプレート⑦を
下記ナットで取り付けます。
（ケースアッシを取り付ける前に行います。）

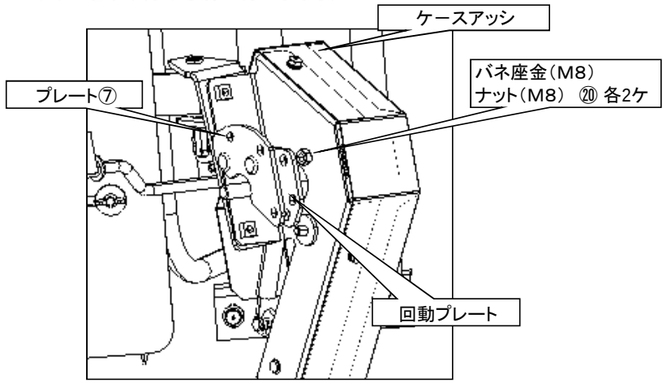


(4)受け板⑨の先端にスプリング等を図aのように差し込みドロッパ装置の
ケース部を受け板⑨の右側に挿入し、M8ボルト⑯3本で固定します。

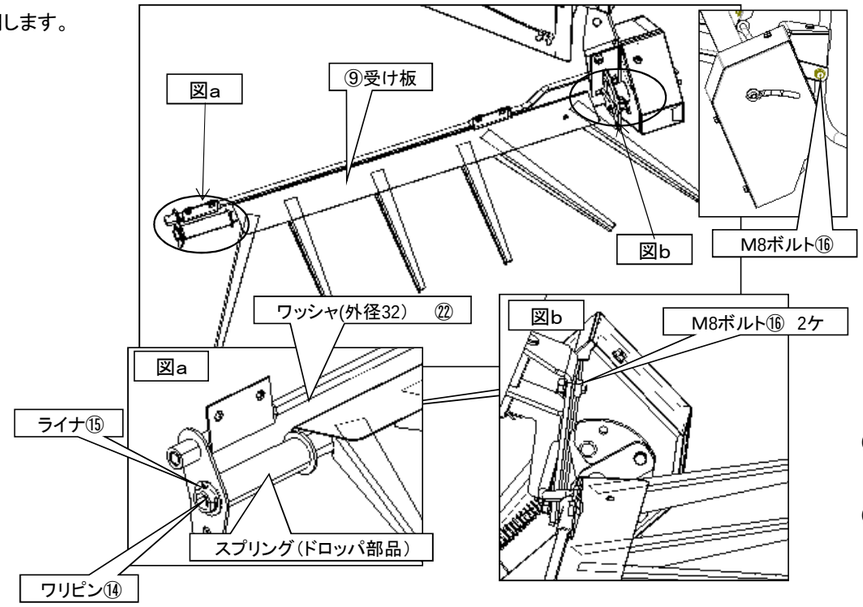


(5)シュータ組立品⑩をブラケット⑧の回動プレートにM6ボルト⑰
　4本で取り付けます。

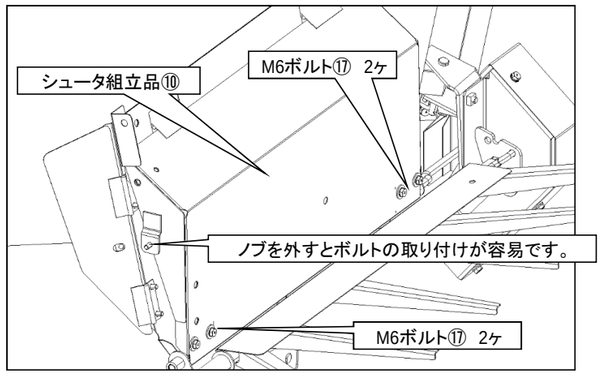

(6)サポートを回動させてステ-⑥部に蝶ボルト⑱、ワッシャ⑲で固定します。

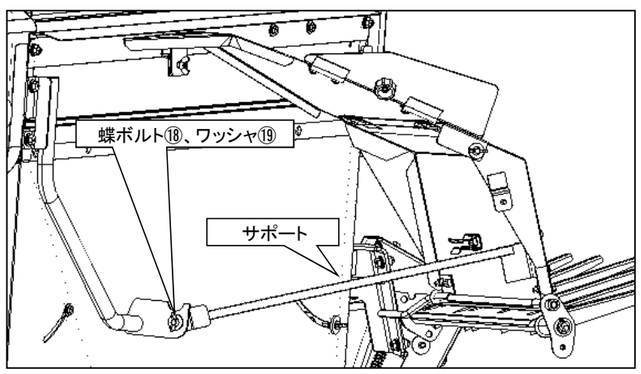



(7)蝶ボルト⑱、ワッシャ（M6）⑲で　2ケ所を固定します。

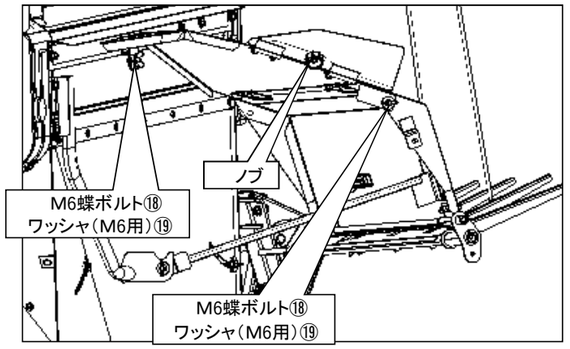

(8)ドロッパS-M319D（217セットの場合）,S-M217D等のベース組立品より
　取り付けてあったブラケットを外し　梱包のブラケット⑪に組替え,取付けます。

(9)ブラケットのボルト部にガイドバーA、ガイドバーBを重ねて組付け、トメガネと
ナットで固定します。

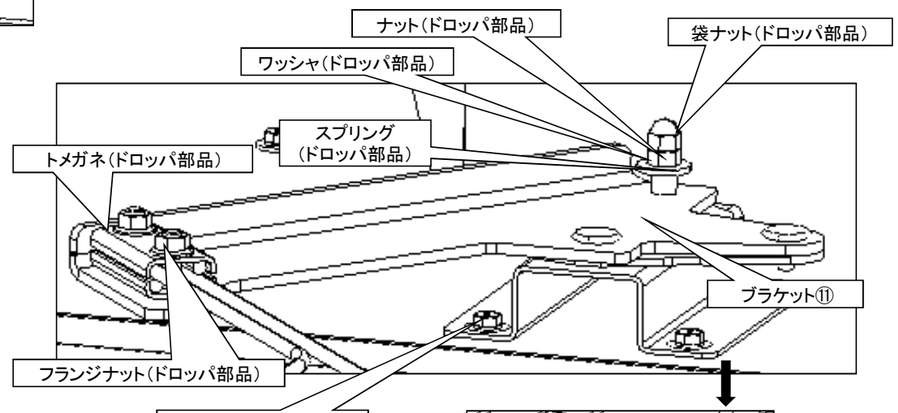


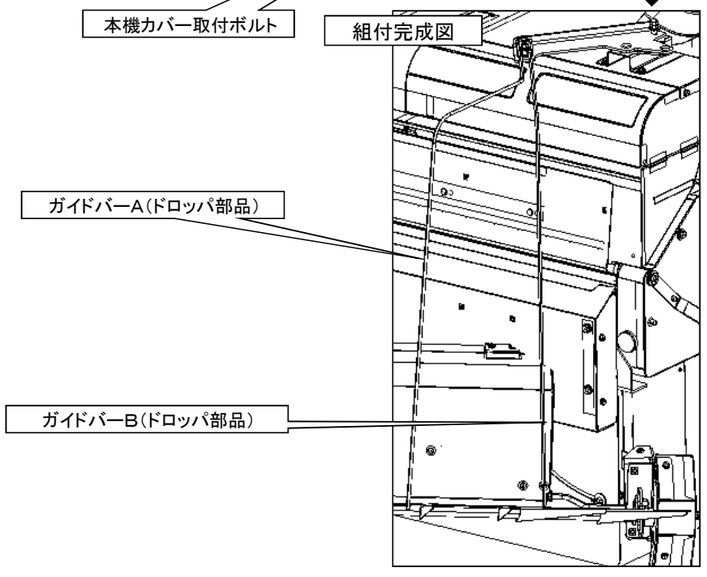


作業手順（続き）


※取り外した部品を再利用するので、なくさないよう注意してください。

(10)ケースアッシからカバーを外し、下図のスプリングを ㉖ スプリングに交換します。
その後、カバーを元のように取り付けます。

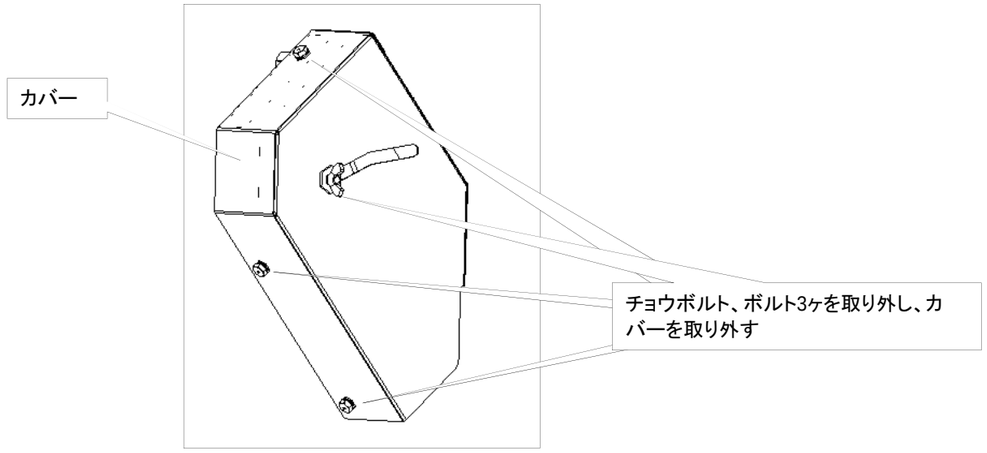


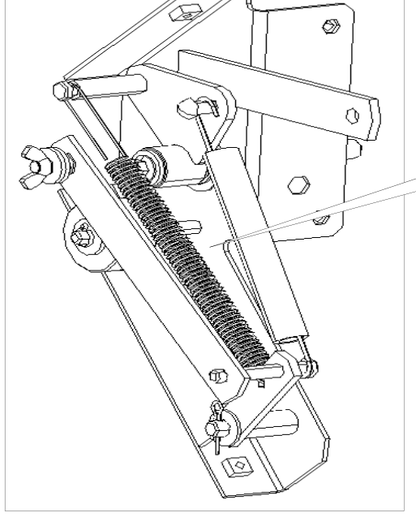

ガイド関係
排わらチェン終端部に追加します。
(11).ボルトを外し、㉓ プレートを ㉕ ボルトで取り付けます。

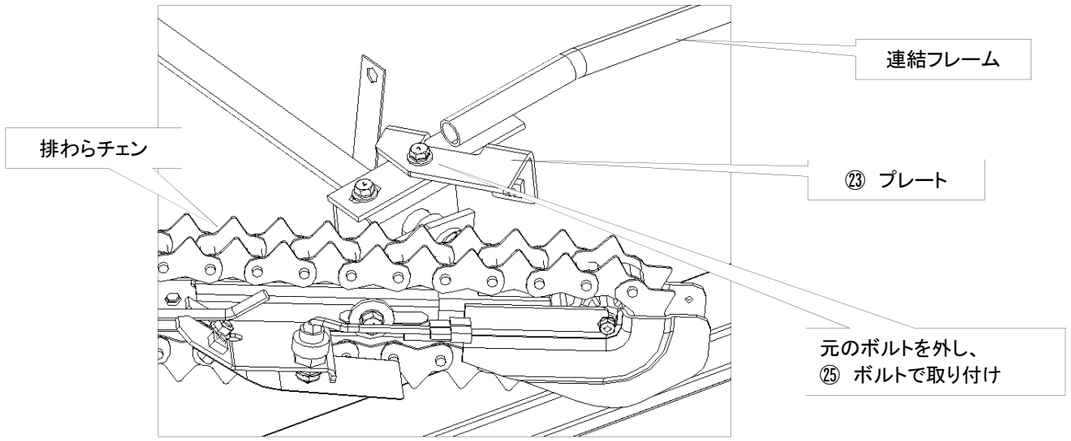


(12) ㉓ プレートに、㉔ ガイド組立品を⑯ボルト2ヶで取り付けます。

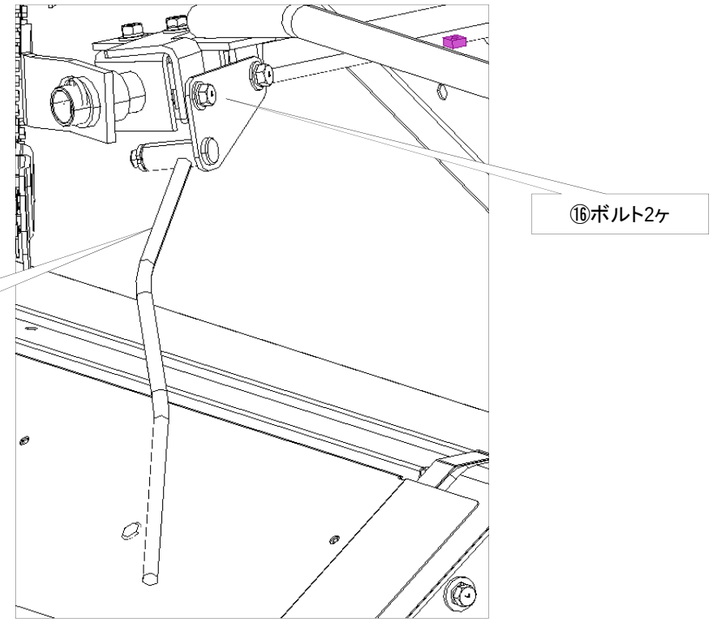


3.収納方法

1、作業要領書1に沿って組付けた状態が作業状態です。
2、下記手順にて収納願います。


（1）ステー⑥に止めてある蝶ボルトAを外し、ステーを回動します。

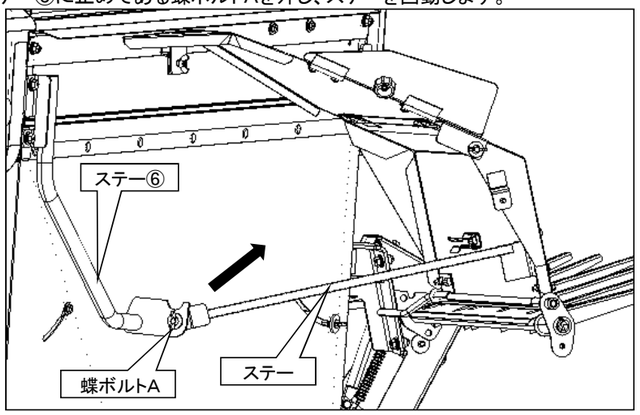


（2）蝶ボルトB，Cを外し、シュータ組立品を折りたたみます。
（3）ノブナットを外し、揃え板を回動させて折りたたんだ状態で固定します。

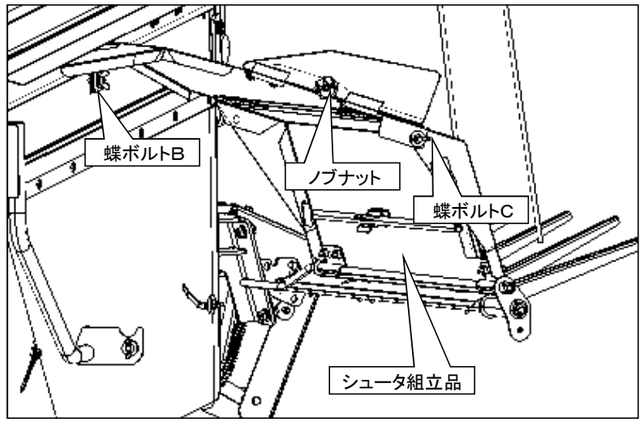


（4）シュータ組立品を折りたたんだ状態

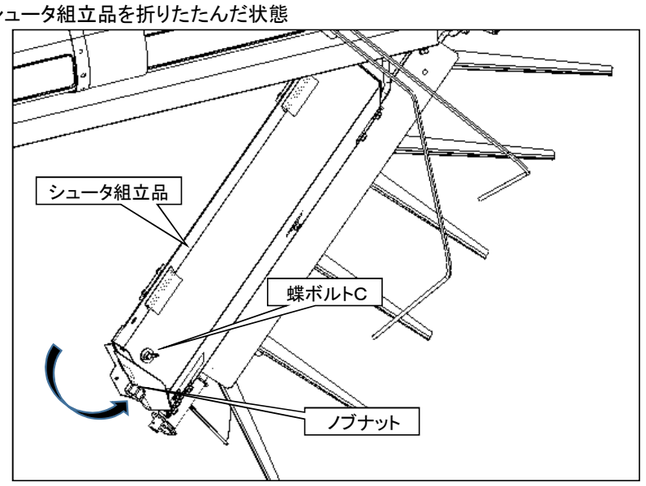

（5）蝶ナットA，Bで固定します。

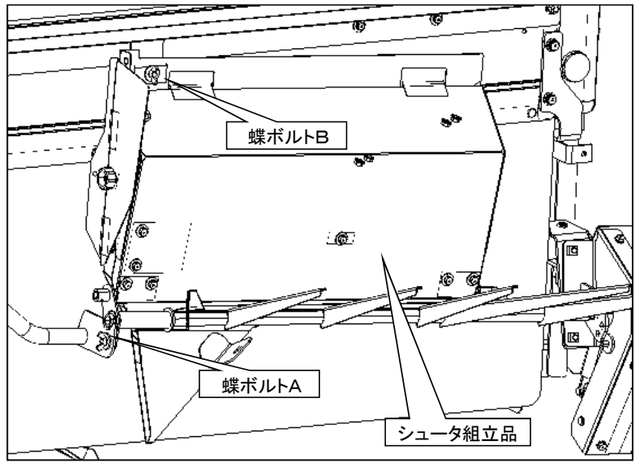

（6）ブラケット⑪を回動させ図示状態にセットします。
（7）受け板⑨を左側にスライドし、上方に回動させ、プレート⑦の穴に
差し込みます。

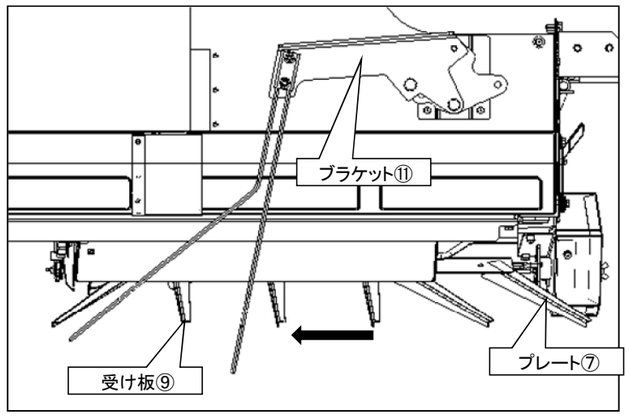

収納状態図

