作業要領書

汎用コンバイン650型　小径大豆専用キット取り付け作業要領

1.作業手順

※注意
作業中取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。

刈り取り部関係
(1)ノブボルト2ヶを取り外し、フィーダハウス下のカバーを取り外します。

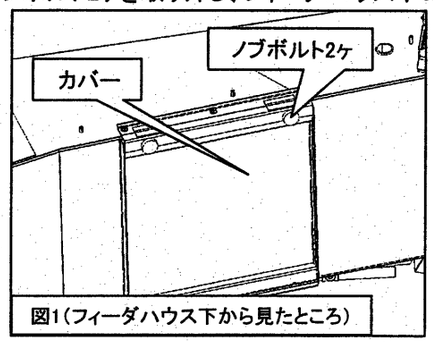


図1(フィーダハウス下から見たところ)

(2)ノブボルト2ヶで、③カバー(スリット付)を取り付けます。

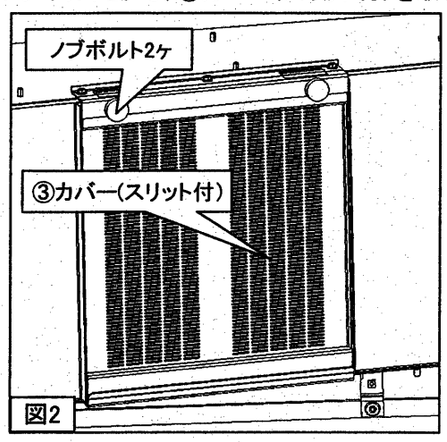


図2

脱こく部関係
(3)取り扱い説明書に従い、グレンタンクをオープンします。

(4)クランプを外して、1,2#タッチ部のカバーを取り外し、
④カバー(スリット付)に交換します。

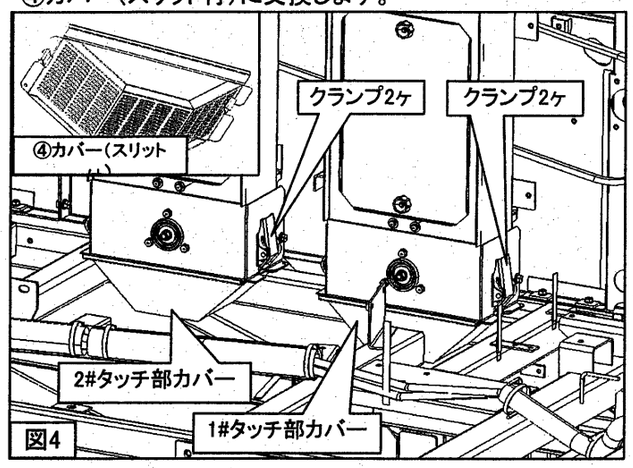
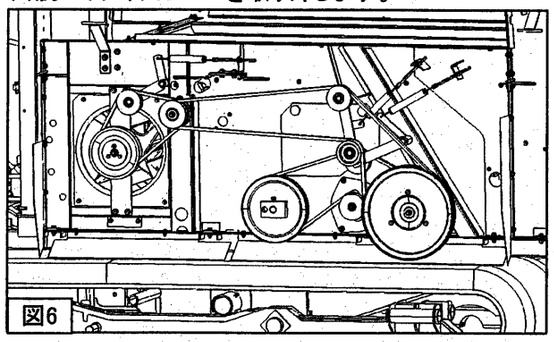


図4

(5)取り扱い説明書に従い、グレンタンクを閉じます。

(6)脱こくサイドカバーを取り外します。


図6

(7)ノブナットを取り外し、1,2#ラセン底板を取り外します。
(走行フレームとクローラの間から手を入れます)

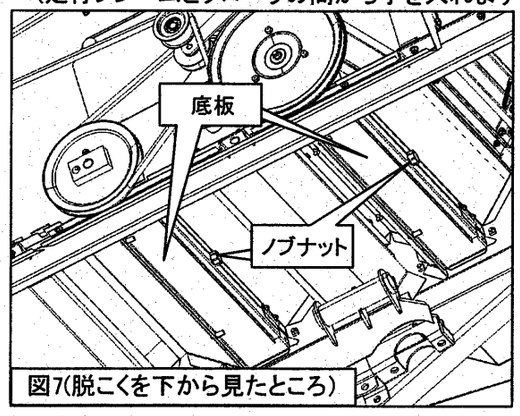


図7(脱こくを下から見たところ)

(8)ノブナット2ヶで、⑤底板(スリット付)を取り付けます。

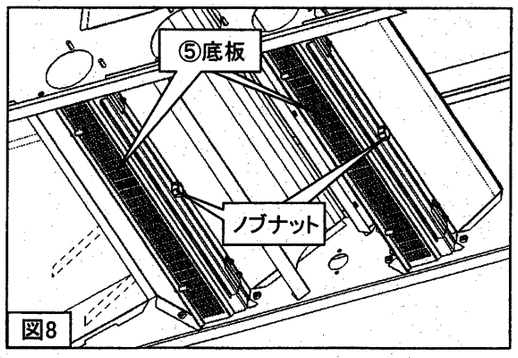


図8

(9)脱こくサイドカバーを取り付けます。

籾処理部関係
(10)取り扱い説明書に従い、グレンタンクをオープンします。

(11)M6ボルト4ヶ、M6チョウナット+ワッシャ4ヶを外して、グレンタンク底板を取り外し、
⑥グレンタンク底板(スリット付)を取り付けます。

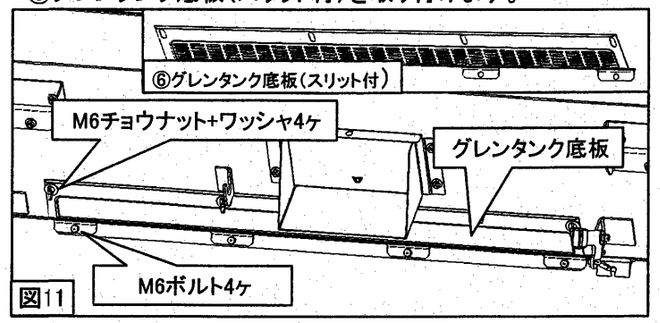


図11

(12)取り扱い説明書に従い、グレンタンクを閉じます。

(13)縦カバーを開き、縦パイプカバーが取り外しやすい位置にオーガを旋回させます。

(14)M8ボルト10ヶを外して、縦パイプカバーを取り外し、
⑦⑧縦パイプカバー(上下)(スリット付)に交換します。

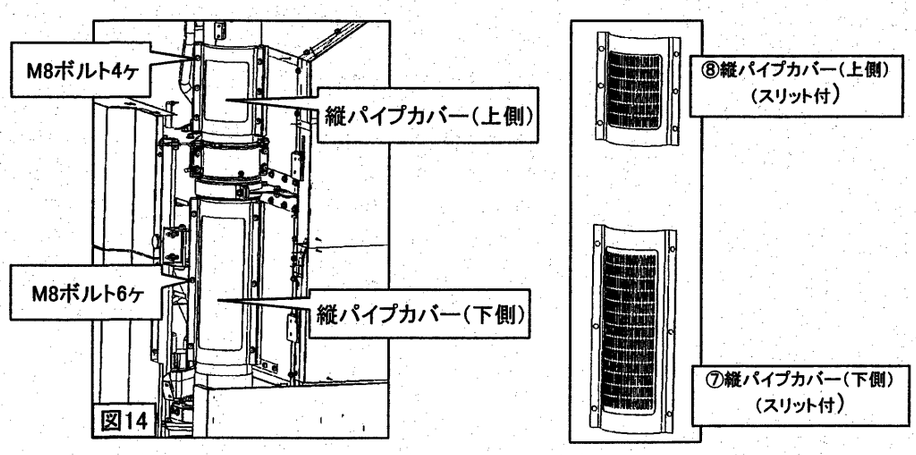


図14

(15)⑨モータカバーを、⑩ワイヤバンドを用いて取り付けます。
そのとき、モータカバーの切り欠き位置に注意してください。

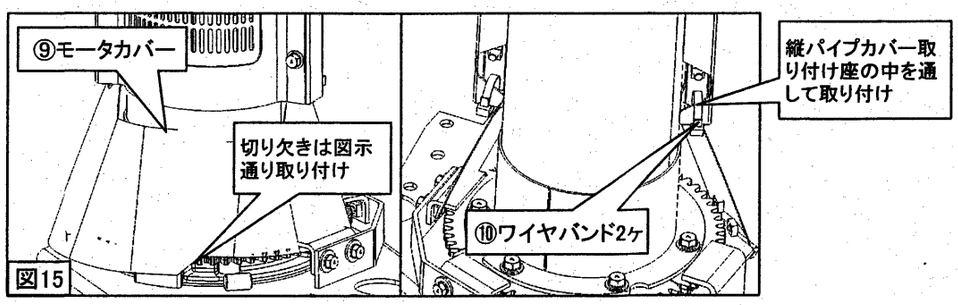


図15

(16)縦カバーを閉じ、オーガを収納させます。

(17)取り付け完了後、作動確認を行ってください。