
後方レベラ　ＫＩＴ　組付要領

型式　LKIT-RP3-11/12/13/15　本機型式　GF14/15/16/17・GF130(A)/150(A)/170(A)

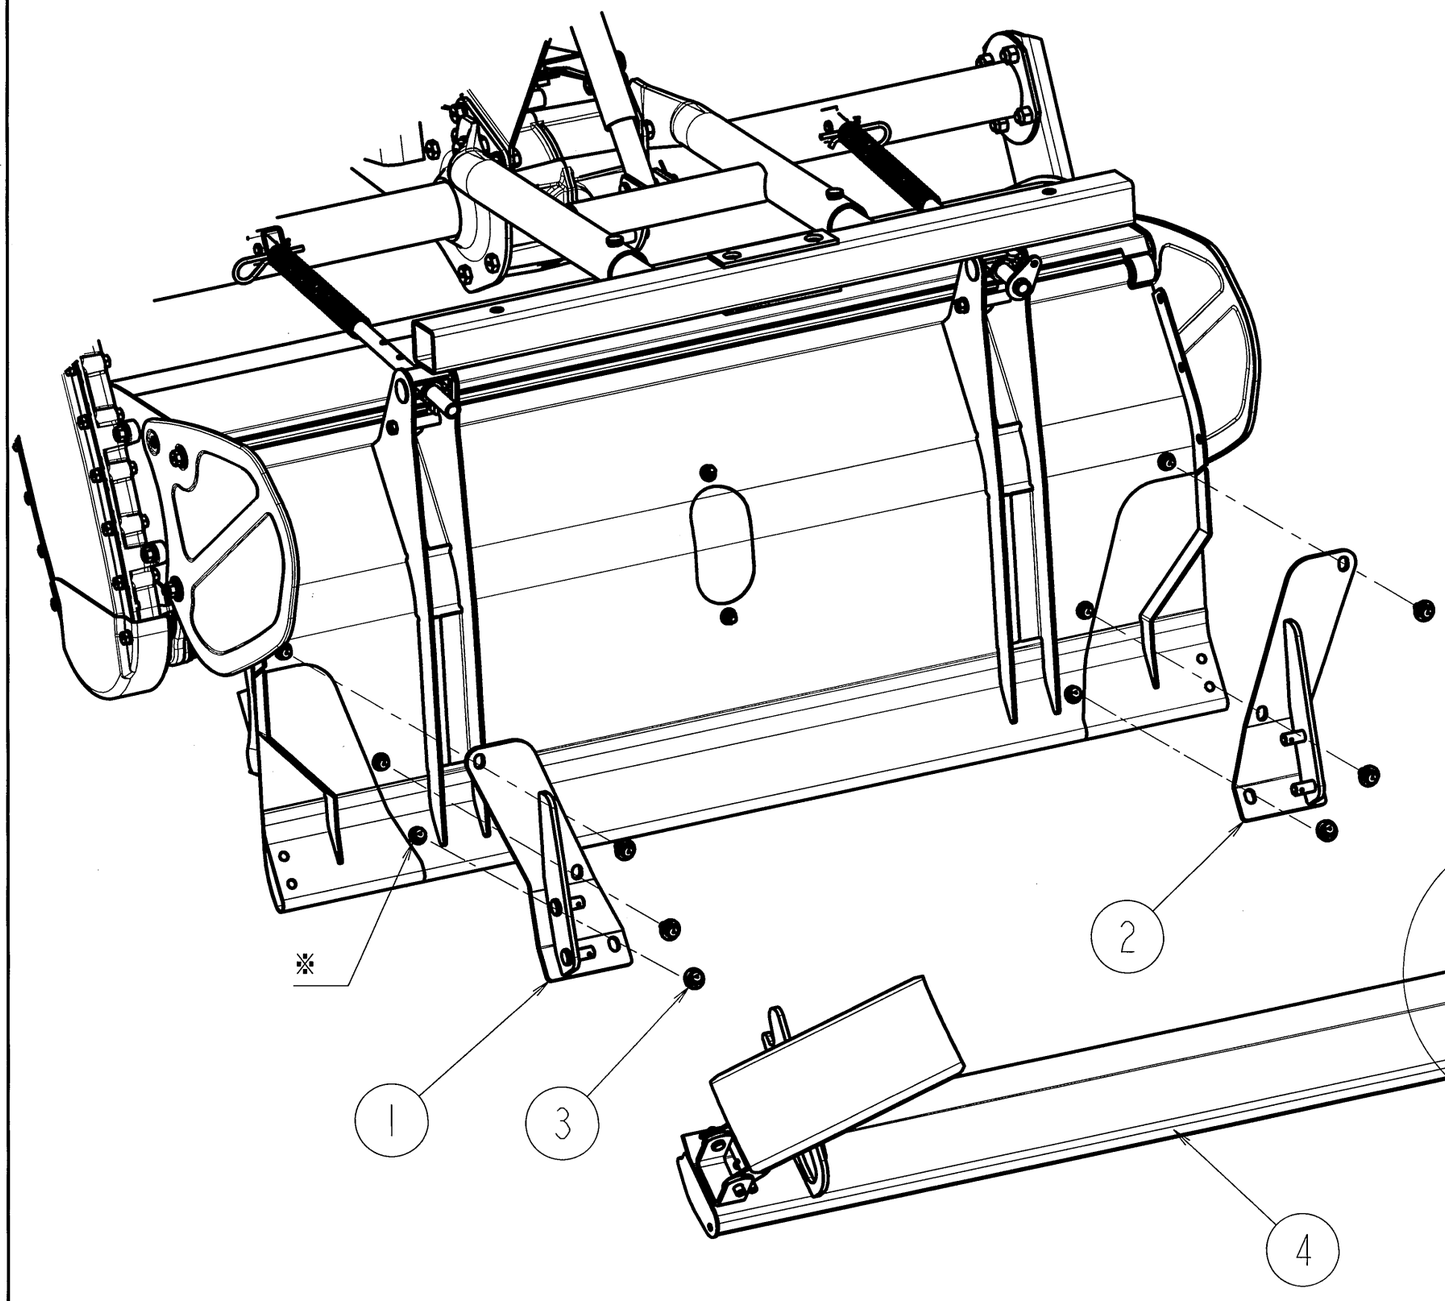

1．取付部品明細

NO	部 品 名 称	個数	備 考
1	ブラケット LH	1	
2	ブラケット RH	1	
3	ボルト	6	M8x1.25 長さ20
4	レベラASSY	1	

2．組付け要領

1）リヤカバーLH/RHを固定している※印ボルト（M8　長さ16）
（三角切欠き仕様はノブボルト）を外します


2）ブラケットLH ①、ブラケットRH ② をボルト ③ でリヤカバーに固定します
ボルト ③ の締付けトルク：25～29N・m{250～300kgf・cm}

3．レベラASSYの取付け方法

レバーを握って、ガイド部をAのピンに差し込み、レベラを回動させて
フックをBのピンにかけてください

⚠ フックがBのピンに確実にかかっていることを確認してください

⚠ 段差走行時や移動時、リヤカバーがばたつく場合はリヤカバーをロックしてください。

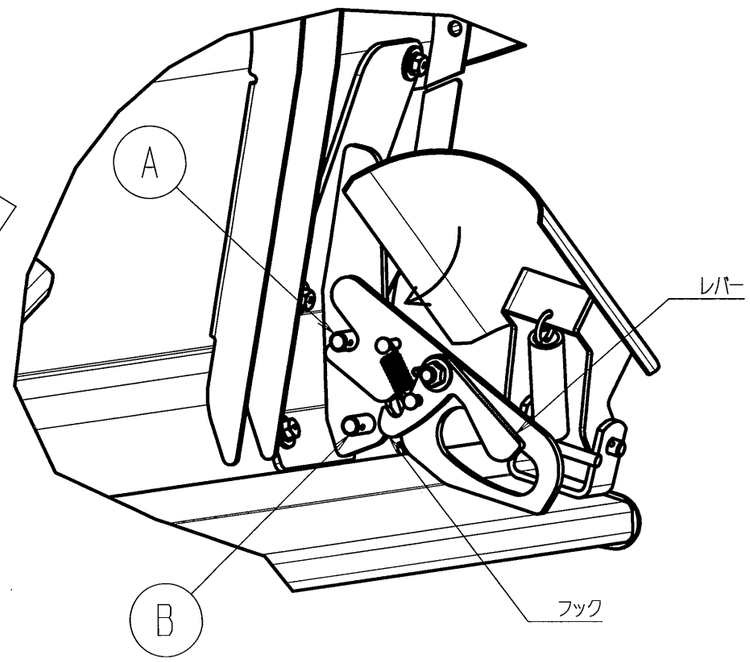

1204 2141 000