
後方レーザーキット　部品リスト


No.	部品番号	部品名称	個数			備考
			後方レーザー スタンダードキット	後方レーザー デラックスキット	後方レーザー 135基本キット	
1	17905002000	ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ ｱｯｼ	1			
1-1	17905002100	ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ	1			
1-2	17905002200	ｹｰｽ	1			
1-3	17905002300	ﾚｰｻﾞｰｱｲ	1	1		
1-4	17905002400	ｸﾗﾝﾌﾟ	1	1		
1-5	17905002500	ﾊﾞｯﾃﾘｰ	4			
2	17905003000	ｻｰﾍﾞｲ ﾛｯﾄﾞ	1	1		
3	17905006000	ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ ｱｯｼ	1			
4	12077401100	ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ		1		
4-1	12077401200	ｹｰｽ		1		
4-2	12077401300	ｹｰﾌﾞﾙ		1		
4-3	12077401400	ﾁｬｰｼﾞｬｰ		1		
5	12077403000	ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ		1		
7	17905007000	ﾏｽﾄｱｯｼ			1	
8	17905013000	Uﾎﾞﾙﾄ			2	
9	88593439000	Uﾎﾞﾙﾄ			2	
10	A3010112003	ﾅｯﾄ			4	
11	A3600101202	Sﾜｯｼｬ			4	
12	03500161230	ﾜｯｼｬ			4	
13	12075001000	ﾊﾟﾜｰｼﾘﾝﾀﾞ			1	
14	17905014000	ﾋﾟﾝ			1	
15	07420101000	Eﾘﾝｸﾞ			4	
16	17905015000	ﾋﾟﾝ			1	
22	00511070070	ﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ			7	
29	35449481000	ﾘﾚｰｱｯｼ			1	
32	F3000106000	ﾅｯﾄ			1	
37	H1540108020	ﾎﾞﾙﾄ			1	
38	F3010108000	ﾅｯﾄ			1	
39	17905041000	ﾊﾟﾈﾙ,ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ			1	
40	04322104008	ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ			4	
41	17905042000	LEDｽｲｯﾁ ｱｯｼ			1	
42	04322103008	ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ			5	
43	17905043000	ﾏｰｸ,ﾊﾟﾈﾙ			1	
50	35554447000	ﾊﾞﾝﾄﾞ			1	
54	A0440106060	ﾎﾞﾙﾄ			1	
55	03500130615	ﾜｯｼｬ			1	
56	17905056000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ			1	
57	HA121001000	ﾎﾞﾙﾄ			1	
67	17905092001	ﾊｰﾈｽ P			1	
70	17905097000	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ M			1	
71	17905061000	ﾊｰﾈｽ L			1	
72	17905062000	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ M			1	
73	17905064000	ﾊｰﾈｽ ｱｯｼ			1	
74	17905066000	ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ			1	
75	17905067000	ﾚｼｰﾊﾞ			1	
76	17905020100	取扱説明書			1	
77	17905059001	取扱説明ｼｰﾄ(135)			1	
78	17905068000	部品リスト			1	
79	17905069000	要領図, 135基本			1	

後方レーザー１３５基本キット　組立要領


1．組立図

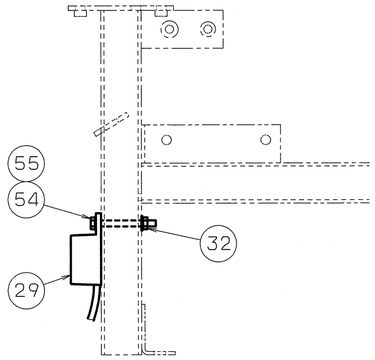


A矢視図

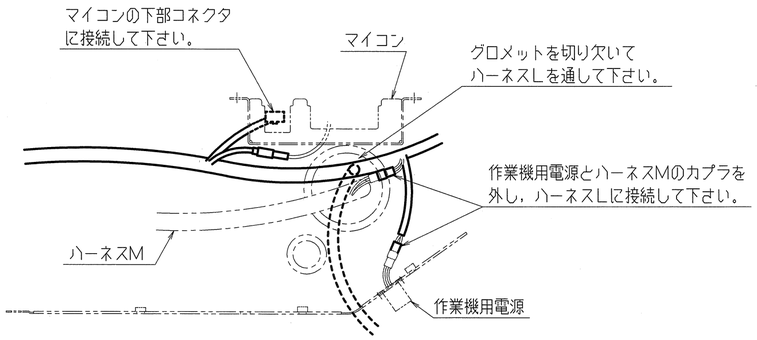

B詳細図

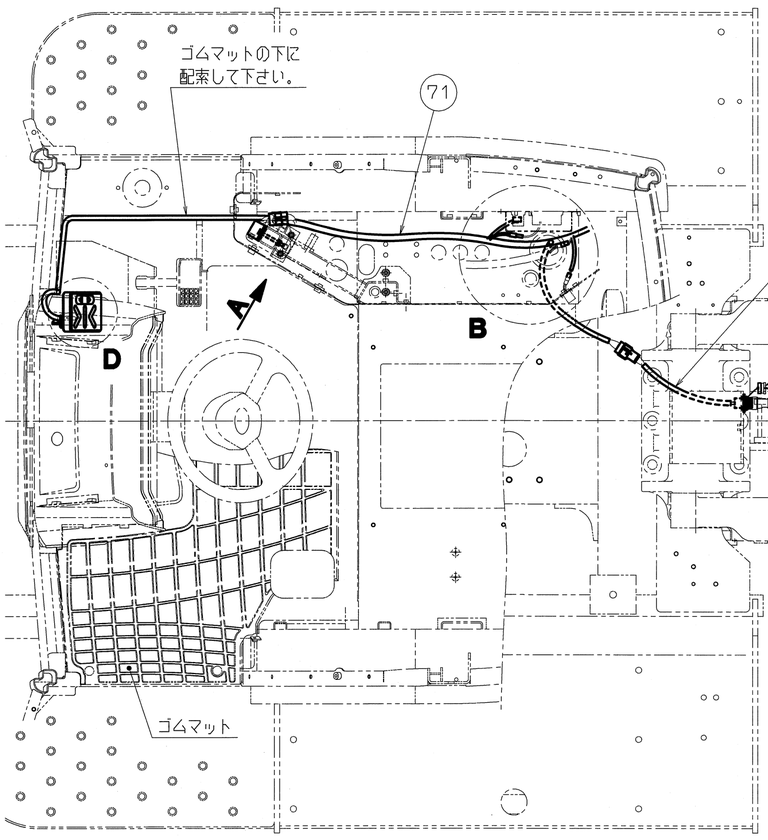

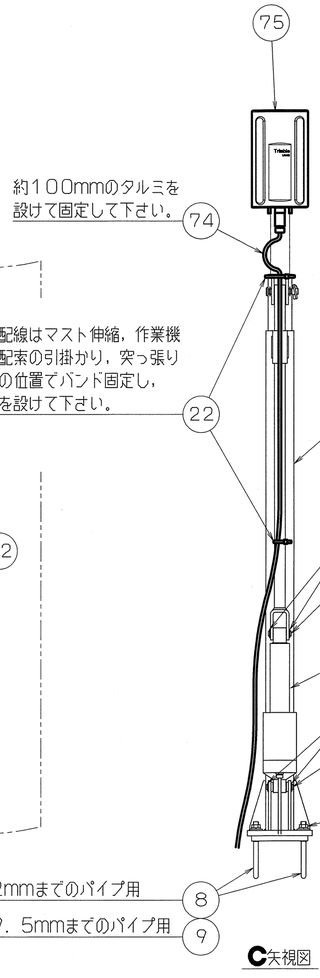



C矢視図

2．マイコン配線追加詳細図（**B**部）


（１）ハーネスMのコネクタ（CN１，CN２）において，下図空き端子位置の防水栓（☆）を取り外し、ゴム穴にリードワイヤM ㉒ ⑳ の各4本，1本の端子を所定の位置に挿入します。（最後まで確実に差し込んで下さい）


⚠注意 端子の差し間違えに注意して下さい。

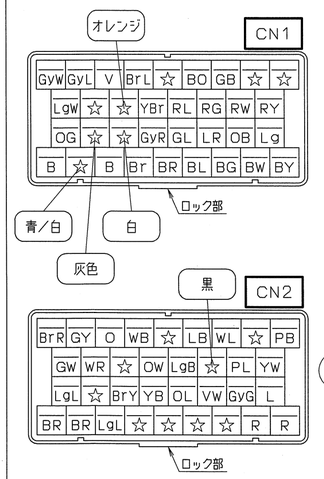

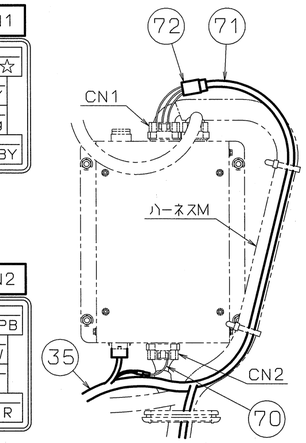

3．表示部詳細図（**D**部）

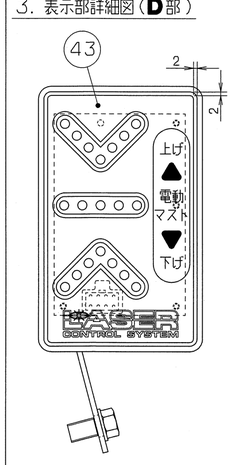

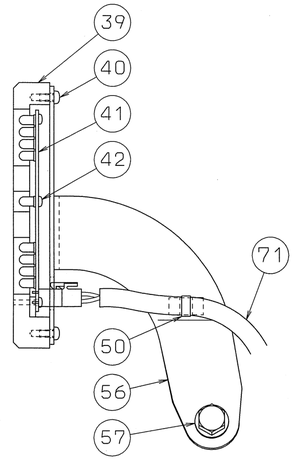

4．組立要領


（１）配線は図に示す位置に配索し，回動物・鉄板エッジ部等に干渉しない様注意して下さい。

（２）樹脂部品は割れ等が発生しない様に，締め付けトルク４．９～６．９N・m｛５０～７０kgf・cm｝で組み付けて下さい。

（３）各部品を組み立てるときは，図中の組立管理項目に注意しながら行って下さい。

後方レーザー135基本キット（GCR1380用） 組立要領（1/2）


1. 組立図

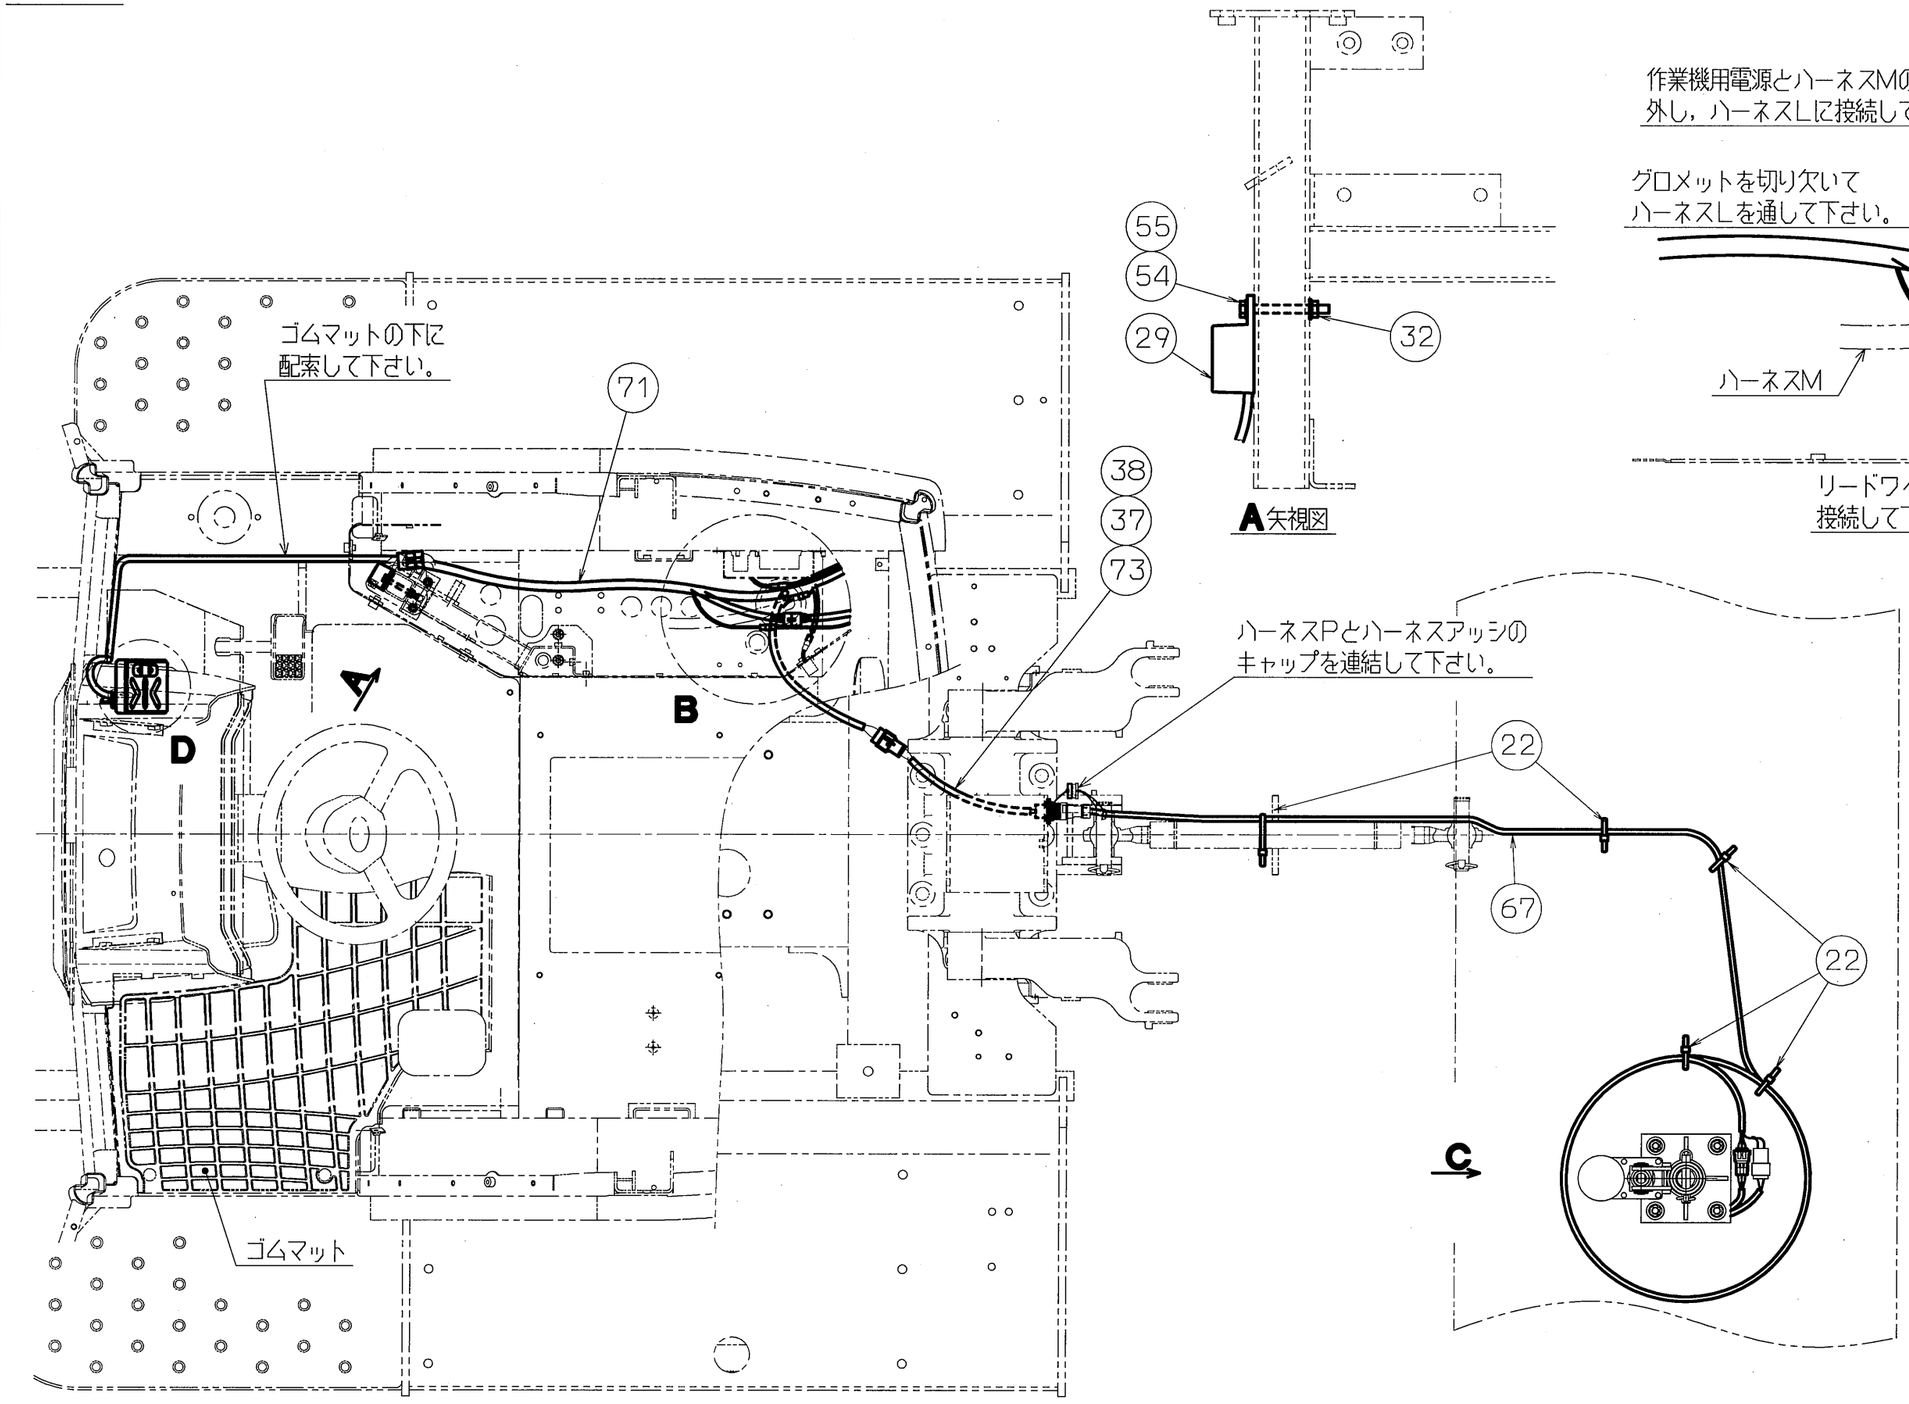

1790 5069 100 01

後方レーザー135基本キット（GCR1380用） 組立要領（2/2）


1. 組立図

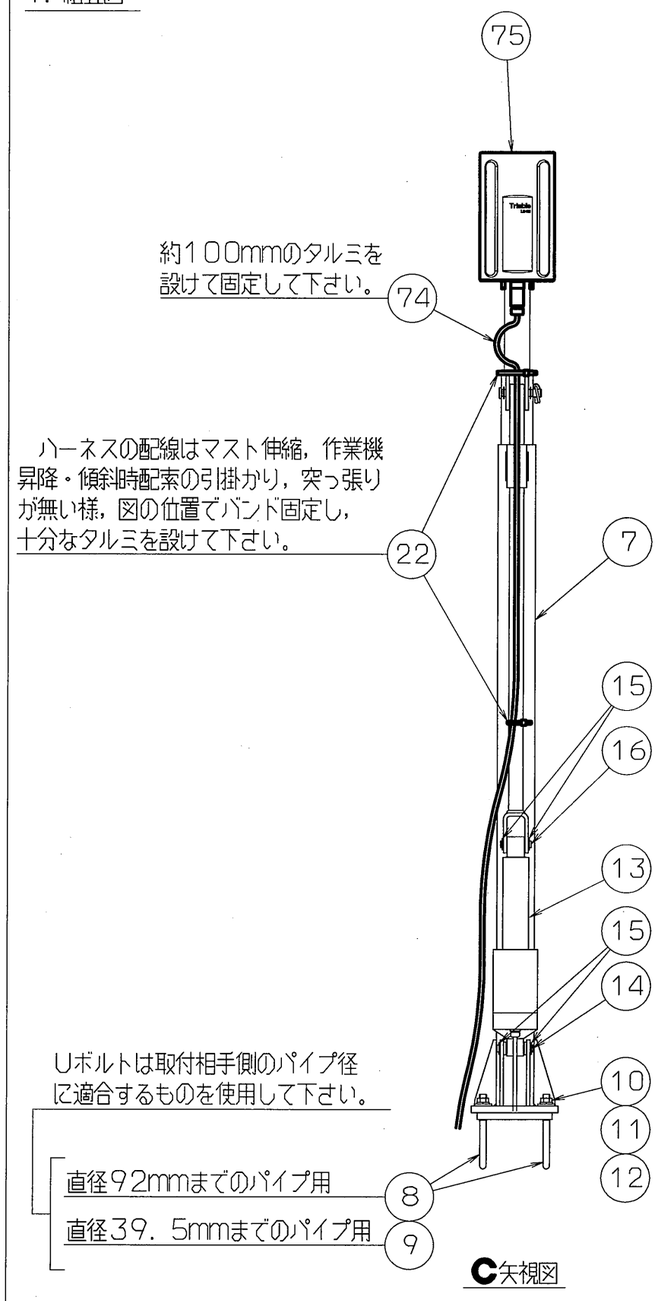



2. マイコン配線追加詳細図（B部）

（1）ハーネスMのコネクタ（M100），ボリュームアッシのコネクタ（V2，V3）において，
下図空き端子位置の防水栓（☆）を取り外し，ゴム穴にリードワイヤM(72)の4本，
リードワイヤS(80)の4本の端子を所定の位置に挿入します。
（最後まで確実に差し込んで下さい）


⚠注意 端子の差し間違えに注意して下さい。

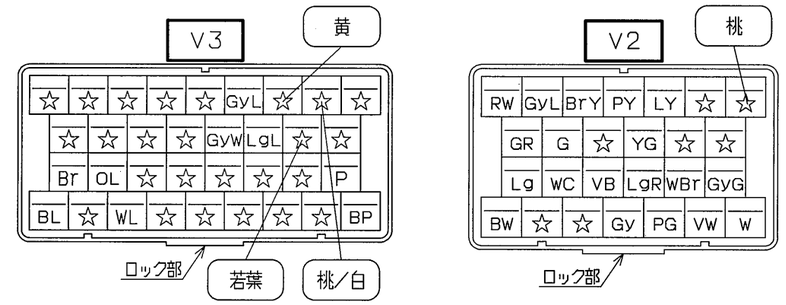

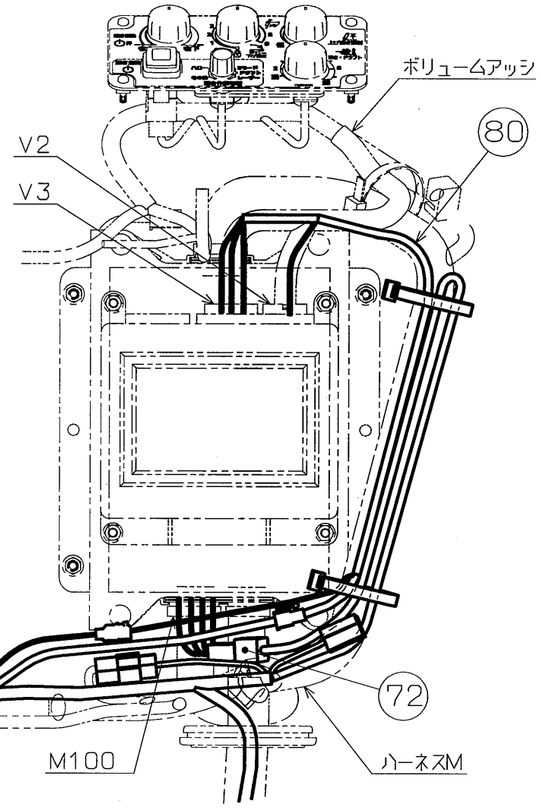

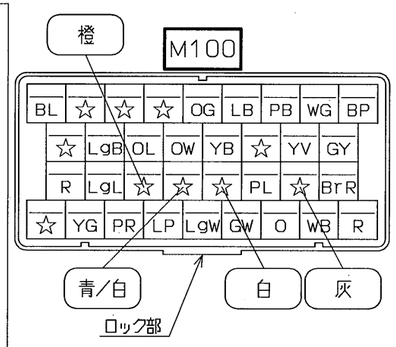

3. 表示部詳細図（D部）

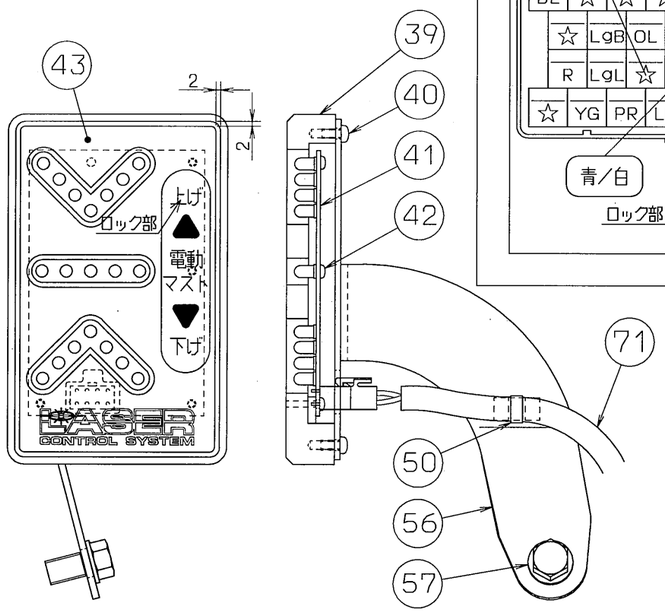

4. 組立要領

（1）配線は図に示す位置に配索し，回動物・鉄板エッジ部等に干渉しない様注意して下さい。

（2）樹脂部品は割れ等が発生しない様に，締め付けトルク4．9～6．9N・m｛50～70kgf・cm｝で組み付けて下さい。

（3）各部品を組み立てるときは，図中の組立管理項目に注意しながら行って下さい。