
463E－カクサンソウチ　キット　要領書


（１）　部品明細表


NO	部　品　番　号	部　品　名　称	個　数	取　付　ボ　ル　ト
1	3606　9470　000	カクサンソウチ　クミタテ	1	平座金付ボルト（M8X20）　4ケ　、座付きナット（M8用）　2ケ
2	3583　8898　000	カバー	1	大平座金付きボルト（M6X16）　4ケ
3	0870　9130　620	チェン　62	1	
4	3583　8921　000	カブカバー　A	1	大平座金付き黒ボルト（M6X16）　6ケ
5	――――――	カブカバー　B　アッシ	1	大平座金付き黒ボルト（M6X16）　4ケ
6	――――――	カブカバー　C　アッシ	1	大平座金付き黒ボルト（M6X16）　2ケ
7	――――――	カブカバー　D　アッシ	1	大平座付きナット（M6用）　6ケ
8	3583　8929　000	オサエプレート	1	
9	3606　9475　000	プレート	1	
10	3583　8936　001	プレート	1	大平座金付き黒ボルト（M6X16）　4ケ
		カブカバーB，C取付用		ワッシャ（M6用X径22）　2ケ、　ノブボルト　2ケ

（２）　組付要領


1、Vベルトを外し、スプリングのアジャスタを外します。
　VY463Eに取り付けてあるカブカバーAアッシ、B、Dアッシを取り外します。

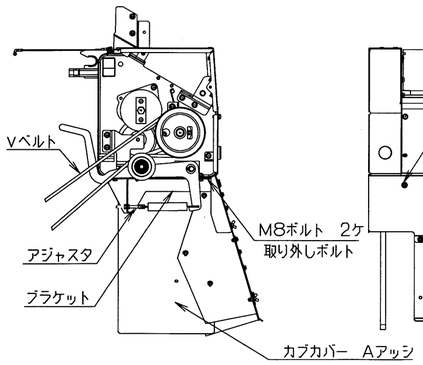

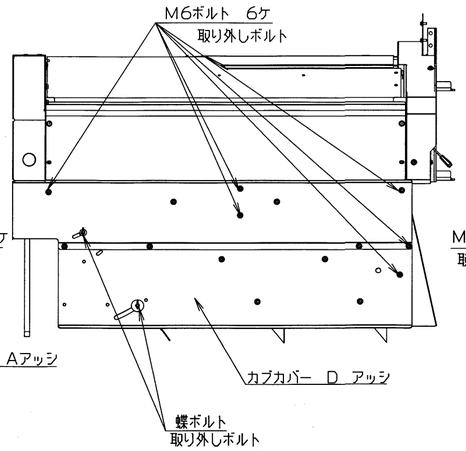


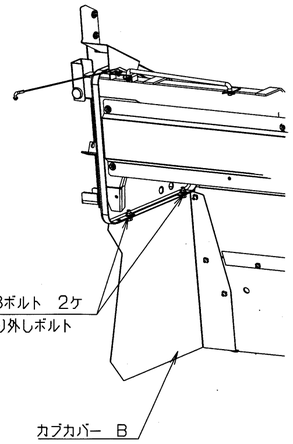


2、ブラケットは取り付けボルトをゆるめ、カッタに垂直に締め付けます。

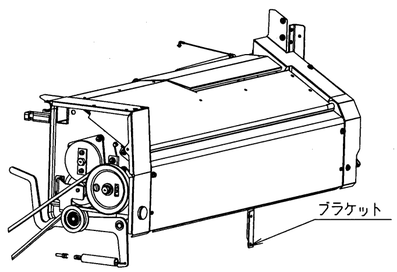


3、カクサンソウチ　クミタテを取り付けます。

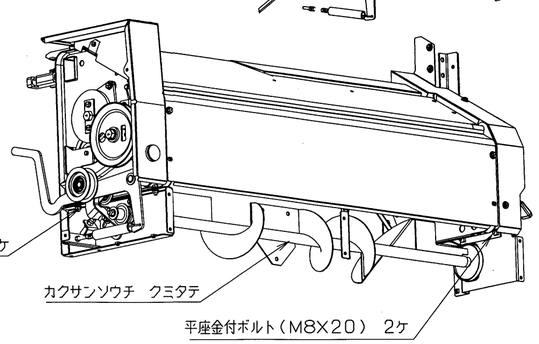


4，カブカバーA，B，C，D、プレートを取り付けます。
　ノブボルトは長穴の位置で固定します

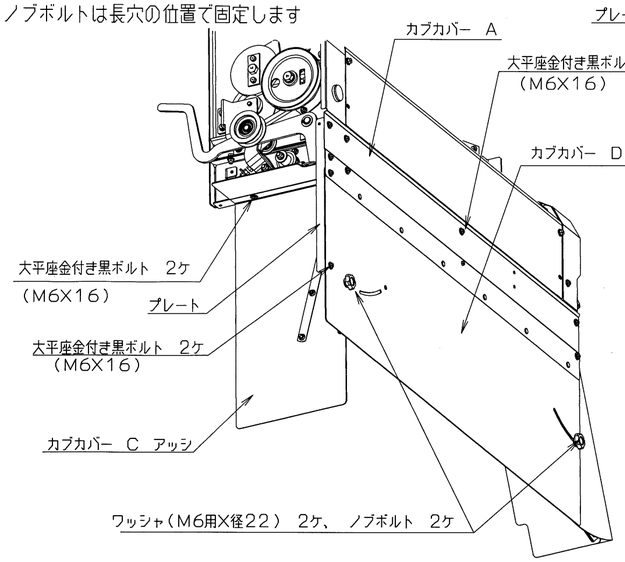


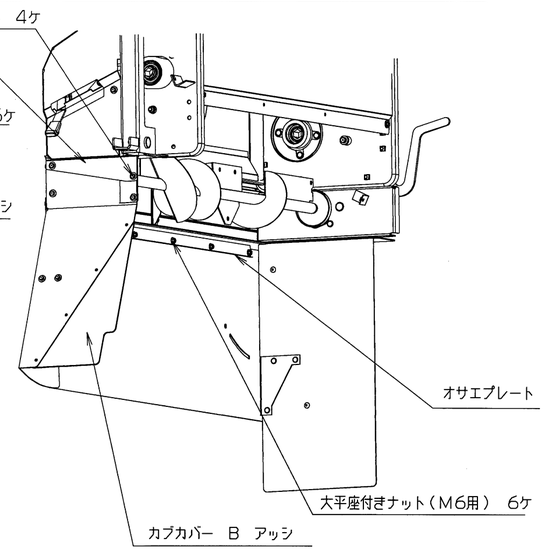


5、チェンを張っているチェンタイトを取り外します。
6、ブラケットの取り付けボルトを外し矢印方向にずらし、スプロケットを下方に外し
　チェンを交換します。
7、交換後はブラケットを締め付けます。
8、下方のカクサンテンションスプロケットを押しボルトでチェンを張り締め付けます。
　その後取り外したチェンタイトを元の状態に組み付けます。

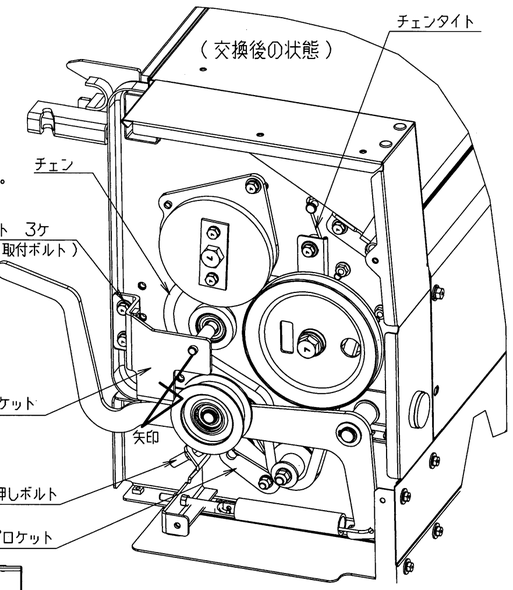

9、カバーを取り付けます。

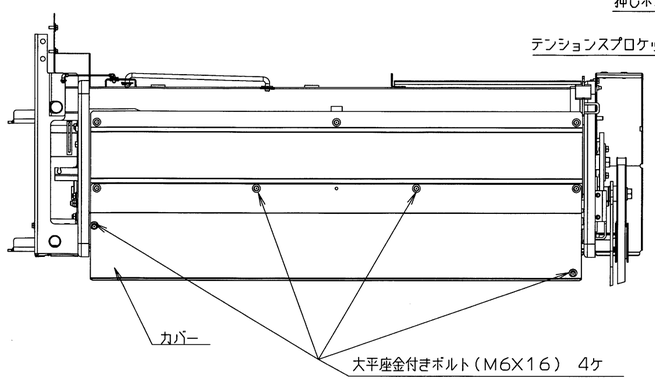


10、ベルトを取り付け、テンションスプリングを１７９±１mmにセットします。

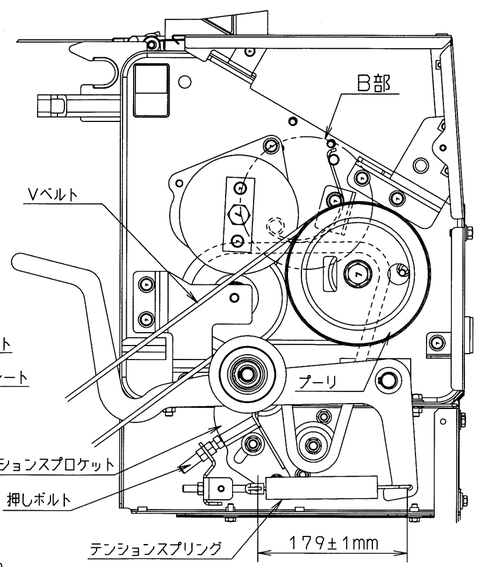

チェン張り要領

1、チェンC～D間にたるみがない状態でプーリがスムーズに
　手で回転することを確認します。
　回転が重い場合はテンションスプロケットの張りすぎです。）
2、タイトプレートとチェンタイトのスキマ Ⓐ は
　10～15mmです。

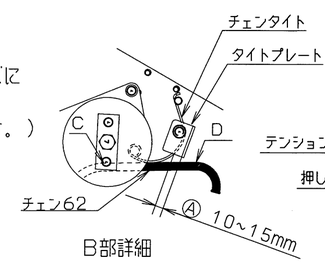

B部詳細