カクサンラセン　キット　（K-V698S）要領書

（１）　部品明細表


NO	部　品　番　号	部　品　名　称	個 数	取 付 ボ ル ト（個装品）
1	3687 9610 000	スパイラル　アッシ	1	平座金付ボルト（M8X20）　2ケ　、座付きナット（M8用）　2ケ
2	3581 8898 001	カバー	1	大平座金付きボルト（M6X16）　5ケ
3	3581 8748 000	シールチェン　86	1	
4	3581 8897 000	プレート	1	座付きナット（M6）　3ケ
5	3586 8934 000 02	カブカバー　E	1	
6	3586 2641 000 02	ガイドバン	1	座付きナット（M6）　2ケ
7	3586 2643 000	プレート	2	大平座金付き黒ボルト（M6X16）　2ケ
				大平座金付き黒ボルト（M6X16）　3ケ、座付きナット（M6）　3ケ


・取り付けボルト・ナットは同一カ所の本機付きを使用しますので、取り外し部品ごとに分別しておいてください。

（２）　組付要領


1、Vベルトを外し、スプリングのアジャスタを外します。
カッタ下部に取り付けてある部品を外します。

取り外し部品
カブカバーA　Fアッシ、Bアッシ、C、D、E、
プレートA，B，C
フレームL，R
カバー、プレート

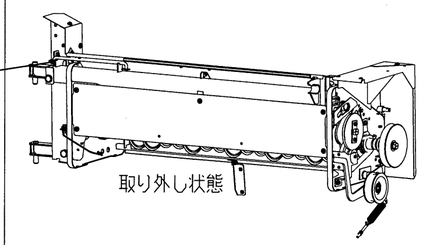


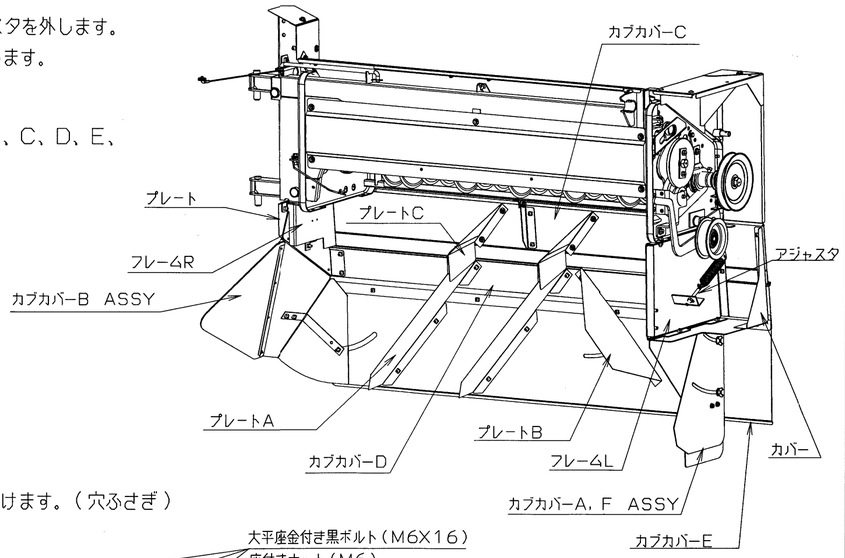


2，カブカバーDにボルト、ナットを組み付けます。（穴ふさぎ）
表側よりボルトを取り付けます。

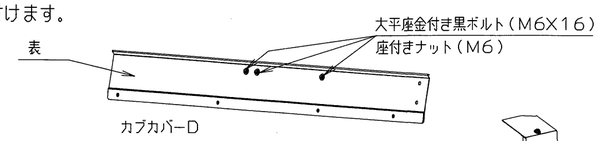


3、スパイラルアッシを取付けます。

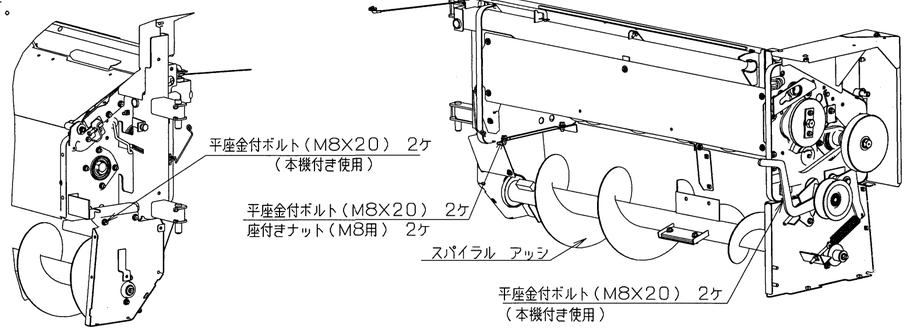


4、カバー及びプレートを取付けます。
・指示のない力所のボルトは従来取付けてあったボルトを使用します。
・プレートは内側の穴で固定します。

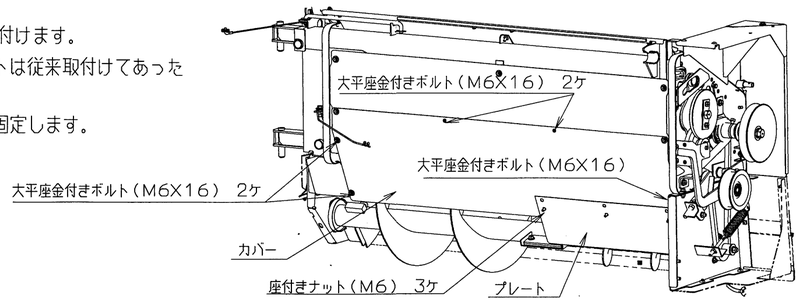

5，カブカバーA　Fアッシ、Bアッシ，C，D、Eを取付けます。
カバー、プレートを取り付けます。
ノブボルトは図示位置で固定します
・指示のない取付けボルトは本機に締付であったボルトを使用します。

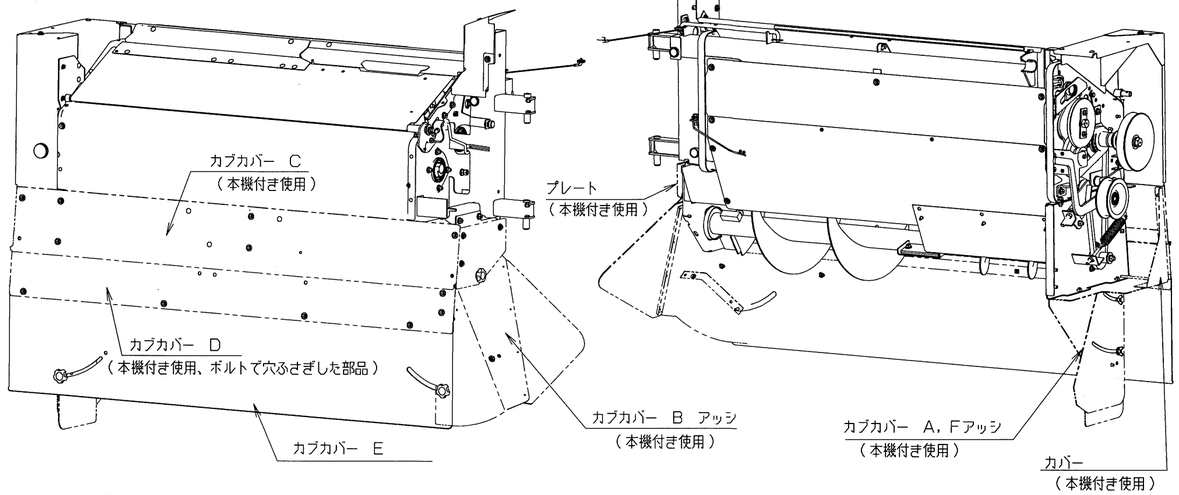


6、チェンを張っているチェンタイトを取り外します。
7、ブラケットの取り付けボルトを外し矢印方向にずらし、スプロケットを下方に外し
チェンを44リンクより86リンクに交換します。
8、交換後はブラケットを締め付けます。
9、下方のカクサンテンションスプロケットを押しボルトでチェンを張り締め付けます。
その後取り外したチェンタイトを元の状態に組み付けます。

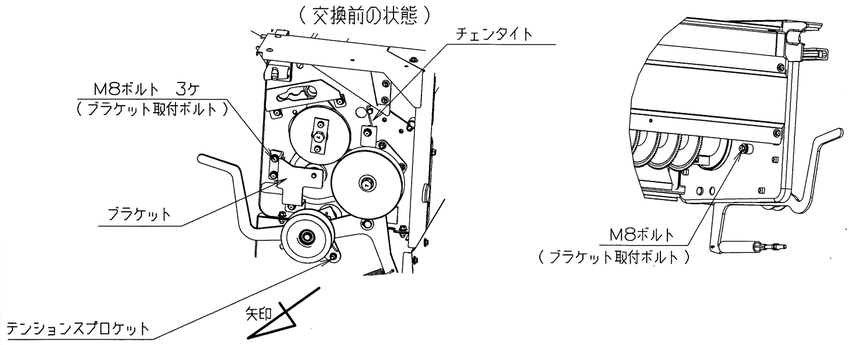


10、ベルトを取り付け、テンションスプリングを145±1mmにセットします。

チェン張り要領

1、チェンC～D間にたるみがない状態でプーリがスムーズに
手で回転することを確認します。
回転が重い場合はテンションスプロケットの張りすぎです。）
2、タイトプレートとチェンタイトのスキマ Ⓐ は
10～15mmです。

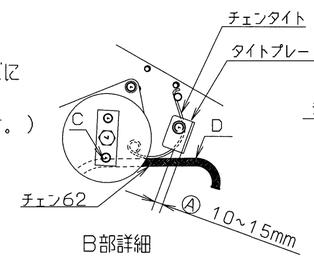

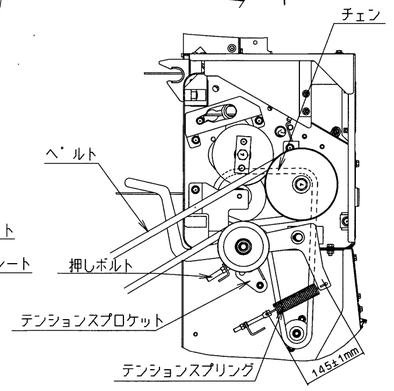

11、カッタオープン状態で、本機後面右側にプレート（2ケ）を固定し、
カバーを取付けます。
・指示のない取付けボルトは本機に締付であったボルトを使用します。

（３）カブカバー作業位置について

1、カブカバー　Eは後方に開いて使用します。
2、カブカバー　Bアッシは右側に開いた位置で使用します。

