
作業要領書

汎用コンバイン750型/650型　標準共通キット取り付け作業要領


1.作業手順

※注意
作業中取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。


[ヨウドウリュウバン関係]
(1)取り扱い説明書に従い、ヨウドウリュウバンを本体から取り外します。

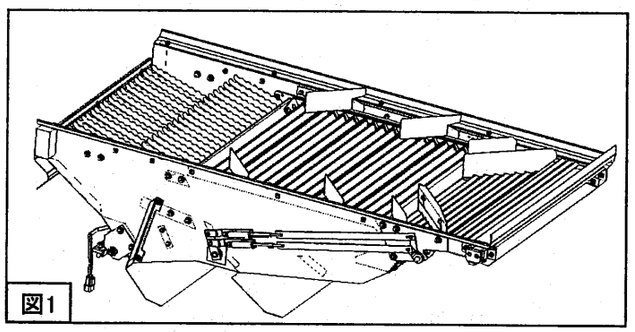


(2)M6ナット4ヶを取り外し、ラックを取り外します。

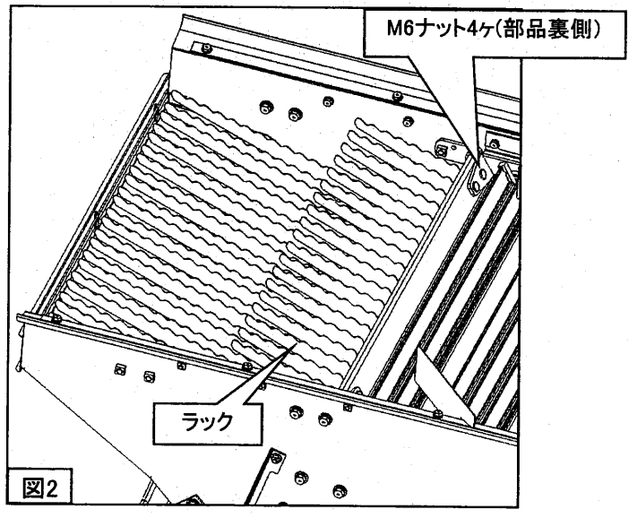


(3)M8ボルト4ヶを取り外し、フィンアッシを取り外します。
取り外し後、付属の⑤M8ナットと共に穴埋めします。
また、穴埋め用ボルト(M6:4ヶ、M8:4ヶ)を取り外します。

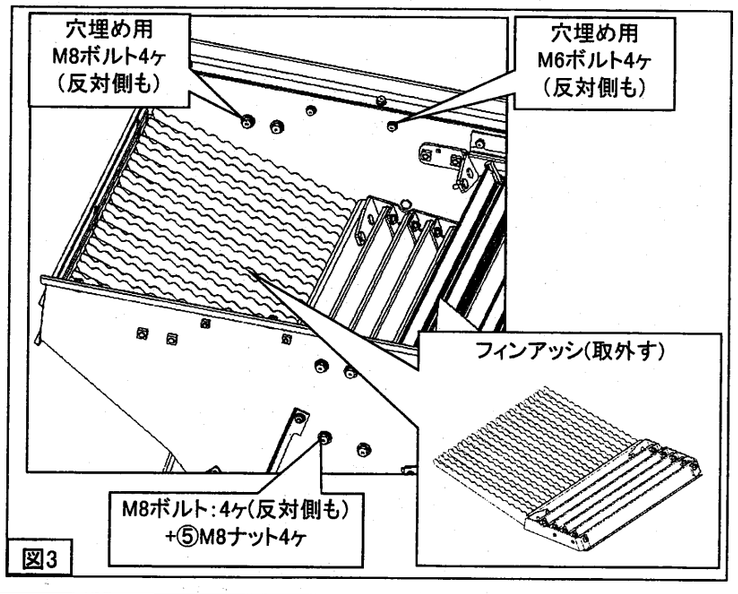


(4)M6ボルト5ケを取り外し、アミを取り外します。
※650型はボルト10ケを取り外します。

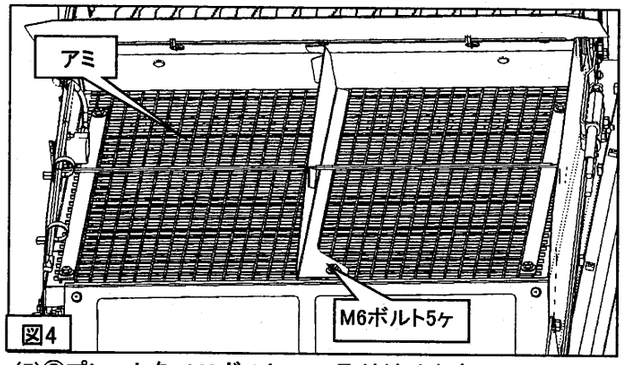


(5)⑥プレートを、M6ボルト5ヶで取り付けます。
※650型はボルト10ケで取り付けます。
この時、⑥プレートを矢印方向に寄せて、リュウバンとのスキマがないように取り付けます。

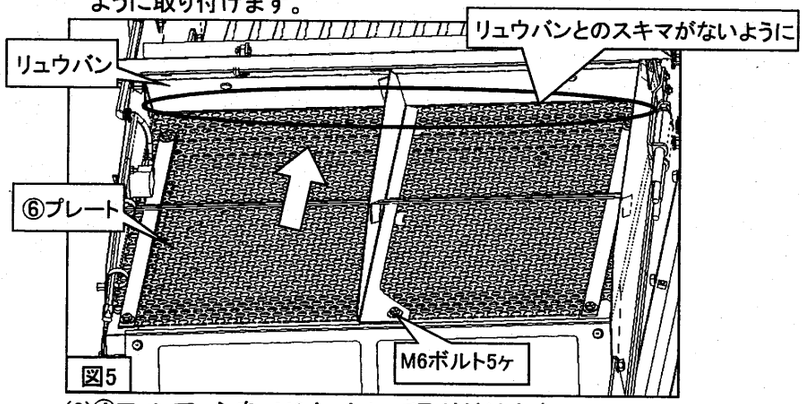


(6)④フィンアッシを、M6ナット4ヶで取り付けます。

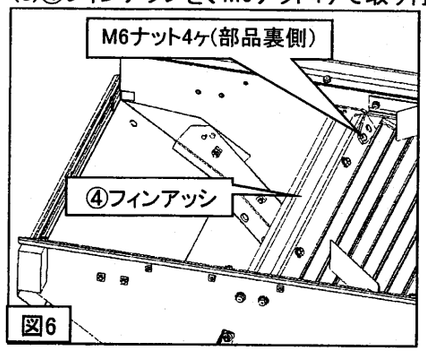

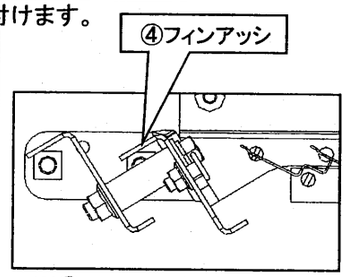


※④フィンアッシは上図の様に
取り付けます。

(7)③フィンアッシBを、M6ボルト4ヶ、M8ボルト4ヶで取り付けます。

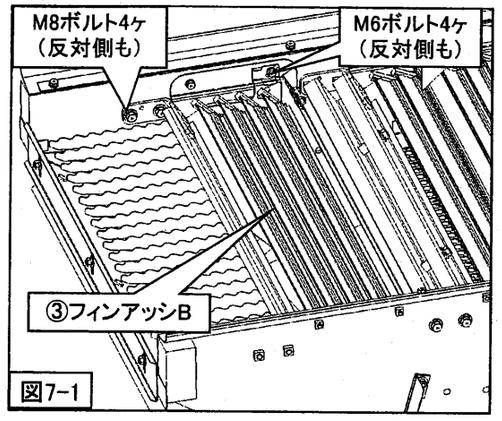


※フィン開度調整プレートは中間位置でボルト固定してください。

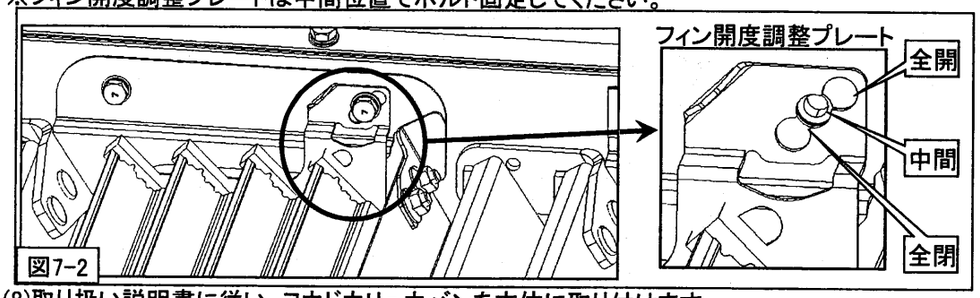


(8)取り扱い説明書に従い、ヨウドウリュウバンを本体に取り付けます。

[ウケアミ関係]
(9)ロータサイドカバーを開けます。
(10)M10ボルト8ヶ、M10ボルト+M10ナット2ヶを取り外し、ウケアミ(手前側)2ヶを取り外します。

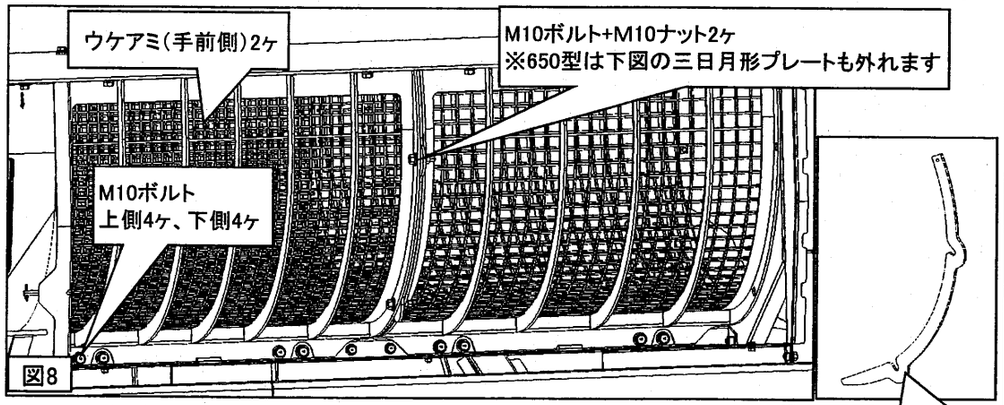


(11)M10ボルト4ヶを取り外し、ウケアミ(奥側)2ヶを取り外します。

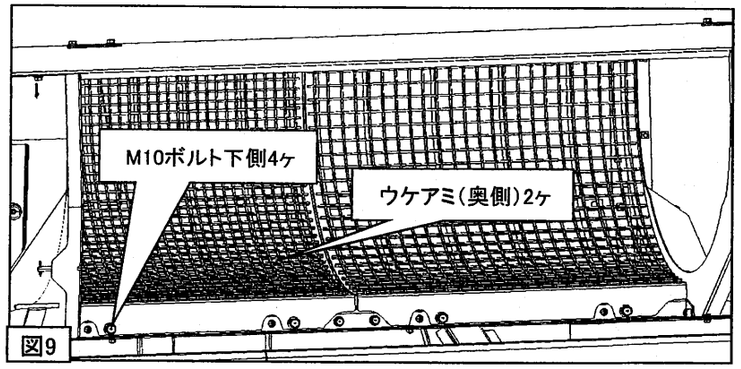

(12)手順(10)(11)の逆の手順で、⑦⑧ウケアミ(奥側)(手前側)を取り付けます。
※M10ボルト+M10ナット2ケを取付時、ボルトを⑩ボルト(付属品)と⑪ワッシャ(付属品)を
組合わせたものに交換してください。
(13)ロータサイドカバーを閉じます。
(14)取り付け完了後、作動確認を行ってください。
※ウケアミは作物に応じてガイド位置の調整をおこなってください。

そば以外の作物
(出荷状態)

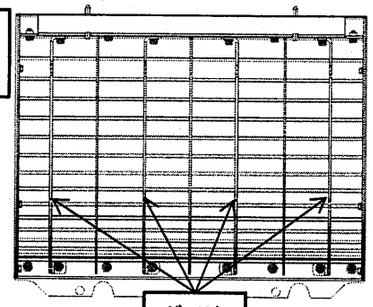

そば用

